

Rollei




Skener Rollei DF-S 100 SE



Uživatelský
manuál

www.rollei.cz

Obsah balenia

Rollei DF-S 100 SE skener	
Držiaky negatívov / filmov	
Rýchly podavač	
Napájací adapter	
káble	
Čistiace štetec	
Užívateľská príručka	

Osadenie diapozitívov do držiaka

1. Otvorte držiak



2. Vložte diapozitívy



3. Zatvorte držiak



Osadenie filmu do držiaka

1. Otvorte držiak



2. Vložte film



3. Zatvorte držiak



Použitie rýchleho podávača

Vložte diapozitívy do podávača. Posunutím páčky podávača vysúvate diapozitívy do skenera a von z neho.



Poznámka:

Sledujte číslovanie políčok, aby ste zamedzili zrcadlenému vloženiu. Číslovanie by malo byť zľava doprava.



Ak je film vložený hore nohami, je možné toto korigovať priamo pri skenovaní pomocou funkcie „obrútiť“ (flip)



Tlačidlá „hore“ a „dole“ pre otočenie



Opis zariadenia:



Začíname


1. Vložte film / diapozitív do príslušného držiaku
2. Vložte držiak do slotu skenera
3. Pripojte USB kábel (pre napájanie)
4. Vložte SD kartu
5. Zapnite skener
6. Pre naskenovanie snímky stlačte potvrdzovacie tlačidlo (OK)
7. Podľa menu na obrazovke môžete vykonať úpravy
8. Po dokončení skenovania vyberte SD kartu s uloženými snímky / alebo ak je skener pripojený USB káblom k počítaču, môžete snímky priamo vykopírovať.

Poznámka:

Východiskové nastavenie je typ filmu - negatív.

Hlavné menu

Tlačidlami „hore“ a „dole“ vyberiete z menu požadovanú akciu.

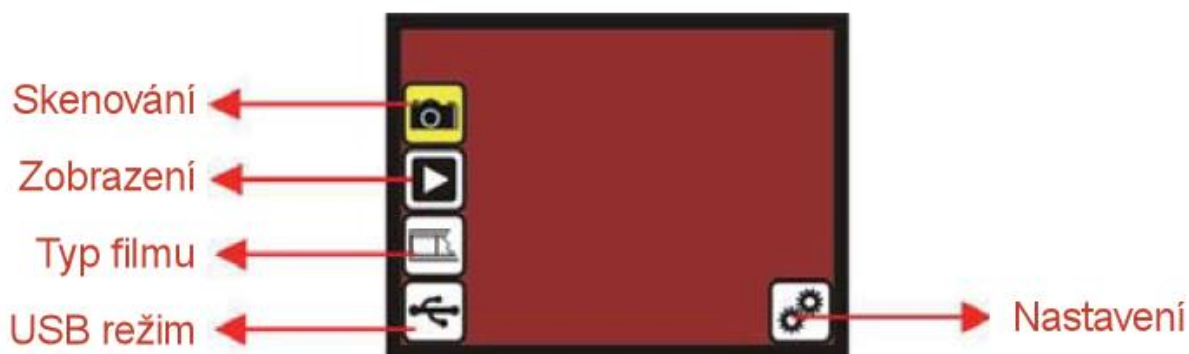

Manipulácia so snímkou pri skenovaní:

Stlačením tlačidiel „hore“ a „dole“ pri náhľade skenovanej snímky môžete zvoliť možnosti úpravy snímky.

Je možné digitálne prevrátiť, či zrkadliť, pokiaľ nebol film vložený správne. Je možná korekcia jasů a farebného tónu.



→
Tlačítko
"nahoru"



Stlačením tlačidla „nahor“ vstúpite do Menu pre opravu Zrkadlenie / prevráteniu predlohy.



→
Tlačítko
"dolů"



Stlačením tlačidla „dole“ vstúpite do menu úpravy jasů a farebné korekcie.

Menu pre opravu Zrkadlenie / prevráteniu predlohy.



→
Tlačítko
"nahoru"



Menu pre opravu Zrkadlenie / prevráteniu predlohy.



→
Tlačítko
"dolu"



Stlačením tlačidla „dole“ opravíte prevrátenia predlohy hore nohami.

Menu úpravy jasu a farebné korekcie



→
Tlačítko
"nahoru"



Menu úpravy jasu a farebné korekcie.



Tlačítko
"dolů"



Stlačením tlačidla „dole“ vstúpite do menu pre korekciu farby.

Režim skenovania

Režimu skenovania indikuje blikajúci červený symbol v ľavom hornom rohu. Teraz môžete upraviť pozíciu snímky posunutím zásobníka a stlačením OK prejsť do menu pre prípadné úpravy. Ak si neželáte upravovať snímku, opätovným stlačením tlačidla OK uložíte sken snímky na SD kartu.

Po uložení prejde skener opäť do režimu skenovania so živým náhľadom.

Živý náhľad



OK


Uložení/editace



OK



Otočenie snímky

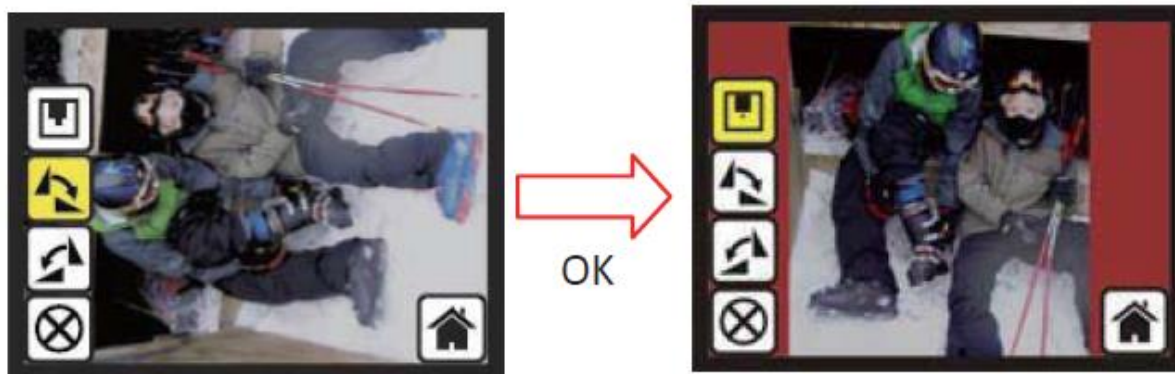

Pri zobrazenom menu editácie môžete tlačidlom „dole“ zvoliť symbol otočenie snímky.

Posledný ikonou v menu editácie je zrušenie editácia.



Symbol „domčeku“ je návrat späť na Hlavné menu skenera bez uloženia a editácia práve zobrazenej snímky.


Plná SD karta

Ak umožnenia kontroly k zaplneniu SD karty, je to symbolizované ikonou „FULL“ pri pokuse o uloženie snímky.




Uzamknutá SD karta

Ak nie je možné uložiť snímku z dôvodu uzamknutej SD karty, je to symbolizované ikonou na displeji:

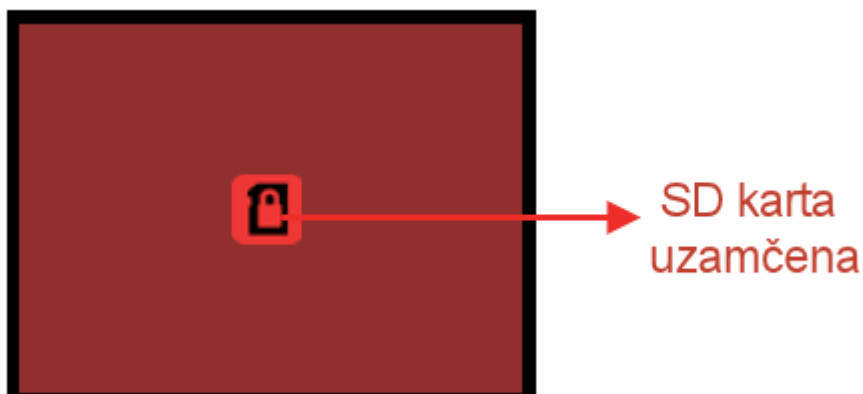


Chyba karty

Ak je SD karta chybná, je to symbolizované ikonou na displeji:

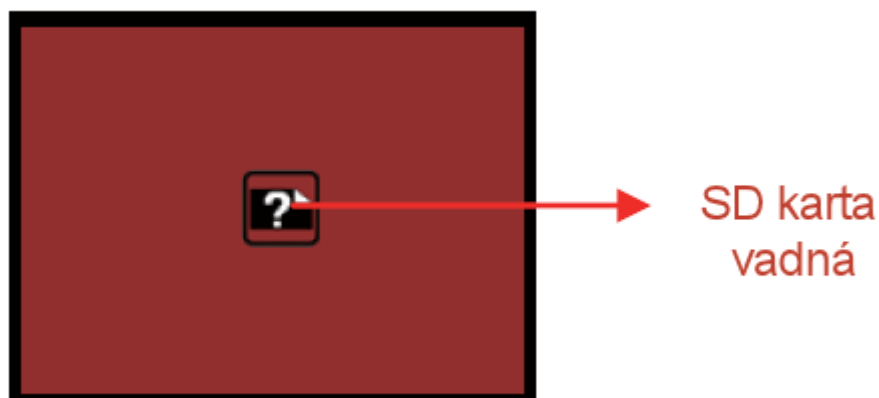

Prehrávanie (prezeranie) naskenovaných obrázkov

Označte tlačidlom šípky nadol ikonu režimu Prezeranie snímok a stlačte tlačidlo OK.

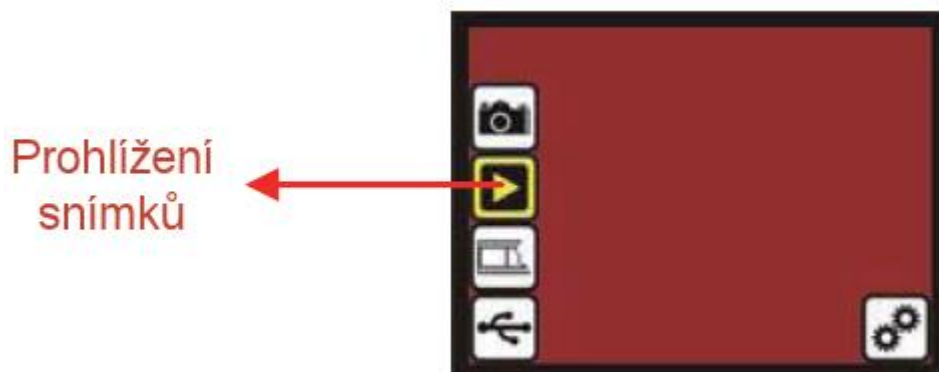

Po spustení režimu prehliadania začne automatická slideshow, kedy bude zobrazovať nasnímané zábery od posledného v 2 sekundových intervaloch. Slideshow môžete kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla OK.



Editácia snímky pri prezeraní


Kedykoľvek môžete ukončiť slideshow tlačidlom OK a tak prejdete do režimu zobrazenia snímky. Medzi snímky sa dá pohybovať tlačidlami „hore“ a „dole“.

Opätovným stlačením tlačidla OK vyvoláte editačné menu:



Medzi funkciami sa dá pohybovať tlačidlami „hore“ a „dole“. Po nabehnutí na požadovanú funkcie stlačte tlačidlo OK.

Pokiaľ dôjde k zmazaniu všetkých snímok, bude toto skener symbolizovať ikonou na obrazovke :

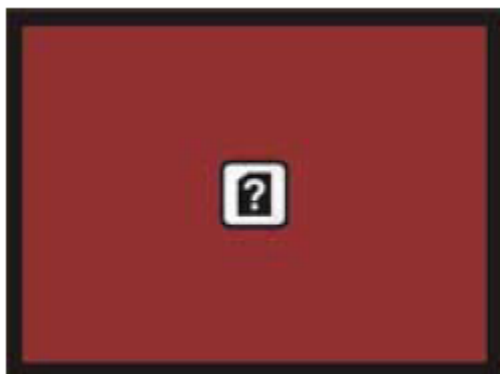

Nastavenie typu skenovaného filmu / diapozitívu

V hlavnom menu označte ikonu typu filmu a stlačte tlačidlo OK.

Nastavení
typu filmu




Tlačidlami „hore“ a „dole“ zvolíte požadovaný typ vašej predlohy.

Barevný negatív


Diapozitív

Černobílý negatív

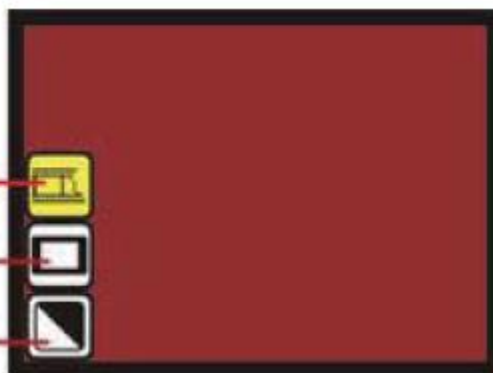

Príklad predlohy:

Barevný negatív

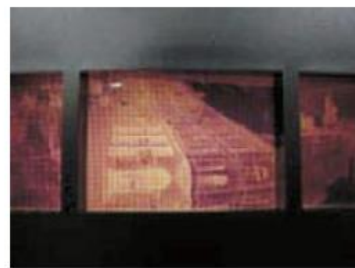

Černobílý negatív



Osazeno
v držáku




Diapozitív



USB režim


USB mode

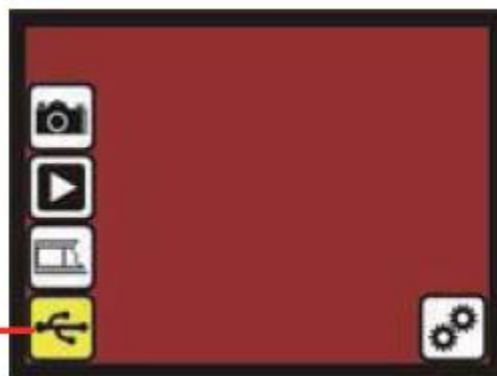

Po dokončení skenovania môžete vykopírovať fotografie z SD karty vloženej do skenera pomocou USB kábla pripojeného k vášmu PC.

Zvoľte USB režim v hlavnom menu. Po stlačení tlačidla OK sa skener prepne do režimu veľkokapacitného úložiska a na vašom počítači sa detekuje ako nová disková jednotka. Potom môžete jednoducho kopírovať obvyklou cestou.

Aktívny režim USB je symbolizovaný ikonou:

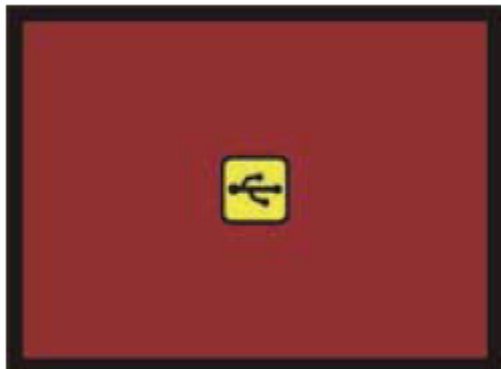


Nastavenie skenera

V hlavnom menu prejdite na ikonu nastavenia a stlačte tlačidlo OK.



V režime nastavenia je možné nastaviť standart TV výstupu, formátovať SD kartu.

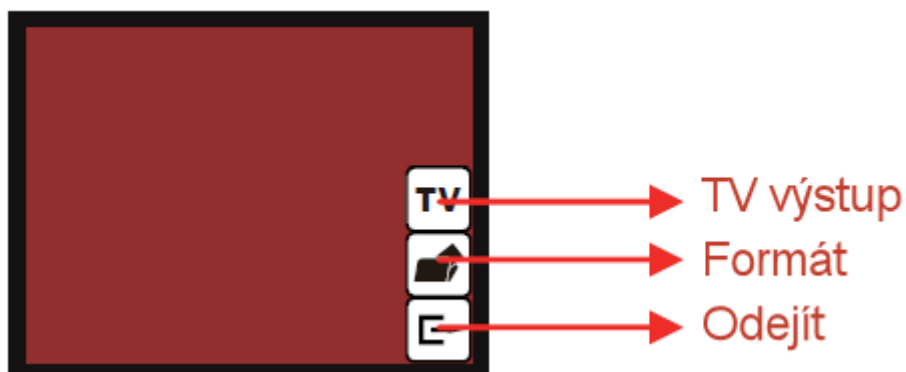

TV výstup – umožňuje voliť standart PAL alebo NTSC.

Formát SD karty – umožňuje formátovať kartu priamo vo skenere. Všetky súbory uložené na karte budú po tomto kroku trvalo zmazané.

Špecifikácie skeneru Rollei DF-S 100 SE

Snímací senzor	5Mpixel CMOS senzor
Rozlíšenie skeneru	1800dpi
Farby	10bit na Farebný kanál
Displej	Farebný 2.4“ TFT LCD
Interná pamäť	4MB
Podpora kariet	SD/MMC až 32GB
Ostrenie	Pevné ohnisko
Korekcia jasů	V siedmich krokoch
Korekcia farieb	V siedmich krokoch pro R, G, B
Zdroj svetla	3x LED
Rozhranie	USB 2.0, TV výstup
Režim úložiska	Vysokokapacitné úložisko / MSDC
Napájanie	5V adapter, alebo cez USB port
Rozmery	82x86x152mm
Hmotnosť	0.4 kg

Rollei



facebook.com/RolleiCZ

www.Rollei.cz

www.rollei.cz