



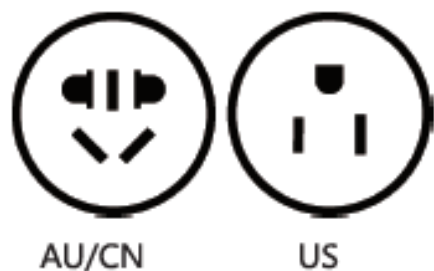

## CHYTRÁ WIFI ZÁSUVKA

Model : Sonoff S20

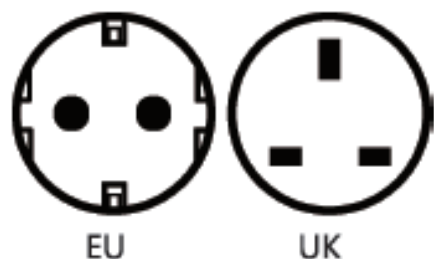

Parametry:

Napájecí napětí: 90-250V AC 50/60Hz

Výstupní napětí: 90-250V AC 50/60Hz

Max. zátěž: 220V 16A

WiFi standard: 2.4 GHz b/g/n

### Před použitím se ujistěte, že:

- váš smartphone nebo tablet je připojený k 2.4 GHz WiFi s internetem
- jste zadali správné heslo pro WiFi
- váš smartphone nebo tablet mají přístup do App Store nebo Google Play
- váš router umožňuje MAC



### UŽIVATELSKÝ MANUÁL

- 1 Začněte v aplikaci EWelink.



- 2 Vytvořte si EWelink účet.
- 3 Pokud už EWelink účet máte, přihlaste se do něj.

- 4 Zapojte S20 do zásuvky a zapněte. Zelená LED kontrolka zabliká.



- 5 Stiskněte jedno z tlačítek a držte 7 s, dokud se WiFi LED zeleně nerozbliká.

- 6 Klepněte na + v aplikaci EWelink.

- 7 Pro Android vyberte první možnost.  
Pro iOS vyberte párovací metodu podle blikajícího LED.

- 8 Vložte WiFi SSID a heslo.
- 9 Pro dokončení své zařízení pojmenujte.
- 10 Pokud WiFi LED svítí, zařízení je online. Můžete začít s ovládáním.

### Q: Proč se zařízení v aplikaci zobrazuje jako offline?

A: Nově přidané zařízení potřebuje 1 min pro připojení k WiFi a internetu. Pokud zůstává offline déle, zkontrolujte stav WiFi LED:

WiFi LED blikne zeleně každou vteřinu:  
Zařízení se nepřipojilo k WiFi:

- 1) Možná jste zadali špatné heslo k WiFi.
- 2) Sonoff je moc daleko od routeru a WiFi signál je moc slabý. Přiblížte zařízení k routeru.

WiFi LED blikne zeleně dvakrát každou vteřinu:  
Zařízení Sonoff se připojilo k WiFi, ale připojení k serveru bylo neúspěšné. Zkontrolujte vaše připojení k síti.



Naskenujte pro stažení  
bezplatné EWelink  
aplikace



Naskenujte pro stažení  
detailního manuálu