

acer



Iconia One 10

PŘÍRUČKA UŽIVATELE

© 2017 Všechna práva vyhrazena

Uživatelská příručka zařízení Acer Iconia One 10

Týká se: B3-A40 / B3-A40FHD

Regulační číslo modelu (RMN): A7001 / A7002

Tato revize: 05/2017

Zaregistrujte se, získejte číslo Acer ID a užívejte si skvělých výhod.

Na výchozí obrazovce otevřete možnost *Portál Acer* a zaregistrujte se za účelem získání čísla Acer ID, nebo se přihlaste, pokud už číslo Acer ID máte.

Jsou tu tři skvělé důvody, proč získat číslo Acer ID:

- Vytvořte si vlastní propojený svět.
- Získejte nejnovější nabídky a informace o produktech.
- Registrujte své zařízení a získejte rychlou, osobní zákaznickou podporu.

Další informace naleznete na webové stránce AcerCloud:

www.acer.com/byoc-start



Důležité

Tato příručka obsahuje informace chráněné vlastnickými právy a zákonem o autorských právech. Informace obsažené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na vaše zařízení. Společnost Acer Group nenese žádnou odpovědnost za technické nebo redakční chyby či opomenutí v této příručce.

Acer Iconia Tab 10

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

OBSAH

Seznámení se s tabletem	4	Procházení na internetu.....	31
Schopnosti a funkce	4	Služby Google	32
Rozbalení tabletu.....	4	Používání fotoaparátu a videorekordéru	37
Seznámení se s tabletem	5	Ikony a indikátory fotoaparátu/video	37
Když tablet zapnete poprvé	6	Fotografování.....	38
Nabití tabletu	8	Záznam videa	38
Sestavte síťový adaptér.....	8	Možnosti fotoaparátu a videa.....	39
Používání tabletu	10	Pokročilá nastavení	41
Používání dotykové obrazovky.....	10	Bezdrátové připojení a síť	41
Výchozí obrazovka	10	Zařízení	43
Virtuální klávesnice.....	23	Osobní	45
Úprava textu	24	Systém	47
Nastavení připomenutí	25	Aktualizace operačního systému tabletu	47
Probuzení tabletu	26	Resetování tabletu	47
Vypnutí tabletu.....	26	Časté otázky a odstraňování potíží	48
Připojení zařízení k vašemu tabletu	27	Další zdroje pomoci	49
Připojení k síťovému napájení.....	27	Specifikace	50
Vložení karty microSD	27	Pokyny k použití baterie	53
Přenos souborů mezi kartou tabletem a počítačem	27	Informace o baterii	53
Připojení zařízení Bluetooth	28	Výměna baterie.....	54
Příslušenství	29	Licenční smlouva s koncovým uživatelem	55
Přechod na on-line	30		
Správa připojení Wi-Fi	30		
Úsporný datový režim (data na pozadí).	30		

SEZNÁMENÍ SE S TABLETEM

Schopnosti a funkce

Nový tablet nabízí přední, snadno dostupná multimédia a funkce zábavy. Můžete provést následující:

- připojit se k internetu prostřednictvím Wi-Fi.
- mít přístup na e-mail i na cestách.
- být v kontaktu s přáteli prostřednictvím aplikací pro sociální sítě.
- sledovat filmy nebo poslouchat hudbu.
- hrát hry nebo číst knížku.

Rozbalení tabletu

Váš nový tablet je zabalen v ochranné krabici. Opatrně krabici rozbalte a vyjměte obsah. V případě, že je některá z následujících položek poškozena nebo chybí, obraťte se ihned na prodejce:

- Tablet Acer Iconia
- Nastavení produktu a bezpečnostní informace
- Kabel USB
- Síťový adaptér
- Záruční list



Poznámka

Před prvním použitím musíte tablet nabíjet nejméně dvě hodiny. Potom můžete baterii dobíjet podle potřeby.




Poznámka

Pokud je baterie nějakou dobu vybitá, nabíjejte tablet nejméně 30 minut pomocí adaptéru.

Seznámení se s tabletem

Pohledy

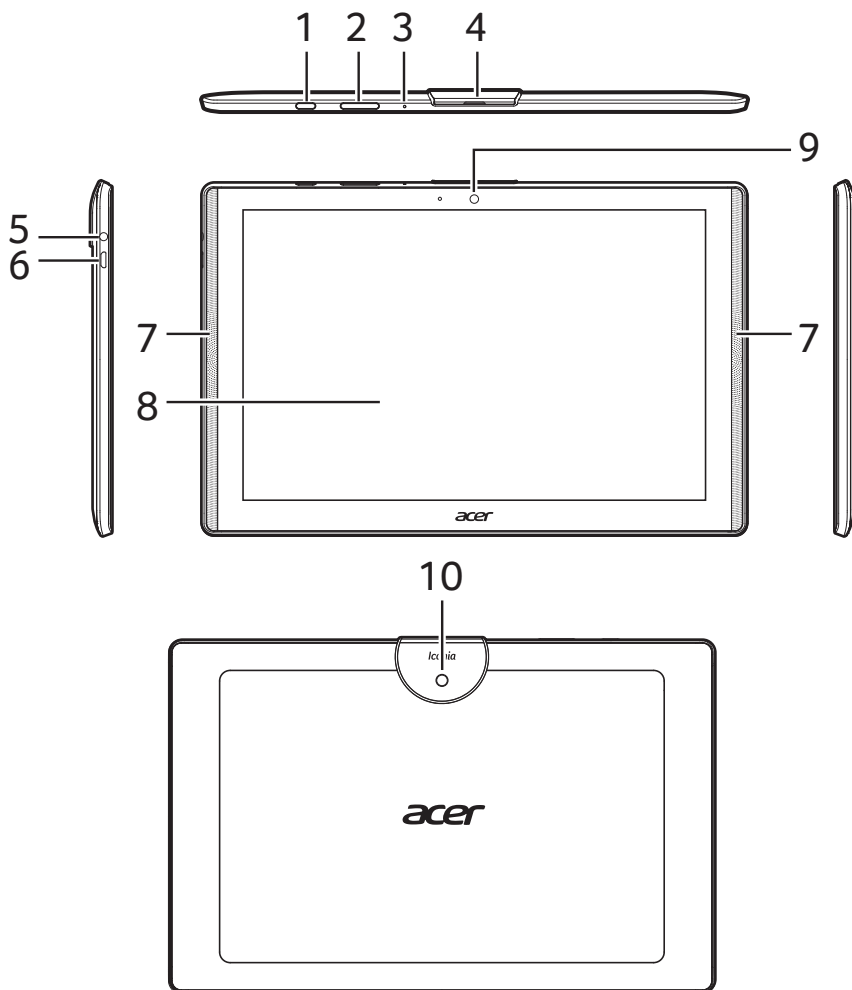


Č.	Položka	Popis
1	Tlačítko napájení	Dlouhým stisknutím tablet zapnete, krátkým stisknutím zapnete či vypnete obrazovku či vstoupíte do režimu spánku; stisknutím a přidržením tablet vypnete.

Č.	Položka	Popis
2	Tlačítko pro ovládání hlasitosti	Zvyšuje a snižuje hlasitost tabletu.
3	Mikrofon	Příjem zvuku pro videokonverzace a internetové hovory.
4	Kryt na port micro USB a slot na kartu microSD	Do tohoto slotu vložte kartu microSD. Port micro USB slouží pouze k připojení zařízení USB (jako je např. klávesnice, myš nebo úložiště USB). Nepodporuje nabíjení ani připojení k počítači.
5	Konektor sluchátek 3,5 mm	Slouží pro připojení stereo sluchátek.
6	Port micro USB	Připojení počítače pomocí kabelu USB. Slouží také jako nabíjecí port pro napájecí adaptér. Další informace, viz Nabití tabletu na straně 8.
7	Reproduktory	Vydávají zvuk.
8	Dotyková obrazovka	10.1palcová LCD s podsvícením LED.
9	Přední kamera	Kamera s rozlišením 2 megapixelů pro videohovory a selfie.
10	Zadní kamera	5MP fotoaparát pro pořizování obrázků s vysokým rozlišením.

Když tablet zapnete poprvé

Pro zapnutí tabletu stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí logo Acer. Chvilí počkejte, než se tablet nastartuje. Než bude možné tablet používat, musíte odpovědět na několik otázek.

Nejprve klepnutím vyberte jazyk, potom klepněte na šipku. Postupujte podle dalších pokynů, které se zobrazí.

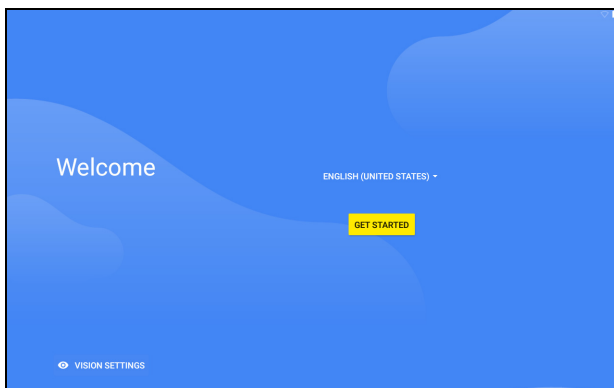

Pokud se obrazovka tabletu vypne, vstoupila do spánkového režimu. Pro probuzení krátce stiskněte tlačítko napájení. Další informace **viz Probuzení tabletu na straně 26.**

Přihlaste se k účtu Google nebo jej vytvořte

Pokud máte přístup na internet, váš tablet vám umožní synchronizovat informace s účtem Google.

Při zahajovacím procesu se můžete vytvořit účet nebo se k účtu můžete přihlásit a tento účet bude využíván k synchronizaci seznamu kontaktů, e-mailů, kalendáře a dalších informací. Pokud ještě přístup na internet nemáte nebo tuto funkci nechcete využívat, klepněte na možnost **Přeskočit**.



Důležité

Musíte se přihlásit k účtu Gogole, abyste mohli používat Gmail, Hangouts, Kalendář Google a další aplikace Google; abyste mohli stahovat aplikace z Google Play; abyste mohli zálohovat nastavení na servery Google; a abyste mohli využívat v tabletu další služby Google.

Pokud máte více účtů Google, například samostatné účty pro osobní a pracovní kontakty, můžete k nim přistupovat a synchronizovat je z oddílu nastavení **Účty Viz Více účtů Google na straně 46.**


NABÍTÍ TABLETU

Sestavte síťový adaptér

Váš tablet je dodáván s jedním nebo dvěma typy napájecích adaptérů USB: s pevnou vidlicí nebo s odnímatelnou vidlicí. Oba typy jsou popsány v této příručce.


S pevnou vidlicí

Vidlice a tělo adaptéru tvoří jeden kus a není třeba je sestavovat. Stačí zasunout velký konec USB do těla napájecího adaptéru (lze ho zasunout pouze jedním způsobem). Vidlice u tohoto typu adaptéru nemůžete odstranit ani vyměnit.

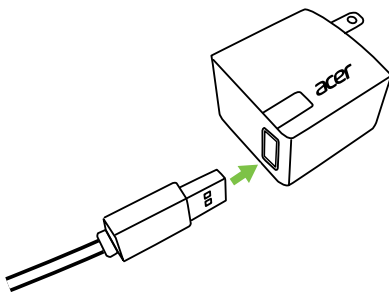


S odstranitelnou vidlicí

Zarovnejte šipky na hlavě a těle napájecího adaptéru. Vložte hlavu do těla napájecího adaptéru a hlavu otočte k nápisu „CLOSE“ vytištěnému na hlavě, dokud hlava nezacvakne. Stačí zasunout velký konec USB do těla napájecího adaptéru (lze ho zasunout pouze jedním způsobem).

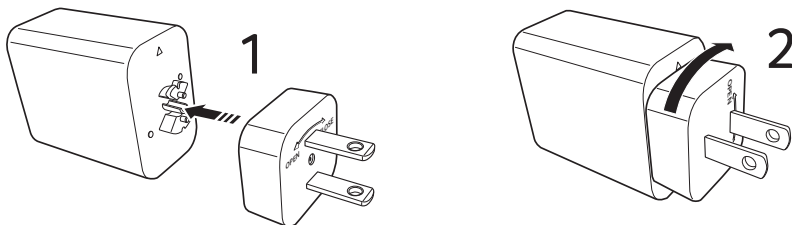

Připojení k napájení

Připojte napájecí konektor do tabletu a potom zapojte síťový adaptér do libovolné síťové zásuvky.

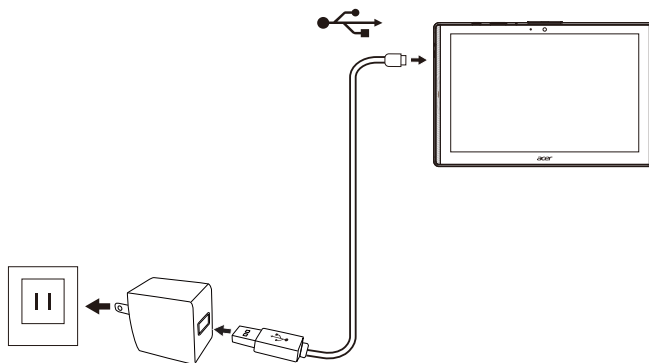

Upozornění

Pro nabíjení vašeho zařízení použijte pouze adaptér schválený společností Acer.



Poznámka

Je běžné, když se povrch tabletu při nabíjení nebo dlouhodobém používání zahřeje.

POUŽÍVÁNÍ TABLETU

Používání dotykové obrazovky

Váš tablet používá dotykovou obrazovku pro výběr položek a zadávání informací. Klepnete na obrazovku pomocí prstu.

Klepnout: Klepněte jednou na obrazovku, když chcete otevřít nějakou položku nebo vybrat nějakou možnost.

Přejet prstem: Rychle přejeďte prstem přes obrazovku pro přepnutí obrazovek nebo otevření seznamů možností či informací.

Přetáhnout: Podržte prst na obrazovce a přetáhněte jej po obrazovce pro výběr textu a obrázků.

Klepnout a přidržet: Klepněte a přidržte položku pro zobrazení nabídky akcí dostupných pro danou položku.

Posunout: Pro posunutí nahoru nebo dolů po obrazovce jednoduše přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce ve směru posunu.

Výchozí obrazovka

Když tablet spustíte nebo jej probudíte z úsporného režimu, zobrazí se *Výchozí obrazovka*. Tato obrazovka vám umožňuje rychlý přístup k aplikacím, widgetům a složkám. **Viz Přesunutí aplikace nebo složky na straně 19.**



Poznámka


Když poprvé zobrazíte Výchozí obrazovku a máte tablet připojený k internetu, stáhne se výběr doporučených, volitelných aplikací. Ty je možné odstranit jako jiné stažené aplikace.

Složky jsou skupiny aplikací, které zabírají místo na Výchozí obrazovce. **Viz Přidání složek na Výchozí obrazovku na straně 20.**

Widgety poskytují speciální funkce, rychlé zástupce na zvláštní funkce aplikací nebo slouží jako malé aplikace, které zobrazují neustále aktualizované informace (například čas a počasí). Mnoho aplikací poskytuje widgety, některé aplikace poskytují pouze jeden widget a musí se přidat a používat z Výchozí obrazovky. **Viz Přidání widgetů na Výchozí obrazovku na straně 21.**

Použití Výchozích obrazovek

Výchozí obrazovka poskytuje kontrolní prvky a informace.

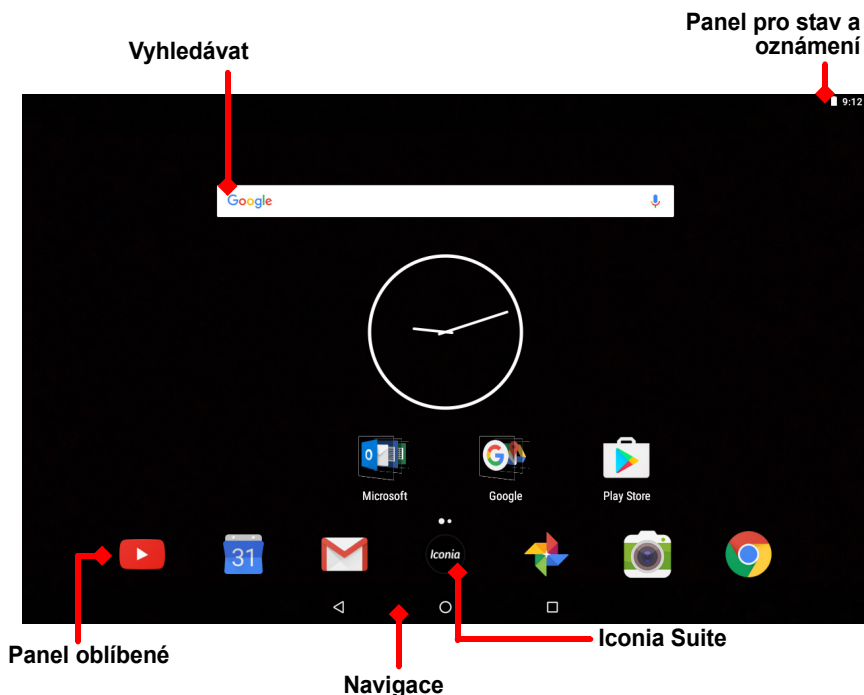

Poznámka

Dodané aplikace se liší podle regionu a konfigurace.

Přejeďte prstem na Výchozí obrazovce vlevo pro zobrazení většiny aplikací nainstalovaných na tabletu. Pokud potřebujete více prostoru, můžete Výchozí obrazovku rozšířit, abyste měli více obrazovek na přidávání ikon aplikací nebo widgetů. Pro přidání dalších obrazovek klepněte, podržte a potom přetáhněte ikonu na pravý okraj obrazovky. **Viz Přesunutí aplikace nebo složky na straně 19 a Přidání widgetů na Výchozí obrazovku na straně 21.**



Poznámka

Odebrání nebo přesunutí všech aplikací a widgetů z Výchozí obrazovky automaticky odebere i tuto Výchozí obrazovku.

Navigace

Pro navigování nabídkami a možnostmi najdete ve spodní části obrazovky tři (nebo více) ikon.



Zpět

Klepnutím na tuto ikonu přejdete na předchozí stránku nebo o úroveň výše v nabídce. Tato ikona může být v některých případech nahrazena *skrýt* (např. když je zobrazená klávesnice. V tomto případě se klávesnice klepnutím na ikonu minimalizuje.



Výchozí

Klepnutím na tuto ikonu přejdete přímo na *Výchozí* obrazovku. Klepněte a podržte pro otevření *Vyhledávání Google*.

Přehled / nedávné

Klepněte na tuto ikonu pro zobrazení nedávno otevřených aplikací na obrazovce *Přehled* tabletu. Klepnutím aplikaci otevřete. Klepněte na libovolné místo na obrazovce pro návrat na *Výchozí obrazovku*.

Předchozí aplikace

Poklepejte na ikonu *Přehled* pro přepnutí přímo na předchozí použitou aplikaci.


Režim Rozdělená obrazovka

Pokud používáte kompatibilní aplikaci, klepněte a podržte ikonu *Přehled* pro otevření režimu Rozdělená obrazovka. **Viz Režim Rozdělená obrazovka na straně 18.**



Panel oblíbené


Panel oblíbené je viditelný pouze na *Výchozí* obrazovce a obsahuje aplikace, které často používáte. Pokud chcete aplikaci z panelu odebrat, jednoduše klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji pryč. Pokud chcete vyplnit mezeru aplikací svojí volby, **viz Přesunutí aplikace nebo složky na straně 19.**



Iconia Suite

Ikona Iconia Suite je uprostřed Panelu oblíbené.

Klepnutím na ikonu **Iconia** zobrazíte více informací o nainstalovaných aplikacích a funkcích.

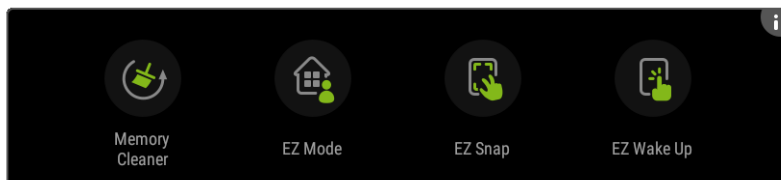

Poznámka

*Když poprvé otevřete zásuvku Iconia Suite, uvidíte shrnutí aplikací a funkcí Iconia. Posunutím prstu vlevo zobrazíte všechny popisy nebo klepněte na položku **Přeskočit** pro pokračování. Klepněte na **i** v pravém horním rohu pro opětné zobrazení popisů.*

Vymazání paměti

Zjistěte, kolik paměti je na vašem tabletu k dispozici. Klepněte na zelenou ikonu pro uvolnění paměti pro další aplikace a zvyšte rychlost a výkon vašeho tabletu. Vymazání paměti lze také otevřít z obrazovky *Přehled / nedávné*.

EZ Mode

Nastavte si na tabletu více profilů, abyste zařízení mohli sdílet s rodinou a přáteli. EZ Mode vám pomůže spravovat a plánovat přístup k aplikacím pro každý profil.

EZ Snap


Díky této možnosti pořizování snímků obrazovky snazší a pohodlnější. Pomocí gesta s využitím tří prstů můžete pořídit obrázek obrazovky tabletu, potom vyberte část nebo celý obrázek a uložte jej nebo okamžitě sdílejte.

EZ WakeUp

Rychlé probuzení tabletu a spuštění aplikace definované v nastaveních EZ WakeUp.

Žádosti o přístup

Když některé aplikace otevřete poprvé nebo použijete určité funkce, tablet vás požádá o povolení k přístupu k některým funkcím nebo informacím.



Pokud chcete aplikaci povolit úplnou funkci, klepněte na položku **Povolit** nebo **OK**, ale pokud některé informace sdílet nechcete, můžete zvolit **Storno** nebo **Odepřít** přístup; nicméně to může vést k tomu, že některé aplikace nebudou fungovat správně. Pokud chcete povolení změnit později, otevřete informace o aplikaci v položkách **Nastavení > Aplikace** a potom klepněte na položku **Povolení** pro zapnutí nebo vypnutí povolení.

Vyhledávat

Funkce *Vyhledávat* vám umožňuje používat jednotné, rychlé vyhledávání pro nalezení nejrůznějších informací na internetu a na tabletu. Pokud chcete používat *Hledání*, jednoduše klepněte na **Google** panelu vyhledávání a zadejte odpověď.



Poznámka

Pro hledání nebo procházení na internetu musíte být připojeni k bezdrátové síti. Viz Přechod na on-line na straně 30.

Hledání na internetu

Při psaní se zobrazí seznam návrhů na hledání. Na základě zadaných slov vám tyto návrhy pomáhají rychle se dostat na to, co hledáte, a mohou zahrnovat následující:

- ⌚ Předchozí hledání provedené na jakémkoli zařízení, když jste byli přihlášení ke svému účtu Google a provedli vyhledávání Google;
- 🔍 nové internetové hledání navrhuje to, co možná hledáte;
- 🌐 specifická webová adresa.

Pokud to, co hledáte, se zobrazí v seznamu návrhů, klepněte na to v seznamu. Jinak klepněte na 🔍 na klávesnici.

Klepněte na kategorii v horní části obrazovky s výsledky pro filtrování výsledků hledání, aby se zobrazily pouze *Obrázky*, *Novinky* nebo jiný typ výsledků.

Hledání na tabletu

Výsledky *hledání na tabletu* se zobrazují pod návrhy hledání na internetu. Tyto návrhy jsou ze zdrojů jako názvy aplikací nainstalovaných ve vašem tabletu, nastavení, mediální soubory z aplikací Google Play, kontakty, záložky a historie procházení.



Poznámka

*Můžete si vybrat, jaké informace budou zahrnuty do vyhledávání tabletu. Přejedte prstem z pravé strany Výchozí obrazovky pro otevření obrazovky Aplikace Google a klepněte na ikonu Nabídka ≡ v levém horním rohu obrazovky. Potom klepněte na položku **Nastavení** > **Hledání na tabletu**.*

Hlasové hledání a „OK Google“

Pomocí hlasových akcí můžete odesílat textové zprávy, telefonovat, odesílat e-maily, hledat trasu, hledat na internetu a dokonce si odesílat poznámku s využitím vlastního hlasu. Řekněte „OK Google“ nebo přesuňte prst vlevo na *Výchozí obrazovce* a klepněte na položku **Hlasové hledání**. Pokud jde o informace o používání hlasového hledání v aplikaci *Chrome*, viz **Hlasové hledání v Chrome na straně 33**.



Poznámka

Hlasové hledání je k dispozici pouze ve vybraných regionech.

Google Now

Na *Výchozí obrazovce* přesuňte prst doprava pro otevření obrazovky *Aplikace Google*. Tato obrazovka vám umožňuje vyhledat, a pokud se tak rozhodnete, použít *Google Now*, zobrazit karty *Google Now*, které poskytují připomenutí, aktuální dopravní informace, odkazy na články, které vás mohou zajímat. Klepněte na ikonu nabídky ≡, abyste mohli **Přízpůsobit** karty nebo změnit nastavení *Vyhledávání Google*.

Pokud tuto obrazovku chcete odebrat, klepněte a podržte libovolný otevřený prostor na *Výchozí obrazovce*, potom klepněte na položku **Nastavení**.

Stavová a oznamovací oblast

V horní části obrazovky se nacházejí stavové a oznamovací ikony. V pravém horním rohu se zobrazují stavové informace, jako je čas, stav baterie a připojení. V levém horním rohu jsou zobrazeny oznámení událostí, jako je upozornění na novou zprávu.




Přesuňte prst dolů z horní části obrazovky pro zobrazení zástupců Rychlé nastavení a podrobností o oznámení, jako jsou aktuální stahované položky a ovládací prvky médií při přehrávání hudby.







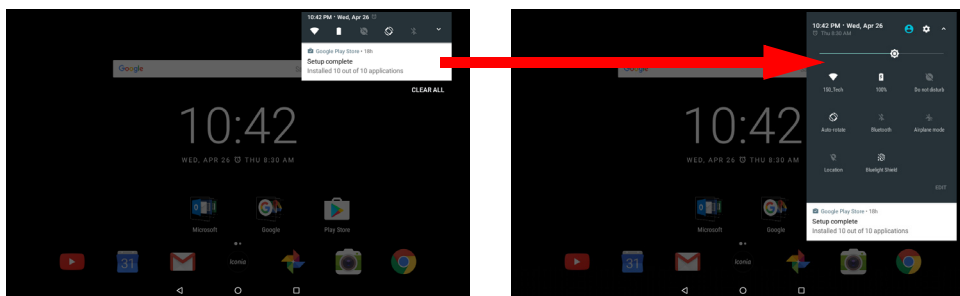


Klepněte na zástupce pro zobrazení dalších informací nebo funkci přepněte, pokud další informace nejsou k dispozici. Klepněte na podržte zástupce pro otevření příslušných *Nastavení*.



Opětným přesunutím prstu dolů zobrazte úplný seznam dlaždic *Rychlé nastavení*. Pro zobrazení dlaždic *Rychlé nastavení* jedním pohybem, přesuňte dolů dva prsty.



Dlaždice Rychlé nastavení

Ikona	Název	Popis
	Jas	Přesunutím prstu upravte jas obrazovky.
	Wi-Fi	Klepnutím zapnete Wi-Fi a zobrazte nastavení Wi-Fi. Malá šipka „nahoru“ a malá šipka „dolů“ znamenají to, že se přenášejí informace.
	Používání baterie	Klepněte pro zobrazení úrovně nabití baterie a otevření nastavení <i>Spořič baterie</i> .
	Nerušit	Klepněte pro ztišení některých nebo všech oznámení nebo připomenutí.
	Automatické otočení	Klepnutím zapnete nebo vypnete automatické otáčení obrazovky.
	Bluetooth	Klepnutím zapnete Bluetooth a otevřete nastavení Bluetooth.
	Režim Letadlo	Klepnutím zapínáte nebo vypínáte režim letadlo. Pokud je tento režim zapnutý, bezdrátové připojení je vypnuto, pokud znovu nezapnete síť.
	Místo	Klepněte pro zapnutí a vypnutí služeb určování polohy vašeho zařízení.
	Bluelight Shield	Klepněte pro zajištění ochrany vašich očí snížením emisí modrého světla z obrazovky.



Poznámka

Klepnutím a podržením dlaždice otevřete související nastavení.

Upravit



Klepněte na položku **Upravit** pro zobrazení dalších dlaždic *Rychlé nastavení*. Klepněte a podržte dlaždici a přetáhněte ji pro přidání, odebrání nebo přesunutí. Prvních pět dlaždic je vidět v zástupcích Rychlé nastavení.

Oznámení

Klepnutím na oznámení otevřete příslušnou aplikaci; klepnutím a přidržetím oznámení se zobrazí další ovládací prvky.

Režim Rozdělená obrazovka



Pokud používáte kompatibilní aplikaci (ne z *Výchozí obrazovky*), klepněte a podržte ikonu *Přehled* pro otevření režimu Rozdělená obrazovka. Tato aplikace, která je otevřená, se přesune vlevo (nebo nahoru) na obrazovce a *Přehled* nedávno otevřených aplikací se otevře na druhé straně. Klepněte na kompatibilní aplikaci, abyste mohli obě zobrazit a používat najednou.

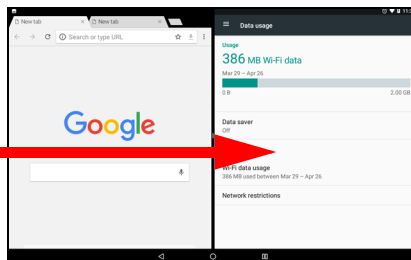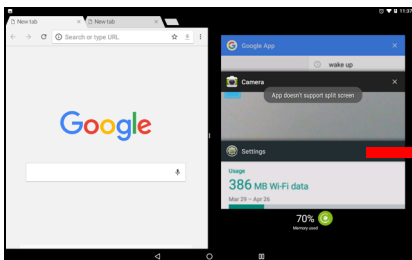

Poznámka

V režimu *Rozdělená obrazovka* lze zobrazit dvě karty z *Chrome*. V režimu *Rozdělená obrazovka* otevřete *Chrome* s více než jednou kartou; ikona *Nabídka* a vyberte *Přejít na jiné okno*.

Přetáhněte oddělovač pro zvětšení velikosti jednoho okna na dvě třetiny obrazovky.

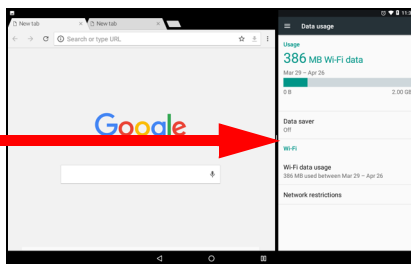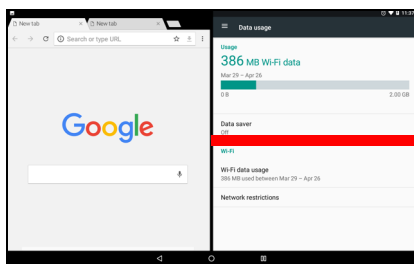

Přetáhněte oddělovač na okraj obrazovky nebo klepněte a podržte ikonu rozdělené obrazovky pro ukončení režimu Rozdělená obrazovka.



Poznámka


V některých aplikacích můžete klepnout a podržet vybraný text nebo obrázek a přetáhnout jej do jiné aplikace.

Přizpůsobení Výchozích obrazovek

Výchozí obrazovku lze přizpůsobit přesunutím aplikací, přidáním nebo odebráním widgetů, vytvořením složek a změnou tapety.

Přesunutí aplikace nebo složky

Klepněte a podržte aplikaci nebo složku, kterou chcete přesunout. Pro zobrazení informací o aplikaci přetáhněte příslušnou položku na **Informace o aplikaci** v horní části obrazovky. Jinak uvolněte prst pro umístění aplikace.

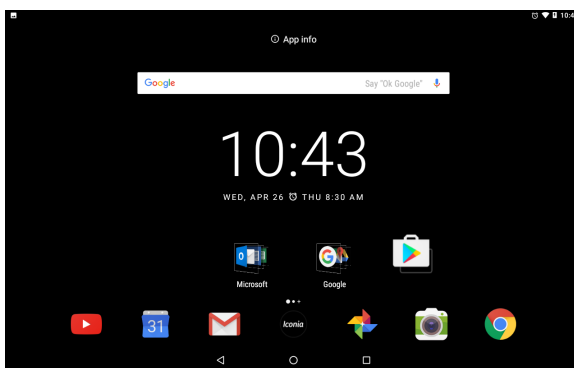

Pokud chcete umístit aplikaci na jinou *Výchozí obrazovku*, postupujte následovně:


1. Posuňte prst na obrazovce vpravo nebo vlevo.



Poznámka


Ikony nelze umísťovat na levou stranu hlavní Výchozí obrazovky.

2. Držte aplikaci tam, dokud nebudete na požadované *Výchozí obrazovce*.
3. Uvolněte prst pro umístění aplikace.

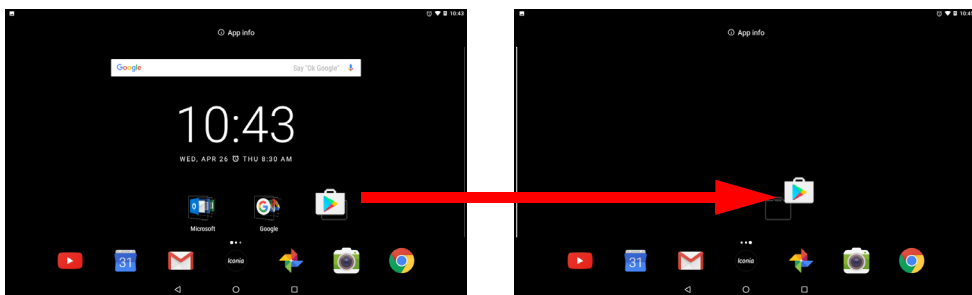

Přidání složek na Výchozí obrazovku

Na *Výchozí obrazovku* můžete přidat i složky. Pro vytvoření nové složky přetáhněte a pusťte ikonu aplikace na ikonu jiné aplikace. Tak vznikne Složka bez názvu. Klepněte na ikonu složky a potom klepněte na název složky pro její přejmenování.

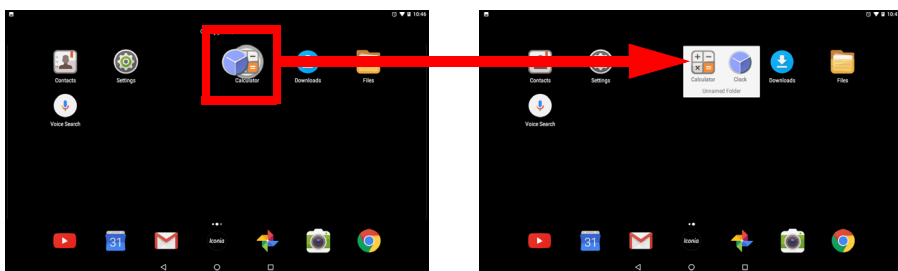

Pro odebrání zástupce aplikace ze složky klepněte na ikonu složky pro zobrazení obsažených aplikací a potom klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete odebrat. Přetáhněte a pusťte ikonu na novou pozici. Pokud odeberete všechny zástupce kromě jednoho, složka bude odebrána.

Instalace aplikací z Výchozí obrazovky

Pro odebrání stažené aplikace z *Výchozí obrazovky* klepněte a podržte položku, až se v horní části obrazovky zobrazí možnost **Odinstalovat**. Jednoduše přetáhněte položku na možnost **Odinstalovat** a klepněte na položku **OK**.




Poznámka

Odinstalovat lze pouze stažené aplikace. Aplikace, které byly na tablet nainstalovány předem, nelze odebrat.

Přidání widgetů na Výchozí obrazovku

Klepněte a podržte libovolný otevřený prostor na *Výchozí obrazovce*, potom klepněte na položku **Widgety**. Pro přesun widgetu na *Výchozí obrazovku* klepněte na položku a přidržte ji, dokud se nevybere. Otevře se *Výchozí obrazovka*. Přetáhněte položku na jakoukoli volnou plochu na obrazovce.

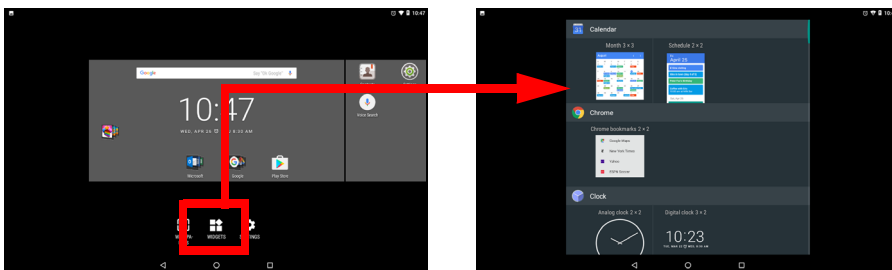

Pokud chcete umístit widget na rozšířenou *Výchozí obrazovku*, postupujte následovně:

1. Posuňte prst na obrazovce vpravo nebo vlevo.



Poznámka

Widgety nelze umísťovat na levou stranu hlavní Výchozí obrazovky.

2. Držte widget tam, dokud nebudete na požadované *Výchozí obrazovce*.

3. Uvolněte prst pro umístění widgetu.


Odebrání widgetů z Výchozí obrazovky


Pro odebrání položky z *Výchozí obrazovky* klepněte na tuto položku a podržte ji, až se v horní části obrazovky zobrazí možnost **Odebrat**. Jednoduše položku přetáhněte na možnost **Odebrat**. ✕ Remove

Změna tapety na Výchozí obrazovce

Klepněte a podržte libovolný otevřený prostor na *Výchozí obrazovce*, potom klepněte na položku **Tapety**. Pokud si chcete zvolit z přede vybraných obrázků pozadí, klepněte na obrázek ve spodní části obrazovky a klepněte na položku **Nastavit tapetu** v levém horním rohu obrazovky.


Pokud chcete vybrat obrázek, který se použije jako tapeta, klepněte na položku **Mé fotografie**, potom vyberte místo, které obsahuje obrázky, jako je *Disk Google*, *Galerie* a další.

Pokud není seznam míst vidět, klepněte na ikonu **Nabídka** .

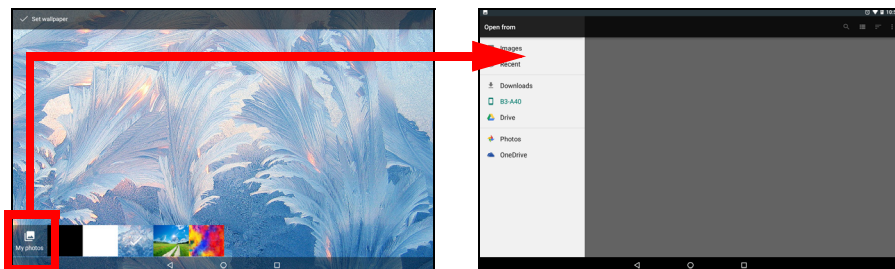

Virtuální klávesnice

Když klepnete na textové pole pro zadání textu, zobrazí se virtuální klávesnice. Pro zadávání textu jednoduše klepejte na tlačítka.

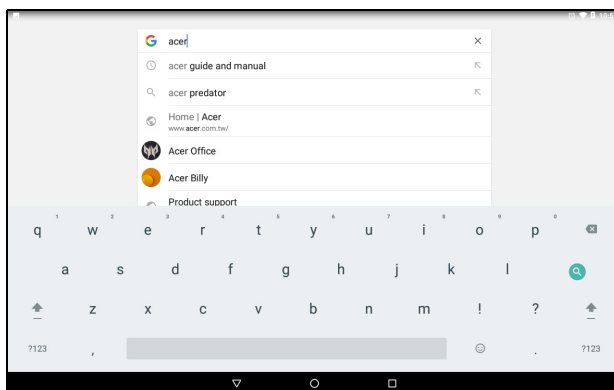

Poznámka

Rozvržení klávesnice (a některé ikony tlačítek) se mírně liší v závislosti na aplikaci a požadovaných informacích.

Pro zobrazení čísel a zvláštních znaků klepněte na tlačítko **?123** a potom klepněte na tlačítko **=\<** pro zobrazení dalších možností. Klepněte a přidržte tlačítko pro výběr alternativních znaků (pokud jsou k dispozici pro dané tlačítko), jako jsou písmena s diakritikou nebo související symboly.

Změna nastavení klávesnice Google

Pokud chcete použít jiný jazyk klávesnice nebo změnit nastavení, přesuňte prst vlevo na seznam aplikací a klepněte na položku **Nastavení**. Klepněte na položku **Jazyky a zadávání** a klepněte na možnost, kterou chcete upravit.

Prediktivní text nebo automatické opravy

Klávesnice Google nabízí prediktivní vkládání textu. Při zadávání písmen slova se nad klávesnicí zobrazí výběr slov, která navazují na sekvenci zadaných slov nebo se jedná o blízké shody v případě chybného pravopisu. Po každém stisknutí klávesy se seznam slov

změní. Pokud je zobrazeno požadované slovo, klepnutím jej vložte do textu.

Pokud chcete u klávesnice Google zapnout nebo vypnout prediktivní text, přesuňte prst vlevo na seznam aplikací a klepněte na položku **Nastavení**. Klepněte na položku **Jazyky a zadávání** a v části *Klávesnice a metody zadávání* klepněte na položku **Virtuální klávesnice** > **Klávesnice Google** > **Oprava textu**. Klepněte na položku **Zobrazit doporučení** pro zapnutí nebo vypnutí této funkce.



Poznámka

Prediktivní text a automatické opravy nejsou podporovány ve všech aplikacích.

Úprava textu

V některých aplikacích můžete vybrat a upravit text, například text zadany do textového pole. Vybraný text je možné vyjmout nebo zkopírovat a později vložit do stejné aplikace nebo do jiné aplikace.



Poznámka

Některé aplikace nemusí výběr textu podporovat nebo ho podporují jen v některých oblastech. Jiné aplikace nabízejí specializované příkazy pro výběr textu.

Výběr textu


Pro výběr textu, který chcete vyjmout, zkopírovat, odstranit nebo nahradit:

1. Klepněte na text, který chcete vybrat. Pokud tento text můžete vybrat, vloží se kurzor pod text.
2. Klepněte na text nebo slovo, které chcete vybrat, a podržte je. Vybraný text se zvýrazní a na každém konci se zobrazí poutko.
3. Přetažením kteréhokoli poutka můžete množství vybraného textu rozšířit nebo snížit nebo klepněte na položku **VYBRAT VŠE**.
4. Pro vyjmutí nebo zkopírování textu klepněte na tlačítko **VYJMOUT** nebo **KOPÍROVAT**.

Vložení textu


Pro zadání nového textu nebo přidání textu, který jste zkopírovali:


1. Klepněte na místo, kam chcete text vložit. Pokud tento text můžete vybrat, vloží se kurzor pod text. Chcete-li nahradit slovo, dvakrát na něj klepněte. V obou případech platí, že pokud jste dříve text zkopírovali, zobrazí se tlačítko VLOŽIT.
2. Pokud kurzor není v požadované poloze, jednoduše jej do správné polohy přetáhněte.

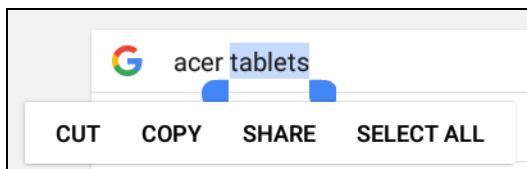

3. Upravte text zadáním nebo odstraněním textu nebo klepnutím na tlačítko VLOŽIT.

Nastavení připomenutí

Ve výchozím nastavení jsou ve vašem tabletu dvě předdefinovaná připomenutí. Pokud chcete přidat nebo upravit nastavení připomenutí, otevřete **Hodiny** na *Výchozí obrazovce*, potom klepněte na položku .

Klepněte na přepínač Zap./Vyp. vedle přednastaveného připomenutí pro jeho zapnutí nebo vypnutí nebo klepněte na položku  pro vytvoření nového připomenutí.

Klepněte na přednastavené připomenutí, abyste je mohli upravit. Můžete provést následující:

- Nastavit čas připomenutí.
- Uveďte název (např. „Práce“).
- Nastavit, ve které dny se má připomenutí opakovat.
- Nastavit vyzváněcí tón.

Klepněte na položku  pro odstranění připomenutí.

Probuzení tabletu

Pokud je obrazovka vypnutá a tablet nereaguje na žádné klepání na obrazovku, je zamčený a v režimu spánku.

Pro probuzení tabletu stiskněte tlačítko napájení. Pokud jste nastavili zámek obrazovky, na tabletu se zobrazí obrazovka *uzamčení*. Pokud chcete obrazovku odemknout, přejeďte prstem na obrazovce zdola nahoru.

Možnosti zabezpečení

Pro další zabezpečení si můžete nastavit kód nebo číslo, které je nutné zadat pro přístup do tabletu, například vzor pro odemknutí (sada teček, které je nutné přejet prstem ve správném pořadí) nebo PIN. Přeťáhněte prst vlevo na seznam aplikací a klepněte na položku **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**. Pokud nastavení pro odemknutí zapomenete, viz část **Vzor pro odemknutí, PIN nebo heslo na straně 49**.

Vypnutí tabletu

Pokud tablet nebudete delší dobu používat, vypněte je pro úsporu energie baterie. Pro vypnutí tabletu (i když je zamčený) stiskněte tlačítko napájení a podržte je, dokud se nezobrazí nabídka (na jednu sekundu). Klepněte na položku **Vypnout** a potvrďte vypnutí. Pro vynucené vypnutí stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se tablet nevypne (asi na čtyři sekundy).



Poznámka

Pokud se baterie zařízení příliš rozežřeje, budete upozornění a bude vám doporučeno zařízení vypnout. Pokud jej nevypnete, vypne se automaticky.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K VAŠEMU TABLETU

Připojení k síťovému napájení

Viz Nabítí tabletu na straně 8.

Vložení karty microSD

Vložení karty microSD můžete zvětšit úložný prostor zařízení. Ujistěte se, že je karta microSD vložena do patice pro kartu plně.



Poznámka

Tablet podporuje pouze karty microSD, které využívají systém souborů FAT, FAT32, exFAT, a NTFS.

Pokud chcete zjistit kapacitu karty, otevřete položky **Nastavení > Úložiště a USB**. Aktuální kapacity vaší karty je uvedena pod možností **SD karta**.


Přenos souborů mezi kartou tabletem a počítačem

Váš tablet a jakékoli připojené úložné zařízení můžete spojit s počítačem pomocí USB.

Připojení k počítači jako úložné zařízení USB

Pokud chcete přenášet informace mezi zařízením a počítačem (buď karta microSD ve vašem zařízení nebo vnitřní paměť zařízení), můžete zařízení připojit k počítači pomocí dodaného kabelu USB.

1. Zapojte synchronizační kabel USB do konektoru micro USB ve vašem zařízení.
2. Zapojte klientský konektor USB dostupného portu USB v počítači.

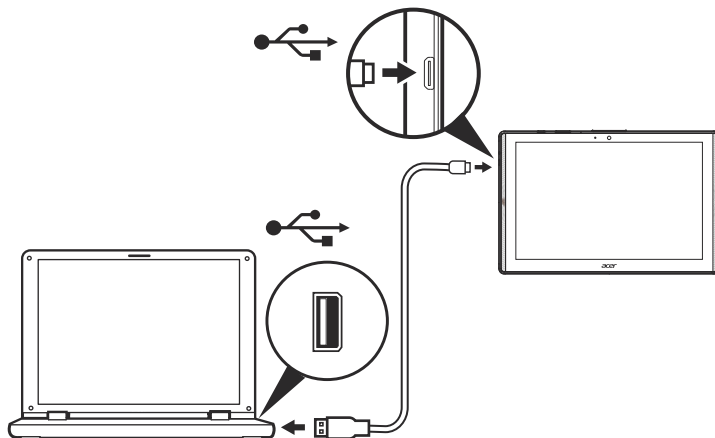

Vaše zařízení nyní bude k dispozici jako disk v průzkumníku souborů počítače.

Pokud jde o možnosti USB, rychle posuňte prst dolů z horního kraje obrazovky pro zobrazení oznamovací oblasti a klepněte na položku **USB pro přenos souborů**, abyste si mohli vybrat *Přenos souborů* (doporučená možnost) nebo *Přenos fotografií (PTP)*.

Připojení zařízení Bluetooth

Chcete-li se připojit k zařízení Bluetooth, musíte zařízení nejprve spárovat. Pokud to chcete udělat, postupujte následovně:

1. Otevřete položku **Nastavení**, potom v části *Bezdrátová připojení a sítě* klepněte na možnost **Bluetooth**.
2. Zapněte Bluetooth a tablet okamžitě začne hledat zařízení s Bluetooth v okolí.
3. Klepněte na název zařízení, které chcete připojit, a řiďte se pokyny na obrazovce.

Po úvodním spárování musíte pouze zajistit, aby Bluetooth na vašem tabletu bylo zapnuté a aby bylo zapnuto zařízení a mohlo se spárovat. Další informace o připojení k jinému zařízení s Bluetooth najdete v návodu k obsluze daného zařízení.

Podporována jsou pouze stereo sluchátka A2DP (pouze přehrávání, bez mikrofonu).



Poznámka

*Zkontrolujte prosím aktualizace softwaru pro tablet, které mohou obsahovat podporu pro další zařízení Bluetooth (otevřete **Nastavení** > **O tabletu** > **Aktualizace systému** > **ZJISTIT NYNÍ**).*

Příslušenství

Úplný seznam příslušenství najdete na stránkách **store.acer.com**.

PŘECHOD NA ON-LINE

Správa připojení Wi-Fi

Pokud jste neprovedli připojení k síti Wi-Fi, když jste tablet spustili, nebo se chcete připojit k nové síti, přejeďte prstem vlevo na seznam aplikací a klepněte na **Nastavení** > **Wi-Fi**, abyste mohli spravovat nastavení připojení. Nebo přejeďte prstem dolů z horního kraje obrazovky a klepněte na tlačítko Wi-Fi, abyste zapnuli nebo vypnuli připojení Wi-Fi.

Pokud Wi-Fi není zapnutá, klepněte na přepínač Wi-Fi, přepněte ho do polohy **Zapnuto** a počkejte, než tablet zjistí dostupné sítě. Klepněte na název vaší sítě a zadejte bezpečnostní heslo, je-li vyžadováno.

Úsporný datový režim (data na pozadí)

Část *Používání dat* ukazuje, kolik dat bylo přeneseno do vašeho tabletu, a to celkem nebo pro každou aplikaci. Tyto informace jsou užitečné, pokud používáte měřenou službu.

Pokud určitá aplikace používá příliš mnoho dat nebo potřebujete kontrolovat, jak se vaše datová služba využívá, otevřete položku **Nastavení**, potom **Používání dat** a zapněte *Úsporný datový režim*. Klepněte pro zobrazení seznamu aplikací nainstalovaných na vaše zařízení, pro jednotlivé aplikace můžete zakázat data na pozadí. Aplikace kontrolovaná pomocí položky *Úsporný datový režim* bude mít přístup k datovému připojení, pouze když budete aplikaci aktivně používat.




Poznámka


Blokování dat na pozadí může způsobit to, že některé aplikace přestanou pracovat správně. Data na pozadí jsou například nutné pro provádění pravidelných kontrol aktualizací, což je užitečné pro e-mailové aplikace či aplikace pro rychlé zprávy.


Procházení na internetu


Pro procházení na internetu pomocí tabletu musíte být připojeni k síti s připojením na internet.

Používání prohlížeče

Pokud chcete začít procházet na internetu, klepněte na ikonu **Chrome** na *Výchozí obrazovce*. Chcete-li zadat webovou adresu, klepněte na pole pro adresu v horní části stránky. Pomocí klávesnice zadejte adresu a klepněte na .

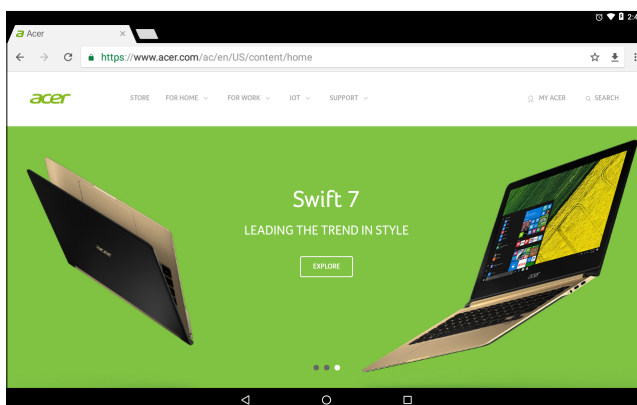

Pokud chcete procházet dopředu a dozadu v historii prohlížeče, klepněte na ikony se šipkou. Pokud chcete upravit nastavení prohlížeče a provést další úkoly, klepněte na ikonu *Nabídka* .

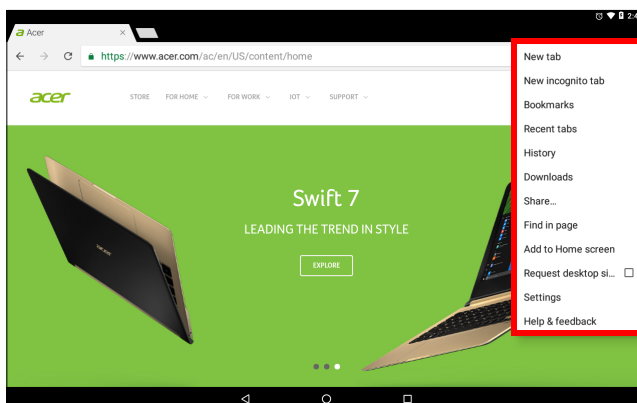

Aplikace Chrome vám umožňuje otevřít více karet. Když je otevřená stránka, klepněte na malé tlačítko **Nová karta**. Pro přepínání stránek jednoduše klepněte na jednu z otevřených karet v horní části obrazovky.



Služby Google



Poznámka

Aplikace nemusí být k dispozici ve všech zemích a regionech. Předtím než začnete využívat služby Google, musíte si aktivovat účet Google. Při prvním použití služeb Google si přečtete a přijmete Provozní podmínky.

Obsah a provedení služby Google Play se v jednotlivých regionech liší. V některých regionech můžete například také hledat a nakupovat filmy, knihy, časopisy nebo hudbu. Pomocí aktualizací mohou být přidány nové kategorie nebo se kdykoli může změnit způsob navigace v Google Play.

Nastavení e-mailu Google

1. Zkontrolujte, zda je tablet připojen k internetu.



2. Otevřete **Gmail** z **Výchozí obrazovky**.


Pokud jste nezadali adresu a heslo účtu *Gmail*, když jste tablet spustili poprvé, postupujte podle pokynů.

Funkce kombinované složky doručené pošty umožňuje zobrazovat e-maily z více účtů v jedné složce doručené pošty.

Aplikace *Gmail* vám umožní přístup na e-mail od nejpopulárnějších poskytovatelů e-mailu. Pokud chcete přidat účet, klepněte na položku **Nabídka** ≡ potom **Nastavení** a vyberte možnost **Přidat účet**. Vyberte typ účtu, potom zadejte svou e-mailovou adresu a klepněte na možnost **Další**, čímž se automaticky připojíte ke svému účtu. Pokud váš účet vyžaduje více informací, klepněte místo toho na možnost **Ruční nastavení**.

Psaní e-mailu

1. Zkontrolujte, zda je tablet připojen k internetu.
2. Otevřete **Gmail** z *Výchozí obrazovky*.
3. Klepněte na tlačítko .
4. Zadejte e-mailovou adresu příjemce, předmět a zprávu.
5. Když psaní zprávy dokončíte, klepněte na .

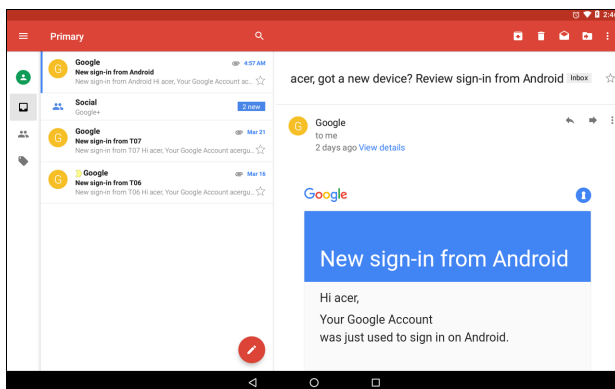


Hlasové hledání v Chrome



Poznámka


Hlasové hledání je k dispozici pouze ve vybraných regionech.

Pomocí hlasových akcí můžete odesílat e-maily, hledat trasu na určité místo, hledat na internetu a dokonce si odesílat poznámku s využitím vlastního hlasu. V *Chrome* klepněte na ikonu mikrofonu na adresovém řádku. Pokud tuto funkci používáte poprvé, klepněte na položku **Povolit**. Když se zobrazí výzva **Nyní mluvte**, sdělte svůj příkaz nebo dotaz.

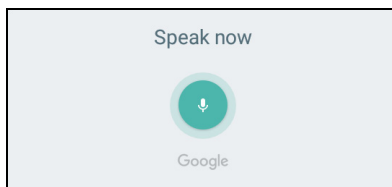

Obchod Play


Klepněte na položku **Obchod Play** na *Výchozí obrazovce*. Zde můžete získat celou řadu doplňkových programů a aplikací pro vylepšení funkčnosti tabletu.

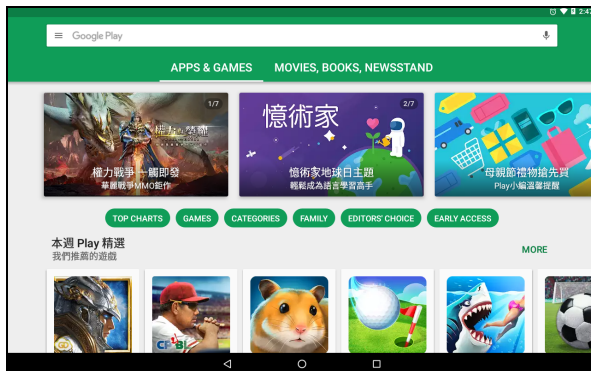


Obsah a provedení služby Google Play se v jednotlivých regionech liší. V některých regionech můžete například také hledat a nakupovat filmy, knihy, časopisy nebo hudbu. Pomocí aktualizací mohou být přidány nové kategorie nebo se kdykoli může změnit způsob navigace v Google Play.

Obchodem Google Play můžete procházet podle kategorie nebo klepnout na ikonu hledání a vyhledat si konkrétní aplikaci.

Po výběru aplikace klepněte na položku **Instalovat** pro stažení a nainstalování aplikace. Klepnutím na **PŘIJMOUT** přejdete k instalaci.

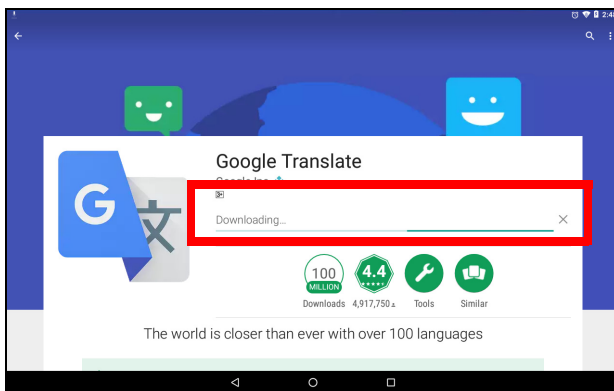

Průběh stahování můžete sledovat jak na stránce aplikace, tak v oznamovací oblasti vašeho zařízení.

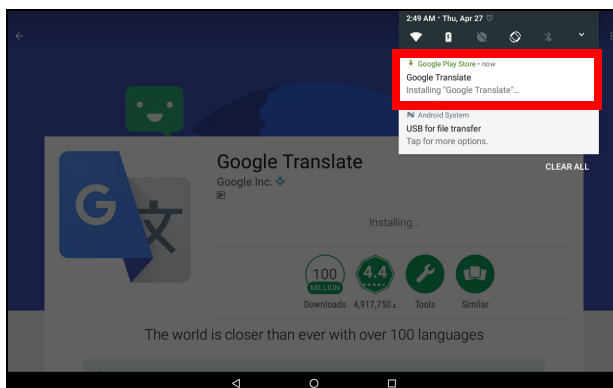

Důležité

Za některé aplikace je nutné před stažením zaplatit. Přidejte způsob platby, abyste za tyto aplikace mohli zaplatit, například uplatněním dárkové karty Google Play nebo tak, že přidáte informace o kreditní kartě.

Používání stažených aplikací

Jakmile si nějakou aplikaci stáhnete a nainstalujete, najdete ji na **Výchozí obrazovce**. Některé aplikace mohou být automaticky přidány do stávající složky. Například aplikace od společnosti Google mohou být přidány do složky Google.

Některé aplikace poskytují aplikaci i widget nebo jen widget (bez zástupce aplikace). **Viz Přizpůsobení Výchozích obrazovek na straně 19.**


Odinstalování stažených aplikací

Pokud se ukáže, že stažená aplikace pro vás není užitečná, můžete ji odinstalovat. **Viz Odinstalování aplikace na straně 45.**

Google Hangouts

Google Hangouts umožňuje poslat zprávu příteli nebo pořádat skupinové konverzace se zvukem i videem.

Ve složce Google na *Výchozí obrazovce* klepněte na položku **Hangouts**. Zobrazí se seznam vašich kontaktů připojených ke službám *Hangouts*. Klepnutím na kontakt otevřete relaci chatu. Po připojení můžete otevřít relaci videochatu.

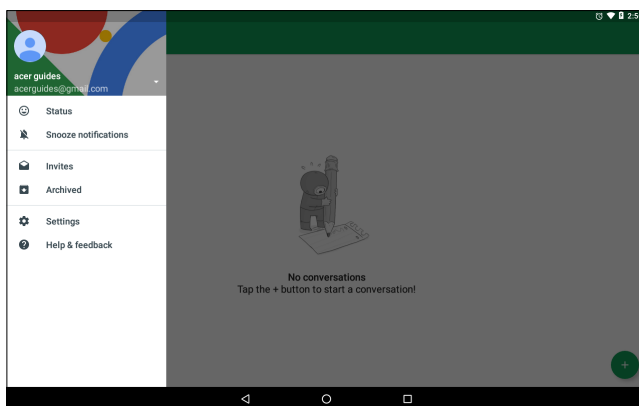

POUŽÍVÁNÍ FOTOAPARÁTU A VIDEOREKORDÉRU


Tablet má dva fotoaparáty (přední a zadní). V tomto oddílu se dozvíte všechny kroky při pořizování fotografií a videí pomocí vašeho tabletu. Pokud chcete aktivovat fotoaparát nebo videorekordér, klepněte na položku **Fotoaparát** na *Výchozí obrazovce*.



Poznámka

Fotografie a videa je možné ukládat pouze do interní paměti.

Ikony a indikátory fotoaparátu/video

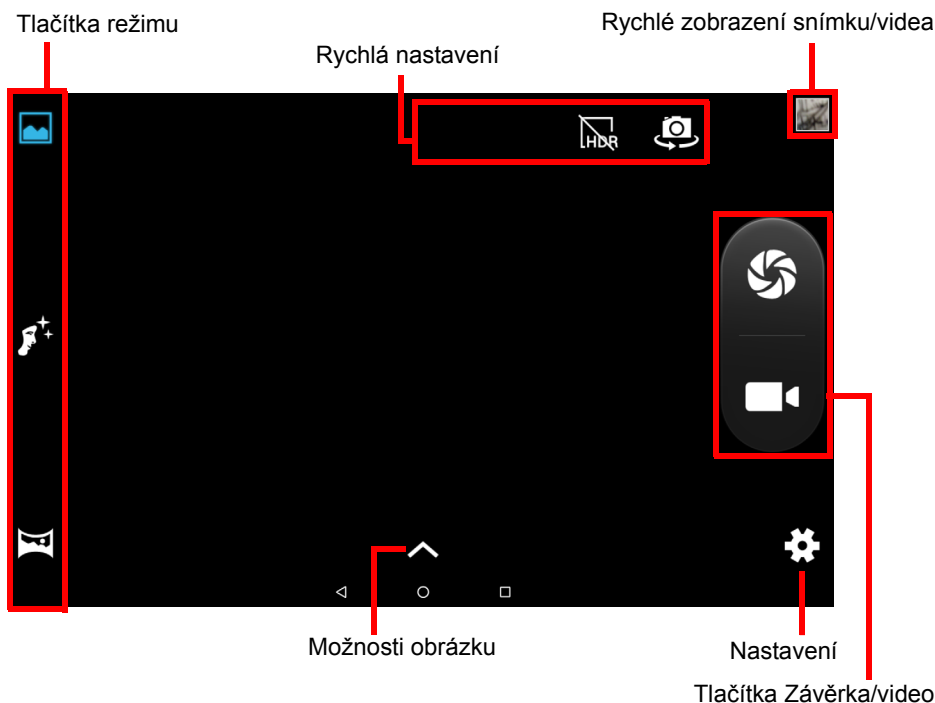

Tlačítka režimu: Klepněte na ikonu pro výběr jednoho z režimů obrazu: *Normální*, *Krásná tvář* nebo *Panorama*.

Rychlá nastavení: Klepněte na ikonu pro zapnutí nebo vypnutí *HDR* nebo přepnutí mezi předním a zadním fotoaparátem.

Nastavení: Klepněte na ikonu *Nastavení* pro změnu obecných nastavení a nastavení fotoaparátu a videa.

Možnosti obrázku: Klepněte na ikonu *šipky* pro rychlou změnu nastavení vybraného režimu: *Expozice*, *Barevný efekt*, *Vyvážení bílé* a *Režim scény*.

Tlačítka Závěrka/snímek: Klepněte na tlačítko závěrka pro pořízení fotografie. Záznam zahájíte klepnutím na tlačítko *fotoaparát*. Při nahrávání nemůžete mít přístup k nastavení fotoaparátu nebo videa. Opětným klepnutím na fotoaparát zastavíte záznam.

Lupa: Pro přiblížení proveďte gesto roztažení na obrazovce. Pro oddálení proveďte gesto stažení na obrazovce.

Pokud chcete další informace o režimech, nastaveních a možnostech, viz **Možnosti fotoaparátu a videa na straně 39**.


Fotografování

1. Ujistěte se, že jsou možnosti nastaveny podle vašich představ.
2. Vytvořte kompozici se svým objektem a tablet pevně uchopte.
3. Podle potřeby přiblížte nebo oddalte.





Poznámka

Při použití přiblížení či oddálení nepředstavuje zobrazený obrázek kvalitu finálního obrazu.



4. Klepněte na  pro pořízení fotografie.

Záznam videa

1. Ujistěte se, že jsou možnosti popsané výše nastaveny podle vašich představ.
2. Vytvořte kompozici se svým objektem, tablet pevně uchopte a podle potřeby přiblížte nebo oddalte.
3. Klepnutím na tlačítko  zahájíte zaznamenávání.
4. Klepnutím na tlačítko  zastavíte zaznamenávání.

Sledování fotografií a videí

Po pořízení je fotografie nebo video automaticky uloženo do interní paměti. Položku můžete rychle zobrazit přesunutím prstu z pravé strany obrazovky. Nebo klepněte na položku **Fotografie**, potom najdete položku *Fotoaparát*. Najděte fotografii nebo video, které chcete zobrazit (videa jsou označena malým symbolem přehrávání). Jedním klepnutím obrázek zvětšíte; a opětným klepnutím obrázek přiblížíte.

Fotografie lze sdílet pomocí různých služeb a obraz je možné upravovat pomocí různých možností. Klepněte na položku  pro zobrazení možností ke sdílení dostupných pro soubor nebo klepněte na položku  pro zobrazení možností úpravy obrázků.

Možnosti fotoaparátu a videa

Režim

Změňte způsob, jak fotoaparát pořizuje obrázky:

Režim	Popis
Normální	Pořízení jednoho obrázku.
Krásná tvář	Přidání efektů vyhlazení kůže k obrázku.
Panorama	Pořízení série snímků, které se spojí pro vytvoření jednoho extraširokého obrázku.

Rychlá nastavení

Klepněte na ikonu pro změnu zapnutí nebo vypnutí *HDR* nebo přepnutí mezi předním a zadním fotoaparátem.

Nastavení

Nastavení jsou rozdělena do tří oddílů: *Obecné*, *Fotoaparát* a *Video*.

Obecné

Upravte obecná nastavení obrázku pomocí těchto možností:

Nastavení	Možnosti
Informace o místě GPS	Nastavte, zda se má místo (z GPS) uložit v informacích o snímku. Některé aplikace to mohou používat ke zobrazení toho, kde byla fotografie pořízena.
Vlastnosti snímku	Ostrost / Odstín / Sytost / Jas / Kontrast
Redukce otřesů	Automaticky / Vypnuto / 50 Hz / 60 Hz
Obnovit výchozí	Obnovení všech nastavení na původní hodnoty.

Fotoaparát

Upravte nastavení obrázku fotoaparátu pomocí těchto možností:

Nastavení	Možnosti
Nulové zpoždění závěrky	Zapnuto / vypnuto
Detekce obličeje	Zapnuto / vypnuto
Automatická detekce scény	Zapnuto / vypnuto
Samospoušť	Vypnout / 2 sekundy / 10 sekund
Počet snímků	40 snímků / 99 snímků (pro <i>Dávkový snímek</i>)
Velikost obrázku	1 megapixel / 5 megapixelů
Velikost náhledu	Celá obrazovka / Standardní (4:3)
ISO	Automaticky / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
Krásná tvář	Výchozí / Odstranění vrásek / Vybělit


Video

Upravte nastavení videa pomocí těchto možností:

Nastavení	Možnosti
EIS	Zapnuto / vypnuto (elektronické stabilizace obrazu)
Mikrofon	Zapnuto / vypnuto
Zvukový režim	Normální / Schůzka
Interval časové závislosti	Vypnout / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 5 / 10 sekund
Kvalita videa	Nízká / Střední / Vysoká

POKROČILÁ NASTAVENÍ

Pro přístup na **Nastavení** přesuňte prst vlevo na *Výchozí obrazovce* a klepněte na položku **Nastavení**.

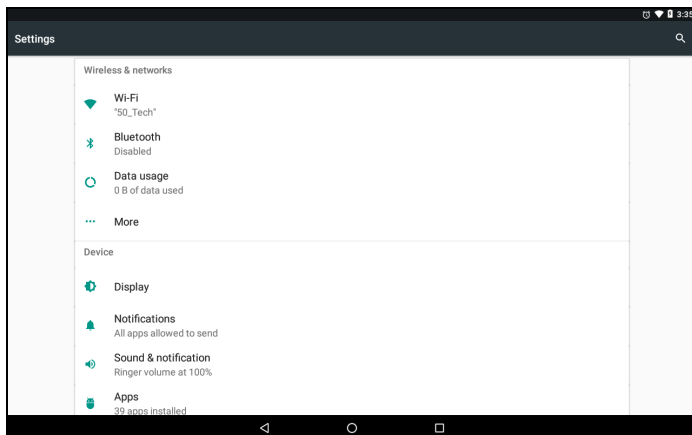

Pro rychlý přechod seznamem hlavních kategorií přejedte prstem z levé strany obrazovky.

Bezdrátové připojení a sítě

Wi-Fi

Zobrazí se všechny bezdrátové sítě, které jsou k dispozici. Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi. Bezdrátové sítě mohou vyžadovat zadání hesla.

Klepněte na ikonu *Nastavení* v pravém horním rohu pro další možnosti.

Bluetooth

Zobrazí se všechna dostupná zařízení, s nimiž můžete používat Bluetooth. Bluetooth můžete zapnout nebo vypnout, přejmenovat název zařízení používaný tabletem a zobrazit přijaté soubory.

Pro připojení k zařízení klepněte na zařízení v seznamu dostupných zařízení. Pro zřízení připojení můžete být požádáni o zadání kódu PIN na jednom nebo obou zařízeních.

Používání dat (data na pozadí)

Část *Používání dat* ukazuje, kolik dat bylo přeneseno do vašeho tabletu, a to celkem nebo pro každou aplikaci. Tyto informace jsou užitečné, pokud používáte měřenou službu.

Pokud určitá aplikace používá příliš mnoho dat nebo potřebujete kontrolovat, jak se vaše datová služba využívá, otevřete nabídku **Používání dat** a zapněte *Úsporný datový režim*. Klepněte pro zobrazení seznamu aplikací nainstalovaných na vaše zařízení, pro jednotlivé aplikace můžete zakázat data na pozadí. Aplikace kontrolovaná pomocí položky *Úsporný datový režim* bude mít přístup k datovému připojení, pouze když budete aplikaci aktivně používat.



Poznámka

Blokování dat na pozadí může způsobit to, že některé aplikace přestanou pracovat správně. Data na pozadí jsou například nutné pro provádění pravidelných kontrol aktualizací, což je užitečné pro e-mailové aplikace či aplikace pro rychlé zprávy.

Více...

Přepnutí tabletu do režimu Letadlo

Můžete přejít do režimu Letadlo (také známého jako „režim v letadle“) pro vypnutí sítě a funkcí Bluetooth a používat tablet při letu. Zjistíte si u letecké společnosti, jaká zařízení jsou povolena na palubě.

Vždy dodržujte pokyny, například tablet vypněte při startu a přistávání letadla, aby nerušil elektronické systémy letadla.



Poznámka

Když je režim Letadlo aktivní, zobrazí se ve stavové oblasti ikona ✈️.

Chcete-li zapnout režim Letadlo, klepněte na položku **Nastavení**, potom v části **Bezdrátové připojení a sítě** klepněte na položku **Další > režim Letadlo**.

Nebo posuňte prst dolů z horního kraje obrazovky a použijte dlaždici režimu letadlo.

Virtuální privátní síť (VPN)

Tato volba vám umožňuje připojit se k privátní síti, například k zabezpečené pracovní nebo kancelářské síti.

Pro přidání VPN otevřete položku **Nastavení**, potom v části **Bezdrátové připojení a sítě** klepněte na položku **Další > VPN**. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na znaménko plus.

Zařízení

Displej

Můžete upravit nastavení obrazovky tabletu. Otevřete **Nastavení > Displej**.

Položka	Popis
MiraVision	Optimalizuje kvalitu obrázku vyladěním a zvýrazněním barev.
Úroveň jasu	Upravení jasu obrazovky.
Bluelight Shield	Chrání vaše oči snížením emisí modrého světla z obrazovky.
Tapeta	Nastavte obrázek na pozadí <i>Výchozí obrazovky a Obrazovky uzamčení</i> .
Režim spánku	Umožňuje nastavit, po jak dlouhé době nečinnosti tablet přejde do režimu spánku.
Spořič obrazovky	Ovládá to, co se stane, když je tablet v doku a/nebo v režimu spánku.
Velikost písma	Nastavuje velikost fontu tak, že je vidět více textu, nebo je text snadnější číst.
Velikost zobrazení	Slouží k nastavení velikosti ikon a textu na obrazovce.

Položka	Popis
Když zařízení otočíte	<p>Zvolte, zda chcete, aby se obsah obrazovky automaticky otáčel, když se natočí zařízení, nebo zda se má při natočení zařízení zachovat stávající orientace obrazovky.</p> <p><i>Funkci otáčení obrazovky lze povolit nebo zakázat posunutím prstu dolů z horního kraje obrazovky a klepnutím na dlaždici Automatické otočení.</i></p>
Vysílat	<p>Zrcadlí displej tabletu na kompatibilním monitoru nebo displeji.</p> <p><i>Tablet musíte s displejem nebo hardwarovým klíčem spárovat dříve, než budou dostupné možnosti. Pro spárování viz pokyny dodané s displejem nebo hardwarovým klíčem.</i></p>

Oznámení

Zastavte, aby aplikace vytvářely oznámení, nebo omezte, jak a kdy se oznámení zobrazí.


Zvuk a oznámení

Upravte hlasitost média, připomenutí a oznámení na tabletu a změňte nebo ztlumte vyzváněcí tóny a další zvuky.

Hlasitost média, připomenutí a oznámení lze také upravit pomocí tlačítek na okraji tabletu.

Aplikace

Zavření aplikace

Chcete-li zavřít aktivní aplikaci, otevřete obrazovku *Přehled* . Přejedte nahoru nebo dolů a vyhledejte aplikaci, kterou si přejete zavřít. Přesuňte aplikaci doprava, čímž ji zavřete.

Nucené zastavení aplikace

Pokud aplikace na tabletu působí problémy, můžete ji nuceně zastavit. Otevřete **Nastavení**, potom vyberte položku **Aplikace**. Klepněte na aplikaci, kterou chcete zastavit, klepněte na položku **NUCENÉ ZASTAVENÍ** a potvrďte.

Odinstalování aplikace

Můžete odebrat aplikace, které máte nainstalované v tabletu, abyste získali volné místo v paměti. Klepněte na ikonu aplikace z *Výchozí obrazovky* a přetáhněte ji do oblasti **Odinstalovat** v horní části obrazovky.



Poznámka

Není možné odinstalovat aplikace, které byly v tabletu předem nainstalovány.

Nebo otevřete **Nastavení**, potom vyberte položku **Aplikace**. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, klepněte na položku **ODINSTALOVAT** a potvrďte.



Upozornění

Můžete také **Zakázat** aplikace, které byly na tablet předem nainstalovány, ale to nedoporučujeme a mnoho aplikací je důležitých proto, aby váš pracoval správně.



Důležité

Aplikace nuceně zastavte nebo zakažte pouze v případě, že znáte operační systém Android.

Osobní

Účty a synchronizace


Můžete synchronizovat kalendář, e-maily a kontakty v tabletu a získat přístup k nejnovějším aktualizacím na všech svých zařízeních se systémem Android. Otevřete **Nastavení**. V části *Osobní* klepněte na položku **Účty**. Potom klepněte na vhodný účet pro přístup do nastavení synchronizace.

Pro přidání nového účtu klepněte na položku **Přidat účet**. Vyberte typ účtu a potom postupujte podle pokynů.

Synchronizace Google

V účtu Google můžete nastavit synchronizaci pro produkty společnosti Google, včetně aplikací Prohlížeč, Kalendář, Gmail Fotografie Google a další. V nabídce *Nastavení* klepněte na možnost **Účty** > **Google** a pod možností *Účty* klepněte na název vašeho účtu (vaše e-mailová adresa pro Gmail).

Klepnutím na přepínač vedle položky můžete zapnout nebo vypnout automatickou synchronizaci.

Pro ruční synchronizaci položky se ujistěte, že je příslušná položka zapnutá, klepněte na ikonu *Nabídka*  a potom klepněte na položku **Synchronizovat**.

Více účtů Google

Pokud máte více účtů Google, například samostatné účty pro osobní a pracovní kontakty, můžete k nim přistupovat a synchronizovat je z oddílu nastavení *Účty* Otevřete položky **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet**.

Uživatelé

Pokud chcete na svém tabletu vytvořit samostatné uživatelské účty nebo profily, otevřete položky **Nastavení** > **Uživatelé**. „Vlastník“ může vytvořit *Uživatelský* účet s vlastní e-mailovou adresou, aplikacemi a obsahem nebo *Omezený profil*, který má přístup k omezené verzi účtu vlastníka.

Uživatelé nebo profily se mohou přihlásit z obrazovky uzamčení nebo panelu oznámení.

Změna jazyka a možnosti textu

Pokud chcete nastavit předvolby umístění a jazykového zadávání, otevřete **Nastavení** > **Jazyk a zadávání**.

System

Nastavení data a času

Pokud chcete nastavit datum a čas, otevřete **Nastavení > Datum a čas**.



Poznámka

*Pokud často cestujete nebo žijete v oblasti, kde se používá letní čas, a máte přístup k mobilní síti, aktivujte **Automatické časové pásmo**. Tablet nastaví datum a čas na základě informací obdržených ze sítě.*

Pro nastavení připomenutí **viz Nastavení připomenutí na straně 25**.

Aktualizace operačního systému tabletu

Váš tablet si může stáhnout a nainstalovat systémové aktualizace, díky kterým bude přidána podpora pro nová zařízení nebo se rozšíří softwarové možnosti.

Pokud chcete zjistit aktualizace operačního systému neboli firmwaru, otevřete položky **Nastavení > O tabletu > Aktualizace systému > ZJISTIT NYNÍ**.



Poznámka

Stahování nového firmwaru může trvat až 40 minut podle rychlosti sítě. Během aktualizace systému netiskněte tlačítko napájení ani tablet jinak nepoužívejte, aby nedošlo k selhání instalace firmwaru.

Resetování tabletu

Datový reset nebo zformátování obnoví v tabletu tovární nastavení.



Důležité

Dojde tak k vymazání všech vašich osobních informací, kontaktů uložených v tabletu a programů, které jste si nainstalovali.

Pokud chcete provést reset, otevřete **Nastavení** a potom klepněte na položku **Zálohovat a resetovat > Obnovení továrních dat**; klepněte na položku **RESETOVAT TABLET** a potom **SMAZAT VŠE**.

ČASTÉ OTÁZKY A ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Tento oddíl obsahuje časté otázky, které mohou vyvstat při používání tabletu, a podává snadné odpovědi na tyto otázky a řešení.

Aspekt	Otázka	Odpověď
Zvuk	Proč ze zařízení nevychází žádný zvuk?	Pokud jsou do zařízení připojena sluchátka, reproduktor se automaticky vypne. Odpojte sluchátka. Zkontrolujte, zda hlasitost zařízení není ztlumena. Zkontrolujte, zda hlasitost zařízení není nastavena na nejnižší.
	Proč mám menší kapacitu, než je uvedena ve specifikacích?	Malá část paměti je vyhrazena pro zabezpečení systému.
Multimediální soubory	Proč nemohu zobrazit soubory s obrázky?	Je možné, že se pokoušíte zobrazit obrázek, který není podporován. Zkuste jinou aplikaci.
	Proč nemohu zobrazit videosoubory?	Je možné, že se pokoušíte zobrazit video, které není podporováno. Zkuste jinou aplikaci.
	Proč nemohu přehrát hudební soubory?	Je možné, že se pokoušíte přehrát soubor, který není podporován. Zkuste jinou aplikaci.
Informace o systému a výkon	Jak mohu zjistit verzi OS v zařízení?	Pro zjištění verze OS (Kernel/číslo sestavení) a dalších hardwarových a softwarových informací otevřete položku Nastavení > O tabletu .
	Kde najde výrobní číslo?	Otevřete položky Nastavení > O tabletu > Informace o zařízení .

Aspekt	Otázka	Odpověď
Napájení	Nepodařilo se mi zařízení zapnout.	Je možné, že je vybitá baterie. Zařízení dobijte. Viz Nabítí tabletu na straně 8 pro další informace.
	Jak mohu zjistit stav paměti?	Chcete-li zjistit stav paměti, přejděte na položky Nastavení > Úložiště .
Úložiště	Co mám dělat, když je vnitřní paměť mého zařízení plná nebo téměř plná?	Možná budete muset vymazat nainstalované aplikace nebo přesunout mediální soubory na kartu microSD.
Vzor pro odemknutí, PIN nebo heslo	Zapomněl jsem vzor pro odemčení, PIN nebo heslo.	Musíte tablet resetovat a obnovit. Pokud tato možnost není k dispozici, obraťte se na místní středisko služeb zákazníkům Acer.
Teplo		Je normální, že se tablet během nabíjení zahřívá. Po nabití se opět vrátí na normální teplotu.
	Tablet se při nabíjení nebo při dlouhodobém provozu zahřívá.	Je také normální, když se tablet zahřeje při dlouhodobém používání, například při sledování videa nebo hraní hry. Všechny tablety Acer jsou před opuštěním výrobní továrny testovány.

Další zdroje pomoci

Informace:	Zdroj:
Aktuální informace o vašem tabletu	www.acer.com
Dotazy servisního charakteru	support.acer.com

SPECIFIKACE

Výkon

- B3-A40: Čtyřjádrový procesor MTK MT8167 Cortex A35 1,3 GHz
 - B3-A40FHD: Čtyřjádrový procesor MTK MT8167A Cortex A35 1,5 GHz
 - Systémová paměť:
 - 2 GB paměti RAM DDR3L
 - 16 nebo 32 GB paměti flash
- Operační systém Android™ 7.0 (Nougat)

Displej

- 10,1" kapacitní vícedotyková obrazovka HD IPS LCD
- B3-A40: Rozlišení 1280 x 800
- B3-A40FHD: Rozlišení 1920 x 1200

Multimédia

- Dva zabudované stereofonní reproduktory
- Zabudovaný mikrofón

Napájení

- Vstupní napájení DC (10 W)

Konektivita

- 802.11a/b/g/n/ac wireless LAN
- Bluetooth 4.1

Navigace

- GPS
- Podpora GLONASS

Fotoaparát

- Přední fotoaparát
 - 2 megapixelů
 - 720p HD nahrávání audio/video
- Zadní fotoaparát
 - 5 megapixelů
 - 1080p Full HD nahrávání audio/video

Rozšíření

- Dva porty Micro USB
- Patice pro kartu microSD (SDXC, až 128 GB)

Konektory USB

- Postranní port micro USB
 - Podpora OTG, podřízené připojení USB, napájení přes USB
- Horní port micro USB
 - Podpora OTG

- **Poznámka:** Port USB s krytem je pouze pro připojení zařízení. Nepodporuje nabíjení ani připojení k počítači.

Baterie

- Baterie Li-ion 22,4 Wh 6100 mAh 3,7 V (2 článková)
Výdrž baterie: Až 10 hodin (založeno na výsledcích testů při přehrávání videa)



Note

Délka provozu baterie závisí na spotřebě, která vychází z využívání prostředků systému. Například neustálé využívání podsvícení nebo používání energeticky náročných aplikací zkrátí životnost baterie mezi nabitími.

Rozměry

Výška	167,15 mm
Šířka	258,4 mm
Tloušťka	9,15 mm
Hmotnost	530 g

Životní prostředí

Teplota

Provozní: 0°C až 35°C

Neprovozní: -20°C až 60°C

Vlhkost (nekondenzující):

Provozní: 20% až 80%

Neprovozní: 20% až 80%

INFORMACE O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH (POUZE B3-A40FHD)



Pokud jde o patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v rámci licence od společnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol a DTS nebo DTS-HD a symbol jsou registrované ochranné známky a DTS-HD Premium Sound je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

POKYNY K POUŽITÍ BATERIE

Informace o baterii

Výrobek nepoužívejte ve vlhkém, mokřém a korozivním prostředí. Nepokládejte, neukládejte ani neponechávejte výrobek v blízkosti zdroje vysoké teploty, silného přímého slunečního světla, v mikrovlnné troubě nebo v tlakové nádobě a nevystavujte jej teplotám přesahujícím 60 °C. Pokud nebudete dodržovat tyto pokyny, mohlo by to způsobit únik kyseliny z baterie, její výbuch nebo vzplanutí a zranění osob nebo poškození majetku. Nepropichujte baterii, neotevírejte ji ani nedemontujte. Pokud dojde k úniku elektrolytu z baterie a dostanete se do přímého styku s touto kapalinou, důkladně si omyjte postižené místo vodou a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Z bezpečnostních důvodů a pro prodloužení životnosti nebude baterie dobíjena v případě, že teplota poklesne pod 0 °C nebo přesáhne 45 °C.

Plného výkonu nové baterie je dosaženo po dvou až třech úplných cyklech nabití a vybití. Baterii lze nabíjet a vybité řádově ve stovkách cyklů, ale nakonec se zcela opotřebuje. Když bude doba hovoru a pohotovostní režim výrazně kratší než normálně, kupte si novou baterii. Používejte pouze výrobcem schválené baterie a dobíjejte je pouze nabíječkami, které jsou výrobcem schváleny pro dané zařízení.

Odpojte nabíječku z elektrické zásuvky a zařízení, pokud ji nepoužíváte. Nenechávejte plně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkracovat její životnost. Pokud baterii nebudete používat, i plně nabitá baterie se za čas vybijí. Pokud se baterie úplně vybijí, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor dobíjení nebo než je možné telefonovat.

Baterii používejte pouze pro zamýšlený účel. Nikdy nepoužívejte žádnou nabíječku nebo baterii, která by byla poškozená.

Baterii nezkratujte. Náhodné zkratování pólů může nastat, když kladný (+) a záporný (-) pól baterie budou spojeny kovovými předměty, například mincemi, sponkami, perem atd.

Póly na baterii připomínají kovové proužky. K tomu může dojít například v případě, že náhradní baterii přenášíte v kapse nebo v kabelce. Zkratování svorek může baterii nebo připojené zařízení poškodit.

Kapacita a životnost baterie se sníží v případě, že baterie bude ponechána na horkém nebo studeném místě, například v uzavřeném vozidle v létě nebo v zimě. Vždy se snažte udržovat teplotu baterie mezi 15 °C a 25 °C. Zařízení se studenou nebo horkou baterií nemusí dočasně pracovat, i kdyby baterie byla plně nabita. Výkonnost baterie je obzvláště omezena při teplotách pod bodem mrazu.

Nelikvidujte baterie v ohni, protože by mohly explodovat. Baterie mohou explodovat také v případě poškození. Baterie likvidujte podle místních předpisů. Pokud to je možné, recyklujte je. Nelikvidujte je jako běžný domácí odpad.

Výměna baterie

Baterii nahraďte stejným typem, jako je ten, který byl dodán s tímto výrobkem. Použití jiné baterie může znamenat riziko požáru, exploze či jiného nebezpečí.



Upozornění

Při nesprávné manipulaci s bateriemi hrozí nebezpečí výbuchu. Je zakázáno baterie demontovat nebo vhadzovat do ohně. Uchovávejte baterii mimo dosah dětí. Použité baterie zlikvidujte podle místních nařízení.

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ: TATO LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM („SMLOUVA“) JE PRÁVNÍ SMLOUVOU MEZI VÁMI (JAKO FYZICKOU NEBO PRÁVNICKOU OSOBU) A SPOLEČNOSTÍ ACER INC. VČETNĚ JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ („ACER“) OHLEDNĚ SOFTWARE (AŽ JIŽ JEJ POSKYTUJE SPOLEČNOST ACER NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE ČI DODAVATELÉ), KTERÝ JE DODÁN S TOUTO SMLOUVOU, VČETNĚ JAKÝCHKOLI SOUVISEJÍCÍCH MÉDIÍ, TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ A SOUVISEJÍCÍ UŽIVATELSKÉ ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE, KTERÉ MOHOU NĚST OZNAČENÍ „ACER“, „GATEWAY“, „PACKARD BELL“, NEBO „EMACHINES“ („SOFTWARE“). SMLOUVY TÝKAJÍCÍ SE JAKÉHOKOLI JINÉHO PRODUKTU NEBO NÁMĚTU NEJSOU ZAMÝŠLENÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ. INSTALACÍ DODANÉHO SOFTWARE NEBO JEHO ČÁSTI VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁNÍ PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. JESTLIŽE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NEPOKRAČUJTE V PROCESU INSTALACE A OKAMŽITĚ ODSTRÁŇTE JAKÉKOLI PŘÍPADNÉ NAINSTALOVANÉ SOUBORY DODANÉHO SOFTWARE Z VAŠEHO ZAŘÍZENÍ.

POKUD NEMÁTE PLATNOU LICENCOVANOU KOPII PŘÍSLUŠNÉHO SOFTWARE, NEJSTE OPRÁVNĚNI INSTALOVAT, KOPÍROVAT ANI JINAK TENTO SOFTWARE POUŽÍVAT A NEMÁTE V RÁMCI TÉTO SMLOUVY ŽÁDNÁ PRÁVA.

Software je chráněn americkými a mezinárodními autorskými právy a smlouvami a dalšími zákony a smlouvami o duševním vlastnictví. Software je poskytován na základě licence, nikoli prodáván.

UDĚLENÍ LICENCE

Společnost Acer vám uděluje následující neexkluzivní a nepřenosná práva s ohledem na Software. V rámci této Smlouvy můžete:

1. Nainstalovat a používat Software pouze na jednom vyhrazeném zařízení. Pro každé zařízení, na němž se bude Software používat, je nutná samostatná licence;
2. Vytvořit si jednu kopii Softwaru pro účely zálohování nebo archivace;
3. Vytvořit si jednu vytištěnou kopii elektronických dokumentů zahrnutých v Softwaru, pokud dokumenty obdržíte elektronicky.

OMEZENÍ

Je ZAKÁZÁNO:

1. Používat nebo kopírovat Software v rozporu s touto Smlouvou;
2. Pronajmout Software nebo poskytnout jej na leasing jakékoli třetí straně;
3. Upravit, uzpůsobit nebo přeměnit Software jako celek nebo jeho část;
4. Provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci, převod ze strojového kódu nebo ze Softwaru vytvářet sekundární produkty;
5. Slučovat Software s jakýmkoli jiným programem nebo upravovat Software s výjimkou osobního použití; a
6. Poskytovat podlicence Softwaru nebo jej jinak poskytovat třetím stranám, kromě situace, kdy po písemném oznámení společnosti Acer můžete převést Software jako celek třetí straně, pokud si neponecháte žádné kopie Softwaru a tato třetí strana přijímá podmínky této Smlouvy.
7. Převádět svá práva v rámci této Smlouvy na třetí strany.

8. Exportovat Software za porušení platných vývozních zákonů a právních předpisů nebo (i) prodávat, vyvážet, reexportovat, přemísťovat, odvádět, sdělovat technická data nebo odevzdat jakýkoli Software kterékoli zakázané osobě, subjektu nebo cílovému místu, mezi něž patří mimo jiné Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie; nebo (ii) používat jakýkoli Software pro jakékoli využití zakázané zákony či právními předpisy Spojených států.

SLUŽBY PODPORY

Společnost Acer není povinná poskytovat pro Software technickou ani jinou podporu.

ACER LIVE UPDATE

Některé programy obsahují prvky, které umožňují využití služby Acer Live Update. Tato služba umožňuje automatické stahování a instalaci aktualizací pro takové programy do vašeho zařízení. Instalací softwaru vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Acer (nebo její poskytovatelé licencí) mohou automaticky kontrolovat verzi takového softwaru, který používáte v zařízení, a může poskytnout aktualizace softwaru, které lze automaticky stáhnout do zařízení.

VLASTNICTVÍ A AUTORSKÁ PRÁVA

Vlastnický nárok, vlastnická práva a práva duševního vlastnictví na Software a všechny příslušné kopie náleží stále společnosti Acer nebo poskytovatelům licence či dodavatelům společnosti Acer (podle situace). V Softwaru nemáte ani nezískáte žádný vlastnický zájem (to se týká i úprav nebo kopií, které si pro sebe vyrobíte) ani jiná související práva duševního vlastnictví. Vlastnický nárok a související práva na obsah dostupný prostřednictvím Softwaru jsou majetkem příslušného vlastníka obsahu a mohou být chráněna platným zákonem. Tato licence vám nedává žádná práva na takový obsah. Tímto souhlasíte, že:

1. nebudete ze Softwaru snímat žádné oznámení o autorských právech ani jiná vlastnická oznámení;
2. budete reprodukovat všechna tato oznámení na jakýchkoli autorizovaných kopiích, které vytvoříte; a
3. budete vyvíjet maximální úsilí, abyste zabránili jakémukoli neoprávněnému kopírování Softwaru.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Z této Smlouvy vám nevyplyvají žádná práva v souvislosti s ochrannými známkami nebo známkami služeb společnosti Acer nebo poskytovatelů licence či dodavatelů společnosti Acer.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SPOLEČNOST ACER, JEJÍ DODAVATELÉ A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE POSKYTUJÍ SOFTWARE „JAK JE“ A SE VŠEMI CHYBAMI A TÍMTO ODMÍTÁJÍ VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY, AŽ JIŽ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ, MIMO JINÉ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, POVINNOSTÍ NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI REAKCÍ, VÝSLEDKŮ, ÚSILÍ O DOBRÉ ZPRACOVÁNÍ, NEPŘÍTOMNOSTI VIRŮ A ABSENCI NEDBALOSTI, TO VŠE VZHLEDEM K SOFTWARE A POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB. NENÍ TAKÉ ŽÁDNÁ ZÁRUKA ANI PODMÍNKY TITULU, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ, NERUŠENÉHO VLASTNICTVÍ, SOULADU S POPISY ANI NEPORUŠENÍ PODMÍNEK S OHLEDEM NA SOFTWARE.

VYLOUČENÍ NÁSLEDNÝCH, NÁHODNÝCH A NĚKTERÝCH JINÝCH ŠKOD

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESE SPOLEČNOST ACER, DODAVATELÉ SPOLEČNOSTI ACER ANI POSKYTOVATELÉ LICENCE SPOLEČNOSTI ACER V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŽ JSOU JAKÉKOLI, (VČETNĚ, ALE NIKOLI

VÝLUČNĚ, ŠKOD V DŮSLEDKU ZTRÁTY ZISKU NEBO DŮVĚRNÝCH ČI JINÝCH INFORMACÍ, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, OSOBNÍHO ZRANĚNÍ, ZTRÁTY SOUKROMÍ, NESCHOPNOSTI SPLNIT NĚJAKOU POVINNOST VČETNĚ DOBRÉ VÍRY NEBO ROZUMNÉ PÉČE, NEDBALOSTI A JAKÝCHKOLI JINÝCH FINANČNÍ ČI JINÉ ZTRÁTY) VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE, POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB NEBO JINAK V RÁMCÍ ČI VE SPOJENÍ S JAKÝMKOLI USTANOVENÍM TĚTO SMLOUVY, I V PŘÍPADĚ CHYBY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI, PORUŠENÍ SMLOUVY NEBO PORUŠENÍ ZÁRUKY SPOLEČNOSTI ACER NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ A JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST ACER A JEJÍ DODAVATELÉ A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A NÁPRAVA

I PŘES PŘÍPADNÉ ŠKODY, KTERÉ VÁM MOHOU VZNIKOUT Z JAKÉHOKOLI DŮVODU (VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝLUČNĚ, VŠECH ŠKOD UVEDENÝCH VÝŠE A VŠECH PŘÍMÝCH ČI OBEČNÝCH ŠKOD), ÚPLNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ACER, JEJÍCH DODAVATELŮ A POSKYTOVATELŮ LICENCE V RÁMCÍ KTERÉHOKOLI USTANOVENÍ TĚTO SMLOUVY A VAŠE JEDINÉ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ ZA VŠE DŘÍVE ZMÍNĚNÉ BUDE OMEZENO NA SOUHRNNOU ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA SOFTWARE ZAPLATILI. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ, VYLOUČENÍ A ODMÍTNUTÍ (VČETNĚ ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A VYLOUČENÍ NÁSLEDNÝCH, NÁHODNÝCH A NĚKTERÝCH JINÝCH ŠKOD VÝŠE) BUDOU PLATIT V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM, I KDYŽ PŘÍPADNÉ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL; OVŠEM VZHLEDEM K TOMU, ŽE V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH NENÍ UVEDENÉ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY MOŽNÉ, SE VÁS NEMUSÍ VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ TYKAT.

UKONČENÍ SMLOUVY

Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, společnost Acer může okamžitě tuto Smlouvu ukončit bez předchozího upozornění, pokud nebudete dodržovat podmínky této Smlouvy.

V takovém případě musíte:

1. přestat Software používat;
2. vrátit společnosti Acer originál a všechny kopie Softwaru nebo je zničit; a
3. odstranit Software ze všech zařízení, na kterých bylo přítomno.

Všechna odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti stanovená v této Smlouvě platí i po ukončení této Smlouvy.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tato Smlouva představuje úplnou smlouvu mezi vámi a společností Acer v souvislosti s touto licencí na Software a nahrazuje všechny předchozí smlouvy, sdělení, návrhy a vyjádření mezi stranami a převažuje nad jakýmkoli konfliktními nebo dodatečnými podmínkami uvedenými v jakýchkoli nabídkách, objednávkách, schváleních nebo obdobných komunikacích. Tuto Smlouvu je možné upravit jen písemným dokumentem podepsaným oběma stranami. Pokud soud příslušné jurisdikce shledá, že některé ustanovení této Smlouvy je v rozporu se zákonem, bude takové ustanovení prosazováno v maximálním dovoleném rozsahu a zbývající ustanovení této Smlouvy zůstanou v platnosti v plném rozsahu.

DALŠÍ USTANOVENÍ PLATNÁ NA SOFTWARE A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Software poskytovaný těmito poskytovateli licence či dodavateli společnosti Acer („Software třetích stran“) je vám dáván k dispozici pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Software třetích stran nemůžete používat žádným způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo narušit služby poskytované těmito poskytovateli licence či dodavateli společnosti Acer („Služby třetích stran“). Dále nemůžete používat Software třetích stran způsobem, který by narušoval používání Služeb třetích stran a užitek z nich jakoukoli jinou stranou nebo služby a produkty poskytovatelů licence třetích stran poskytovatelů licence či dodavatelů společnosti Acer. Vaše využívání Softwaru třetích stran a Služeb třetích stran také podléhá dalším podmínkám a politikám, které jsou dostupné na naší globální webové stránce.

Zásady ochrany osobních údajů

Při registraci budete požádáni o předložení některých informací společnosti Acer. Viz Zásady ochrany osobních údajů společnosti Acer na adrese www.acer.com/worldwide/support/swa.htm nebo na místních webových stránkách společnosti Acer.