



Směrovač Mi Router 3C

Návod na použití

Úvod

Informace o směrovači Mi



4 elegantní antény. Silnější signál, lepší pokrytí.

4 HG všesměrové antény s pronikáním signálu přes stěny



Na správu vašeho směrovače použití aplikaci Mi Wi-Fi

Bezpečnost WiFi / rodičovská kontrola



Intelligentní systém s pravidelnými aktualizacemi

Intelligentní WiFi systém Mi se neustále optimalizuje a aktualizuje v zájmu zlepšování stability a bezpečnosti

Začínáme

Děkujeme, že jste si vybrali směrovač Mi Router 3C.
3 kroky pro připojení k síti internet.

1 Připojení napájecího a síťového kabelu

K routeru připojte napájecí adaptér a síťový kabel.

* Druhý konec síťového kabelu by měl být připojen k modemu s optickým vláknem / modemu ADSL / síťovému přepínači / kabelu. V případě dotazů kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb.


2 Připojení k síti WiFi


Připojte se k nové bezdrátové síti vašeho směrovače (název sítě by měl být: Xiaomi_XXXX}.




* Přeskočte tento krok, pokud je počítač připojen ke směrovači pomocí síťového kabelu.

* "xxxx" jsou poslední 4 číslice adresy MAC směrovače, které najdete na spodní straně směrovače.

3 Otevřete prohlížeč nebo aplikaci MiWiFi

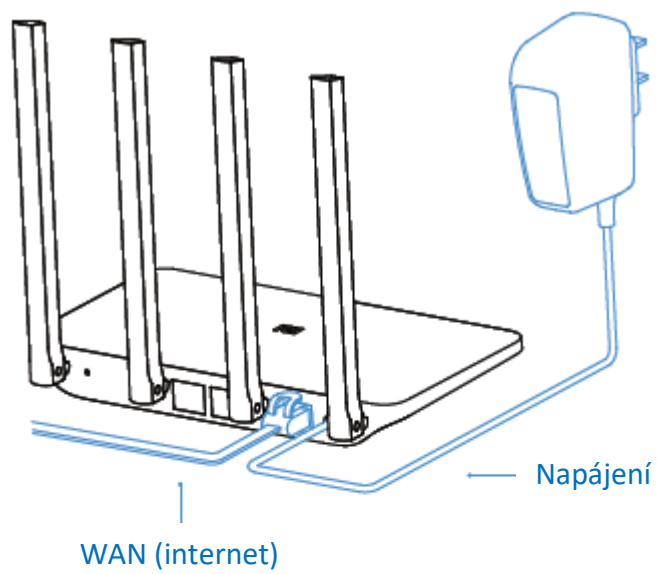




Přejděte na stránku miwifi.com  nebo 192.168.31.1 a nastavte heslo. Naskenovat kód QR, převzít aplikaci MiWiFi a provést předchozí krok můžete také provést na vašem mobilním zařízení.



| | | |
|-------------|---|---------|
| Xiaomi_XXXX |  | Connect |
| Public |  | |
| MIOffice |  | |



Porty a tlačítka

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| == | Reset | Internet | • | • • |
| == | Napájecí port | | Port interního AC adaptéru (nepoužívejte neoriginální AC adaptér). | |
| Reset | Tlačítko na obnovení původních nastavení | | Stiskněte pro obnovení původních nastavení směrovače (Podržte, dokud se modré světlo nezmění na žluté světlo) | |
| Internet | Port Megabit Ethernet WAN | | Port WAN pro připojení k síti internet (Modem s opt. vláknem / ADSL / kabel) | |
| • • • | Port Megabit Ethernet LAN | | Port LAN na kabelové připojení externích zařízení | |

Kontrolka

Barvy kontrolky LED mají následující význam:

| | |
|---------|--|
| Nesvítí | Napájení je vypnuté |
| Žlutá | Aktualizace (blikání) nebo restartování (svítí) |
| Modrá | Pracuje (svítí) |
| Červená | Nouzový režim (bliká) nebo chyba systému (svítí) |

* Pokud je kontrolka červená, podívejte se na Často kladené otázky (FAQ)



Název produktu: Směrovač Mi Router 3C

Model: R3L

Výrobce: Beijing Xiaomi Electronic Products Co.

Adresa: No. 58 Yard, Fifth Jinghai Road, Beijing Economic-Technological
Development Area, Peking, Čína.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Moje síť je připojena. Proč nejsem online?

Zkontrolujte, zda je kabel připojen správně. Ujistěte se, že zadané uživatelské jméno a heslo poskytnuté síťovým operátorem jsou správné. Otestujte síť použitím aplikace Mi WiFi nebo zkuste otevřít nějakou webovou stránku a podívejte se síťovou diagnostiku. Je možné, že uvidíte následující chyby:

Chyba 678: Poskytovatel neumožňuje vícenásobné přihlášení pod jedním účtem.

Odpojte síťový kabel, vypněte modem nebo síťový rozdělovač, počkejte 10 minut a zkuste to znovu.

Chyba 691: Zadané heslo je neplatné nebo účet vypršel.

Řešení: Ujistěte se, že uživatelské jméno a heslo poskytnuté síťovým operátorem jsou správné. Obráťte se na technickou podporu poskytovatele a ověřte si, zda je uživatelské jméno a heslo správné.

Jaký je výchozí název WiFi a heslo WiFi před nastavením?

Síť WiFi je ve výchozím stavu nezabezpečená s názvem ve tvaru Xiaomi_XXXX. Na připojení není třeba heslo.

Jaká je výchozí webová adresa a heslo správce směrovače?

Výchozí webová adresa pro směrovač Mi Router je miwifi .com nebo 192.168.31.1. Výchozí heslo je stejné jako heslo WiFi, které jste zadali během instalace.

Proč po zapnutí směrovače svítí kontrolka červeně?

Pokud kontrolka bliká červeně, znamená to, že systém MiWiFi nebyl použit a směrovač se přepnul do nouzového režimu. Veškeré údaje uložené v routeru jsou v nouzovém režimu chráněny. Můžete zkusit nainstalovat firmware směrovače přes USB a obnovit data nebo kontaktovat zákaznickou podporu.

Pokud kontrolka svítí červeně, znamená to, že systém MiWiFi nebyl použit, nebo se přepnul do nouzového režimu. Chcete-li tento problém vyřešit, kontaktujte váš lokální obchod Mi Home nebo zákaznickou podporu.