



QuickScan™ QD2430 Čtečka čárových kódů



Návod k použití

Zapojení kabelu do čtečky


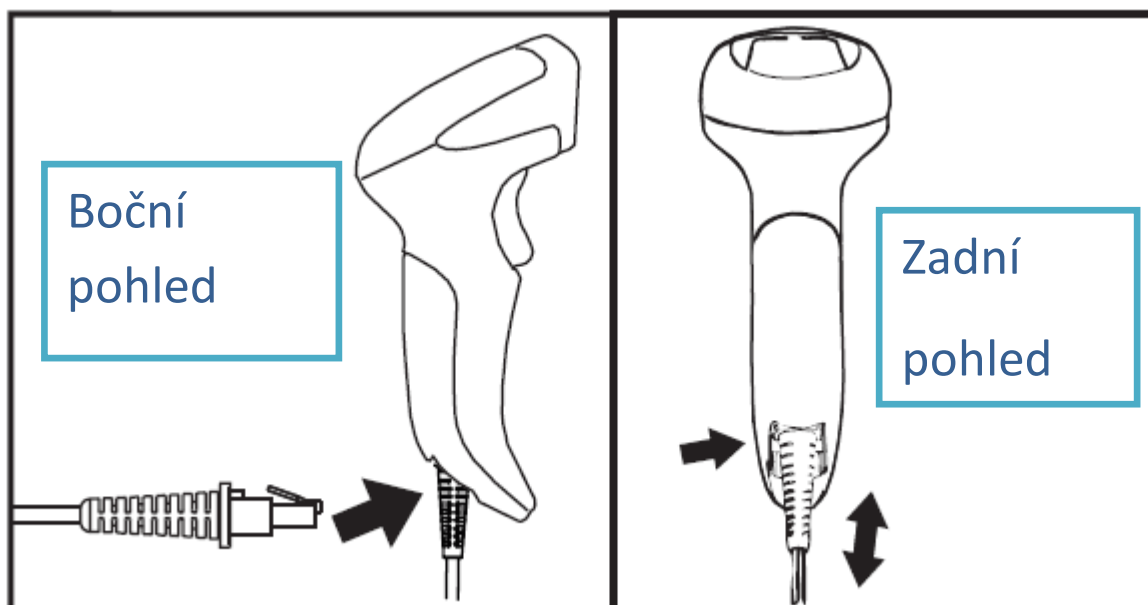


Schéma zapojení do PC



Nastavení češtiny

Naskenujte tento kód pro vstup do programovacího menu.

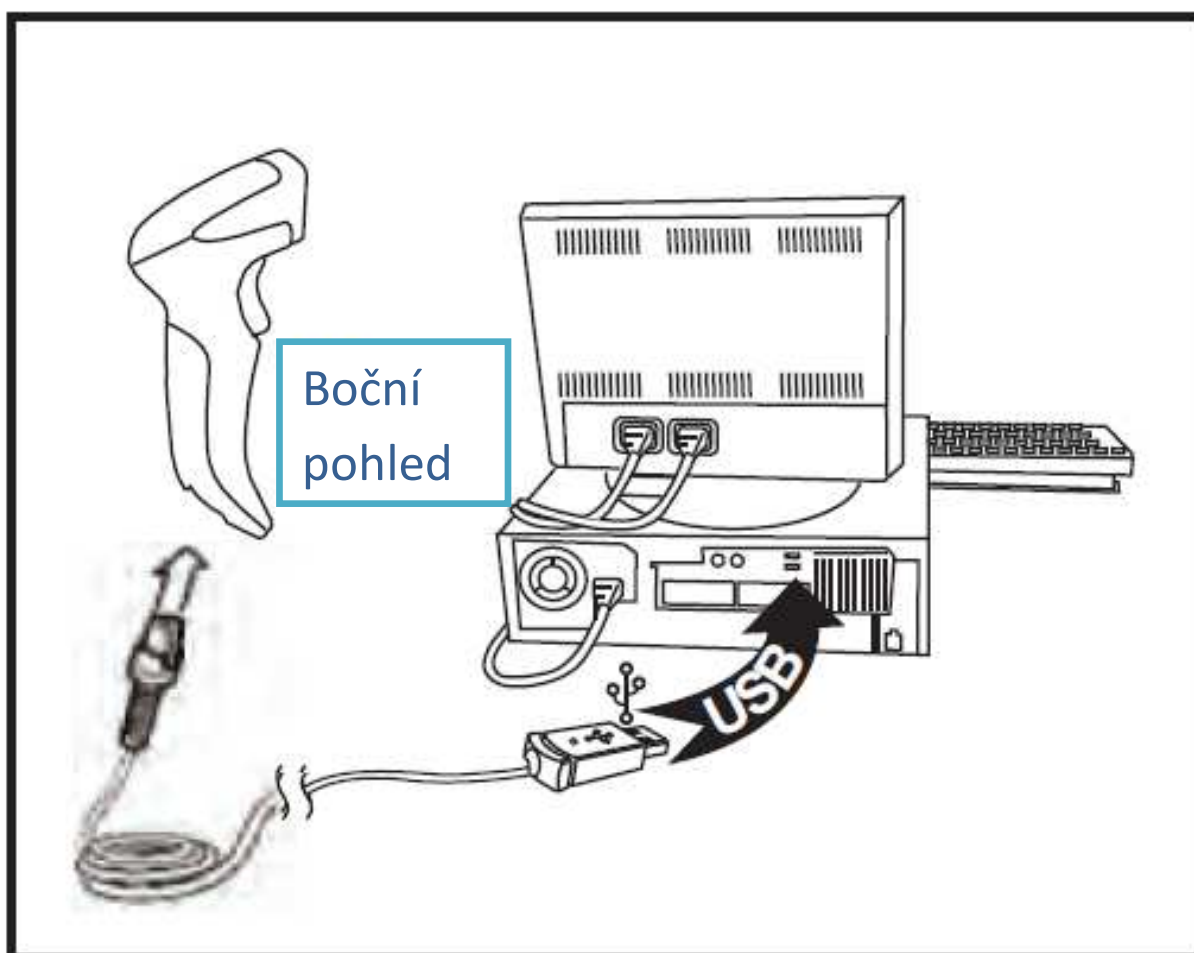

ENTER/EXIT PROGRAMMING MODE

Naskenujte kód pro nastavení češtiny.



Country Mode = Czech Republic*

Naskenujte tento kód pro ukončení programovacího režimu.



ENTER/EXIT PROGRAMMING MODE