



# **CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC2240, XC4240**

---

## **Používateľská príručka**

**júl 2018**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Typ(y) zariadenia:

7529

Model(y):

081, 230, 238, 436, 486, 636, 638, 686, 698, 836, 838, 898

# Obsah

<b>Informácie o bezpečnosti.....</b>	<b>7</b>
Zaužívané označenie.....	7
Vyhlásenia o produkte.....	7
<b>Oboznámenie sa s tlačiarňou.....</b>	<b>10</b>
Vyhľadávanie informácií o tlačiarni.....	10
Výber miesta pre tlačiareň.....	11
Konfigurácie tlačiarne.....	12
Pripájanie káblov.....	14
<b>Používanie ovládacieho panela.....</b>	<b>15</b>
Lexmark CX421, Lexmark MC2325 a Lexmark MC2425 .....	15
Lexmark CX522, Lexmark CX622, Lexmark MC2535, Lexmark MC2640, Lexmark XC2235 a Lexmark XC2240 .....	16
Lexmark CX625 a Lexmark XC4240 .....	17
Pochopenie významu stavu tlačidla napájania a svetla indikátora.....	17
<b>Nastavenie a používanie aplikácií na domovskej obrazovke.....</b>	<b>19</b>
Používanie domovskej obrazovky.....	19
Prispôsobenie domovskej obrazovky.....	20
Používanie funkcie Prispôsobenie displeja.....	20
Nastavenie Scan Centra.....	21
Nastavenie kopírovania preukazov.....	21
Používanie Centra skratiek.....	22
Vytvorenie profilu konektora Cloud.....	22
Nastavenie kvót zariadenia.....	22
Používanie Tvorby kódov QR.....	23
Konfigurácia úsporných nastavení.....	23
Používanie aplikácie Podpora pre zákazníkov.....	23
Správa záložiek.....	23
Vytváranie záložiek .....	23
Vytváranie priečinkov .....	24
Správa kontaktov.....	25
Pridanie kontaktov.....	25
Pridanie skupiny .....	25
Úprava kontaktov alebo skupín.....	25

Odstránenie kontaktov alebo skupín .....	26
<b>Nastavenie a používanie funkcií zjednodušenia ovládania.....</b>	<b>27</b>
Aktivácia hlasových pokynov.....	27
Navigácia na obrazovke pomocou gest.....	27
Zapnutie režimu zväčšenia.....	28
Úprava rýchlosti reči hlasových pokynov.....	28
Používanie klávesnice na displeji.....	28
Zapnutie čítania hesiel alebo osobných identifikačných čísel.....	28
<b>Vkladanie papiera a špeciálnych médií.....</b>	<b>29</b>
Nastavenie veľkosti a typu papiera.....	29
Konfigurácia univerzálnych nastavení papiera.....	29
Vkladanie do zásobníkov.....	29
Vkladanie do viacúčelového podávača.....	31
Vkladanie do ručného podávača.....	33
Prepojenie zásobníkov.....	33
<b>Podpera papiera.....</b>	<b>35</b>
Podporované veľkosti papiera.....	35
Podporované typy papiera.....	38
Podporované hmotnosti papiera.....	38
<b>Tlač.....</b>	<b>41</b>
Tlač z počítača.....	41
Tlač z mobilného zariadenia.....	41
Tlač z pamäťovej jednotky flash.....	42
Podporované jednotky flash a typy súborov.....	43
Konfigurácia dôverných úloh.....	44
Tlač dôverných a iných zadržaných úloh.....	44
Tlač z profilu konektora Cloud.....	45
Tlač zoznamu ukážok písiem.....	46
Tlač výpisu adresára.....	46
<b>Kopírovanie.....</b>	<b>47</b>
Vytvorenie kópie.....	47
Kopírovanie fotografií.....	47
Kopírovanie na hlavičkový papier.....	47

Kopírovanie na obe strany papiera.....	48
Zmenšenie alebo zväčšenie kópií.....	48
Zoradenie kópií.....	48
Umiestnenie oddeľovacích hárkov medzi kópie.....	48
Kopírovanie viacerých stránok na jeden hárok.....	49
Vytvorenie skratky na kopírovanie.....	49
<b>Odosielanie e-mailov.....</b>	<b>50</b>
Nastavenie funkcie e-mailu.....	50
Konfigurácia nastavení e-mailu.....	50
Odoslanie e-mailovej správy.....	50
Vytvorenie skratky pre e-mail.....	50
<b>Faxovanie.....</b>	<b>52</b>
Nastavenie tlačiarne na faxovanie.....	52
Odoslanie faxu.....	58
Naplánovanie odoslania faxu.....	59
Vytvorenie skratky pre cieľové umiestnenie pre fax.....	59
Zmena rozlíšenia faxu.....	60
Nastavenie tmavosti faxu.....	60
Zobrazenie denníka faxov.....	60
Blokovanie nevyžiadaných faxov.....	60
Zadržiavanie faxov.....	61
Posielanie faxov ďalej.....	61
<b>Skenovanie.....</b>	<b>62</b>
Skenovanie na server FTP.....	62
Vytvorenie skratky pre FTP.....	62
Skenovanie na pamäťovú jednotku flash.....	63
Odosielanie naskenovaných dokumentov do počítača.....	64
Skenuje sa do profilu konektora Cloud.....	64
<b>Vysvetlenie ponúk tlačiarne.....</b>	<b>65</b>
Mapa ponúk.....	65
Zariadenie.....	66
Tlačiť.....	80
Papier.....	89



Kopírovanie.....	91
Fax.....	94
E-mail.....	106
FTP.....	114
Jednotka USB.....	118
Sieť/porty.....	123
Zabezpečenie.....	135
Správy.....	142
Pomocník.....	144
Riešenie problémov.....	144
Tlač strany nastavení ponúk.....	144

## **Zabezpečenie tlačiarne..... 145**

Umiestnenie bezpečnostnej zásuvky.....	145
Vymazanie pamäte tlačiarne.....	145
Vymazanie pamäte pevného disku tlačiarne.....	146
Šifrovanie pevného disku tlačiarne.....	146
Obnovenie predvolených výrobných nastavení.....	146
Vyhlasenie o nestálosti.....	146

## **Údržba tlačiarne..... 148**

Úprava hlasitosti reproduktora.....	148
Pripojenie k sieti.....	149
Čistenie súčastí tlačiarne.....	151
Objednávanie súčastí a spotrebného materiálu.....	154
Výmena súčastí a spotrebného materiálu.....	159
Premiestnenie tlačiarne.....	171
Úspora energie a papiera.....	172
Recyklácia.....	173

## **Odstraňovanie zaseknutého papiera..... 175**

Predchádzanie zaseknutiu papiera.....	175
Identifikácia miest zaseknutia.....	176
Zaseknutie papiera v zásobníkoch.....	177
Zaseknutie papiera v dvierkach A.....	177
Zaseknutie papiera v štandardnej priehradke.....	181
Zaseknutie papiera vo viacúčelovom podávači.....	185

Zaseknutie papiera v ručnom podávači.....	186
Zaseknutý papier v dvierkach C.....	186
<b>Riešenie problémov.....</b>	<b>188</b>
Problémy so sieťovým pripojením.....	188
Problémy možností hardvéru.....	190
Problémy so spotrebným materiálom.....	192
Problémy s podávaním papiera.....	193
Problémy s tlačou.....	196
Problémy s kvalitou farieb.....	222
Problémy s faxovaním.....	225
Problémy so skenovaním.....	228
Kontaktovanie podpory pre zákazníkov.....	232
<b>Inovácia a migrácia.....</b>	<b>233</b>
Hardvér.....	233
Softvér.....	243
Firmvér.....	244
<b>Upozornenia.....</b>	<b>245</b>
<b>Register.....</b>	<b>253</b>

# Informácie o bezpečnosti







## Zaužívané označenie

**Poznámka:** *Poznámka* označuje informácie, ktoré by vám mohli pomôcť.







**Upozornenie:** *Upozornenie* označuje niečo, čo by mohlo poškodiť hardvér alebo softvér vášho produktu.









**POZOR:** *Pozor* označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá vám môže spôsobiť zranenie.








Rôzne druhy výstrah:

-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Označuje riziko zranenia.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Označuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
-  **POZOR – HORÚCI POVRCH:** Označuje riziko popálenia pri dotyku.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Označuje nebezpečenstvo rozmliaždenia.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA PRIŠKRIPNUTÍM:** Označuje riziko zachytenia medzi pohyblivé súčasti.
-  **POZOR – TOČIACE SA ČEPELE VENTILÁTORA:** Označuje riziko vzniku tržných rán spôsobených pohybujúcimi sa lopatkami ventilátora.

## Vyhlásenia o produkte

-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete zabrániť vzniku požiaru alebo riziku úrazu elektrickým prúdom, pripojte napájací kábel do vhodnej a riadne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza v blízkosti výrobku a je ľahko prístupná.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete zabrániť vzniku požiaru alebo riziku úrazu elektrickým prúdom, používajte výhradne napájacie káble dodávané spoločne s výrobkom alebo výrobcom schválené náhrady.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Nepoužívajte tento produkt s predlžovacími káblami, viaczásuvkovými káblami, viaczásuvkovými predlžovacími káblami ani zariadeniami UPS. Laserová tlačiareň ľahko preťaží napájaciu kapacitu týchto typov príslušenstva a môže tak vzniknúť riziko požiaru, poškodenia majetku alebo tlačiareň bude mať nedostatočný výkon.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** S výrobkom je možné používať iba prepäťovú ochranu Lexmark Inline Surge Protector, ktorá je správne zapojená medzi tlačiareň a napájací kábel priložený k tlačiarňi. Použitie inej prepäťovej ochrany ako značky Lexmark môže viesť k riziku vzniku požiaru, poškodenia vlastníctva alebo slabému výkonu tlačiarne.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte výrobok k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG, alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, neumiestňujte výrobok do blízkosti vody ani vlhkých miest.

-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nenastavujte ani nezapájajte elektrické či káblové pripojenia (ako napríklad napájací kábel, fax alebo telefón) počas búrky.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Napájací kábel nerežte, neohýbajte, nezväzujte, nedrvte, ani naň neumiestňujte ťažké predmety. Nevystavujte napájací kábel odieraniu ani namáhaniu. Nezasekávajte napájací kábel medzi predmety, napríklad medzi nábytok či steny. Ak nastane niektorá z vyššie uvedených situácií, hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nevykazuje známky niektorého z problémov. Pred kontrolou napájacieho kábla ho odpojte od elektrickej siete.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, uistite sa, že sú všetky externé pripojenia (ako napríklad ethernet alebo telefónny systém) správne namontované v príslušne označených prípojných portoch.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom počas manipulácie s ovládacou doskou a počas montáže voliteľného hardvéru či pamäťových zariadení až po nastavení tlačiarne, postupujte nasledovne: vypnite tlačiareň a odpojte napájací kábel zo zásuvky. Ak sú k tlačiarňi pripojené ďalšie zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte z nich všetky káble vedúce do tlačiarne.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte funkciu faxu počas búrky.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Skôr než budete pokračovať, odpojte napájací kábel zo zásuvky a z tlačiarne odpojte všetky káble, aby ste sa pri čistení vonkajších častí tlačiarne vyhli zasiahnutiu elektrickým prúdom.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak je hmotnosť tlačiarne väčšia ako 18 kg (40 libier), na jej bezpečné zdvihnutie sú potrební dvaja alebo viacerí kvalifikovaní pracovníci.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Keď premiestňujete tlačiareň, dodržte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili osobnému zraneniu a poškodeniu tlačiarne:
- Skontrolujte, či sú zavreté všetky dvierka a zásobníky.
  - Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
  - Z tlačiarne odpojte všetky káble.
  - Ak sú k tlačiarňi pripojené samostatne stojace voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, pred presunom tlačiarne ich odpojte.
  - Ak má tlačiareň základňu na kolieskach, opatrne ju posuňte na nové miesto. Dávajte pozor pri prechode cez prahy dverí a nerovnosti na podlahe.
  - Ak tlačiareň nemá základňu na kolieskach, ale používa voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, odoberte výstupné voliteľné prvky a tlačiareň zdvihnite bez zásobníkov. Nedvíhajte tlačiareň zároveň s voliteľnými prvkami.
  - Na zdvihnutie tlačiarne vždy použite držadlá na tlačiarňi.
  - Ak na premiestnenie tlačiarne používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať celú tlačiareň.
  - Ak na prenos voliteľných hardvérových prvkov používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať všetky tieto prvky.
  - Tlačiareň prenášajte v zvislej polohe.
  - Nerobte s ňou prudké a trhané pohyby.
  - Pri ukladaní tlačiarne dávajte pozor, aby ste pod ňou nemali prsty.
  - Skontrolujte, či je okolo tlačiarne dostatok voľného miesta.

-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** V prípade inštalácie voliteľných možností by mala byť tlačiareň alebo multifunkčná tlačiareň umiestnená na základni s kolieskami, nábytku alebo inom stabilnom povrchu. Predídete tak možnému zraneniu. Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete na adrese [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Ak chcete znížiť riziko nestability zariadenia, do každého zásobníka vkladajte papier samostatne. Všetky ostatné zásobníky nechajte zatvorené, až kým ich nebudete potrebovať.
-  **POZOR – HORÚCI POVRCH:** Vnútrojšok tlačiarne môže byť horúci. Ak chcete znížiť riziko zranenia od horúceho komponentu, nechajte povrch vychladnúť predtým, než sa ho dotknete.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA PRIŠKRIPNUTÍM:** Aby ste sa vyhli zraneniu priškripnutím, buďte opatrní na miestach označených týmto štítkom. Zranenia priškripnutím sa môžu prihodiť okolo pohyblivých súčastí, ako sú napríklad ozubené kolieska, dvierka, zásobníky a kryty.
-  **POZOR – TOČIACE SA ČEPELE VENTILÁTORA:** Pred pristupovaním k oblastiam označeným týmto symbolom vypnite tlačiareň a odpojte napájací kábel zo zásuvky, aby ste sa vyhli riziku vzniku tržných rán spôsobených pohybujúcimi sa lopatkami ventilátora.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Výrobok používa laserové zariadenie. Použitím ovládacích prvkov, nastavení alebo postupov odlišných od tých, ktoré sú uvedené v *používateľskej príručke*, sa môžete vystaviť nebezpečenstvu ožiarenia.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Lítiová batéria tohto produktu sa nevymieňa. Pri nesprávnej výmene lítiovej batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Lítiovú batériu znova nenabíjajte, nerozoberajte ani nespálujte. Použitie lítiové batérie zlikvidujte v súlade s pokynmi výrobcu a miestnymi nariadeniami.

Tento produkt bol navrhnutý, testovaný a schválený tak, aby pri používaní špecifických komponentov od výrobcu spĺňal prísne globálne bezpečnostné štandardy. Bezpečnostné funkcie niektorých súčastí nemusia byť vždy zrejmé. Výrobca nenesie zodpovednosť za používanie iných náhradných súčastí.

Servis alebo opravy iné než tie, ktoré sú uvedené v používateľskej dokumentácii, prenechajte servisnému zástupcovi.


Tento výrobok používa tlačiarenský postup, ktorý zahrieva tlačové médiá, čo môže spôsobovať vypúšťanie látok z daných médií. Oboznámte sa s časťou v návode na obsluhu, ktorá obsahuje pokyny na výber médií tak, aby sa predišlo vypúšťaniu škodlivých látok.


Výrobok môže počas bežnej prevádzky produkovať malé množstvá ozónu a môže byť vybavený filtrom navrhnutým na znižovanie koncentrácie ozónu pod odporúčané limity. Ak sa chcete vyhnúť vysokým hodnotám koncentrácie ozónu počas vysokej záťaže, výrobok umiestnite do dobre vetraného priestoru a vymeňte ozónový a výstupný filter v prípade, že je tak uvedené v príručke na údržbu výrobku. Ak v príručke nie sú spomenuté žiadne filtre, výrobok neobsahuje filtre, ktoré je nutné vymieňať.

**TIETO POKYNY SI ODLOŽTE.**

# Oboznámenie sa s tlačiarňou


## Vyhľadavanie informácií o tlačiarňi

Čo hľadáte?	Kde hľadať
Pokyny na prvú inštaláciu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pripojenie tlačiarne</li> <li>• Inštalácia softvéru tlačiarne</li> </ul>	Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k inštalácii dodanej s tlačiarňou alebo na adrese <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Ďalšie pokyny na inštaláciu a používanie tlačiarne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výber a skladovanie papiera a špeciálnych médií</li> <li>• Vkladanie papiera</li> <li>• Konfigurácia nastavení tlačiarne</li> <li>• Zobrazovanie a tlač dokumentov a fotografií</li> <li>• Inštalácia a používanie softvéru tlačiarne</li> <li>• Konfigurácia tlačiarne v rámci siete</li> <li>• Starostlivosť o tlačiareň a jej údržba</li> <li>• Riešenie a odstraňovanie problémov</li> </ul>	<i>Informačné centrum</i> – Prejdite na adresu <a href="http://infoserve.lexmark.com">http://infoserve.lexmark.com</a> . <i>Stránky pomocníka</i> – Príručky nájdete vo firmvéri tlačiarne alebo na adrese <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <i>Príručka pre dotykovú obrazovku</i> – Prejdite na adresu <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . Produktové videá – Prejdite na adresu <a href="http://infoserve.lexmark.com/idv/">http://infoserve.lexmark.com/idv/</a> .
Informácie o nastavení a konfigurácii funkcií zjednodušenia ovládania	<i>Príručka zjednodušenia ovládania Lexmark</i> – Prejdite na adresu <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Pomoc pri používaní softvéru tlačiarne	Pomocník pre operačné systémy Microsoft® Windows® alebo Macintosh – Otvorte program alebo aplikáciu softvéru tlačiarne a kliknite na položku <b>Pomocník</b> .  Kliknutím na tlačidlo  zobrazíte kontextové informácie.  <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomocník sa nainštaluje automaticky spolu so softvérom tlačiarne.</li> <li>• V závislosti od operačného systému sa softvér tlačiarne nachádza v priečinku programov tlačiarne alebo na pracovnej ploche.</li> </ul>

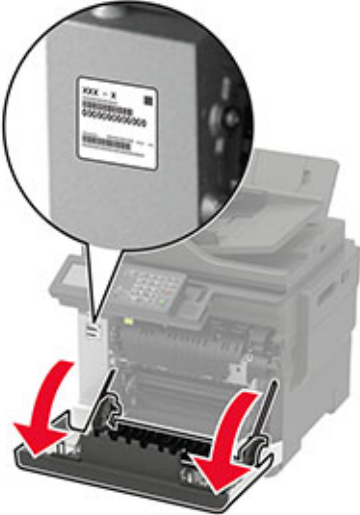Čo hľadáte?	Kde hľadať
<p>Najnovšie dodatočné informácie, aktualizácie a podpora pre zákazníkov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentácia</li> <li>• Ovládače na prevzatie</li> <li>• Podpora cez chat naživo</li> <li>• E-mailová podpora</li> <li>• Hlasová podpora</li> </ul>	<p>Prejdite na adresu <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Poznámka:</b> Vyberte svoju krajinu alebo región a potom aj produkt, pre ktorý chcete zobrazit' stránku podpory.</p> <p>Kontaktné informácie podpory pre vašu krajinu alebo región nájdete na webovej stránke alebo na záručnom liste, ktorý ste dostali s tlačiarňou.</p> <p>Keď kontaktujete podporu pre zákazníkov, vopred si pripravte tieto informácie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miesto a dátum nákupu</li> <li>• Typ zariadenia a sériové číslo</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informácie o bezpečnosti</li> <li>• Regulačné informácie</li> <li>• Informácie o záruke</li> <li>• Environmentálne informácie</li> </ul>	<p>Informácie o záruke sa v jednotlivých krajinách alebo regiónoch líšia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>V USA</b> – Pozrite si záručný list (Vyhlásenie o obmedzenej záruke) dodaný s tlačiarňou alebo prejdite na adresu <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>V iných krajinách a regiónoch</b> – Pozrite si vytlačený záručný list dodaný s tlačiarňou.</li> </ul> <p><i>Príručka s informáciami o produkte</i> – Pozrite si dokumentáciu dodanú s tlačiarňou alebo prejdite na adresu <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>

## Výber miesta pre tlačiareň

- Ponechajte dostatok miesta na otvorenie zásobníkov, krytov a dvierok a na inštaláciu voliteľného hardvéru.
- Tlačiareň umiestnite blízko elektrickej zásuvky.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Produkt neumiestňujte blízko vody ani vlhkých oblastí, aby ste predišli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

- Uistite sa, že prúdenie vzduchu v miestnosti zodpovedá poslednej úprave normy ASHRAE 62 alebo norme technickej komisie CEN 156.
- Zabezpečte rovný, pevný a stabilný povrch.

- Tlačiareň by mala byť:
  - čistá, suchá a bez prachu,
  - mimo oblasti s voľnými spinkami a sponkami na papier,
  - mimo priameho prúdenia vzduchu klimatizácie, ohrievačov alebo ventilátorov,
  - mimo priameho slnečného svetla a príveľkej vlhkosti.
- Dbajte na rozsah teploty.

Prevádzková teplota	10 až 32,2 °C (50 až 90 °F)
---------------------	-----------------------------

- Okolo tlačiarne ponechajte nasledujúci odporúčaný priestor, aby vzduch mohol správne prúdiť:



1	Horná strana	305 mm (12 palcov)
2	Zadná strana	102 mm (4 palce)
3	Pravá strana	76 mm (3 palce)
4	Predná strana	508 mm (20 palcov) <b>Poznámka:</b> Minimálny priestor potrebný na prednej strane zariadenia je 76 mm (3 palce).
5	Ľavá strana	76 mm (3 palce)

## Konfigurácie tlačiarne

**⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Inštalácia jedného alebo viacerých voliteľných prvkov k tlačiarňe alebo multifunkčnej tlačiarňe môže vyžadovať základňu na kolieskach, nábytok alebo iné pomôcky, ktoré zabránia nestabilite a následným možným zraneniam. Viac informácií o podporovaných konfiguráciách nájdete na adrese [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Ak chcete znížiť riziko nestability zariadenia, do každého zásobníka vkladajte papier samostatne. Všetky ostatné zásobníky nechajte zatvorené dovtedy, kým ich nepotrebuje.

Do konfigurácie tlačiarne môžete pridať voliteľný 650-hárkový dvojité zasobník alebo 550-hárkový zasobník. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Inštalácia voliteľných zásobníkov](#)“ na strane 242.






1	Automatický podávač dokumentov (ADF)
2	Zásobník automatického podávača dokumentov
3	Štandardná priehradka
4	Priehradka automatického podávača dokumentov
5	Štandardný 250-hárkový zásobník
6	Voliteľný 650-hárkový dvojité zasobník <b>Poznámka:</b> Tento zásobník je k dispozícii len pri niektorých modeloch tlačiarňí.
7	Voliteľný 550-hárkový zásobník <b>Poznámka:</b> Tento zásobník je k dispozícii len pri niektorých modeloch tlačiarňí.
8	Ručný podávač
9	Ovládací panel <b>Poznámka:</b> Vzhľad sa môže líšiť v závislosti od modelu tlačiarne.

## Pripájanie káblov

- ⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Tento produkt nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či káblové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.
- ⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.
- ⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru a elektrického šoku sa vyhnite tak, že budete používať len napájací kábel dodaný s týmto produktom alebo náhradu schválenú výrobcom.
- ⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte výrobok k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.


**Výstraha – Riziko poranenia:** Ak chcete predísť strate údajov alebo zlyhaniu tlačiarne, nedotýkajte sa počas prebiehajúcej tlače kábla USB, žiadneho adaptéra bezdrôtovej siete ani tlačiarne v zobrazenej oblasti.

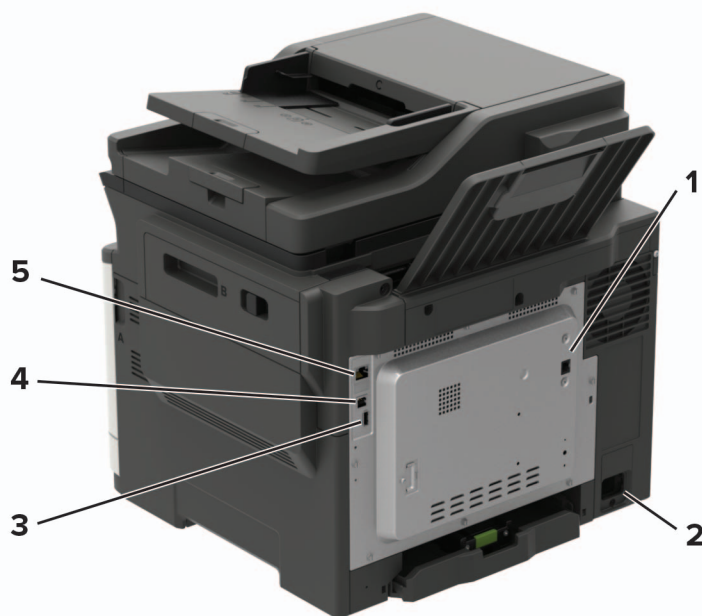

	Časť	Funkcia
1	Port LINE	Pripojte tlačiareň k aktívnej telefónnej linke prostredníctvom štandardnej sieťovej zásuvky (RJ-11), filtra DSL, adaptéra VoIP alebo akéhokoľvek iného adaptéra, ktorý vám umožní prístup k telefónnej linke na odosielanie a prijímanie faxov.
2	Zásuvka napájania	Pripojte tlačiareň k správne uzemnenej elektrickej zásuvke.
3	port USB	Pripojte klávesnicu alebo iný kompatibilný voliteľný prvok. <b>Poznámka:</b> Tento port je k dispozícii len vo vybraných modeloch tlačiarň.
4	Port tlačiarne USB	Pripojenie tlačiarne k počítaču.
5	Ethernetový port	Pripojte tlačiareň k sieti.


# Používanie ovládacieho panela

## Lexmark CX421, Lexmark MC2325 a Lexmark MC2425

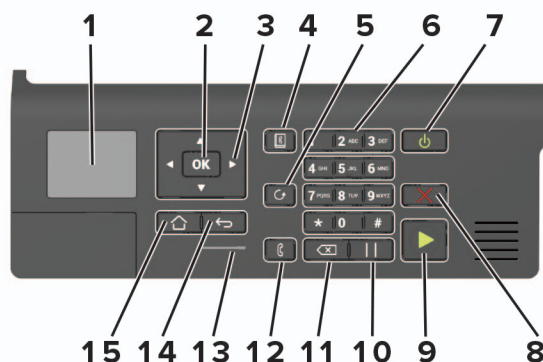


	Časť	Funkcia
1	Displej	Zobrazenie možností tlače, stavu tlačiarne a chybových hlásení.
2	Tlačidlo výberu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výber niektorej z možností ponuky.</li> <li>• Uloženie zmien nastavenia.</li> </ul>
3	Tlačidlá šípok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Navigácia v ponukách alebo presúvanie sa medzi obrazovkami a možnosťami ponuky.</li> <li>• Úprava číselnej hodnoty nastavenia.</li> </ul>
4	Tlačidlo adresára	Zobrazenie uložených adries.
5	Tlačidlo opätovného vytáčania	Zobrazenie posledného volaného čísla.
6	Numerická klávesnica	Zadávanie čísel a symbolov do vstupného poľa.
7	Tlačidlo napájania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapnutie alebo vypnutie tlačiarne.</li> </ul> <p><b>Poznámka:</b> Tlačiareň vypnete stlačením a podržaním tlačidla napájania na päť sekúnd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepnutie tlačiarne do režimu spánku alebo dlhodobého spánku.</li> <li>• Obnova tlačiarne z režimu spánku alebo dlhodobého spánku.</li> </ul>
8	Tlačidlo Stop alebo Zrušiť	Zastavenie aktuálnej tlačovej úlohy.
9	Tlačidlo spustenia	Spustenie tlačovej úlohy v závislosti od vybraného režimu.
10	Tlačidlo pauzy	Zadanie pauzy pri vytáčaní faxového čísla.
11	Tlačidlo Backspace	Posunutie kurzora späť a vymazanie znaku vo vstupnom poli.
12	Tlačidlo Fax	Odosielanie faxov.
13	Svetlo indikátora	Kontrola stavu tlačiarne.
14	Tlačidlo Späť	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
15	Tlačidlo domovskej obrazovky	Prechod na domovskú obrazovku.

## Lexmark CX522, Lexmark CX622, Lexmark MC2535, Lexmark MC2640, Lexmark XC2235 a Lexmark XC2240

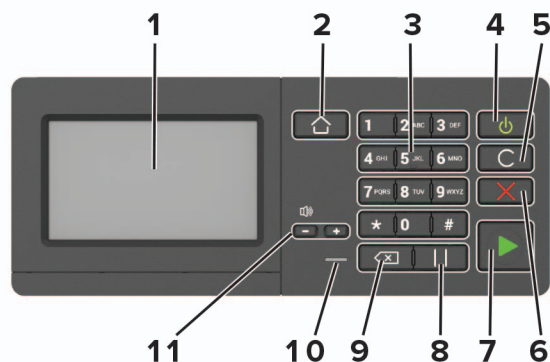

	Časť	Funkcia
1	Displej	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zobrazí správy tlačiarne a stav spotrebného materiálu.</li> <li>Nastavenie a ovládanie tlačiarne.</li> </ul>
2	Tlačidlo domovskej obrazovky	Prechod na domovskú obrazovku.
3	Numerická klávesnica	Zadávanie čísel a symbolov do vstupného poľa.
4	Tlačidlo napájania	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zapnutie alebo vypnutie tlačiarne.</li> </ul> <p><b>Poznámka:</b> Tlačiareň vypnete stlačením a podržaním tlačidla napájania na päť sekúnd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prepnutie tlačiarne do režimu spánku alebo dlhodobého spánku.</li> <li>Obnova tlačiarne z režimu spánku alebo dlhodobého spánku.</li> </ul>
5	Tlačidlo odstránenia alebo vynulovania	Obnovenie pôvodných nastavení funkcií, ako sú kopírovanie, faxovanie alebo skenovanie.
6	Tlačidlo Stop alebo Zrušiť	Zastavenie aktuálnej tlačovej úlohy.
7	Tlačidlo spustenia	Spustenie úlohy v závislosti od vybraného režimu.
8	Tlačidlo pauzy	Zadanie pauzy pri vytáčaní faxového čísla.
9	Tlačidlo Backspace	Posunutie kurzora späť a vymazanie znaku vo vstupnom poli.
10	Svetlo indikátora	Kontrola stavu tlačiarne.
11	Tlačidlá hlasitosti	Úprava hlasitosti reproduktora.

## Lexmark CX625 a Lexmark XC4240

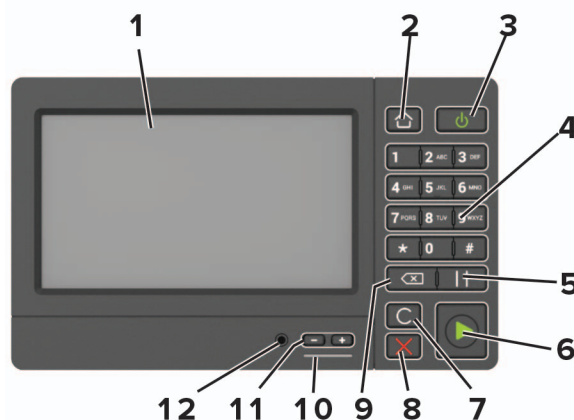

	Časť	Funkcia
1	Displej	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zobrazí správy tlačiarne a stav spotrebného materiálu.</li> <li>Nastavenie a ovládanie tlačiarne.</li> </ul>
2	Tlačidlo domovskej obrazovky	Prechod na domovskú obrazovku.
3	Tlačidlo napájania	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zapnutie alebo vypnutie tlačiarne.</li> <li><b>Poznámka:</b> Tlačiareň vypnete stlačením a podržaním tlačidla napájania na päť sekúnd.</li> <li>Prepnutie tlačiarne do režimu spánku alebo dlhodobého spánku.</li> <li>Obnova tlačiarne z režimu spánku alebo dlhodobého spánku.</li> </ul>
4	Numerická klávesnica	Zadávanie čísel a symbolov do vstupného poľa.
5	Tlačidlo pauzy	Zadanie pauzy pri vytáčaní faxového čísla.
6	Tlačidlo spustenia	Spustenie úlohy v závislosti od vybraného režimu.
7	Tlačidlo odstránenia alebo vynulovania	Obnovenie pôvodných nastavení funkcií, ako sú kopírovanie, faxovanie alebo skenovanie.
8	Tlačidlo Stop alebo Zrušiť	Zastavenie aktuálnej tlačovej úlohy.
9	Tlačidlo Backspace	Posunutie kurzora späť a vymazanie znaku vo vstupnom poli.
10	Svetlo indikátora	Kontrola stavu tlačiarne.
11	Tlačidlá hlasitosti	Úprava hlasitosti reproduktora.
12	Port reproduktora	Pripojenie reproduktora.

## Pochopenie významu stavu tlačidla napájania a svetla indikátora

Svetlo indikátora	Stav tlačiarne
Vypnuté	Tlačiareň je vypnutá alebo v režime dlhodobého spánku.
Modrá	Tlačiareň je pripravená na spracovanie údajov.

Svetlo indikátora	Stav tlačiarne
Červená	Tlačiareň vyžaduje zásah používateľa.

Svetlo tlačidla napájania	Stav tlačiarne
Vypnuté	Tlačiareň je vypnutá, pripravená alebo spracúva údaje.
Trvalé jantárové	Tlačiareň je v režime spánku.
Blikajúce jantárové	Tlačiareň je v režime dlhodobého spánku.

# Nastavenie a používanie aplikácií na domovskej obrazovke

**Poznámka:** Tieto aplikácie sú podporované len na niektorých modeloch tlačiarní.

## Používanie domovskej obrazovky

**Poznámka:** Vaša domovská obrazovka môže byť iná v závislosti od nastavení prispôsobenia obrazovky, administratívneho nastavenia a aktívnych integrovaných riešení.



Dotknite sa položky		Funkcia
1	Kopírovanie	Vytvorí kópie.
2	E-mail	Odoslanie e-mailov.
3	Nastavenia	Prístup k ponukám tlačiarnie.
4	Fax	Odoslanie faxu.
5	Adresár	Správa zoznamu kontaktov, ku ktorým majú prístup ostatné aplikácie na tlačiarni.
6	Stav/spotrebný materiál	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výstraha tlačiarnie alebo chybové hlásenie sa zobrazí vždy, keď tlačiareň vyžaduje zásah používateľa, aby mohla ďalej pracovať.</li> <li>• Pozrite si ďalšie informácie o výstrahách alebo hláseniach tlačiarnie a o tom, ako ich odstrániť.</li> </ul> <p><b>Poznámka:</b> K tomuto nastaveniu sa dostanete aj vtedy, keď sa dotknete hornej časti domovskej obrazovky.</p>
7	Jednotka USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlač fotografií a dokumentov z pamäteovej jednotky flash.</li> <li>• Skenovanie fotografií a dokumentov do pamäteovej jednotky flash.</li> </ul>
8	Poradie úloh	<p>Zobrazí všetky aktuálne tlačové úlohy.</p> <p><b>Poznámka:</b> K tomuto nastaveniu sa dostanete aj vtedy, keď sa dotknete hornej časti domovskej obrazovky.</p>
9	Pozastavené úlohy	Zobrazenie tlačových úloh, ktoré sú uložené v pamäti tlačiarnie.
10	Centrum skratiek	Riadenie všetkých skratiek.
11	Profily aplikácií	Prístup k profilom aplikácií.
12	Profily skenovania	Skenujte a ukladajte dokumenty priamo do počítača.

Dotknite sa položky		Funkcia
13	FTP	Skenujte a ukladajte dokumenty priamo na server FTP.
14	Záložky	Organizujte všetky záložky.
15	Zmeniť jazyk	Zmena jazyka na displeji.

## Prispôsobenie domovskej obrazovky

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

### Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položky **Nastavenia > Zariadenie > Viditeľné ikony na domovskej obrazovke**.

3 Zvoľte ikony, ktoré chcete mať zobrazené na domovskej obrazovke.

4 Uložte zmeny.

## Používanie funkcie Prispôsobenie displeja

Pred použitím aplikácie nezabudnite uskutočniť nasledujúce kroky:

- V nástroji Embedded Web Server kliknite na možnosť **Aplikácie > Prispôsobenie displeja > Konfigurácia**.
- Povoľte a nakonfigurujte šetrič obrazovky, prezentáciu a nastavenia tapety.

### Správa obrázkov šetriča obrazovky a prezentácie

1 V časti Obrázky šetriča obrazovky a prezentácie pridajte, upravte alebo odstráňte obrázok.

### Poznámky:

- Môžete pridať až 10 obrázkov.
- Ak je táto funkcia aktivovaná, ikony stavu sa zobrazia na šetriči obrazovky len v prípade chýb, upozornení alebo oznámení z cloudu.

2 Uložte zmeny.

### Zmena obrázka tapety

1 Na domovskej obrazovke klepnite na položku **Zmeniť tapetu**.

2 Zvoľte obrázok, ktorý chcete použiť.

3 Uložte zmeny.



## Spustenie prezentácie z pamäťovej jednotky flash

- 1 Vložte pamäťovú jednotku flash do portu USB.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Prezentácia**.  
Zobrazia sa obrázky v abecednom poradí.

**Poznámka:** Po spustení prezentácie môžete odpojiť pamäťovú jednotu flash, ale obrázky sa neuložia do tlačiarne. Ak sa prezentácia zastaví, na zobrazenie obrázkov znova vložte pamäťovú jednotku flash.

## Nastavenie Scan Centra

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Scan Centrum**.
- 2 Vyberte a vytvorte cieľové miesto a potom nakonfigurujte nastavenia.

### Poznámky:

- Pri vytváraní sieťového cieľového miesta zaistíte overenie a úpravu nastavení tak, aby sa nevyskytovali žiadne chyby.
- Uložia sa iba miesta vytvorené na vloženom webovom serveri. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s riešením.

- 3 Uložte zmeny.

## Nastavenie kopírovania preukazov

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

### Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

- 2 Kliknite na položky **Aplikácie > Kopírovanie preukazov > Konfigurovať**.

### Poznámky:

- Uistite sa, že položka **Zobraziť ikonu** je povolená.
- Skontrolujte, či sú nakonfigurované časti **Nastavenia e-mailu** a **Nastavenia zdieľaného sieťového priečinka**.
- Pri skenovaní preukazu sa uistite, že rozlíšenie skenovania nie je vyššie ako 200 dpi pri farebnom a 400 dpi pri čiernobiely skenovaní.
- Pri skenovaní viacerých preukazov sa uistite, že rozlíšenie skenovania nie je vyššie ako 150 dpi pri farebnom a 300 dpi pri čiernobiely skenovaní.

- 3 Uložte zmeny.


**Poznámka:** Na skenovanie viacerých preukazov treba pevný disk tlačiarne.

## Používanie Centra skratiek

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Centrum skratiek** a potom vyberte funkciu tlačiarne.
- 2 Dotknite sa položky **Vytvoriť skratku** a nakonfigurujte nastavenia.
- 3 Dotknite sa položky **Uložiť** a potom zadajte jedinečný názov skratky.
- 4 Uložte zmeny.

## Vytvorenie profilu konektora Cloud

Odporúčame, aby ste sa pred vytvorením profilu prihlásili do tlačiarne. Ak chcete aktivovať určitý spôsob prihlasovania, pozrite si *príručku pre správcu nástroja Embedded Web Server – Zabezpečenie*.

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Konektor Cloud**.
- 2 Vyberte poskytovateľa služby Cloud.
- 3 Dotknite sa položky **Vytvoriť profil** alebo .
- 4 Zadajte jedinečný názov profilu.
- 5 V prípade potreby zadajte kód PIN.  
**Poznámka:** Pri používaní tlačiarne ako host' chráňte profil kódom PIN.
- 6 Dotknite sa položky **Vytvoriť** a potom si zaznamenajte autorizačný kód.  
**Poznámka:** Autorizačný kód je platný iba 24 hodín.
- 7 Otvorte webový prehliadač a prejdite na adresu <https://lexmark.cloud-connect.co>.
- 8 Kliknite na tlačidlo **Ďalej** a potom prijmite podmienky používania.
- 9 Zadajte autorizačný kód a kliknite na tlačidlo **Pripojiť**.
- 10 Prihláste sa do účtu poskytovateľa služby Cloud.
- 11 Udeľte povolenia.

**Poznámka:** Do 72 hodín otvorte profil a dokončite proces overenia.

## Nastavenie kvót zariadenia

Na prístup k aplikácii možno budete potrebovať správcovské oprávnenia.

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri sady čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak chcete, aby sa webová stránka načítala správne a používate server proxy, dočasne ho vypnite.

- 2 Kliknite na položky **Aplikácie > Kvóty zariadenia > Konfigurovať**.

3 Z časti Používateľské účty môžete pridať alebo upraviť používateľa a potom nastaviť jeho kvótu.

4 Použite zmeny.

**Poznámka:** Informácie o tom, ako nastaviť aplikáciu a jej nastavenia zabezpečenia nájdete v dokumente *Príručka správcu kvót zariadenia*.

## Používanie Tvorby kódov QR

Na prístup k aplikácii možno budete potrebovať správcovské oprávnenia.

1 Otvorte webový prehľadávač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri sady čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak chcete, aby sa webová stránka načítala správne a používate server proxy, dočasne ho vypnite.

2 Kliknite na položky **Aplikácie > Tvorba kódov QR > Konfigurovať**.

3 Vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

- Vyberte predvolenú hodnotu kódu QR.
- Zadajte hodnotu kódu QR.

4 Použite zmeny.

## Konfigurácia úsporných nastavení

1 Na domovskej obrazovke klepnite na položku **Úsporné nastavenia**.

2 Nakonfigurujte úsporný režim alebo režimy plánovania napájania.

3 Uložte zmeny.

## Používanie aplikácie Podpora pre zákazníkov

1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Podpora pre zákazníkov**.

2 Informáciu vytlačte alebo ju pošlite e-mailom.

**Poznámka:** Informácie o konfigurácii nastavení aplikácie nájdete v *Príručke správcu Podpory pre zákazníkov*.

## Správa záložiek

### Vytváranie záložiek

Záložky používajte pri tlači dokumentov, ku ktorým často pristupujete, uložených na serveroch alebo na webe.

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položku **Nastavenie záložiek > Pridať záložku** a následne zadajte jedinečný názov záložky.

3 Vyberte typ protokolu adresy a potom vykonajte jeden z týchto krokov:

- Pre HTTP a HTTPS: zadajte prepojenie URL, pre ktoré chcete vytvoriť záložku.
- Pre HTTPS: dbajte na to, aby ste namiesto IP adresy použili názov hostiteľa. Zadajte napríklad **myWebsite.com/sample.pdf**, nie **123.123.123.123/sample.pdf**. Skontrolujte tiež, že názov hostiteľa sa zhoduje s hodnotou bežného názvu (CN) v serverovom certifikáte. Ďalšie informácie o tom, ako zistiť hodnotu CN v serverom certifikáte, nájdete v pomocníkovi webového prehliadača.
- Pre FTP: zadajte adresu FTP. Napríklad **myServer/myDirectory**. Zadajte port FTP. Predvoleným portom na odosielanie príkazov je port 21.
- V prípade protokolu SMB zadajte adresu sieťového priečinka. Napríklad **myServer/myShare/myFile.pdf**. Zadajte názov sieťovej domény.
- V prípade potreby vyberte typ overenia pre FTP a SMB.

Ak chcete obmedziť prístup k záložke, zadajte PIN.

**Poznámka:** Aplikácia podporuje nasledujúce typy súborov: PDF, JPEG, TIFF a webové stránky HTML. Ostatné typy súborov, napr. DOCX a XLXS, podporujú len niektoré modely tlačiarne.

4 Kliknite na možnosť **Uložiť**.

**Poznámka:** Ak chcete spravovať záložky, kliknite na položku **Nastavenie záložiek**.

## Vytváranie priečinkov

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položku **Nastavenie záložiek > Pridať priečinkov** a následne zadajte jedinečný názov priečinka.

**Poznámka:** Ak chcete obmedziť prístup k priečinku, zadajte PIN.

3 Kliknite na možnosť **Uložiť**.

**Poznámky:**

- V priečinku môžete vytvoriť ďalšie priečinky alebo záložky. Ak chcete vytvoriť záložku, pozrite si časť [„Vytváranie záložiek“ na strane 23](#).
- Ak chcete spravovať priečinky, kliknite na položku **Nastavenie záložiek**.

## Správa kontaktov

### Pridanie kontaktov

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

- 2 Kliknite na položku **Adresár**.

- 3 V časti Kontakty pridajte kontakt.

**Poznámka:** Kontakt môžete pridať do jednej alebo viacerých skupín.

- 4 V prípade potreby špecifikujte spôsob prihlasovania, čím umožníte prístup aplikácii.

- 5 Použite zmeny.

### Pridanie skupiny

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

- 2 Kliknite na položku **Adresár**.

- 3 V časti Skupiny kontaktov pridajte názov skupiny.

**Poznámka:** Do skupiny môžete pridať jeden alebo viac kontaktov.

- 4 Použite zmeny.

### Úprava kontaktov alebo skupín

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

- 2 Kliknite na položku **Adresár**.

**3** Vykonajte niektorý z týchto krokov:

- V časti Kontakty kliknite na meno kontaktu a potom upravte požadované informácie.
- V časti Skupiny kontaktov kliknite na názov skupiny a potom upravte požadované informácie.

**4** Použite zmeny.

## Odstránenie kontaktov alebo skupín

**1** Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

### Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

**2** Kliknite na položku **Adresár**.

**3** Vykonajte niektorý z týchto krokov:

- V časti Kontakty vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť.
- V časti Skupiny kontaktov vyberte názov skupiny, ktorú chcete odstrániť.

# Nastavenie a používanie funkcií zjednodušenia ovládania

## Poznámky:

- Tieto funkcie sú podporované len na niektorých modeloch tlačiarň.
- Ďalšie informácie o funkciách zjednodušenia ovládania svojho modelu tlačiarne nájdete v príručke pre prístup na adrese <http://support.lexmark.com>.

## Aktivácia hlasových pokynov

### Pomocou ovládacieho panela

- 1 Stlačte a podržte stlačený kláves **5**, kým sa neprehrá hlasová správa.
- 2 Stlačte **OK**.

### Pomocou klávesnice

- 1 Stlačte a podržte stlačený kláves **5**, kým sa neprehrá hlasová správa.
- 2 Stlačte kláves **Tab**, aby sa kurzor presunul na tlačidlo **OK**, a potom stlačte **Enter**.

## Poznámky:

- Hlasové pokyny možno aktivovať aj vložením slúchadiel do konektora slúchadiel.
- Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti v spodnej časti ovládacieho panela.

## Navigácia na obrazovke pomocou gest

## Poznámky:

- Gestá sa používajú, len keď sú aktivované hlasové pokyny.
- Povoľte zväčšenie, aby ste mohli využívať gestá na priblíženie (oddialenie) a posunutie.
- Pomocou fyzickej klávesnice môžete zadávať znaky a upraviť niektoré nastavenia.

Gesto	Funkcia
Dvojité ťuknutie	Výber možnosti alebo položky na obrazovke.
Trojité ťuknutie	Priblíženie alebo oddialenie textu alebo obrázkov.
Potiahnutie prstom doprava alebo nadol	Posun na ďalšiu položku na obrazovke.
Potiahnutie prstom doľava alebo nahor	Posun na predchádzajúcu položku na obrazovke.

Gesto	Funkcia
Posunutie	Získanie prístupu k častiam približovaného obrázka, ktoré sú za hranicami obrazovky. <b>Poznámka:</b> Toto gesto treba vykonať posunutím dvoch prstov po približovanom obrázku.
Potiahnutie nahor a potom doľava	Ukončenie aplikácie a návrat na domovskú obrazovku.
Potiahnutie nadol a potom doľava	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zrušenie úlohy.</li> <li>• Návrat na predchádzajúce nastavenie.</li> <li>• Zatvorenie obrazovky, ktorá sa zobrazí, bez zmeny akéhokoľvek nastavenia alebo hodnoty.</li> </ul>
Potiahnutie nahor a potom nadol	Zopakovanie hlasového pokynu.

## Zapnutie režimu zväčšenia

- 1 Na ovládacom paneli stlačte a podržte stlačený kláves **5**, kým sa neprehrá hlasová správa.
- 2 Vyberte **režim zväčšenia**.
- 3 Stlačte **OK**.

Ďalšie informácie o používaní zväčšenej obrazovky nájdete v časti [„Navigácia na obrazovke pomocou gest“ na strane 27](#).

## Úprava rýchlosti reči hlasových pokynov

- 1 Na domovskej obrazovke vyberte položky **Nastavenia > Zariadenie > Zjednodušenie ovládania > Rýchlosť reči**.
- 2 Vyberte rýchlosť reči

## Používanie klávesnice na displeji

Vykonajte jeden alebo niekoľko nasledujúcich postupov:

- Posunutím prsta na kláves aktivujte vloženie znaku.
- Zdvihnutím prsta zadajte alebo napíšte znak do poľa.
- Výberom klávesu **Backspace** môžete znaky vymazať.
- Ak si chcete vypočítať obsah zadaný vo vstupnom poli, vyberte kláves **Tab** a potom vyberte kombináciu klávesov **Shift + Tab**.

## Zapnutie čítania hesiel alebo osobných identifikačných čísel

- 1 Na domovskej obrazovke vyberte položky **Nastavenia > Zariadenie > Zjednodušenie ovládania > Prečítať heslá/kódy PIN**.
- 2 Zapnite nastavenie.



# Vkladanie papiera a špeciálnych médií

## Nastavenie veľkosti a typu papiera

- 1 Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníka > Veľkosť/typ papiera > vyberte zdroj papiera**

V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla



- 2 Nastavte veľkosť a typ papiera.

## Konfigurácia univerzálnych nastavení papiera

- 1 Na ovládacom paneli prejdite na:


**Nastavenia > Papier > Konfigurácia médií > Univerzálne nastavenie**

V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla



- 2 Nakonfigurujte nastavenia.

## Vkladanie do zásobníkov

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Ak chcete znížiť riziko nestability zariadenia, do každého zásobníka vkladajte papier samostatne. Všetky ostatné zásobníky nechajte zatvorené dovtedy, kým ich nepotrebuje.


- 1 Vyberte zásobník.

**Poznámka:** Aby ste sa vyhli zaseknutiam papiera, zásobníky nevyberajte, keď tlačiareň pracuje.




- 2 Nastavte vodiace lišty tak, aby zodpovedali veľkosti vkladaneho papiera.

**Poznámka:** Vodiace lišty umiestňujte podľa indikátorov naspodku zásobníka.

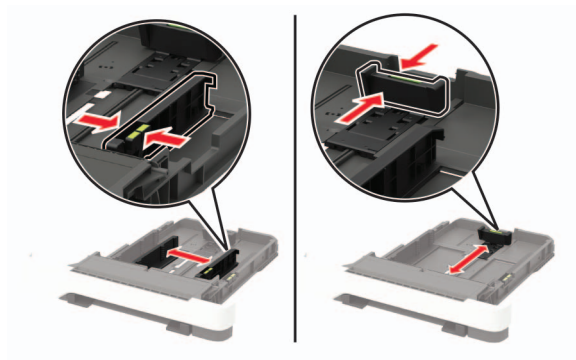

**3** Pred vloženíím papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

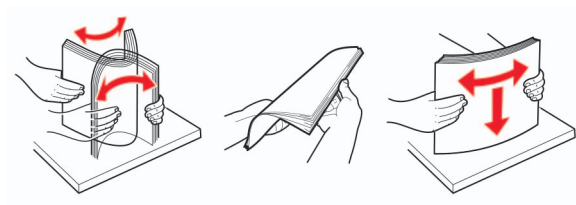

**4** Stoh papiera vložte tak, aby strana, na ktorú sa tlačí, smerovala nahor. Potom sa uistite, že bočné vodiace lišty jemne tlačia na papier.



#### Poznámky:

- V prípade jednostrannej tlače vložte hlavičkový papier lícovou stranou nahor tak, aby hlavička smerovala k prednej časti zásobníka.
- V prípade obojstrannej tlače vložte hlavičkový papier lícovou stranou nadol tak, aby hlavička smerovala k zadnej časti zásobníka.
- Papier do zásobníka nezasúvajte.
- Aby ste sa vyhli zaseknutiam papiera, uistite sa, či výška stohu nepresahuje indikátor maximálneho množstva papiera.




**5** Vložte zásobník.

V prípade potreby nastavte na ovládacom paneli veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali vloženému papieru.

## Vkladanie do viacúčelového podávača

**1** Otvorte viacúčelový podávač.


**Poznámka:** Viacúčelový podávač je k dispozícii len v niektorých modeloch tlačiarňí.

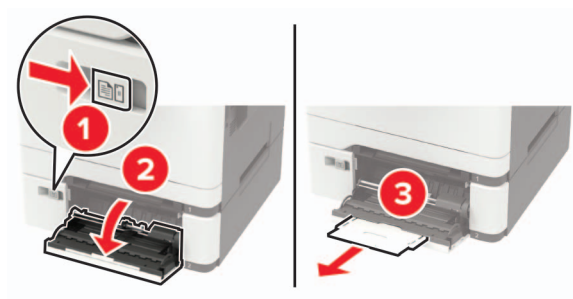

**2** Nastavte vodiacu lištu tak, aby zodpovedala veľkosti vkladaneho papiera.



3 Pred vloženíím papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

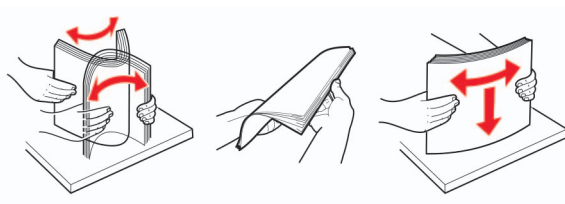

4 Vložte papier stranou určenou na tlač smerom nadol.


- Pri jednosmernej tlači vložte hlavičkový papier stranou určenou na tlač smerom nadol tak, aby do tlačiarne vstupoval ako prvý horný okraj.



- Pri obojstrannej tlači vložte hlavičkový papier stranou určenou na tlač smerom nahor tak, aby do tlačiarne vstupoval ako posledný horný okraj.



- Obálky vložte zatváracou stranou nahor a k pravej strane vodiacej lišty papiera.

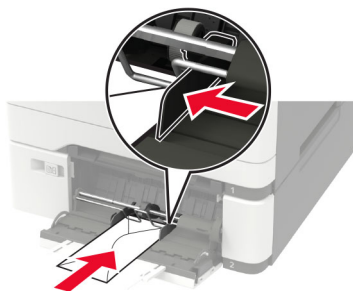


**Výstraha – Riziko poranenia:** Nepoužívajte obálky so známkami, sponami, cvočkami, okienkami, špeciálnou obrubou alebo samolepiacimi prvkami.

5 Na ovládacom paneli nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali vloženému papieru.

## Vkladanie do ručného podávača

- 1 Nastavte vodiacu lištu tak, aby zodpovedala veľkosti vkladaneho papiera.

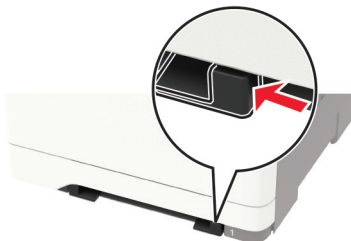

- 2 Vložte hárok papiera stranou určenou na tlač smerom nadol.


- Pri jednosmernej tlači vložte hlavičkový papier stranou určenou na tlač smerom nadol tak, aby do tlačiarne vstupoval ako prvý horný okraj.



- Pri obojstrannej tlači vložte hlavičkový papier stranou určenou na tlač smerom nahor tak, aby do tlačiarne vstupoval ako posledný horný okraj.



- Obálku vložte zatváracou stranou nahor a k pravej strane vodiacej lišty papiera.

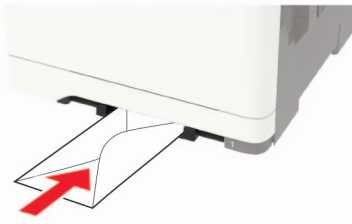

- 3 Podávajte papier až do vtiahnutia prednej hrany.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Aby ste zabránili zaseknutiu papiera, nevkladajte papier do manuálneho podávača násilím.

## Prepojenie zásobníkov

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

**2** Kliknite na **Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníka**.

**3** Pre zásobníky, ktoré prepájate, nastavte rovnakú veľkosť a typ papiera.

**4** Ukladanie nastavení.

**5** Kliknite na položku **Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Konfigurácia zásobníka**.

**6** Nastavte prepojenie zásobníkov na možnosť **Automatické**.

**7** Ukladanie nastavení.

Ak chcete zrušiť prepojenie zásobníkov, uistite sa, že žiadne zásobníky nemajú rovnaké nastavenia veľkosti a typu papiera.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Teplota fixačnej jednotky sa môže meniť v závislosti od špecifikovaného typu papiera. Ak sa chcete vyhnúť problémom pri tlači, nastavenie typu papiera v tlačiarňi by malo zodpovedať papieru vloženému v zásobníku.

# Podpera papiera

## Podporované veľkosti papiera

**Poznámka:** Váš model tlačiarne môže mať 650-hárkový dvojité zásobník, ktorý pozostáva z 550-hárkového zásobníka a integrovaného 100-hárkového viacúčelového podávača. 550-hárkový zásobník 650-hárkového dvojitého zásobníka podporuje rovnaké veľkosti papiera ako voliteľný 550-hárkový zásobník. Integrovaný viacúčelový podávač podporuje rôzne veľkosti, typy a hmotnosti papiera.

Veľkosť a rozmery papiera	Štandardný 250-hárkový zásobník	Manuálny podávač	Voliteľný 650-hárkový dvojité zásobník		Voliteľný 550-hárkový zásobník	Obojstranná tlač
			550-hárkový zásobník	Viacúčelový podávač		
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 palca)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5<sup>1,2</sup></b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 palca)	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 palca)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 palca)	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>Letter</b> 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 palcov)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palcov)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Executive</b> 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 palca)	✓	✓	✓	✓	✓	X

<sup>1</sup> Vložte papier s týmto rozmerom do zásobníka 1 a manuálneho podávača tak, aby dlhá hrana vstupovala do tlačiarne ako prvá.

<sup>2</sup> Vložte papier s týmto rozmerom do zásobníka 2, zásobníka 3 a viacúčelového podávača tak, aby krátka hrana vstupovala do tlačiarne ako prvá.

<sup>3</sup> Keď sa zvolí Univerzálne, nastaví sa formát strany 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palcov), pokiaľ veľkosť nešpecifikuje softvérová aplikácia.

<sup>4</sup> Úzky papier vložte tak, aby krátka hrana vstupovala do tlačiarne ako prvá.

<sup>5</sup> Keď sa zvolí Iná obálka, nastaví sa formát strany 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palcov), pokiaľ veľkosť nešpecifikuje softvérová aplikácia.

Veľkosť a rozmery papiera	Štandardný 250-hárkový zásobník	Manuálny podávač	Voliteľný 650-hárkový dvojité zasobník		Voliteľný 550-hárkový zásobník	Obojstranná tlač
			550-hárkový zásobník	Viacúčelový podávač		
<b>Oficio (Mexiko)</b> 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 palca)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 palcov)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b> 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 palca)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Hagaki</b> 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 palca)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Univerzálne</b> <sup>3,4</sup> 98,4 x 148 mm až 215,9 x 355,6 mm (3,87 x 5,83 palca až 8,5 x 14 palcov)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Univerzálne</b> <sup>3,4</sup> 76,2 x 127 mm až 215,9 x 355,6 mm (3 x 5 palca až 8,5 x 14 palcov)	X	✓	X	✓	X	X
<b>Univerzálne</b> <sup>3,4</sup> 148 x 210 mm až 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 palca až 8,5 x 14 palcov)	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>Univerzálne</b> <sup>3,4</sup> 210 x 250 mm až 215,9 x 355,6 mm (8,27 x 9,84 palca až 8,5 x 14 palcov)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Vložte papier s týmto rozmerom do zásobníka 1 a manuálneho podávača tak, aby dlhá hrana vstupovala do tlačiarne ako prvá.

<sup>2</sup> Vložte papier s týmto rozmerom do zásobníka 2, zásobníka 3 a viacúčelového podávača tak, aby krátka hrana vstupovala do tlačiarne ako prvá.

<sup>3</sup> Keď sa zvolí Univerzálne, nastaví sa formát strany 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palcov), pokiaľ veľkosť nešpecifikuje softvérová aplikácia.

<sup>4</sup> Úzky papier vložte tak, aby krátka hrana vstupovala do tlačiarne ako prvá.

<sup>5</sup> Keď sa zvolí Iná obálka, nastaví sa formát strany 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palcov), pokiaľ veľkosť nešpecifikuje softvérová aplikácia.



Veľkosť a rozmery papiera	Štandardný 250-hárkový zásobník	Manuálny podávač	Voliteľný 650-hárkový dvojité zásobník		Voliteľný 550-hárkový zásobník	Obojstranná tlač
			550-hárkový zásobník	Viacúčelový podávač		
<b>Obálka 7 3/4</b> 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 palca)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Obálka 9</b> 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 palca)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Obálka 10</b> 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 palca)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Obálka DL</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 palca)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Obálka C5</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 palca)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Obálka B5</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 palca)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Monarch</b> 98,425 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 palca)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Iná obálka<sup>5</sup></b> 98,4 x 162 mm až 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 palca až 6,93 x 9,84 palcov)	✓	✓	X	✓	X	X

<sup>1</sup> Vložte papier s týmto rozmerom do zásobníka 1 a manuálneho podávača tak, aby dlhá hrana vstupovala do tlačiarne ako prvá.

<sup>2</sup> Vložte papier s týmto rozmerom do zásobníka 2, zásobníka 3 a viacúčelového podávača tak, aby krátka hrana vstupovala do tlačiarne ako prvá.

<sup>3</sup> Keď sa zvolí Univerzálne, nastaví sa formát strany 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palcov), pokiaľ veľkosť nešpecifikuje softvérová aplikácia.

<sup>4</sup> Úzky papier vložte tak, aby krátka hrana vstupovala do tlačiarne ako prvá.

<sup>5</sup> Keď sa zvolí Iná obálka, nastaví sa formát strany 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palcov), pokiaľ veľkosť nešpecifikuje softvérová aplikácia.

## Podporované typy papiera

### Poznámky:

- Váš model tlačiarne môže mať 650-hárkový dvojité zásobník, ktorý pozostáva z 550-hárkového zásobníka a integrovaného 100-hárkového viacúčelového podávača. 550-hárkový zásobník 650-hárkového dvojitého zásobníka podporuje rovnaký typ papiera ako 550-hárkový zásobník. Integrovaný viacúčelový podávač podporuje rôzne veľkosti, typy a hmotnosti papiera.
- Tlač na štítky, obálky a kartónový papier sa vždy vykonáva rýchlosťou 25 strán za minútu.
- Automatický podávač dokumentov podporuje iba obyčajný papier.

Typ papiera	Štandardný 250-hárkový zásobník	Manuálny podávač	Voliteľný 650-hárkový dvojité zásobník		Voliteľný 550-hárkový zásobník	Obojstranná tlač
			550-hárkový zásobník	Viacúčelový podávač		
Obyčajný papier	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kartón	✓	✓	✓	✓	✓	X
Obálky	✓	✓	X	✓	X	X
Papierové štítky	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vinylové štítky	✓	✓	✓	✓	✓	X

## Podporované hmotnosti papiera

### Poznámky:

- Váš model tlačiarne môže mať 650-hárkový dvojité zásobník, ktorý pozostáva z 550-hárkového zásobníka a integrovaného 100-hárkového viacúčelového podávača. 550-hárkový zásobník 650-hárkového dvojitého zásobníka podporuje rovnaké typy papiera ako 550-hárkový zásobník. Integrovaný viacúčelový podávač podporuje rôzne veľkosti, typy a hmotnosti papiera.
- Štítky, obálky a kartónový papier sa vždy tlačia rýchlosťou 25 str./min.
- Automatický podávač dokumentov podporuje papier s hmotnosťou 52 – 120 g/m<sup>2</sup> (kancelársky, 14 – 32 libier).

Typ a hmotnosť papiera	Štandardný 250-hárkový zásobník	Ručný podávač	Voliteľný 650-hárkový dvojité zásobník		Voliteľný 550-hárkový zásobník	Obojstranná tlač
			550-hárkový zásobník	Viacúčelový podávač		
<b>Lahký papier<sup>1</sup></b> 60 – 74,9 g/m <sup>2</sup> s dlhým vláknom (kancelársky, 16 – 19,9 libry)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Obyčajný papier</b> 75 – 90,3 g/m <sup>2</sup> s dlhým vláknom (kancelársky, 20 – 24 libier)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Ťažký papier</b> 90,3 – 105 g/m <sup>2</sup> s dlhým vláknom (kancelársky, 24,1 – 28 libier)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Kartón</b> 105,1 – 162 g/m <sup>2</sup> s dlhým vláknom (kancelársky, 28,1 – 43 libier)	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>Kartón</b> 105,1 – 200 g/m <sup>2</sup> s dlhým vláknom (kancelársky, 28,1 – 53 libier)	✓	✓	X	X	X	X
<b>Papierové štítky<sup>2</sup></b> 131 g/m <sup>2</sup> (kancelárske, 35 libier)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Na papier s hmotnosťou menšou ako 75 g/m<sup>2</sup> (20 libier) sa musí tlačiť s nastavením položky Typ papiera na možnosť Lahký papier. Nedodržanie tohto pokynu môže zapríčiniť nadmerné vlnenie, ktoré môže viesť k chybám pri podávaní, a to najmä vo vlhšom prostredí.

<sup>2</sup> Štítky a iné špeciálne médiá sú podporované pre príležitostné použitie a je potrebné otestovať ich prípustnosť.

<sup>3</sup> Podporované sú papierové štítky do hmotnosti 105 g/m<sup>2</sup> (kancelárske, 28 libier).

<sup>4</sup> Maximálna hmotnosť papiera so 100 % obsahom bavlny je 24 libier (kancelársky papier).

<sup>5</sup> Kancelárske obálky s hmotnosťou 28 libier môžu mať obsah bavlny maximálne 25 %.

Typ a hmotnosť papiera	Štandardný 250-hárkový zásobník	Ručný podávač	Voliteľný 650-hárkový dvojité zásobník		Voliteľný 550-hárkový zásobník	Obojstranná tlač
			550-hárkový zásobník	Viacúčelový podávač		
<b>Vinylové štítky<sup>2</sup></b> 131 g/m <sup>2</sup> (kancelárske, 35 libier)	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>Obálky<sup>4, 5</sup></b> 60 – 105 g/m <sup>2</sup> (kancelárske, 16 – 28 libier)	✓	✓	X	✓	X	X

<sup>1</sup> Na papier s hmotnosťou menšou ako 75 g/m<sup>2</sup> (20 libier) sa musí tlačiť s nastavením položky Typ papiera na možnosť Ľahký papier. Nedodržanie tohto pokynu môže zapríčiniť nadmerné vlnenie, ktoré môže viesť k chybám pri podávaní, a to najmä vo vlhšom prostredí.

<sup>2</sup> Štítky a iné špeciálne médiá sú podporované pre príležitostné použitie a je potrebné otestovať ich prípustnosť.

<sup>3</sup> Podporované sú papierové štítky do hmotnosti 105 g/m<sup>2</sup> (kancelárske, 28 libier).

<sup>4</sup> Maximálna hmotnosť papiera so 100 % obsahom bavlny je 24 libier (kancelársky papier).

<sup>5</sup> Kancelárske obálky s hmotnosťou 28 libier môžu mať obsah bavlny maximálne 25 %.

# Tlač

## Tlač z počítača

**Poznámka:** V prípade štítkov, kartónového papiera a obálok nastavte pred tlačou dokumentu veľkosť a typ papiera.

- 1 V dokumente, ktorý chcete tlačiť, otvorte dialógové okno Tlač.
- 2 V prípade potreby nastavenia upravte.
- 3 Vytlačte dokument.

## Tlač z mobilného zariadenia

**Poznámka:** Mobilná tlač je k dispozícii len v niektorých modeloch tlačiarň.

### Tlač z mobilného zariadenia pomocou Mobilnej tlače Lexmark

Lexmark™ Mobilná tlač umožňuje odosielať dokumenty a obrázky priamo do podporovanej tlačiarne Lexmark.

- 1 Otvorte dokument a potom ho odošlite alebo zdieľajte do Mobilnej tlače Lexmark.

**Poznámka:** Niektoré aplikácie tretích strán nemusia podporovať funkcie odosielania a zdieľania. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s aplikáciou.

- 2 Vyberte tlačiareň.
- 3 Vytlačte dokument.

### Tlač z mobilného zariadenia pomocou služby Google Cloud Print

Google Cloud Print™ je služba mobilnej tlače, ktorá umožňuje prostredníctvom povolených aplikácií na mobilných zariadeniach tlač na ľubovoľnú tlačiareň v službe Google Cloud Print.

- 1 Z plochy na mobilnom zariadení spustíte povolenú aplikáciu.
- 2 Ťuknite na možnosť **Tlač** a potom vyberte požadovanú tlačiareň.
- 3 Vytlačte dokument.

### Tlač z mobilného zariadenia pomocou tlačovej služby Mopria.

Tlačová služba Mopria® je riešenie mobilnej tlače určené pre mobilné zariadenia používajúce Android verzie 4.4 alebo novší. Umožňuje priamu tlač na ľubovoľnú tlačiareň certifikovanú na používanie služby Mopria.

**Poznámka:** Pred tlačou skontrolujte, či je tlačová služba Mopria povolená.

- 1 Z plochy na mobilnom zariadení spustíte kompatibilnú aplikáciu.
- 2 Ťuknite na možnosť **Tlač** a potom vyberte požadovanú tlačiareň.

3 Vytlačte dokument.

## Tlač z mobilného zariadenia pomocou funkcie AirPrint

AirPrint je riešenie mobilnej tlače umožňujúce tlačiť priamo zo zariadení Apple na tlačiareň s certifikáciou AirPrint.


### Poznámky:

- Táto aplikácia je podporovaná iba na niektorých zariadeniach Apple.
- Túto aplikáciu podporujú len niektoré modely tlačiarne.

- 1 Z plochy na mobilnom zariadení spustíte kompatibilnú aplikáciu.
- 2 Vyberte položku, ktorú chcete tlačiť, a potom klepnite na ikonu zdieľania.
- 3 Ťuknite na položku **Tlač** a potom vyberte požadovanú tlačiareň.
- 4 Vytlačte dokument.

## Tlač z pamäťovej jednotky flash

- 1 Vložte pamäťovú jednotku flash.

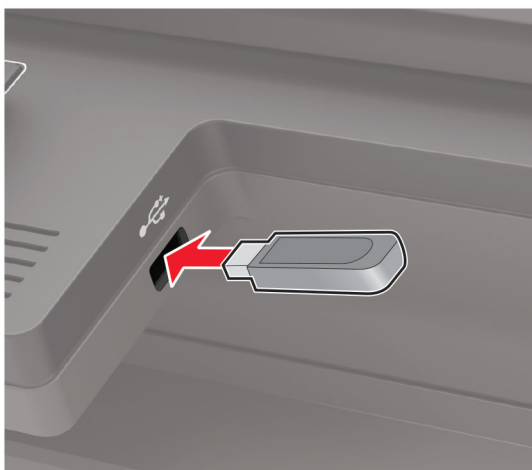

### Poznámky:

- Ak pamäťovú jednotku flash vložíte, keď sa objaví chybové hlásenie, tlačiareň bude pamäťovú jednotku flash ignorovať.
- Ak pamäťovú jednotku flash vložíte, keď tlačiareň spracúva iné tlačové úlohy, na displeji sa zobrazí správa **Zaneprázdnené**.

- 2 Vyberte dokument, ktorý chcete vytlačiť.  
V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia tlače.

- 3 Vytlačte dokument.

Ak chcete vytlačiť iný dokument, vyberte možnosť **Jednotka USB**.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Ak chcete predísť strate údajov alebo zlyhaniu tlačiarne, počas aktívnej tlače, načítavania alebo zapisovania na pamäťové zariadenie sa nedotýkajte jednotky flash ani tlačiarne v zobrazenej oblasti.



## Podporované jednotky flash a typy súborov

### Pamäťové jednotky flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB a 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB a 32 GB)
- PNY Attache (16 GB a 32 GB)

### Poznámky:

- Tlačiareň podporuje vysokorýchlostné pamäťové zariadenia USB so štandardom plnej rýchlosti.
- Pamäťové zariadenia USB musia podporovať systém FAT (File Allocation Table).

### Typy súborov

#### Dokumenty

- PDF (verzia 1.7 alebo staršia verzia)
- HTML
- XPS
- Formáty súborov Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

#### Obrázky

- .dcx
- .gif
- .JPEG alebo .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF alebo .tif
- .png

## Konfigurácia dôverných úloh

- 1 Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenia > Zabezpečenie > Nastavenie dôvernej tlače**

V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla



- 2 Nakonfigurujte nastavenia.

Položka	Funkcia
Max. počet neplatných kódov PIN	Nastavenie počtu zadaní neplatných kódov PIN. <b>Poznámka:</b> Po dosiahnutí limitu sa odstránia tlačové úlohy pre dané meno používateľa.
Koniec platnosti dôvernej úlohy	Nastavenie doby uplynutia platnosti pre úlohy dôvernej tlače. <b>Poznámka:</b> Dôverné pozastavené úlohy budú uložené v tlačiarni, pokiaľ nie sú uvoľnené alebo odstránené manuálne.
Koniec platnosti opakovaných úloh	Nastavenie doby uplynutia platnosti opakovanej tlačovej úlohy. <b>Poznámka:</b> Opakované pozastavené úlohy budú uložené v pamäti tlačiarnie na účely opätovnej tlače.
Koniec platnosti overenia úlohy	Nastavenie doby uplynutia platnosti, počas ktorej tlačiareň tlačí kópiu pred vytlačením zostávajúcich kópií. <b>Poznámka:</b> Pri overení úloh sa vytlačí jedna kópia na kontrolu pred vytlačením ostatných kópií.
Koniec platnosti rezervovanej úlohy	Nastavenie času uplynutia platnosti, po ktorý tlačiareň uchováva tlačové úlohy. <b>Poznámka:</b> Rezervované zadržané úlohy sa po tlači automaticky vymažú.
Je potrebné, aby sa zadržali všetky úlohy	Nastavenie tlačiarnie, aby zadržala všetky tlačové úlohy.

## Tlač dôverných a iných zadržaných úloh

### Používatelia systému Windows

- 1 Po otvorení dokumentu kliknite na položky **Súbor > Tlač**.
- 2 Kliknite na položky **Vlastnosti**, **Predvoľby**, **Možnosti** alebo **Nastavenie**.
- 3 Kliknite na možnosť **Tlačiť a zadržať**.
- 4 Vyberte možnosť **Tlačiť a zadržať** a potom priradte meno používateľa.
- 5 Vyberte typ tlačovej úlohy (dôverná, opakovaná, rezervovaná alebo overenie).  
Ak je tlačová úloha dôverná, zadajte štvormiestny kód PIN.
- 6 Kliknite na tlačidlo **OK** alebo **Tlačiť**.



7 Na úvodnej obrazovke tlačiarne uvoľnite tlačovú úlohu.

- Pri dôverných tlačových úlohách prejdite na:

**Pozastavené úlohy** > vyberte meno používateľa > **Dôverné** > zadajte PIN > vyberte tlačovú úlohu > nakonfigurujte nastavenia > **Tlačiť**

- Pri ostatných tlačových úlohách prejdite na:

**Pozastavené úlohy** > vyberte meno používateľa > vyberte tlačovú úlohu > nakonfigurujte nastavenia > **Tlačiť**

## Používatelia systému Macintosh

1 Po otvorení dokumentu vyberte položky **Súbor** > **Tlač**.

V prípade potreby kliknite na symbol rozbalenia a pozrite si ďalšie možnosti.

2 Z možností tlače alebo z ponuky Kópie a strany vyberte položku **Smerovanie pracovných úloh**.

3 Vyberte typ tlačovej úlohy (dôverná, opakovaná, rezervovaná alebo overenie).

Ak je tlačová úloha dôverná, priradte meno používateľa a štvormiestny kód PIN.

4 Kliknite na tlačidlo **OK** alebo **Tlačiť**.

5 Na úvodnej obrazovke tlačiarne uvoľnite tlačovú úlohu.

- Pri dôverných tlačových úlohách prejdite na:

**Pozastavené úlohy** > vyberte meno používateľa > **Dôverné** > zadajte PIN > vyberte tlačovú úlohu > nakonfigurujte nastavenia > **Tlačiť**

- Pri ostatných tlačových úlohách prejdite na:

**Pozastavené úlohy** > vyberte meno používateľa > vyberte tlačovú úlohu > nakonfigurujte nastavenia > **Tlačiť**

## Tlač z profilu konektora Cloud

1 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Konektor Cloud**.

2 Vyberte poskytovateľa služby Cloud a potom vyberte profil.

**Poznámka:** Viac informácií o vytvorení profilu konektora Cloud nájdete na [„Vytvorenie profilu konektora Cloud“ na strane 22](#).

3 Vyberte súbor.

**Poznámka:** Nepodporovaný súbor nie je možné zvoliť.

4 V prípade potreby upravte nastavenia.

5 Dotknite sa položky **Tlačiť**.

## Tlač zoznamu ukážok písiem

1 Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenia > Správy > Tlač > Tlačové písma**

V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla



2 Vyberte ukážku písma.

## Tlač výpisu adresára

Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenia > Správy > Tlač > Tlačíť adresár**

V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením

tlačidla .


# Kopírovanie

## Vytvorenie kópie


- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

**Poznámka:** Ak chcete zabrániť tomu, aby bol obrázok orezaný, uistite sa, že pôvodný dokument aj výstup sú rovnakej veľkosti papiera.


- 2 Na ovládacom paneli vyberte položku **Kopírovanie** a zadajte počet kópií.  
V prípade potreby upravte iné nastavenia.
- 3 Skopírujte dokument.

**Poznámka:** Ak chcete vytvoriť rýchlu kópiu, na ovládacom paneli stlačte tlačidlo .


## Kopírovanie fotografií

- 1 Položte fotografiu na skenovacie sklo.
- 2 Na ovládacom paneli prejdite na:  
**Kopírovanie > Nastavenia > Obsah > Typ obsahu > Fotografia**  
V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .
- 3 V ponuke Zdroj obsahu vyberte nastavenie, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodnej fotografii.
- 4 Skopírujte dokument.


## Kopírovanie na hlavičkový papier

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na ovládacom paneli prejdite na:  
**Kopírovanie > Kopírovať z >** vyberte veľkosť zdrojového dokumentu > **Kopírovať do >** vyberte zdroj papiera  
Ak vkladáte do viacúčelového podávača, prejdite na:  
**Kopírovať do > Viacúčelový podávač >** vyberte veľkosť papiera > **Hlavičkový papier**  
V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .
- 3 Skopírujte dokument.

## Kopírovanie na obe strany papiera

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na ovládacom paneli prejdite na:  
**Kopírovanie > Nastavenia > Nastavenie papiera**  
V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .
- 3 Upravte nastavenia.
- 4 Skopírujte dokument.


## Zmenšenie alebo zväčšenie kópií

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na ovládacom paneli prejdite na:  
**Kopírovanie > Nastavenia > Mierka > uveďte hodnotu mierky**  
V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .
- Poznámka:** Ak sa zmení veľkosť zdrojového dokumentu alebo výstupu po nastavení mierky, zmení sa hodnota mierky na Automatické.
- 3 Skopírujte dokument.

## Zoradenie kópií


- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na ovládacom paneli prejdite na:  
**Kopírovanie > Nastavenia > Zoradiť > Zap. [1, 2, 1, 2, 1, 2]**
- 3 Skopírujte dokument.

## Umiestnenie oddelovacích hárkov medzi kópie

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na ovládacom paneli prejdite na:  
**Kopírovanie > Nastavenia > Oddelovacie listy > Zap.**  
V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

- 3 Upravte nastavenia.
- 4 Skopírujte dokument.

## Kopírovanie viacerých stránok na jeden hárok

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na ovládacom paneli prejdite na:  
**Kopírovanie > Nastavenia > Počet stránok na stranu**  
V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .
- 3 Upravte nastavenia.
- 4 Skopírujte dokument.

## Vytvorenie skratky na kopírovanie

**Poznámka:** Na vytvorenie skratky možno budete potrebovať správcovské oprávnenia.

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.  
**Poznámky:**
  - Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  - Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
- 2 Kliknite na možnosť **Skratky > Pridať skratku**.
- 3 V kontextovej ponuke Typ skratky vyberte položku **Kopírovanie** a potom nakonfigurujte nastavenia.
- 4 Uložte zmeny.

# Odosielenie e-mailov

## Nastavenie funkcie e-mailu

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

- 2 Kliknite na **Nastavenia > E-mail > Nastavenie e-mailu**.

- 3 Nakonfigurujte nastavenia.

- 4 Uložte zmeny.

## Konfigurácia nastavení e-mailu

- 1 Otvorte webový prehľadávač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri sady čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak chcete, aby sa webová stránka načítala správne a používate server proxy, dočasne ho vypnite.

- 2 Kliknite na položky **Nastavenia > E-mail**.

- 3 Zadajte požadované údaje.

- 4 Použite zmeny.

## Odoslanie e-mailovej správy

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

- 2 Na ovládacom paneli vyberte položku **E-mail** a zadajte požadované údaje.

V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky stlačte tlačidlo # a na klávesnici zadajte číslo skratky.

**Poznámka:** Môžete tiež vybrať príjemcu použitím adresára.

- 3 V prípade potreby nakonfigurujte nastavenia výstupného súboru.

- 4 Odošlite e-mail.

## Vytvorenie skratky pre e-mail

**Poznámka:** Na vytvorenie skratky možno budete potrebovať správcovské oprávnenia.

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

**2** Kliknite na možnosť **Skratky > Pridať skratku**.

**3** V kontextovej ponuke Typ skratky vyberte položku **E-mail** a potom nakonfigurujte nastavenia.

**4** Uložte zmeny.

# Faxovanie

## Nastavenie tlačiarne na faxovanie

### Poznámky:

- Nasledujúce spôsoby pripojenia sú dostupné len v niektorých krajinách alebo regiónoch.
- Počas úvodného nastavovania tlačiarne zrušte označenie zaškrtnutého políčka funkcie faxu a takisto políček ďalších funkcií, ktoré budete chcieť nastaviť neskôr a potom vyberte možnosť **Pokračovať**.
- Ak je funkcia faxu zapnutá, ale nebolo dokončené jej nastavenie, Indikátor môže blikať červenou farbou.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Počas aktívneho odosielania alebo prijímania faxu sa nedotýkajte káblov ani zobrazených častí tlačiarne.



## Nastavenie faxu

1 Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenia > Zariadenie > Predvoľby > Spustiť úvodné nastavenie**

V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla



2 Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.

3 Na obrazovke Pred začatím vyberte položku **Zmeniť nastavenia a pokračovať so sprievodcom**.

4 Na obrazovke Nastavenie faxového/e-mailového servera zadajte požadované údaje.


5 Dokončíte nastavenie.



## Nastavenie faxu cez štandardnú telefónnu linku

- ⚡ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Tento produkt nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či káblové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.
- ⚡ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte funkciu faxu počas búrky.
- ⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte výrobok k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.

### Nastavenie 1: Tlačiareň je pripojená k samostatnej faxovej linke

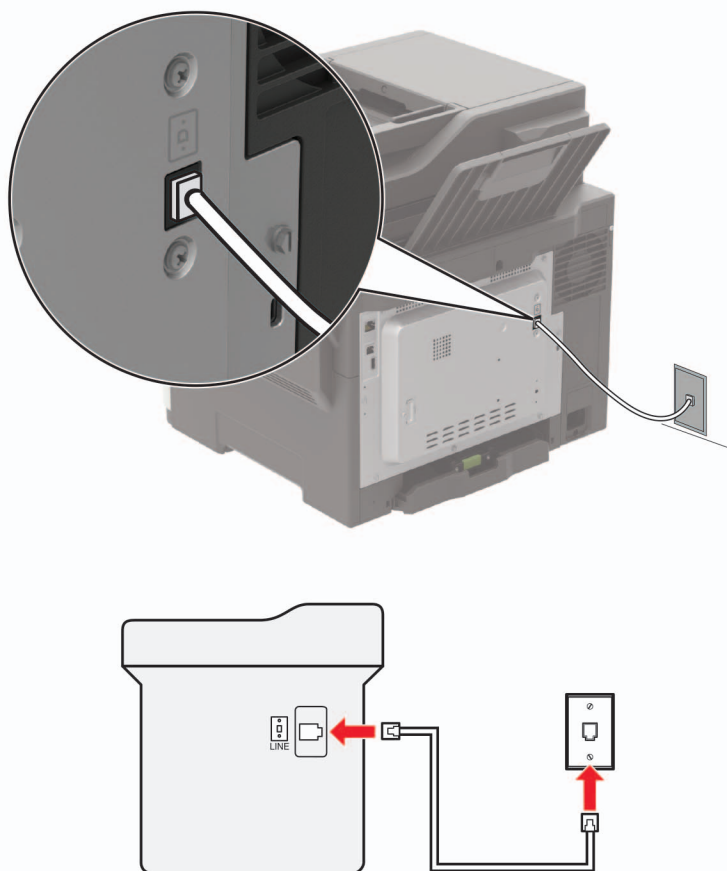

- 1 Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- 2 Druhý koniec kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.

#### Poznámky:


- Tlačiareň môžete nastaviť na automatické (Automatická odpoveď zap.) alebo manuálne (Automatická odpoveď vyp.) prijímanie faxov.

- Ak chcete prijímať faxy automaticky, nastavte reakciu tlačiarne na konkrétny počet zvonení.

## Nastavenie 2: Tlačiareň zdieľa linku s telefónnym záznamníkom

**Poznámka:** Ak máte predplatenú službu osobitného zvonenia, tlačiareň sa musí nastaviť na správne zvonenie. Inak tlačiareň nebude prijímať faxy, aj keby bola nastavená na automatické prijímanie faxov.

### Pripojené k rozličným telefónnym zásuvkám

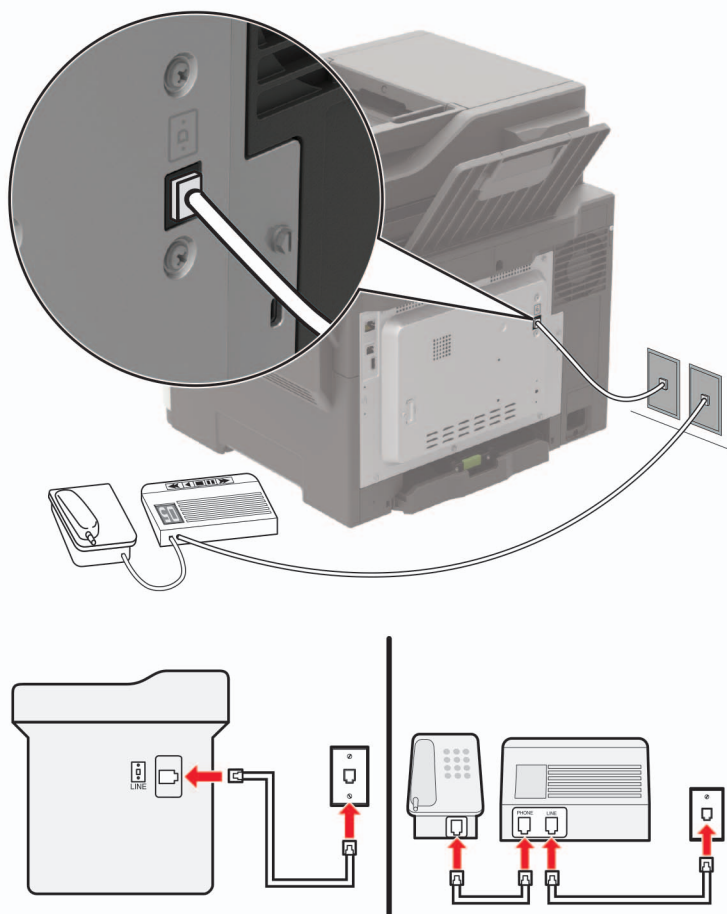




- 1 Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- 2 Druhý koniec kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.

### Poznámky:


- Ak na telefónnej linke máte len jedno telefónne číslo, nastavte tlačiareň na automatické prijímanie faxov.
- Tlačiareň nastavte tak, aby zdvihla volanie dve zvonenia po telefónnom záznamníku. Ak napríklad telefónny záznamník zdvihne hovor po štyroch zvoneniach, pre nastavenie tlačiarne Počet zvonení pred odpoveďou zadajte hodnotu šesť.

## Nastavenie tlačiarne v krajinách alebo regiónoch s inými telefónnymi zásuvkami alebo zástrčkami

-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Tento produkt nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či káblové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte funkciu faxu počas búrky.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte výrobok k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.


Vo väčšine krajín a regiónov je štandardnou telefónnou zásuvkou typ RJ11. Ak telefónna zásuvka alebo vybavenie vo vašich priestoroch nie je kompatibilné s týmto typom pripojenia, použite telefónny adaptér. Adaptér pre vašu krajinu alebo región nemusí byť dodaný s tlačiarňou a môže byť potrebné ho zakúpiť samostatne.

V telefónnej zásuvke tlačiarne môže byť nainštalovaná adaptérová zástrčka. Ak sa pripájate k telefónnemu systému so sériovým alebo kaskádovým zapojením, nevyberajte adaptérovú zástrčku z telefónneho portu tlačiarne.

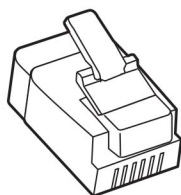

Názov súčasti	Číslo súčasti
Adaptérová zástrčka Lexmark	40X8519


## Pripojenie tlačiarne k telefónnej zásuvke iného typu ako RJ11

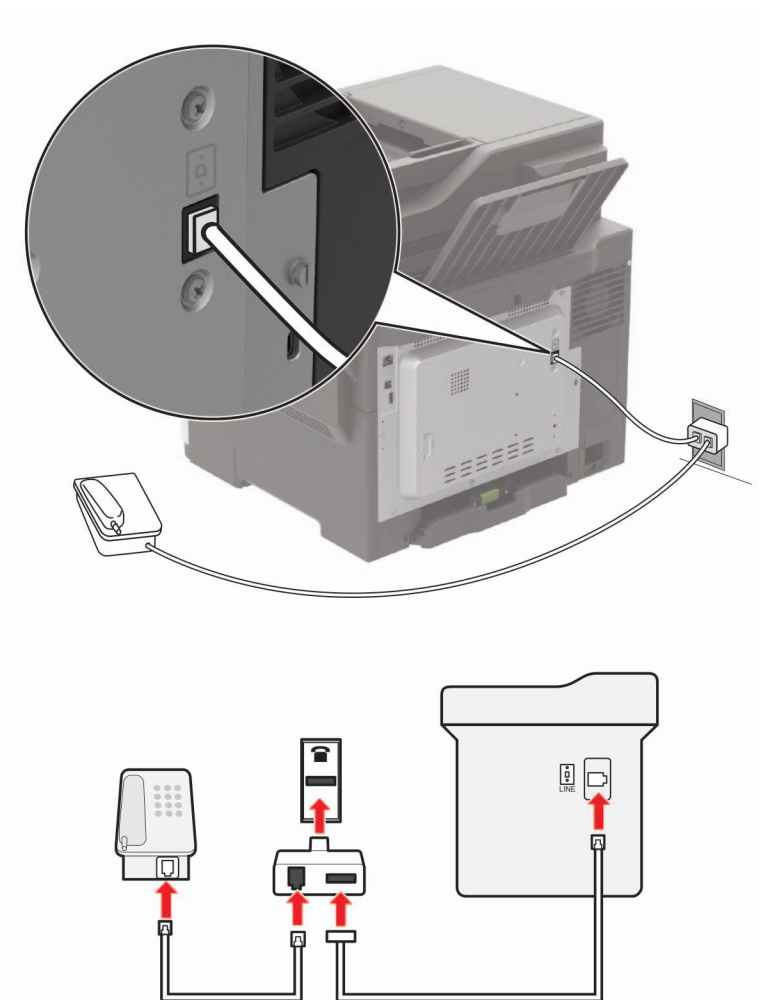

- 1 Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- 2 Druhý koniec kábla pripojte k adaptéru RJ11 a adaptér zapojte do telefónnej zásuvky.
- 3 Ak chcete k rovnakej telefónnej zásuvke pripojiť iné ďalšie zariadenie s konektorom iného typu ako RJ11, pripojte ho priamo k telefónnemu adaptéru.

## Pripojenie tlačiarne k telefónnej zásuvke v Nemecku

Nemecké telefónne zásuvky majú dva typy portov. Porty N sú určené pre faxy, modemy a telefónne záznamníky. Porty F sú určené pre telefóny. Tlačiareň pripojte k akémukoľvek portu N.

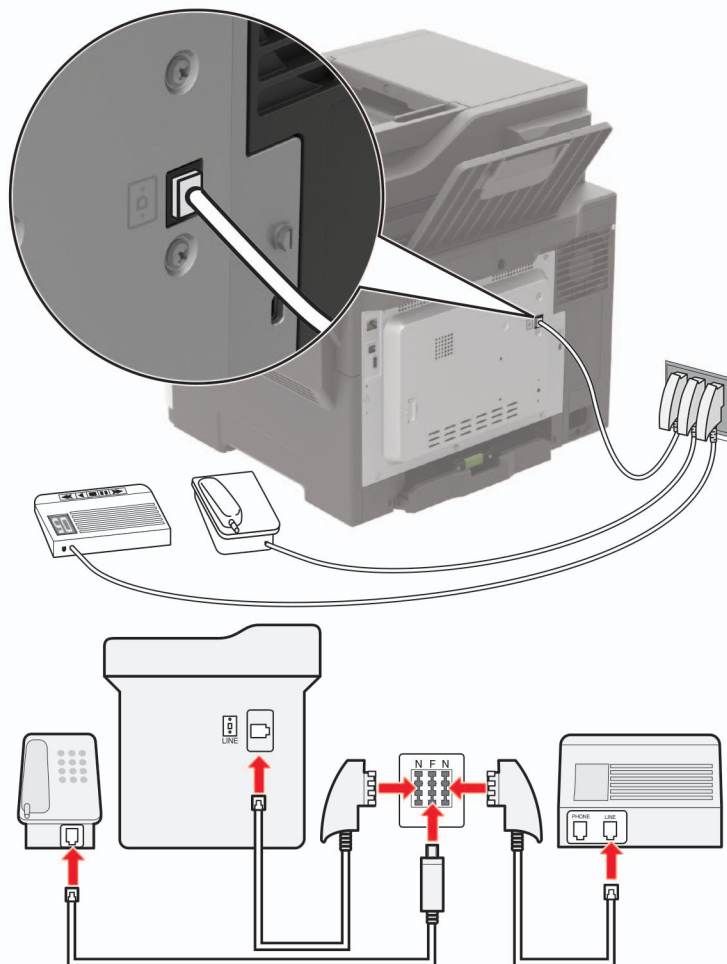

- 1 Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- 2 Druhý koniec telefónneho kábla pripojte k adaptéru RJ11 a adaptér zapojte do portu N.
- 3 Ak k tej istej telefónnej zásuvke chcete pripojiť telefón a telefónny záznamník, zariadenia pripojte tak, ako je zobrazené na obrázku.

## Pripojenie k službe osobitného zvonenia

Vďaka službe osobitného zvonenia môžete mať na jednej telefónnej linke viac telefónnych čísel. Každé telefónne číslo ma pridelené iné zvonenie.

- 1 Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenia > Fax > Nastavenie analógového faxu > Nastavenia prijmu faxov > Ovládacie prvky správcu > Zap. odpoveď**

V prípade modelov tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla



- 2 Vyberte zvonenie.

- 3 Uložte zmeny.

## Nastavenie dátumu a času faxu

- 1 Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenia > Zariadenie > Predvoľby > Dátum a čas > Konfigurovať**

V prípade modelov tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla



- 2 Nakonfigurujte nastavenia.

## Konfigurácia letného/zimného času

- 1 Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenia > Zariadenie > Predvoľby > Dátum a čas > Konfigurovať**

V prípade modelov tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla



- 2 V ponuke času vyberte položku **(UTC+používateľský) Vlastné**.

- 3 Nakonfigurujte nastavenia.

## Odoslanie faxu

### Používanie ovládacieho panela

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovací sklo.
- 2 Na ovládacom paneli vyberte položku **Fax** a zadajte požadované údaje.
- 3 V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia faxu.
- 4 Odošlite dokument faxom.

## Použitie počítača


### Používatelia systému Windows

- 1 V dokumente, ktorý chcete odoslať faxom, otvorte dialógové okno Tlač.
- 2 Vyberte tlačiareň a kliknite na položky **Vlastnosti**, **Predvoľby**, **Možnosti** alebo **Nastavenie**.
- 3 Kliknite na položky **Fax > Zapnúť fax** a zadajte číslo príjemcu.
- 4 V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia faxu.
- 5 Odošlite dokument faxom.

### Používatelia systému Macintosh

- 1 Po otvorení dokumentu vyberte položky **Súbor > Tlač**.
- 2 Vyberte tlačiareň a potom zadajte číslo príjemcu.
- 3 V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia faxu.
- 4 Odošlite dokument faxom.

## Naplánovanie odoslania faxu

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na ovládacom paneli prejdite na:  
**Fax > Komu > zadajte číslo faxu > Hotovo**  
V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .
- 3 Ak chcete konfigurovať dátum a čas, vyberte položku **Čas odoslania** a potom vyberte **Hotovo**.  
V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia faxu.
- 4 Odošlite fax.

## Vytvorenie skratky pre cieľové umiestnenie pre fax

**Poznámka:** Na vytvorenie skratky možno budete potrebovať správcovské oprávnenia.

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

#### Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

- 2 Kliknite na možnosť **Skratky > Pridať skratku**.

- 3 V kontextovej ponuke Typ skratky vyberte položku **Fax** a potom nakonfigurujte nastavenia.
- 4 Uložte zmeny.

## Zmena rozlíšenia faxu

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na ovládacom paneli vyberte položku **Fax** a zadajte požadované údaje.
- 3 V ponuke Rozlíšenie vyberte nastavenie.
- 4 Odošlite úlohu faxovania.

## Nastavenie tmavosti faxu

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na ovládacom paneli vyberte položku **Fax** a zadajte požadované údaje.
- 3 V ponuke Tmavosť upravte nastavenie.
- 4 Odošlite dokument faxom.

## Zobrazenie denníka faxov

**Poznámka:** Na zobrazenie denníkov faxov možno budete potrebovať správcovské oprávnenia.


- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

- 2 Kliknite na **Nastavenia > Správy > Fax**.
- 3 Kliknite na **Denník úloh faxovania** alebo **Denník faxových hovorov**.

## Blokovanie nevyžiadaných faxov

- 1 Na ovládacom paneli prejdite na:  
**Nastavenia > Fax > Nastavenie analógového faxu > Nastavenia príjmu faxov > Ovládacie prvky správcu**  
V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .
- 2 Nastaviť položku **Blokovať faxy bez názvu** na možnosť **Zapnuté**.



## Zadržiavanie faxov

- 1 Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenia > Fax > Nastavenie analógového faxu > Nastavenia príjmu faxov > Zadržiavanie faxov**

V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla



- 2 Vyberte režim.

## Posielanie faxov ďalej

- 1 Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenia > Fax > Nastavenie analógového faxu > Nastavenia príjmu faxov > Ovládacie prvky správcu**

V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla



- 2 V ponuke Poslanie faxu ďalej vyberte možnosť **Vytlačiť a poslať ďalej** alebo **Poslať ďalej** a potom nakonfigurujte nastavenia funkcie „Poslať ďalej komu“ a nastavenie cieľového umiestnenia faxu.

# Skenovanie

## Skenovanie na server FTP

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na ovládacom paneli vyberte položku **FTP** a zadajte požadované údaje.  
V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky stlačte tlačidlo **#** a na klávesnici zadajte číslo skratky.
- 3 V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia FTP.
- 4 Naskenujte dokument.

## Vytvorenie skratky pre FTP

**Poznámka:** Na vytvorenie skratky možno budete potrebovať správcovské oprávnenia.

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.


**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

- 2 Kliknite na možnosť **Skratky > Pridať skratku**.
- 3 V kontextovej ponuke Typ skratky vyberte položku **FTP** a potom nakonfigurujte nastavenia.
- 4 Uložte zmeny.

## Skenovanie na pamäťovú jednotku flash

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Vložte pamäťovú jednotku flash.

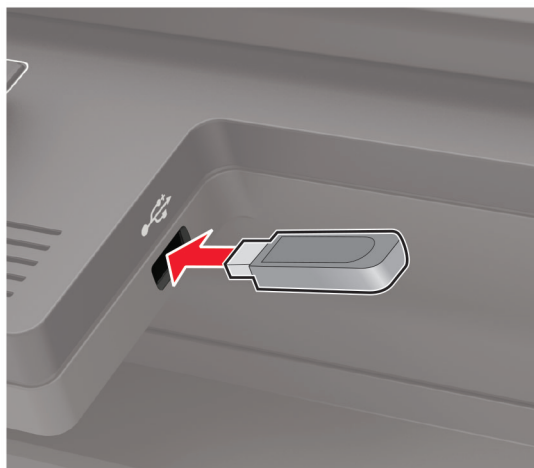

- 3 Vyberte položku **Skenovať do jednotky USB** a v prípade potreby upravte nastavenia.


**Poznámka:** Ak sa obrazovka jednotky USB nezobrazí, vyberte položku **Jednotka USB** na ovládacom paneli.

- 4 Naskenujte dokument.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Ak chcete predísť strate údajov alebo zlyhaniu tlačiarne, počas aktívnej tlače, načítavania alebo zapisovania na pamäťové zariadenie sa nedotýkajte jednotky flash ani tlačiarne v zobrazenej oblasti.



## Odosielanie naskenovaných dokumentov do počítača

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na ovládacom paneli prejdite na:  
**Profily skenovania > Skenovanie do počítača**  
V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .
- 3 Vyberte profil skenovania, do ktorého chcete uložiť dokument.

## Skenuje sa do profilu konektora Cloud

- 1 Vložte dokument do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Kopírovanie preukazov**.
- 3 Vyberte poskytovateľa služby Cloud a potom vyberte profil.  
**Poznámka:** Viac informácií o vytvorení profilu konektora Cloud nájdete na [„Vytvorenie profilu konektora Cloud“ na strane 22](#).
- 4 V prípade potreby vyberte priečinok.
- 5 Dotknite sa položky **Skenovať**.
- 6 V prípade potreby upravte nastavenia skenovania.
- 7 Dotknite sa položky **Skenovať**.

# Vysvetlenie ponúk tlačiarne

## Mapa ponúk

Zariadenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Predvoľby</a></li> <li>• <a href="#">Vzdialený ovládací panel</a></li> <li>• <a href="#">Oznámenia</a></li> <li>• <a href="#">Správa napájania</a></li> <li>• <a href="#">Informácie odoslané spoločnosti Lexmark</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Zjednodušenie ovládania</a></li> <li>• <a href="#">Obnoviť výrobné nastavenia</a></li> <li>• <a href="#">Údržba</a></li> <li>• <a href="#">Viditeľné ikony na domovskej obrazovke</a></li> <li>• <a href="#">Informácie o tlačiarni</a></li> </ul>
Tlačiť	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Rozloženie</a></li> <li>• <a href="#">Nastavenie</a></li> <li>• <a href="#">Kvalita</a></li> <li>• <a href="#">Štatistika úloh</a></li> <li>• <a href="#">XPS</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">HTML</a></li> <li>• <a href="#">Obrázok</a></li> </ul>
Papier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Konfigurácia zásobníkov</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Konfigurácia médií</a></li> </ul>
Kopírovanie	<a href="#">Kopírovať predvolené hodnoty</a>	
Fax	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Režim faxu</a></li> <li>• <a href="#">Nastavenie analógového faxu</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Nastavenie servera faxu</a></li> </ul>
E-mail	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Nastavenie e-mailu</a></li> <li>• <a href="#">Predvolené hodnoty e-mailu</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Nastavenie webového pripojenia</a></li> </ul>
FTP	<a href="#">Predvolené hodnoty FTP</a>	
Jednotka USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Skenovanie do pamäťovej jednotky flash</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Tlač z pamäťovej jednotky flash</a></li> </ul>
Sieť/porty	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Prehľad siete</a></li> <li>• <a href="#">Bezdrôtové</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Konfigurácia LPD</a></li> <li>• <a href="#">Nastavenia HTTP/FTP</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Google Cloud Print</a></li> </ul>
Zabezpečenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Spôsoby prihlásenia</a></li> <li>• <a href="#">Plánovať zariadenia USB</a></li> <li>• <a href="#">Denník auditu zabezpečenia</a></li> <li>• <a href="#">Obmedzenia prihlásenia</a></li> <li>• <a href="#">Nastavenie dôvernej tlače</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Šifrovanie disku</a></li> <li>• <a href="#">Vymazať dočasné údajové súbory</a></li> <li>• <a href="#">Nastavenia LDAP riešení</a></li> <li>• <a href="#">Správa mobilných služieb</a></li> <li>• <a href="#">Rôzne</a></li> </ul>
Správy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Strana nastavení ponúk</a></li> <li>• <a href="#">Zariadenie</a></li> <li>• <a href="#">Tlačiť</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Skratky</a></li> <li>• <a href="#">Fax</a></li> <li>• <a href="#">Sieť</a></li> </ul>

<a href="#">Pomocník</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlačiť všetky príručky</li> <li>• Príručka kvality farieb</li> <li>• Príručka pre pripojenie</li> <li>• Príručka pre kopírovanie</li> <li>• Príručka pre e-mail</li> <li>• Príručka pre fax</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informačná príručka</li> <li>• Príručka pre médiá</li> <li>• Príručka pre premiestnenie</li> <li>• Príručka kvality tlače</li> <li>• Príručka skenovania</li> <li>• Príručka pre spotrebný materiál</li> </ul>
<a href="#">Riešenie problémov</a>	Strany testovania kvality tlače	

## Zariadenie

### Predvoľby

Položka ponuky	Popis
<b>Zobrazovaný jazyk</b> [Zoznam jazykov]	Nastavenie jazyka, v ktorom sa zobrazuje text na displeji.
<b>Krajina/región</b> [Zoznam krajín alebo regiónov]	Identifikácia krajiny alebo regiónu, pre ktorý je tlačiareň nakonfigurovaná.
<b>Spustiť úvodné nastavenie</b> Zapnuté Vypnuté*	Spustenie sprievodcu nastavením.
<b>Klávesnica</b> Typ klávesnice [Zoznam jazykov]	Výber jazyka ako typu klávesnice. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nemusia sa zobrazit' všetky hodnoty pre typ klávesnice, prípadne môžu na svoje zobrazenie vyžadovať špeciálny hardvér.</li> <li>• Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň.</li> </ul>
<b>Zobrazené informácie</b> Zobrazený text 1 [IP adresa*] Zobrazený text 2 [dátum/čas*] Vlastný text 1 Vlastný text 2	Stanovenie, aké informácie sa budú zobrazovať na domovskej obrazovke. <b>Poznámka:</b> Vlastný text 1 a vlastný text 2 sa zobrazujú len pri niektorých modeloch tlačiarň.
<b>Dátum a čas</b> Konfigurácia Aktuálny dátum a čas Manuálne nastaviť dátum a čas Formát dátumu [MM-DD-RRRR*] Formát času [12-hodinový formát AM/PM*] Časové pásmo [GMT*]	Konfigurácia dátumu a času tlačiarne.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Dátum a čas</b> Protokol času siete Povolit' protokol NTP [Zapnuté*] Server NTP Povolit' overenie	Konfigurácia nastavení pre Network Time Protocol (NTP). <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Povolenie overenia sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň.</li> <li>Keď je povolenie overenia nastavené na možnosť Kľúč MD5, zobrazí sa ID kľúča a heslo.</li> </ul>
<b>Veľkosti papiera</b> Americké* Metrické	Určenie mernej jednotky veľkostí papiera. <b>Poznámka:</b> Krajina alebo región vybraný v sprievodcovi úvodným nastavením určuje počiatočné nastavenie veľkosti papiera.
<b>Jas obrazovky</b> 20 – 100 % (100*)	Upravenie jas displeja. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň.
<b>Prístup k jednotke flash</b> Povolené* Vypnuté	Povolenie prístupu k jednotke flash.
<b>Povolit' odstránenie pozadia</b> Zapnuté* Vypnuté	Nastavenie, či bude povolené odstrániť pozadie.
<b>Povolit' vlastné skenovacie úlohy</b> Zapnuté* Vypnuté	Skenovanie viacerých úloh do jedného súboru.
<b>Skenovanie jednej strany z plochého skla</b> Zapnuté Vypnuté*	Nastavenie jednostranných kópií zo skenovacieho skla.
<b>Zvuková spätná väzba</b> Spätná väzba tlačidiel Zapnuté* Vypnuté	Aktivácia zvukovej spätnej väzby pri stlačení tlačidiel, interakciách s panelom, výzvach pri vložení papiera a upozorneniach na chyby. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň.
<b>Zvuková spätná väzba</b> Hlasitosť 1 – 10 (5*)	Úprava hlasitosti reproduktorov tlačiarne. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zmeny hlasitosti sa uplatnia po skončení aktuálnej relácie používateľa.</li> <li>Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň.</li> </ul>
<b>Časový limit obrazovky</b> 10 – 300 (60*)	Nastavenie času nečinnosti v sekundách pred zobrazením domovskej obrazovky na displeji alebo pred automatickým odhlásením používateľského účtu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Vzdialený ovládací panel

Položka ponuky	Popis
<b>Externé pripojenie VNC</b> Nepovoliť* Povoliť	Pripojenie externého klienta VNC na používanie vzdialeného ovládacieho panela.
<b>Typ overenia</b> Žiadne* Štandardné overenie	Nastavenie typu overenia pri prístupe klientom na server VNC. <b>Poznámka:</b> V prípade nastavenia na Štandardné overenie sa zobrazí heslo VNC.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Oznámenia

Položka ponuky	Popis
<b>Rozsvietenie pri chybe</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie rozsvietenia svetelného indikátora, keď nastane chyba tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň.
<b>Pípnutie pri naplnení automatického podávača dokumentov</b> Vypnuté Zapnuté*	Povolenie zvukového upozornenia pri vkladaní papiera do zásobníka automatického podávača dokumentov.
<b>Signalizácia</b> Vypnuté Raz* Nepretržite	Nastavenie, koľkokrát zaznie upozornenie, keď tlačiareň vyžaduje zásah používateľa. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň.
<b>Spotrebný materiál</b> Zobraziť odhadované hodnoty spotrebného materiálu Zobraziť odhadované hodnoty* Nezobrazovať odhadované hodnoty	Zobrazenie odhadu stavu spotrebného materiálu tlačiarne.
<b>Spotrebný materiál</b> Signalizácia pre kazetu Vypnuté Raz* Nepretržite	Nastavenie, koľkokrát zaznie upozornenie, keď je tonerová kazeta takmer prázdna. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň.
<b>Nastavenie upozornení e-mailom</b> Nastavenie e-mailu Primárna brána SMTP	Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa primárneho servera SMTP na odosielanie e-mailov. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň.
<b>Nastavenie upozornení e-mailom</b> Nastavenie e-mailu Port primárnej brány SMTP 1 – 65535 (25*)	Zadajte číslo portu primárneho servera SMTP. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	



Položka ponuky	Popis
<b>Nastavenie upozornení e-mailom</b> Nastavenie e-mailu Sekundárna brána SMTP	Zadáte adresu IP alebo názov hostiteľa servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarňí.
<b>Nastavenie upozornení e-mailom</b> Nastavenie e-mailu Port sekundárnej brány SMTP 1 – 65535 (25*)	Zadáte číslo portu servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarňí.
<b>Nastavenie upozornení e-mailom</b> Nastavenie e-mailu Časový limit SMTP 5 – 30 sekúnd (30*)	Určenie časového limitu tlačiarne v prípade, že server SMTP neodpovedá. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarňí.
<b>Nastavenie upozornení e-mailom</b> Nastavenie e-mailu Adresa pre odpoveď	Stanovenie e-mailovej adresy pre odpoveď. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarňí.
<b>Nastavenie upozornení e-mailom</b> Nastavenie e-mailu Vždy použiť predvolenú adresu servera SMTP na odpoveď Vypnuté* Zapnuté	Použitie predvolenej adresy servera SMTP na odpoveď. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarňí.
<b>Nastavenie upozornení e-mailom</b> Nastavenie e-mailu Použiť nástroj SSL/TLS Vypnuté* Dohodnúť Požadované	Odoslanie e-mailu prostredníctvom šifrovaného spojenia. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarňí.
<b>Nastavenie upozornení e-mailom</b> Nastavenie e-mailu Je potrebný dôveryhodný certifikát Vypnuté Zapnuté*	Pri prístupe k serveru SMTP sa vyžaduje dôveryhodný certifikát. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarňí.
<b>Nastavenie upozornení e-mailom</b> Nastavenie e-mailu Overenie servera SMTP Nevyžaduje sa žiadne overenie* Prihlásenie/obyčajné NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Nastavenie typu overenia pre server SMTP. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarňí.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Nastavenie upozornení e-mailom</b> Nastavenie e-mailu E-mail vytvorený na základe zariadenia Žiadne* Použiť poverenia SMTP zariadenia	Nastavenie, či sú potrebné poverenia pre e-maily vytvorené na základe zariadenia. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň.
<b>Nastavenie upozornení e-mailom</b> Nastavenie e-mailu E-mail vytvorený na základe používateľa Žiadny Použiť poverenia SMTP zariadenia Použiť ID používateľa a heslo relácie Použiť e-mailovú adresu a heslo relácie* Vyzvať používateľa	Nastavenie, či sú potrebné poverenia pre e-maily vytvorené na základe používateľa. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň.
<b>Nastavenie upozornení e-mailom</b> Nastavenie e-mailu Použiť poverenia zariadenia služby Active Directory Vypnuté Zapnuté*	Povolenie poverení používateľov a označení skupín na pripojenie k serveru SMTP. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň.
<b>Nastavenie upozornení e-mailom</b> Nastavenie e-mailu ID používateľa zariadenia	Určenie ID používateľa na pripojenie k serveru SMTP. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň.
<b>Nastavenie upozornení e-mailom</b> Nastavenie e-mailu Heslo zariadenia	Určenie hesla na pripojenie k serveru SMTP. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň.
<b>Nastavenie upozornení e-mailom</b> Nastavenie e-mailu Kerberos 5 REALM	Určenie oblasti protokolu overenia Kerberos 5. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň.
<b>Nastavenie upozornení e-mailom</b> Nastavenie e-mailu Doména NTLM	Určenie názvu domény bezpečnostného protokolu NTLM. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň.
<b>Nastavenie upozornení e-mailom</b> Nastavenie e-mailu Vypnúť chybu „Nie je nastavený server SMTP“ Vypnuté* Zapnuté	Vypnutie zobrazenia chybového hlásenia o nastavení servera SMTP na displeji. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň.
<b>Predchádzanie chybám</b> Asistencia pri zaseknutí papiera Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne tak, aby po odstránení zaseknutej strany automaticky vysunula prázdne alebo čiastočne potlačené strany.
<b>Predchádzanie chybám</b> Automaticky pokračovať Vypnuté Zapnuté* (5 sekúnd)	Umožní tlačiarň automaticky pokračovať v spracovaní alebo tlačiť úlohy po vyriešení určitých stavov tlačiarne, ktoré vyžadujú zásah používateľa.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Predchádzanie chybám</b> Automatické reštartovanie Automatické reštartovanie Reštartovanie pri nečinnosti Vždy reštartovať* Nikdy nereštartovať	Nastavenie reštartovania tlačiarne v prípade výskytu chyby.
<b>Predchádzanie chybám</b> Automatické reštartovanie Maximálny počet automatických reštartovaní 1 – 20 (2*)	Nastavenie počtu možných automatických reštartovaní tlačiarne.
<b>Predchádzanie chybám</b> Automatické reštartovanie Okno automatického reštartovania 1 – 525600 (720*)	Nastavenie počtu sekúnd, ktoré tlačiareň počka pred automatickým reštartovaním.
<b>Predchádzanie chybám</b> Automatické reštartovanie Počítadlo automatických reštartovaní	Zobrazenie informácií počítadla reštartovaní iba na čítanie.
<b>Predchádzanie chybám</b> Automatické reštartovanie Obnoviť nastavenia počítadla automatického reštartovania Zrušiť Pokračovať	Obnoviť nastavenia počítadla automatického reštartovania. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarne.
<b>Predchádzanie chybám</b> Zobrazíť chybu krátkeho papiera Zapnuté Automatické odstránenie*	Nastavenie zobrazovania hlásenia tlačiarne v prípade, že sa vyskytne chyba krátkeho papiera. <b>Poznámka:</b> Krátky papier sa vzťahuje na veľkosť vloženého papiera.
<b>Predchádzanie chybám</b> Ochrana strany Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na spracovanie celej strany do pamäte pred jej vytlačením.
<b>Obnovenie zaseknutého obsahu</b> Obnova po zaseknutí Vypnuté Zapnuté Automatická*	Nastavenie tlačiarne na opätovnú tlač zaseknutých strán.
<b>Obnovenie zaseknutého obsahu</b> Obnova po zaseknutí v skeneri Úroveň úlohy Úroveň strany*	Stanovenie, ako reštartovať úlohu skenovania po odstránení zaseknutého papiera.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Správa napájania

Položka ponuky	Popis
<b>Profil režimu spánku</b> Tlač s vypnutým displejom Zapnutý displej pri tlači Povolit' tlač s vypnutým displejom*	Povolit' tlač s vypnutým displejom.
<b>Časové limity</b> Režim spánku 1 – 120 min (15*)	Nastavenie doby nečinnosti pred prechodom tlačiarne do režimu spánku.
<b>Časové limity</b> Časový limit režimu dlhodobého spánku Vypnuté 1 hodina 2 hodiny 3 hodiny 6 hodín 1 deň 2 dni 3 dni* 1 týždeň 2 týždne 1 mesiac	Nastavenie času, po ktorého uplynutí prejde tlačiareň do režimu dlhodobého spánku.
<b>Časové limity</b> Časový limit dlhodobého spánku pri pripojení Prejsť do režimu dlhodobého spánku Neprechádzať do režimu dlhodobého spánku*	Nastavenie prechodu do režimu dlhodobého spánku tlačiarne, ak existuje aktívne pripojenie siete Ethernet.
<b>Ekonomický režim</b> Vypnuté* Energia Energia/papier Papier	Minimalizovanie spotreby energie, papiera a špeciálnych médií. <b>Poznámka:</b> Nastavenie Ekonomického režimu na možnosť Energia alebo Papier môže ovplyvniť výkon tlačiarne, nie však kvalitu tlače.
<b>Naplánovať režimy napájania</b> Plány	Plánovanie doby prechodu tlačiarne do režimu spánku alebo dlhodobého spánku. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Informácie odoslané spoločnosti Lexmark

Položka ponuky	Popis
<b>Informácie odoslané spoločnosti Lexmark</b> Využitie spotrebného materiálu a strán (anonymne) Výkon zariadenia (anonymné) Interakcia zariadenia (anonymné) Žiadna z vyššie uvedených možností	Odoslať informácie o používaní tlačiarne a výkonnosti spoločnosti Lexmark.  <b>Poznámka:</b> Položky Čas odoslania informácií a Informácie o používateľovi – úroveň sa zobrazia len po výbere niektorého nastavenia v ponuke Informácie odoslané spoločnosti Lexmark, okrem položky Žiadna z vyššie uvedených možností.
<b>Čas odoslania informácií</b> Počiatočný čas Čas zastavenia	
<b>Informácie o používateľovi – úroveň</b> Iba anonymné informácie o relácii* Informácie o relácii s generickými údajmi o používateľovi Informácie o relácii s konkrétnymi ID používateľov	

## Zjednodušenie ovládania

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarne.

Položka ponuky	Popis
<b>Interval opakovaného stlačenia klávesu</b> 0 – 5 (0*)	Nastavenie časového intervalu v sekundách, počas ktorého tlačiareň ignoruje opakované stlačenie klávesov na pripojenej klávesnici.
<b>Počiatočné oneskorenie opakovania klávesov</b> 0,25 – 5 (1*)	Nastavenie počiatočnej dĺžky oneskorenia v sekundách, kým sa opakované stlačenie klávesu začne opakovať.  <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď je k tlačiarne pripojená klávesnica.
<b>Rýchlosť opakovania klávesov</b> 0,5 – 30 (30*)	Nastavenie počtu stlačení za sekundu na zopakovanie klávesu.  <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď je k tlačiarne pripojená klávesnica.
<b>Predĺžiť časový limit obrazovky</b> Vypnuté* Zapnuté	Ponechá používateľa na rovnakom umiestnení a namiesto návratu na domovskú obrazovku po uplynutí obnoví časový limit obrazovky.
<b>Hlasitosť slúchadla</b> 1 – 10 (5*)	Prispôbenie hlasitosti slúchadiel.  <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď sú k tlačiarne pripojené slúchadlá.
<b>Pri pripojení slúchadiel povoliť hlasové pokyny.</b> Vypnuté* Zapnuté	Zapnutie hlasových pokynov, keď sú k tlačiarne pripojené slúchadlá.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Prečítať heslá/kódy PIN</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na hlasné prečítanie hesiel alebo osobných identifikačných čísiel. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď sú k tlačiarňi pripojené slúchadlá alebo reproduktor.
<b>Frekvencia reči</b> Veľmi pomalá Pomalá Normálne* Rýchla Skôr rýchla Veľmi rýchla Extrémne rýchla Veľmi extrémne rýchla Najrýchlejšia	Nastavenie rýchlosti reči hlasových pokynov. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď sú k tlačiarňi pripojené slúchadlá alebo reproduktor.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Obnoviť výrobné nastavenia

Položka ponuky	Popis
<b>Obnoviť nastavenia</b> Obnoviť všetky nastavenia Obnoviť nastavenia tlačiarne Obnoviť nastavenia siete Obnoviť nastavenia aplikácií	Obnovenie výrobných nastavení tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Položka Obnoviť nastavenia aplikácií sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarňí.

## Údržba

### Ponuka konfigurácie

Položka ponuky	Popis
<b>Konfigurácia USB</b> Zariadenie USB s technológiou PnP 1* 2	Zmeňte režim jednotky USB tlačiarne, aby ste zlepšili jej kompatibilitu s osobným počítačom. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarňí.
<b>Skenovať do lokálnej jednotky USB</b> Zapnuté* Vypnuté	Nastavenie toho, či sa ovládač zariadenia USB uvádza ako jednoduché zariadenie USB (jedno rozhranie) alebo ako zložené zariadenie USB (viacero rozhraní).
<b>Konfigurácia USB</b> Rýchlosť USB Plná Automatický režim*	Nastavte port USB, aby fungoval plnou rýchlosťou, a vypnite jeho vysokorýchlostné možnosti. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarňí.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Konfigurácia zásobníkov</b> Prepojenie na zásobník Automaticky* Vypnuté	Nastavenie tlačiarne na prepojenie zásobníkov s rovnakými nastaveniami typu a veľkosti papiera.
<b>Konfigurácia zásobníkov</b> Pri vložení zásobníka zobrazíť hlásenie Zasúvací zásobník Vypnuté* Zapnuté	Pri vložení zásobníka zobrazíť hlásenie <b>Zasúvací zásobník</b> .
<b>Konfigurácia zásobníkov</b> Výzvy na vloženie papiera Automatický režim* Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera Výzvy na vloženie obálok Automatický režim* Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera	Nastavenie zdroja papiera, ktorý používateľ naplní po zobrazení výzvy na vloženie papiera alebo obálok.  <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Viacúčelový podávač je k dispozícii len v niektorých modeloch tlačiarne.</li> <li>Ak chcete, aby sa zobrazil aj viacúčelový podávač, v ponuke Papier nastavte Konfiguráciu multifunkčného podávača na možnosť Kazeta.</li> </ul>
<b>Konfigurácia zásobníkov</b> Postup pri výzvach Vyzvať používateľa* Pokračovať Použiť aktuálny	Nastavenie tlačiarne na riešenie výziev na výmenu papiera alebo obálok.
<b>Správy</b> Strana nastavení ponúk Denník udalostí Zhrnutie denníka udalostí Štatistiky kontroly zdravia	Tlač správ o nastaveniach ponuky tlačiarne, stave a denníkoch udalostí.
<b>Počítadlá používania spotrebného materiálu</b> Vymazať históriu používania spotrebného materiálu	Vymazanie histórie používania spotrebného materiálu, napríklad zostávajúceho počtu strán alebo dní, na výrobné nastavenia.
<b>Počítadlá používania spotrebného materiálu</b> Vynulovať počítadlo údržby	Vynulovanie počítadla po nainštalovaní novej súpravy na údržbu.
<b>Počítadlá používania spotrebného materiálu</b> Rozsahy hladín pokrytia	Prispôsobenie rozsahu pokrytia farbami na potlačenej strane.
<b>Emulácie tlačiarne</b> Emulácia jazyka PPDS Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na rozpoznanie a používanie prúdu údajov jazyka PPDS.
<b>Konfigurácia faxu</b> Podpora zníženej spotreby faxu Zakázať režim spánku Povolit' režim spánku Automatický režim*	Nastavenie prepnutia faxu do režimu spánku vždy, keď to tlačiareň určí.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Konfigurácia faxu</b> Umiestnenie ukladacieho priestoru pre faxy Disk NAND*	Nastavenie umiestnenia na uloženie všetkých faxov.
<b>Konfigurácia tlače</b> Čiernobiely režim Vypnuté* Zapnuté	Tlač farebného obsahu v odtieňoch sivej.
<b>Konfigurácia tlače</b> Súťaž farieb Vypnuté 1 2* 3 4 5	Vylepšenie tlačeného výstupu na kompenzáciu nesprávneho zaregistrovania v rámci tlačiarne.
<b>Konfigurácia tlače</b> Zvýšenie ostroty písma 0 – 150 (24*)	Nastavenie hodnoty pre bodovú veľkosť textu, pod ktorou sa pri tlači údajov písiem použijú vysokofrekvenčné obrazovky. Ak je napríklad hodnota 24, potom všetky písma s veľkosťou 24 bodov alebo menej použijú vysokofrekvenčné obrazovky.
<b>Operácie zariadenia</b> Tichý režim Vypnuté* Zapnuté	Prepnutie tlačiarne do prevádzky v tichom režime. <b>Poznámka:</b> Zapnutie tohto nastavenia spomaľuje výkon tlačiarne.
<b>Operácie zariadenia</b> Ponuky panela Vypnuté Zapnuté*	Zapnutie prístupu k ponukám ovládacieho panela.
<b>Operácie zariadenia</b> Vlastný stav spotrebného materiálu Vypnuté* Zapnuté	Umožňuje službe <i>printservice</i> čítať a upravovať hodnoty nástroja Embedded Web Server.
<b>Operácie zariadenia</b> Bezpečný režim Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na prevádzku v špeciálnom režime, v ktorom sa pokúša naďalej ponúkať čo najviac funkcií aj napriek známym problémom. Ak je napríklad nastavená možnosť Zapnuté a zariadenie pre obojstrannú tlač nefunguje, tlačiareň vykoná jednostrannú tlač dokumentov, a to aj v prípade, ak úloha obsahuje obojstrannú tlač.
<b>Operácie zariadenia</b> Minimálna pamäť na kopírovanie 80 MB* 100 MB	Nastavenie minimálneho pridelenia pamäte na ukladanie kopírovacích úloh.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	



Položka ponuky	Popis
<b>Operácie zariadenia</b> Vymazať vlastný stav	Vymazanie používateľom definovaných reťazcov pre predvolené alebo alternatívne vlastné správy.
<b>Operácie zariadenia</b> Vymazať všetky správy o inštalácii na diaľku	Vymazanie správ, ktoré boli nainštalované na diaľku.
<b>Operácie zariadenia</b> Automaticky zobrazit' chybové obrazovky Vypnuté Zapnuté*	Zobrazenie existujúcich chybových hlásení na displeji, keď tlačiareň bude neaktívna, na domovskej obrazovke na čas, ktorý sa rovná nastaveniu Časový limit obrazovky.
<b>Operácie zariadenia</b> Povoliť orientáciu na rýchlom kopírovaní Zapnuté Vypnuté*	Nastavenie tlačiarne na používanie nastavenia orientácie v ponuke Kopírovanie pri odosielaní rýchlych kopírovacích úloh.
<b>Operácie zariadenia</b> Povoliť voliteľný paralelný port Vypnuté* Zapnuté	Povoliť voliteľný paralelný port <b>Poznámka:</b> Pri nastavení na možnosť Zapnuté sa tlačiareň reštartuje.
<b>Nastavenie inštalátora TPS</b> Preferencia frekvencie kalibrácie Vypnuté Najmenej úprav farieb Menej úprav farieb Normálne* Presnejšie farby Najpresnejšie farby	Nastavenie tlačiarne na používanie správneho množstva tonera na zachovanie konzistentnosti farieb.
<b>Nastavenie inštalátora TPS</b> Plná kalibrácia	Spustenie plnej kalibrácie farieb.
<b>Nastavenie inštalátora TPS</b> Vytlačiť informačnú stránku TPS	Vytlačenie diagnostickej stránky, ktorá obsahuje informácie o kalibrácii snímača TPS.
<b>Konfigurácia aplikácie</b> Aplikácie LES Vypnuté Zapnuté*	Povolenie aplikácií Lexmark Embedded Solutions (LES). <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Táto položka ponuky je k dispozícii len na niektorých modeloch tlačiarní.</li> <li>Toto nastavenie pri nastavení na možnosť Zapnuté nemá vplyv na zabudované aplikácie.</li> </ul>
<b>Konfigurácia skenera</b> Manuálna registrácia skenera Rýchly test tlače	Vytlačenie stránky na rýchly test cieľa. <b>Poznámka:</b> Uistite sa, že odsadenie okrajov na cieľovej stránke je jednotné všade okolo cieľa. Ak nie je, môže byť nutné obnoviť nastavenie okrajov tlačiarne.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Konfigurácia skenera</b> Manuálna registrácia skenera Registrácia predného automatického podávača dokumentov Registrácia zadného automatického podávača dokumentov Registrácia plochého skenera	Manuálna registrácia plochého skenera a automatického podávača dokumentov po výmene automatického podávača dokumentov, skenovacieho skla alebo riadiacej jednotky.
<b>Konfigurácia skenera</b> Vymazanie okrajov Vymazanie okrajov plochého skenera 0 – 6 (3*) Vymazanie okrajov automatického podávača dokumentov 0 – 6 (3*)	Nastavenie veľkosti netlačiteľnej oblasti okolo automatického podávača alebo plochého skenera v milimetroch.
<b>Konfigurácia skenera</b> Korekcia zošikmenia automatického podávača dokumentov Mechanická korekcia zošikmenia automatického podávača dokumentov Vypnuté Zapnuté Automatický režim*	Nastavenie tlačiarne na vykonanie mechanickej korekcie zošikmenia automatického podávača.
<b>Konfigurácia skenera</b> Vypnutý skener Povolené* Vypnuté Automatický podávač dokumentov je vypnutý	Ak skener nefunguje správne, vypnite ho.
<b>Konfigurácia skenera</b> Zoradenie položiek vo formáte TIFF podľa veľkosti v bajtoch Endianita procesora* Little Endian Big Endian	Zadanie poradia bajtov pre výstup skenovania vo formáte TIFF.
<b>Konfigurácia skenera</b> Presný počet riadkov na pás vo formáte TIFF Zapnuté* Vypnuté	Nastavenie hodnoty značky RowsPerStrip pre výstup skenovania vo formáte TIFF.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Vymazanie mimo prevádzky

Položka ponuky	Popis
<b>Vymazanie mimo prevádzky</b> Posledné ošetrovanie pamäte Dátum posledného ošetrovania pevného disku	Zobrazenie informácie o tom, kedy bola naposledy ošetrovaná pamäť alebo pevný disk tlačiarne.  <b>Poznámka:</b> Dátum posledného ošetrovania pevného disku sa zobrazí len na tlačiarňach s nainštalovaným pevným diskom.

Položka ponuky	Popis
<b>Vymazanie mimo prevádzky</b> Ošetriť všetky informácie stabilnej pamäte Ošetriť všetky informácie na pevnom disku Vymazať všetky nastavenia tlačiarne a siete	Vymazanie všetkých nastavení a aplikácií uložených v pamäti tlačiarne alebo na pevnom disku. <b>Poznámka:</b> Možnosť Ošetriť všetky informácie na pevnom disku sa zobrazí len na tlačiarňach s nainštalovaným pevným diskom.

## Viditeľné ikony na domovskej obrazovke

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarňí.

Ponuka	Popis
Kopírovanie E-mail Fax Stav/spotrebný materiál Poradie úloh Zmeniť jazyk Centrum skratiek Adresár Záložky Pozastavené úlohy USB FTP Profily skenovania Profily aplikácií Formuláre a obľúbené položky Scan Centrum Kopírovanie preukazov	Stanovenie, ktoré ikony sa budú zobrazovať na domovskej obrazovke.

## Informácie o tlačiarňi

Položka ponuky	Popis
<b>Značka zariadenia<sup>1</sup></b>	Popis tlačiarne. Maximálna dĺžka je 32 znakov.
<b>Umiestnenie tlačiarne<sup>1</sup></b>	Určenie umiestnenia tlačiarne. Maximálna dĺžka je 63 znakov.
<b>Kontakt<sup>1</sup></b>	Prispôsobenie názvu tlačiarne. Maximálna dĺžka je 63 znakov.
<b>Exportovať súbor konfigurácie na jednotku USB<sup>2</sup></b>	Export súborov konfigurácie na jednotku flash.
<b>Exportovať komprimovaný súbor denníkov na jednotku USB<sup>2</sup></b>	Export komprimovaných súborov denníkov na jednotku flash.
<b>Odoslať denníky</b> Zrušiť Odoslať	Odoslanie diagnostických informácií spoločnosti Lexmark.

<sup>1</sup> V niektorých modeloch tlačiarňí sa dá táto položka ponuky nastaviť len z nástroja Embedded Web Server.

<sup>2</sup> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarňí.

# Tlačiť

## Rozloženie

Položka ponuky	Popis
<b>Strany</b> Jednostranne* Obojstranne	Zadajte, či tlačiť na jednej alebo oboch stranách papiera.
<b>Štýl preklopenia</b> Dlhý okraj* Krátky okraj	Určenie toho, ktorá strana papiera (krátky alebo dlhý okraj) sa zviaže pri obojstrannej tlači. <b>Poznámka:</b> Tlačiareň v závislosti od nastavenej možnosti automaticky nastaví odsadenie tlačených údajov tak, aby tlačovú úlohu bolo možné správne zviazať.
<b>Prázdne strany</b> Tlačiť Netlačiť*	Tlač prázdnych strán, ktoré sú súčasťou tlačovej úlohy.
<b>Zoradiť</b> Vypnuté [1, 1, 1, 2, 2, 2]* Zapnuté [1, 2, 1, 2, 1, 2]	Stohovanie strán tlačovej úlohy v správnom poradí najmä pri tlači viacerých kópií tlačovej úlohy.
<b>Oddelovacie listy</b> Žiadne* Medzi kópiami Medzi úlohami Medzi stranami	Vkladanie prázdnych oddelovacích listov pri tlači.
<b>Zdroj oddelovacích listov</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Stanovenie zdroja papiera pre oddelovacie listy. <b>Poznámka:</b> Viacúčelový podávač je k dispozícii len v niektorých modeloch tlačiarní.
<b>Počet stránok na stranu</b> Vypnuté* 2 stránky na stranu 3 stránky na stranu 4 stránky na stranu 6 stránok na stranu 9 stránok na stranu 12 stránok na stranu 16 stránok na stranu	Tlač obrázkov na viacerých stránkach na jednu stranu jedného listu papiera.
<b>Zoradenie stránok na strane</b> Vodorovne* Obrátene vodorovne Zvislé Obrátene zvislo	Stanovenie polohy obrázkov na viacerých stránkach pri použití nastavenia Počet stránok na stranu. <b>Poznámka:</b> Umiestnenie závisí od počtu strán obrázkov na stranách a od ich orientácii na strane.
<b>Orientácia stránok na strane</b> Automatická* Na šírku Na výšku	Stanovenie orientácie obrázkov viacstranového dokumentu pri použití nastavenia Počet stránok na stranu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Okraje stránok na strane</b> Žiadne* Plný	Pri použití nastavenia Počet stránok na stranu sa vytlačí okraj okolo každej strany s obrázkom.
<b>Kópie</b> 1 – 9999 (1*)	Stanovenie počtu kópií každej tlačovej úlohy.
<b>Oblasť tlače</b> Normálne* Prispôbiť strane Celá strana	Nastavenie oblasti tlače na liste papiera.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Nastavenie

Položka ponuky	Popis
<b>Jazyk tlačiarne</b> Emulácia jazyka PCL Emulácia jazyka PS*	Nastavenie jazyka tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Nastavenie predvoleného jazyka tlačiarne nezabráni softvérovému programu odosielať tlačové úlohy využívajúce iný jazyk tlačiarne.
<b>Čakajúca úloha</b> Vypnuté* Zapnuté	Zachovanie tlačových úloh vyžadujúcich spotrebných materiálov tak, aby bolo možné vytlačiť úlohy, na ktoré chýbajúci materiál nie je potrebný. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne.
<b>Časový limit pozastavenia úlohy</b> 0 – 255 (30*)	Nastavenie počtu sekúnd, ktorý tlačiareň počká na zásah používateľa skôr, než pozastaví úlohy vyžadujúce nedostupné zdroje a začne tlačiť iné úlohy vo fronte tlače. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne.
<b>Používanie tlačiarne</b> Maximálna rýchlosť Maximálna výťažnosť*	Určí sa spôsob činnosti farebnej tlačovej jednotky počas tlače. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pri nastavení na Maximálnu výťažnosť sa farebná tlačová jednotka spomalí alebo zastaví počas tlače skupín len čiernobielych stránok.</li> <li>Pri nastavení na Maximálnu rýchlosť bude farebná tlačová jednotka vždy v chode počas tlače, či už sa tlačia farebné alebo čiernobiele stránky.</li> </ul>
<b>Cieľ preberania</b> RAM* Disk	Nastavenie miesta, kde sa uložia všetky trvalé zdroje, ako napríklad písma a makrá prevzaté do počítača. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Ukladanie zdrojov</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie toho, čo tlačiareň urobí s prevzatými zdrojmi, ako napríklad písmami a makrami, keď dostane úlohu vyžadujúcu viac pamäte, než je dostupná. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pri nastavení na možnosť Vypnuté tlačiareň uchová prevzaté zdroje len dovtedy, kým je potrebná pamäť. Zdroje súvisiace s počiatočným jazykom tlačiarne sa odstraňuje.</li> <li>Pri nastavení možnosti Zapnuté tlačiareň uchováva všetky trvalo prevzaté zdroje vzťahujúce sa k všetkým nastaveným jazykom. V prípade potreby tlačiareň namiesto odstránenia trvalých zdrojov zobrazí hlásenie o zaplnení pamäte.</li> </ul>
<b>Poradie pri tlači všetkých súborov</b> Abecedné* Najprv najnovšie Najprv najstaršie	Stanovenie poradia, v ktorom sa vytlačia zadržané a dôverné úlohy pri výbere možnosti Tlačiť všetko. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Kvalita

Položka ponuky	Popis
<b>Režim tlače</b> Čiernobielo Farebne*	Nastavenie režimu tlače.
<b>Rozlíšenie tlače</b> 4800 CQ* 1200 dpi	Nastavenie rozlíšenia tlačového výstupu. <b>Poznámka:</b> Model 4800 CQ poskytuje vysokú kvalitu výstupu pri maximálnej rýchlosti.
<b>Tmavosť tonera</b> 1 až 5 (4*)	Nastavenie svetlosti alebo tmavosti textových obrázkov.
<b>Poltón</b> Normálne* Detailné	Vylepšenie tlačeného výstupu na dosiahnutie plynulejších čiar s ostrejšími okrajmi.
<b>Úspora farieb</b> Vypnuté* Zapnuté	Zníženie množstva toneru použitého pri tlači grafických prvkov a obrázkov.
<b>Jas RGB</b> –6 až 6 (0*)	Nastavenie jas, kontrastu a sýtosti farebných výtlačkov. <b>Poznámka:</b> Toto nastavenie neovplyvňuje súbory, pri ktorých sa využíva špecifikácia farieb CMYK.
<b>Kontrast RGB</b> 0 až 5 (0*)	
<b>Sýtosť RGB</b> 0 až 5 (0*)	
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Rozšírené spracovanie obrázkov

Položka ponuky	Popis
<b>Vyváženie farieb</b> Azúrová –5 až 5 (0*) Purpurová –5 až 5 (0*) Žltá –5 až 5 (0*) Čierna –5 až 5 (0*) Obnoviť predvolené nastavenia	Nastavenie množstva použitého tonera pre jednotlivé farby.
<b>Korekcia farieb</b> Vypnuté Automatická* Manuálne <b>Obsah korekcie farieb</b>	Úprava nastavení farieb používaných pri tlači dokumentov. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pri nastavení Vypnuté tlačiareň prijme korekciu farieb zo softvéru.</li> <li>• Pri nastavení Automaticky tlačiareň uplatňuje rôzne profily farieb na každý objekt na tlačenej strane.</li> <li>• Nastavenie Manuálne umožňuje upraviť konverzie farieb RGB alebo CMYK pre každý objekt na tlačenej strane.</li> <li>• Obsah položky Korekcia farieb je k dispozícii len vtedy, ak je nastavená na možnosť Manuálne.</li> </ul>
<b>Vzorky farieb</b> Vytlačiť vzorky farieb	Tlač vzorových strán pre každú tabuľku konverzie farieb RGB a CMYK používanej v tlačiarň.
<b>Úprava farieb</b>	Kalibrácia tlačiarne na úpravu farebných variácií tlačového výstupu.
<b>Náhrada bodových farieb</b> Nastaviť vlastné nastavenie farieb CMYK	Priradenie konkrétnych hodnôt CMYK dvadsiatim pomenovaným bodovým farbám.
<b>Náhrada RGB</b>	Zhoda farieb výstupu so zdrojovým dokumentom. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Táto položka ponuky vyžaduje, aby ste vybrali tabuľku farieb zobrazenia vernej čiernej farby.</li> <li>• Táto položka ponuky je k dispozícii iba na serveri Embedded Web Server.</li> </ul>
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Štatistika úloh

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne.

Položka ponuky	Popis
<b>Štatistika úloh</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na vytváranie denníka prijatých tlačových úloh.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Frekvencia denníka štatistiky</b> Denne Týždenne Mesačne*	Nastavenie, ako často má tlačiareň vytvárať súbor denníka.
<b>Činnosť, ktorá sa má vykonať s denníkom na konci intervalu</b> Žiadne* Odoslať aktuálny denník e-mailom Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť ho Uverejniť aktuálny denník Uverejniť aktuálny denník a odstrániť ho	Nastavenie spôsobu, akým tlačiareň reaguje na uplynutie prahovej hodnoty obdobia. <b>Poznámka:</b> Hodnota určená v nastavení Frekvencie denníka štatistiky určuje čas aktivácie tohto úkonu.
<b>Zaznamenať, keď je pevný disk takmer plný</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie maximálnej veľkosti súboru denníka, pred dosiahnutím ktorej sa vykoná zaznamenanie, keď je pevný disk takmer plný.
<b>Činnosť, ktorá sa má vykonať, keď je pevný disk takmer plný</b> Žiadne* Odoslať aktuálny denník e-mailom Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť ho Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť najstarší denník Uverejniť aktuálny denník Uverejniť aktuálny denník a odstrániť ho Uverejniť aktuálny denník a odstrániť najstarší denník Odstrániť aktuálny denník Odstrániť najstarší denník Odstrániť všetky denníky okrem aktuálneho Odstrániť všetky denníky	Nastavenie reakcie tlačiarne, keď je pevný disk takmer plný. <b>Poznámka:</b> Hodnota určená v nastavení Zaznamenať, keď je pevný disk takmer plný určuje čas aktivácie tohto úkonu.
<b>Činnosť, ktorá sa má vykonať, keď je pevný disk plný</b> Žiadne* Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť ho Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť najstarší denník Uverejniť aktuálny denník a odstrániť ho Uverejniť aktuálny denník a odstrániť najstarší denník Odstrániť aktuálny denník Odstrániť najstarší denník Odstrániť všetky denníky okrem aktuálneho Odstrániť všetky denníky	Nastavenie reakcie tlačiarne v prípade, že disk dosiahne maximálny limit (100 MB).
<b>Adresa URL na zverejnenie denníka</b>	Stanovenie miesta, kde tlačiareň zverejňuje denníky štatistiky úloh.
<b>E-mailová adresa na odoslanie denníkov</b>	Stanovenie e-mailovej adresy, na ktorú tlačiareň odosiela denníky štatistiky úloh.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	



Položka ponuky	Popis
<b>Predvoľba súboru denníka</b>	Stanovenie predvoľby názvu súboru denníka. <b>Poznámka:</b> Aktuálny názov hostiteľa nastavený v ponuke TCP/IP sa používa ako predvolená predvoľba súboru denníka.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## XPS

Položka ponuky	Popis
<b>Tlačiť strany s chybami</b> Vypnuté* Zapnuté	Tlač testovacej strany s informáciami o chybách vrátane informácií o chybách značiek jazyka XML.
<b>Minimálna šírka čiary</b> 1 – 30 (2*)	Nastavenie minimálnej šírky ťahu. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Úlohy tlačené v rozlíšení 1200 dpi uplatňujú túto hodnotu priamo.</li> <li>Úlohy tlačené s nastavením 4800 CQ uplatňujú polovičnú hodnotu.</li> </ul>
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## PDF

Položka ponuky	Popis
<b>Podľa veľkosti</b> Vypnuté* Zapnuté	Úprava obsahu strany podľa vybratej veľkosti papiera.
<b>Anotácie</b> Tlačiť Netlačiť*	Stanovenie, či sa majú tlačiť anotácie v súbore PDF.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## PostScript

Položka ponuky	Popis
<b>Tlačiť chybu PS</b> Vypnuté* Zapnuté	Tlač strany s opisom chyby jazyka PostScript®. <b>Poznámka:</b> Keď sa vyskytne chyba, zastaví sa spracovanie úlohy, tlačiareň vytlačí chybové hlásenie a zvyšok tlačovej úlohy sa vypustí.
<b>Minimálna šírka čiary</b> 1 – 30 (2*)	Nastavenie minimálnej šírky ťahu. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Úlohy tlačené v rozlíšení 1200 dpi uplatňujú túto hodnotu priamo.</li> <li>Úlohy tlačené s nastavením 4800 CQ uplatňujú polovičnú hodnotu.</li> </ul>
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Zamknúť režim spustenia PS</b> Vypnuté* Zapnuté	Zakázať súbor SysStart.
<b>Vyhľadanie obrázkov</b> Vypnuté* Zapnuté	Vylepšenie kontrastu a ostrosti obrázkov s nízkym rozlíšením. <b>Poznámka:</b> Toto nastavenie sa neprejaví na obrázkoch s rozlíšením 300 dpi alebo vyšším.
<b>Priorita písma</b> Zabudované* Flash/Disk	Stanovenie postupnosti vyhľadávania písma. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V prípade nastavenia Zabudované tlačiareň hľadá požadované písmo vo vlastnej pamäti a až potom prehľadáva pamäť flash alebo pevný disk tlačiarne.</li> <li>• V prípade nastavenia Flash/Disk tlačiareň hľadá požadované písmo v pamäti flash alebo na pevnom disku a až potom prehľadáva pamäť tlačiarne.</li> <li>• Táto položka ponuky sa zobrazí, len keď je v tlačiarni nainštalovaná pamäť flash alebo pevný disk tlačiarne.</li> </ul>
<b>Časový limit čakania</b> Vypnuté Zapnuté* (40 sekúnd)	Nastavenie tlačiarne na čakanie na ďalšie údaje pred zrušením tlačovej úlohy.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## PCL

Položka ponuky	Popis
<b>Zdroj písma</b> Zabudované* Disk Jednotka flash Všetky	Výber zdroja, ktorý obsahuje predvolený výber písom. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Položky „Jednotka flash“ a „Disk“ sa zobrazia len na niektorých modeloch tlačiarní.</li> <li>• Ak sa majú zobrazovať položky „Jednotka flash“ a „Disk“, tieto zariadenia nesmú byť chránené proti čítaniu alebo zápisu.</li> </ul>
<b>Názov písma</b> [Zoznam dostupných písom] (Courier*)	Výber písma z uvedeného zdroja písom.
<b>Súprava symbolov</b> [Zoznam dostupných súprav symbolov] (10U PC-8*)	Stanovenie súpravy symbolov pre každý názov písma. <b>Poznámka:</b> Súprava symbolov predstavuje súpravu abecedných a číselných znakov, znamienok a špeciálnych znakov. Súpravy symbolov podporujú rôzne jazyky alebo určité programy, ako napríklad matematické symboly pre vedecký text.
<b>Rozstup</b> 0,08 – 100 (10*)	Stanovenie rozstupu pre pevné alebo neproporcionálne písmo. <b>Poznámka:</b> Rozstup predstavuje počet pevných medzier vodorovne v texte o dĺžke jedného palca.
<b>Orientácia</b> Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Počet riadkov na stranu</b> 1 – 255	Zadanie počtu riadkov textu pre jednotlivé strany vytlačené cez dátový prenos PCL®. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Touto položkou ponuky sa aktivuje vertikálne krokovanie, vďaka ktorému sa medzi predvolené okraje strany vytlačí zvolený požadovaný počet riadkov.</li> <li>60 je americké predvolené výrobné nastavenie. Medzinárodné predvolené výrobné nastavenie je 64.</li> </ul>
<b>Minimálna šírka čiary v ovládači PCL5</b> 1 – 30 (2*)	Nastavenie počiatočnej minimálnej šírky ťahu. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Úlohy tlačené v rozlíšení 1200 dpi uplatňujú túto hodnotu priamo.</li> <li>Úlohy tlačené s nastavením 4800CQ uplatňujú polovičnú hodnotu.</li> </ul>
<b>Minimálna šírka čiary v ovládači PCLXL</b> 1 – 30 (2*)	
<b>Šírka formátu A4</b> 198 mm* 203 mm	Nastavenie šírky logickej strany na papieri formátu A4. <b>Poznámka:</b> Logická strana je plocha na fyzickej strane, na ktorú sa tlačia údaje.
<b>Automaticky CR po LF</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na vykonanie návratu vozíka po riadiacom príkaze na posun o riadok. <b>Poznámka:</b> Návrat vozíka predstavuje mechanizmus, ktorý tlačiarňu prikazuje presunúť polohu kurzora na prvú polohu v rovnakom riadku.
<b>Automaticky LF po CR</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na vykonanie posunu o riadok po riadiacom príkaze na návrat vozíka.
<b>Zmena čísla zásobníka</b> Priradiť viacúčelový podávač Priradiť zásobník [x] Priradiť manuálny podávač papiera Priradiť manuálny podávač obálok	Nakonfigurujte tlačiareň na prácu s iným tlačovým ovládačom alebo prispôsobenou aplikáciou, ktorá používa rozličnú súpravu priradenia zdroja na vyžiadanie určeného zdroja papiera. Vyberajte z nasledujúcich možností: Vyp.* — tlačiareň používa predvolené nastavenia z výroby priradení zdroja papiera. Žiadne — zdroj papiera ignoruje príkaz výberu možnosti podávania papiera. 0 – 199 — vyberte číselnú hodnotu na priradenie vlastnej hodnoty zdroja papiera. <b>Poznámka:</b> Viacúčelový podávač je k dispozícii len v niektorých modeloch tlačiarň.
<b>Zmena čísla zásobníka</b> Zobraziť predvolené výrobné nastavenia	Zobrazenie predvolených výrobných hodnôt pridelených jednotlivým zdrojom papiera.
<b>Zmena čísla zásobníka</b> Obnoviť predvolené	Obnovenie hodnôt zmeny čísla zásobníka na ich výrobné hodnoty.
<b>Časový limit tlače</b> Vypnuté Zap.* [90]	Nastavenie tlačiarne na ukončenie tlačovej úlohy po stanovenej dobe nečinnosti vyjadrenej v sekundách.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## HTML

Položka ponuky	Popis
<b>Názov písma</b> [Zoznam písiem] (Times*)	Nastavenie písma, ktoré sa bude používať v dokumentoch vo formáte HTML.
<b>Veľkosť písma</b> 1 – 255 (12*)	Nastavenie veľkosti písma, ktoré sa bude používať v dokumentoch vo formáte HTML.
<b>Mierka</b> 1 – 400 % (100*)	Mierka dokumentov vo formáte HTML.
<b>Orientácia</b> Na výšku* Na šírku	Nastavenie orientácie strany dokumentov vo formáte HTML.
<b>Veľkosť okraja</b> 8 – 255 mm (19*)	Nastavenie okraja strany dokumentov vo formáte HTML.
<b>Pozadia</b> Netlačiť Tlačiť*	Tlač informácií o pozadí alebo grafických prvkoch v dokumentoch vo formáte HTML.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Obrázok

Položka ponuky	Popis
<b>Automaticky prispôbiť</b> Zapnuté Vypnuté*	Vzhľadom na obrázok sa vyberie najlepšia dostupná veľkosť papiera a nastavenie jeho orientácie. <b>Poznámka:</b> V prípade nastavenia na možnosť Zapnuté, táto položka ponuky upraví nastavenie zmeny veľkosti a orientácie obrázka.
<b>Invertovať</b> Vypnuté* Zapnuté	Invertovanie dvojfarebných monochromatických obrázkov. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa nevzťahuje na obrázky vo formáte GIF ani JPEG.
<b>Zmena veľkosti</b> Ukotviť vľavo hore Prispôbiť* Ukotviť v strede Prispôbiť výšku/šírku Prispôbiť výšku Prispôbiť šírku	Obrázok sa prispôbí veľkosti tlačenej plochy. <b>Poznámka:</b> Keď je zapnutá možnosť Automaticky prispôbiť, položka Zmena veľkosti sa automaticky nastaví na možnosť Prispôbiť.
<b>Orientácia</b> Na výšku* Na šírku Obrátene na výšku Obrátene na šírku	Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

# Papier

## Konfigurácia zásobníkov

Položka ponuky	Popis
<b>Predvolený zdroj</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera Manuálny podávač obálk	Nastavenie zdroja papiera pre všetky tlačové úlohy. <b>Poznámka:</b> Viacúčelový podávač sa zobrazí len v prípade, že je položka Konfigurácia viacúčelového podávača nastavená na možnosť Kazeta.
<b>Veľkosť/typ papiera</b> Zásobník [x] Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera Manuálny podávač obálk	Stanovenie veľkosti papiera alebo typu papiera vloženého do každého zo zdrojov papiera.
<b>Nahradiť veľkosť</b> Vypnuté Statement/A5 Letter/A4 Všetky uvedené*	Nastavenie tlačiarne na nahradenie uvedenej veľkosti papiera, ak papier požadovanej veľkosti nie je vložený v žiadnom zdroji papiera. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavenie Vypnuté vyzve používateľa na vloženie papiera požadovanej veľkosti.</li> <li>Pri nastavení Statement/A5 sa dokument veľkosti A5 tlačí na papier formátu Statement, ak je vložený papier formátu Statement, a úlohy veľkosti Statement sa tlačia na papier formátu A5, ak je vložený papier formátu A5.</li> <li>Pri nastavení Letter/A4 sa dokument veľkosti A4 tlačí na papier formátu Letter, ak je vložený papier formátu Letter, a úlohy veľkosti Letter sa tlačia na papier formátu A4, ak je vložený papier tohto formátu.</li> <li>Nastavenie Všetky uvedené nahrádza nastavenie Letter/A4.</li> </ul>
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Konfigurácia médií

### Univerzálne nastavenie

Položka ponuky	Popis
<b>Merné jednotky</b> Palce Milimetre	Stanovenie mernej jednotky univerzálneho papiera. <b>Poznámka:</b> Palce sú americké predvolené výrobné nastavenie. Milimetre sú medzinárodné predvolené výrobné nastavenie.
<b>Na výšku – šírka</b> 3 – 14,17 palca (8,50*) 76 – 359,91 mm (216*)	Nastavenie šírky univerzálneho papiera pri tlači na výšku.
<b>Na výšku – výška</b> 3 – 14,17 palca (14*) 76 – 359,91 mm (356*)	Nastavenie výšky univerzálneho papiera pri tlači na výšku.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Smer podávania</b> Krátky okraj* Dlhý okraj	Nastavenie tlačiarne na podávanie papiera krátkym alebo dlhým okrajom. <b>Poznámka:</b> Možnosť Dlhý okraj sa zobrazuje len v prípade, keď je najdlhší okraj papiera kratší než maximálna podporovaná šírka.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Vlastné veľkosti skenovania

Položka ponuky	Popis
<b>Vlastná veľkosť skenovania [x]</b> Názov veľkosti skenovania Šírka 1 – 8,50 palcov (8,50*) 25 – 216 mm (216*) Výška 1 – 14 palcov (14*) 25 – 356 mm (297*) Orientácia Na výšku* Na šírku 2 skeny na stranu Vypnuté* Zapnuté	Priradenie názvu veľkosti skenovania a konfigurácia nastavení skenovania.

## Typy médií

Položka ponuky	Popis
Obyčajný Kartón Recyklovaný Lesklý papier Štítky Vinylové štítky Kancelársky Obálka Hlavičkový papier Predtlačený papier Farebný papier Ľahká Ťažká Pevný/bavlnený Vlastný typ [x]	Nastavte textúru a hmotnosť vloženého papiera.

# Kopírovanie

## Kopírovať predvolené hodnoty

Položka ponuky	Popis
<b>Typ obsahu</b> Text Text/fotografia* Fotografia Grafika	Vylepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu.
<b>Zdroj obsahu</b> Čiernobiele laserové tlačiarne Farebné laserové tlačiarne* Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné	Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja zdrojového dokumentu.
<b>Strany</b> Jednostranné na jednostranné* Jednostranné na obojstranné Obojstranné na jednostranné Obojstranné na obojstranné	Určenie priebehu skenovania na základe zdrojového dokumentu.
<b>Oddel'ovacie háčky</b> Žiadne* Medzi kópiami Medzi úlohami Medzi stranami	Stanovenie, či vkladať prázdne oddel'ovacie listy pri tlači.
<b>Zdroj oddel'ovacích listov</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Stanovenie zdroja papiera pre oddel'ovacie listy.
<b>Farebne</b> Vypnuté Zapnuté* Automaticky	Určenie, či sa majú kópie tlačiť farebne.
<b>Počet stránok na stranu</b> Vypnuté* 2 stránky na výšku 4 stránky na výšku 2 stránky na šírku 4 stránky na šírku	Určenie počtu obrázkov strán, ktoré sa majú vytlačiť na jednu stranu listu papiera.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Tlačiť orámovanie strán</b> Vypnuté* Zapnuté	Umiestnenie okraja okolo každého obrázka pri tlači viacerých obrázkov na jednu stranu.
<b>Zoradiť</b> Vypnuté [1, 1, 1, 2, 2, 2] Zapnuté [1, 2, 1, 2, 1, 2]*	Tlač viacerých kópií v rade.
<b>Veľkosť „Kopírovať z“</b> [Zoznam veľkostí papiera]	Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter je americké predvolené výrobné nastavenie. Formát A4 je medzinárodné predvolené výrobné nastavenie.</li> <li>• Táto položka ponuky sa môže líšiť v závislosti od modelu tlačiarne.</li> </ul>
<b>Zdroj „Kopírovať do“</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač Automatický výber veľkosti	Stanovenie zdroja papiera pre kopírovaciu úlohu.
<b>Teplota</b> –4 až 4 (0*)	Určenie, či sa má vytvoriť chladnejší alebo teplejší výstup.
<b>Tmavosť</b> –4 až 4 (0*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.
<b>Počet kópií</b> 1 – 9999 (1*)	Stanovenie počtu kópií.
<b>Hlavička/päta</b> Vľavo hore V strede hore Vpravo hore Vľavo dole V strede dole Vpravo dole	Vloženie hlavičky alebo päty do výtlačku.
<b>Prekrytie</b> Dôverné Kopírovanie Koncept Naliehavé Vlastné Vypnuté*	Stanovenie prekrytia tlačeného textu vytlačeného na každej strane kopírovacej úlohy.
<b>Vlastné prekrytie</b>	Zadanie vlastného textu prekrytia.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	



**Rozšírené spracovanie obrázkov**

Položka ponuky	Popis
<b>Vyváženie farieb</b> –4 až 4 (0*)	Úprava množstva tonera použitého pri každej farbe.
<b>Vynechanie farieb</b> Žiadne* Červená Zelená Modrá  <b>Predvolený prah červenej</b> 0 – 255 (128*) <b>Predvolený prah zelenej</b> 0 – 255 (128*) <b>Predvolený prah modrej</b> 0 – 255 (128*)	Stanovenie farby, ktorá sa má pri skenovaní vynechať, a upravenie nastavenia vynechania danej farby.
<b>Automatická detekcia farieb</b> Citlivosť farieb 1 – 9 (5*) Plošná citlivosť 1 – 9 (5*)	Nastavenie množstva farby, ktoré tlačiareň zaznamená zo zdrojového dokumentu.
<b>Kontrast</b> Najlepšie pre obsah* 0 1 2 3 4 5	Stanovenie kontrastu výstupu.
<b>Odstránenie pozadia</b> Detekcia pozadia Podľa obsahu* Fixné Úroveň –4 až 4 (0*)	Nastavenie množstva pozadia viditeľného na skenovanom obrázku. <b>Poznámka:</b> Ak chcete zo zdrojového dokumentu odstrániť farbu pozadia, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Podľa obsahu. Ak chcete z fotografie odstrániť obrazový šum, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Fixné.
<b>Automaticky zarovnať na stred</b> Vypnuté* Zapnuté	Zarovnanie obsahu na stred strany.
<b>Zrkadlový obraz</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie zrkadlového obrazu zdrojového dokumentu.
<b>Negatív</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie negatívu zdrojového dokumentu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Detaily tieňov</b> –4 až 4 (0*)	Nastavenie detailu tieňov viditeľných na skenovanom obrázku.
<b>Skenovať od okraja po okraj</b> Vypnuté* Zapnuté	Umožnenie skenovania zdrojového dokumentu od okraja po okraj.
<b>Ostroť</b> 1 – 5 (3*)	Úprava ostrosti naskenovaného obrázka.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Popis
<b>Povoliť farebné kópie</b> Vypnuté Zapnuté*	Tlač kópií farebne.
<b>Povoliť prioritné kópie</b> Vypnuté Zapnuté*	Prerušenie tlačovej úlohy na skopírovanie stránky alebo dokumentu.
<b>Vlastná úloha skenovania</b> Vypnuté* Zapnuté	Predvolené zapnutie skenovania vlastných úloh.
<b>Povoliť možnosť Uložiť ako skratku</b> Vypnuté Zapnuté*	Uloženie vlastných nastavení kopírovania ako skratiek.
<b>Vzorová kópia</b>	Vytlačenie vzorovej kópie.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Fax

### Režim faxu

Položka ponuky	Popis
<b>Režim faxu</b> Analógový* Faxový server Vypnuté	Výber režimu faxu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Nastavenie analógového faxu

### Všeobecné nastavenia faxu

Položka ponuky	Popis
<b>Názov faxu</b>	Identifikácia vášho faxového zariadenia.
<b>Faxové číslo</b>	Identifikácia vášho čísla faxu.
<b>ID faxu</b> Názov faxu Faxové číslo*	Upozornenie príjemcov faxu na váš názov faxu alebo faxové číslo.
<b>Zapnúť manuálne faxovanie</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na manuálne faxovanie. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Táto položka ponuky sa nezobrazuje, ak je položka Faxový prenos nastavená na možnosť T.38 alebo G711.</li> <li>Táto položka ponuky si vyžaduje rozdeľovač linky a telefónne slúchadlo.</li> <li>Používanie bežnej telefónnej linky na odpovedanie na prichádzajúcu faxovú úlohu a na voľbu faxového čísla.</li> <li>Na priamy prechod k funkcii manuálneho faxovania stlačte tlačidlá <b># a 0</b> na klávesnici.</li> </ul>
<b>Využitie pamäte</b> Všetko prijať Väčšinu prijať Vyrovnané* Väčšinu odoslať Všetko odoslať	Nastavenie množstva vnútornej pamäte tlačiarne vyhradenej na faxovanie. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky zabráni chybovým stavom vyrovnávacej pamäte a neúspešnému faxovaniu.
<b>Zrušiť faxy</b> Povolit* Nepovolit	Zrušenie odchádzajúcich faxov pred ich odoslaním alebo zrušenie prichádzajúcich faxov pred dokončením tlače.
<b>Identifikačné číslo volajúceho</b> Vypnuté Zapnuté* Alternatívne	Zobrazenie telefónneho čísla osoby odosielaajúcej fax.
<b>Maskovanie faxových čísel</b> Vypnuté* Zľava Sprava	Určenie formátu maskovania čísla, na ktoré sa fax odosiela.
<b>Číslice na maskovanie</b> 0 – 58 (0*)	Stanovenie počtu číslic na maskovanie v čísle, na ktoré sa fax odosiela.
<b>Povolit detekciu pripojenej linky</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie detekcie pripojenia telefónnej linky k tlačiarňi. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Detekcia sa vykoná pri zapnutí tlačiarne a pred každým hovorom.</li> <li>Táto položka ponuky sa nezobrazuje, ak je položka Faxový prenos nastavená na možnosť T.38.</li> </ul>
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Povoliť detekciu pripojenia linky k nesprávne konektoru</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie detekcie pripojenia telefónnej linky k správne portu tlačiarne. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detekcia sa vykoná pri zapnutí tlačiarne a pred každým hovorom.</li> <li>• Táto položka ponuky sa nezobrazuje, ak je položka Faxový prenos nastavená na možnosť T.38.</li> </ul>
<b>Povoliť podporu používania klapky</b> Vypnuté Zapnuté*	Určenie, či telefónnu linku využíva aj iné zariadenie, ako napríklad ďalší telefón na rovnakej linke. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Táto položka ponuky sa po zapnutí tlačiarne neustále monitoruje.</li> <li>• Táto položka ponuky sa nezobrazuje, ak je položka Faxový prenos nastavená na možnosť T.38.</li> </ul>
<b>Optimalizovať kompatibilitu faxu</b>	Konfigurácia funkcie faxovania prostredníctvom tlačiarne na zaistenie optimálnej kompatibility s inými faxovými zariadeniami.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Nastavenia odosielania faxov

Položka ponuky	Popis
<b>Rozlíšenie</b> Štandardné* Jemné Veľmi jemné Ultra jemné	Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázka. <b>Poznámka:</b> Vyššie rozlíšenie zvyšuje čas odosielania faxu a vyžaduje viac pamäte.
<b>Veľkosť originálu</b> [Zoznam veľkostí papiera]	Stanovenie veľkosti zdrojového dokumentu. <b>Poznámka:</b> Rôzne veľkosti sú americké predvolené výrobné nastavenie. Formát A4 je medzinárodné predvolené výrobné nastavenie.
<b>Orientácia</b> Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie zdrojového dokumentu.
<b>Strany</b> Vypnuté* Dlhý okraj Krátky okraj	Stanovenie orientácie strany textu a grafických prvkov pri skenovaní obojstranného dokumentu.
<b>Typ obsahu</b> Text* Text/fotografia Fotografia Grafika	Vylepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Zdroj obsahu</b> Čiernobiele laserové tlačiarne* Farebné laserové tlačiarne Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné	Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja zdrojového dokumentu.
<b>Tmavosť</b> –4 až 4 (0*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.
<b>Za PABX</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na voľbu faxového čísla bez čakania na rozpoznanie oznamovacieho tónu. <b>Poznámka:</b> Telefónna sieť PABX umožňuje prostredníctvom jedného prístupového čísla využiť viacero liniek pre externých volajúcich.
<b>Režim vytáčania</b> Tónové* Pulzné	Určenie režimu vytáčania pre prichádzajúce a odchádzajúce faxy.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Rozšírené spracovanie obrázkov

Položka ponuky	Popis
<b>Vyváženie farieb</b> –4 až 4 (0*)	Úprava množstva tonera použitého pre každú farbu.
<b>Vynechanie farieb</b> Žiadne* Červená Zelená Modrá <b>Predvolený prah červenej</b> 0 – 255 (128*) <b>Predvolený prah zelenej</b> 0 – 255 (128*) <b>Predvolený prah modrej</b> 0 – 255 (128*)	Stanovenie farby, ktorá sa má pri skenovaní vynechať, a upravenie nastavenia vynechania danej farby.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Kontrast</b> Najlepšie pre obsah* 0 1 2 3 4 5	Nastavenie kontrastu výstupu.
<b>Odstránenie pozadia</b> Detekcia pozadia Podľa obsahu* Fixné Úroveň –4 až 4 (0*)	Nastavenie množstva pozadia viditeľného na skenovanom obrázku. <b>Poznámka:</b> Ak chcete zo zdrojového dokumentu odstrániť farbu pozadia, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Podľa obsahu. Ak chcete z fotografie odstrániť obrazový šum, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Fixné.
<b>Zrkadlový obraz</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie zrkadlového obrazu zdrojového dokumentu.
<b>Negatív</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie negatívu zdrojového dokumentu.
<b>Detaily tieňov</b> –4 až 4 (0*)	Nastavenie detailu tieňov viditeľných na skenovanom obrázku.
<b>Skenovať od okraja po okraj</b> Vypnuté* Zapnuté	Umožnenie skenovania zdrojového dokumentu od okraja po okraj.
<b>Ostrosť</b> 1 – 5 (3*)	Úprava ostrosti naskenovaného obrázka.
<b>Teplota</b> –4 až 4 (0*)	Určenie, či sa má vytvoriť chladnejší alebo teplejší výstup.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Popis
<b>Automatické opätovné vytáčanie</b> 0 – 9 (5*)	Úprava počtu pokusov o opätovné vytáčanie na základe úrovne aktivity faxových zariadení príjemcu.
<b>Frekvencia opätovného vytáčania</b> 1 – 200 min (3*)	Predĺženie doby medzi pokusmi o opätovné vytáčanie na zvýšenie šance úspešného odoslania faxu.
<b>Zapnúť funkciu ECM</b> Vypnuté Zapnuté*	Aktivácia funkcie ECM pre faxové úlohy. <b>Poznámka:</b> Funkcia ECM zistí a opraví chyby v procese prenosu faxu spôsobené šumom telefónnej linky a slabou silou signálu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Zapnúť skenovanie faxov</b> Vypnuté Zapnuté*	Faxové dokumenty skenované v tlačiarňi.
<b>Ovládač na faxovanie</b> Vypnuté Zapnuté*	Povolenie odosielania faxov ovládaču tlače.
<b>Povoliť možnosť Uložiť ako skratku</b> Vypnuté Zapnuté*	Ukladanie faxových čísel ako skratiek v tlačiarňi.
<b>Maximálna rýchlosť</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Nastavenie maximálnej rýchlosti odosielania faxu.
<b>Vlastná úloha skenovania</b> Vypnuté* Zapnuté	Predvolené zapnutie skenovania vlastných úloh. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Ukážka skenovania</b> Vypnuté* Zapnuté	Zobrazenie ukážky skenovania na displeji. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Zapnúť skenovanie farebných faxov</b> Predvolene vypnuté* Predvolene zapnuté Nikdy nepoužiť Vždy použiť	Povolenie skenovania faxov farebne.
<b>Automaticky konvertovať farebné faxy na čiernobiele</b> Vypnuté Zapnuté*	Konverzia všetkých odchádzajúcich farebných faxov na čiernobiele.
<b>Potvrdiť faxové číslo</b> Vypnuté* Zapnuté	Požiadanie používateľa o potvrdenie faxového čísla.
<b>Predvoľba vytáčania</b>	Nastavenie predvoľby vytáčania.
<b>Pravidlá pre predvoľbu vytáčania</b> Pravidlo pre predvoľbu [x]	Vytvorenie pravidla pre predvoľbu vytáčania.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Nastavenia príjmu faxov

Položka ponuky	Popis
<b>Čakanie na úlohy faxovania</b> Žiadne* Toner Toner a spotrebný materiál	Odstránenie faxových úloh vyžadujúcich konkrétne nedostupné zdroje z frontu tlače.
<b>Počet zvonení pred odpoveďou</b> 1 – 25 (3*)	Nastavenie počtu zvonení pre prichádzajúci fax.
<b>Automatické zmenšenie</b> Vypnuté Zapnuté*	Zmenšenie prichádzajúceho faxu tak, aby sa prispôbil veľkosti strany.
<b>Zdroj papiera</b> Zásobník [x] Viacúčelový podávač Automatická*	Nastavenie zdroja papiera na tlač prichádzajúceho faxu.
<b>Strany</b> Vypnuté* Zapnuté	Tlač na obidve strany papiera.
<b>Oddel'ovacie hárky</b> Žiadne* Pred úlohou Po úlohe	Stanovenie, či vkladať prázdne oddel'ovacie listy pri tlači.
<b>Zdroj oddel'ovacích listov</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Stanovenie zdroja papiera pre oddel'ovacie listy.
<b>Výstupná priehradka</b> Štandardná priehradka	Stanovenie výstupnej priehradky pre prijaté faxy.
<b>Päta faxu</b> Zapnuté Vypnuté*	Tlač informácií o prenose v spodnej časti každej strany prijatého faxu.
<b>Časová známka v päte faxu</b> Príjem* Tlačiť	Tlač časovej známky v spodnej časti každej strany prijatého faxu.
<b>Zadržiavanie faxov</b> Režim zadržaných faxov Vypnuté* Vždy zapnuté Manuálne Plánované	Zadržanie prijatých faxov pred tlačou do ich uvoľnenia.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	



**Ovládacie prvky správcu**

Položka ponuky	Popis
<b>Zapnúť príjem faxov</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na príjem faxov.
<b>Zapnúť príjem farebných faxov</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na príjem farebných faxov.
<b>Povoliť identifikáciu volajúceho</b> Vypnuté Zapnuté*	Zobrazenie čísla, z ktorého sa odosiela prichádzajúci fax.
<b>Blokovať faxy bez názvu</b> Vypnuté* Zapnuté	Blokovanie prichádzajúcich faxov odosielaných zo zariadení bez uvedenej identifikácie stanice alebo identifikácie faxu.
<b>Zoznam zakázaných faxov</b> Pridať zakázaný fax	Stanovenie telefónnych čísel, ktoré chcete blokovat'.
<b>Zapnutá odpoveď</b> Všetky zvonenia* Len jedno zvonenie Len dve zvonenia Len tri zvonenia Len jedno alebo dve zvonenia Len jedno alebo tri zvonenia Len dve alebo tri zvonenia	Nastavenie špecifického typu zvonenia pre prichádzajúci fax.
<b>Automatická odpoveď</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na automatický príjem faxov.
<b>Kód manuálnej odpovede</b> 0 – 9 (9*)	Manuálne zadanie kódu na klávesnici na zadávanie telefónnych čísel, ktorým sa spustí príjem faxu. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, keď tlačiareň zdieľa linku s telefónom.</li> <li>Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, keď nastavíte tlačiareň na manuálny príjem faxov.</li> </ul>
<b>Posielanie faxov ďalej</b> Tlačiť* Vytlačiť a poslať ďalej Poslať ďalej	Stanovenie spôsobu preposlania prijatého faxu.
<b>Preposlať komu</b> Cieľ [x] Typ Číslo skratky	Stanovenie miesta na preposlanie prijatého faxu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Potvrdzujúci e-mail</b>	Odoslanie potvrdzujúceho e-mailu po úspešnom preposlaní faxu. <b>Poznámka:</b> E-mail sa odošle iba v prípade preposlania faxov do cieľového umiestnenia na serveri FTP alebo do zdieľaného sieťového priečinka.
<b>Maximálna rýchlosť</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Nastavenie maximálnej rýchlosti prenosu faxu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Úvodná strana faxu

Položka ponuky	Popis
<b>Úvodná strana faxu</b> Predvolene vypnuté* Predvolene zapnuté Nikdy nepožiť Vždy použiť	Konfigurácia nastavenia úvodnej strany faxu.
<b>Zahrnúť pole Komu</b> Vypnuté* Zapnuté	
<b>Zahrnúť pole Od</b> Vypnuté* Zapnuté	
<b>Od</b>	
<b>Zahrnúť pole Správa</b> Vypnuté* Zapnuté	
<b>Správa:</b>	
<b>Zahrnúť Logo</b> Vypnuté* Zapnuté	
<b>Zahrnúť päť [x]</b> Vypnuté* Zapnuté	
<b>Päť [x]</b>	
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Nastavenia denníka faxov

Položka ponuky	Popis
<b>Denník prenosov</b> Tlačiť denník* Netlačiť denník Tlačiť iba pri chybe	Tlač denníka úspešných faxových prenosov alebo chýb počas prenosu.
<b>Prijat' denník chýb</b> Nikdy netlačiť* Tlačiť pri chybe	Tlač denníka pri neúspešnom prijatí faxu.
<b>Automatická tlač denníkov</b> Zapnuté* Vypnuté	Tlačiť všetku aktivitu faxu.
<b>Zdroj papiera denníkov</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Stanovenie zdroja papiera na tlač denníkov.
<b>Zobrazenie denníkov</b> Názov vzdialeného faxu* Zadané číslo	Identifikácia odosielateľa prostredníctvom názvu vzdialeného faxu alebo čísla faxu.
<b>Zapnúť denník úloh</b> Zapnuté* Vypnuté	Zobrazenie zhrnutia všetkých faxových úloh.
<b>Zapnúť denník hovorov</b> Zapnuté* Vypnuté	Zobrazenie zhrnutia histórie zadávaných faxových čísel.
<b>Výstupná priehradka denníkov</b> Štandardná priehradka* Priehradka [x]	Stanovenie výstupnej priehradky tlačených denníkov.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Nastavenia reproduktora

Položka ponuky	Popis
<b>Režim reproduktora</b> Vždy vypnuté Vždy zapnuté Zapnuté až do pripojenia*	Nastavenie režimu reproduktora faxu.
<b>Hlasitosť reproduktora</b> Nízka* Vysoká	Úprava predvolenej hlasitosti reproduktora.
<b>Hlasitosť zvonenia</b> Vypnuté Zapnuté*	Povolenie hlasitosti vyzváňania.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Nastavenie servera faxu

### Všeobecné nastavenia faxu

Položka ponuky	Popis
<b>Cieľový formát</b>	Zadanie príjemcu faxu. <b>Poznámka:</b> Ak chcete použiť číslo faxu, pred číslo uveďte znak „#“.
<b>Adresa pre odpoveď</b>	Uvedenie adresy pre odpoveď na odoslanie faxu.
<b>Predmet</b>	Zadanie predmetu a správy faxu.
<b>Správa</b>	
<b>Zapnúť analógový príjem</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na príjem analógových faxov.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Nastavenia e-mailu faxového servera

Položka ponuky	Popis
<b>Primárna brána SMTP</b>	Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa primárneho servera SMTP na odosielanie e-mailov.
<b>Port primárnej brány SMTP</b> 1 – 65535 (25*)	Zadajte číslo portu primárneho servera SMTP.
<b>Sekundárna brána SMTP</b>	Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.
<b>Port sekundárnej brány SMTP</b> 1 – 65535 (25*)	Zadajte číslo portu servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.
<b>Časový limit SMTP</b> 5 – 30 (30*)	Nastavenie času do uplynutia platnosti v prípade, že server SMTP neodpovedá.
<b>Adresa pre odpoveď</b>	Uvedenie adresy pre odpoveď na odoslanie faxu.
<b>Vždy použiť predvolenú adresu servera SMTP na odpoveď</b> Vypnuté Zapnuté*	Uvedenie adresy servera SMTP pre odpoveď na odoslanie faxu.
<b>Použiť nástroj SSL/TLS</b> Vypnuté* Dohodnúť Požadované	Nastavenie možnosti odoslania faxu prostredníctvom šifrovaného spojenia.
<b>Je potrebný dôveryhodný certifikát</b> Vypnuté Zapnuté*	Stanovenie dôveryhodného certifikátu pre prístup k serveru SMTP.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Overenie servera SMTP</b> Nevyžaduje sa žiadne overenie* Prihlásenie/obyčajné NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Nastavenie typu overenia pre server SMTP.
<b>E-mail vytvorený na základe zariadenia</b> Žiadne* Použiť poverenia SMTP zariadenia	Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe zariadenia.
<b>E-mail vytvorený na základe používateľa</b> Žiadne* Použiť poverenia SMTP zariadenia Použiť ID používateľa a heslo relácie Použiť e-mailovú adresu a heslo relácie Vyzvať používateľa	Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe používateľa.
<b>Použiť poverenia zariadenia služby Active Directory</b> Vypnuté Zapnuté*	Povolenie poverení používateľov a umiestnení skupín na pripojenie k serveru SMTP.
<b>ID používateľa zariadenia</b>	Určenie ID používateľa a hesla na pripojenie k serveru SMTP.
<b>Heslo zariadenia</b>	
<b>Kerberos 5 REALM</b>	Určenie oblasti protokolu overenia Kerberos 5.
<b>Doména NTLM</b>	Určenie názvu domény bezpečnostného protokolu NTLM.
<b>Vypnite chybu „Nie je nastavený server SMTP“</b> Vypnuté* Zapnuté	Skrytie chybového hlásenia „Nie je nastavený server SMTP“.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Nastavenia skenovania faxového servera

Položka ponuky	Popis
<b>Formát obrázkov</b> TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Nastavenie formátu súboru skenovaného obrázka.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Typ obsahu</b> Text Text/fotografia* Fotografia Grafika	Vylepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu.
<b>Zdroj obsahu</b> Čiernobiele laserové tlačiarne Farebné laserové tlačiarne* Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné	Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja zdrojového dokumentu.
<b>Rozlíšenie faxu</b> Štandardné* Jemné Veľmi jemné Ultra jemné	Nastavenie rozlíšenia faxu.
<b>Tmavosť</b> 1 – 9 (5*)	Nastavenie tmavosti výstupu.
<b>Orientácia</b> Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane.
<b>Veľkosť originálu</b> [Zoznam veľkostí papiera]	Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rôzne veľkosti sú americké predvolené výrobné nastavenie. Formát A4 je medzinárodné predvolené výrobné nastavenie.</li> <li>Toto nastavenie sa môže líšiť v závislosti od modelu tlačiarne.</li> </ul>
<b>Použiť viacstranový formát TIFF</b> Vypnuté Zapnuté*	Výber medzi jednostranovými a viacstranovými súbormi vo formáte TIFF.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## E-mail

### Nastavenie e-mailu

Položka ponuky	Popis
<b>Primárna brána SMTP</b>	Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa primárneho servera SMTP na odosielanie e-mailov.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Port primárnej brány SMTP</b> 1 – 65535 (25*)	Zadajte číslo portu primárneho servera SMTP.
<b>Sekundárna brána SMTP</b>	Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.
<b>Port sekundárnej brány SMTP</b> 1 – 65535 (25*)	Zadajte číslo portu servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.
<b>Časový limit SMTP</b> 5 – 30 sekúnd (30*)	Nastavenie času do uplynutia platnosti v prípade, že server SMTP neodpovedá.
<b>Adresa pre odpoveď</b>	Stanovenie e-mailovej adresy pre odpoveď.
<b>Vždy použiť predvolenú adresu servera SMTP na odpoveď</b> Zapnuté* Vypnuté	Vždy na serveri SMTP použiť predvolenú adresu na odpoveď.
<b>Použiť nástroj SSL/TLS</b> Vypnuté* Dohodnúť Požadované	Nastavenie možnosti odoslania e-mailu prostredníctvom šifrovaného spojenia.
<b>Je potrebný dôveryhodný certifikát</b> Vypnuté Zapnuté*	Pri prístupe k serveru SMTP sa vyžaduje dôveryhodný certifikát.
<b>Overenie servera SMTP</b> Nevyžaduje sa žiadne overenie* Prihlásenie/obyčajné NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Nastavenie typu overenia pre server SMTP.
<b>E-mail vytvorený na základe zariadenia</b> Žiadne* Použiť poverenia SMTP zariadenia	Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe zariadenia.
<b>E-mail vytvorený na základe používateľa</b> Žiadne* Použiť poverenia SMTP zariadenia Použiť ID používateľa a heslo relácie Použiť e-mailovú adresu a heslo relácie Vyzvať používateľa	Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe používateľa.
<b>Použiť poverenia zariadenia služby Active Directory</b> Vypnuté Zapnuté*	Povolenie poverení používateľov a označení skupín na pripojenie k serveru SMTP.
<b>ID používateľa zariadenia</b>	Určenie ID používateľa a hesla na pripojenie k serveru SMTP.
<b>Heslo zariadenia</b>	
<b>Kerberos 5 REALM</b>	Určenie oblasti protokolu overenia Kerberos 5.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Doména NTLM</b>	Určenie názvu domény bezpečnostného protokolu NTLM.
<b>Vypnite chybu „Nie je nastavený server SMTP“</b> Vypnuté* Zapnuté	Skrytie chybového hlásenia „Nie je nastavený server SMTP“.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Predvolené hodnoty e-mailu

Položka ponuky	Popis
<b>Predmet</b>	Zadanie predmetu a správy e-mailu.
<b>Správa</b>	
<b>Názov súboru</b>	Stanovenie názvu skenovaného obrázka.
<b>Formát</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Nastavenie formátu súboru skenovaného obrázka.
<b>Globálne nastavenia funkcie OCR</b> Rozpoznávané jazyky Automatické otočenie Odstránenie škvŕn Vylepšenie automatického kontrastu	Zadanie nastavení optického rozpoznávania znakov (OCR). <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazuje, iba ak máte zakúpené a nainštalované riešenie na optické rozpoznávanie znakov.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	



Položka ponuky	Popis
<b>Nastavenia PDF</b> Verzia PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Archívna verzia A-1a* A-1b Vysoko komprimované Vypnuté* Zapnuté Zabezpečené Vypnuté* Zapnuté S možnosťou vyhľadávania Vypnuté* Zapnuté Archívne (PDF/A) Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie formátu PDF skenovaného obrázka.
<b>Typ obsahu</b> Text Text/fotografia* Fotografia Grafika	Vylepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu.
<b>Zdroj obsahu</b> Čiernobiely laserové tlačiarne* Farebné laserové tlačiarne Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné	Zlepšenie výsledného výstupu na základe zdrojového dokumentu.
<b>Farebne</b> Čiernobiely Sivá Farebne* Automaticky	Stanovenie farby pre skenovanie obrázku.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Rozlíšenie</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázka.
<b>Tmavosť</b> –4 až 4 (0*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.
<b>Orientácia</b> Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane.
<b>Veľkosť originálu</b> [Zoznam veľkostí papiera]	Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu. <b>Poznámka:</b> Predvolené výrobné nastavenie je Rôzne veľkosti.
<b>Strany</b> Vypnuté* Dlhý okraj Krátky okraj	Stanovenie orientácie strany textu a grafických prvkov pri skenovaní obojstranného dokumentu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Rozšírené spracovanie obrázkov

Položka ponuky	Popis
<b>Vyváženie farieb</b> Od azúrovej po červenú –4 až 4 (0*) Od purpurovej po zelenú –4 až 4 (0*) Od žltej po modrú –4 až 4 (0*)	Nastavenie intenzity farieb počas skenovania.
<b>Vynechanie farieb</b> Vynechanie farieb Žiadne* Červená Zelená Modrá Predvolený prah červenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah zelenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah modrej 0 – 255 (128*)	Stanovenie farby, ktorá sa má pri skenovaní vynechať, a upravenie nastavenia vynechania danej farby.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Automatická detekcia farieb</b> Citlivosť farieb 1 – 9 (5*) Plošná citlivosť 1 – 9 (5*) Bit. hĺbka pre e-mail 1 bitová* 8 bitová	Nastavenie množstva farby, ktoré tlačiareň zaznamená zo zdrojového dokumentu. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Farebne nastavená na možnosť Automaticky.
<b>Kvalita JPEG</b> Najlepšie pre obsah* 5 – 95	Nastavenie kvality skenovaného obrázka vo formáte JPEG. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hodnota 5 redukuje veľkosť súboru, no znižuje aj kvalitu obrázka.</li> <li>• Hodnota 95 poskytuje tú najlepšiu kvalitu obrázka, vytvára však veľký súbor.</li> </ul>
<b>Kontrast</b> Najlepšie pre obsah* 0 1 2 3 4 5	Stanovenie kontrastu výstupu.
<b>Odstránenie pozadia</b> Detekcia pozadia Podľa obsahu* Fixné Úroveň –4 až 4 (0*)	Nastavenie množstva pozadia viditeľného na skenovanom obrázku. <b>Poznámka:</b> Ak chcete zo zdrojového dokumentu odstrániť farbu pozadia, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Podľa obsahu. Ak chcete z fotografie odstrániť obrazový šum, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Fixné.
<b>Zrkadlový obraz</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie zrkadlového obrazu zdrojového dokumentu.
<b>Negatív</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie negatívu zdrojového dokumentu.
<b>Detaily tieňov</b> –4 až 4 (0*)	Nastavenie detailu tieňov viditeľných na skenovanom obrázku.
<b>Skenovať od okraja po okraj</b> Vypnuté* Zapnuté	Umožnenie skenovania zdrojového dokumentu od okraja po okraj.
<b>Ostrosť</b> 1 – 5 (3*)	Úprava ostrosti naskenovaného obrázka.
<b>Teplota</b> –4 až 4 (0*)	Určenie, či sa má vytvoriť chladnejší alebo teplejší výstup.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Prázdné strany</b> Odstránenie prázdnych strán Citlivosť na prázdne strany	Špecifikujte, či sa majú zahrnúť prázdne strany.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Popis
<b>Max. veľkosť e-mailu</b> 0 – 65535 (0*)	Nastavenie povolenej veľkosti súboru pre každý e-mail.
<b>Chybová správa o veľkosti</b>	Stanovenie parametrov chybovej správy o veľkosti, ktorú tlačiareň odošle, keď e-mail prekročí povolenú veľkosť súboru. <b>Poznámka:</b> Môžete zadať len 1 024 znakov.
<b>Obmedziť ciele</b>	Obmedzenie odosielania e-mailov len na konkrétny zoznam názvov domén. <b>Poznámka:</b> Každú z domén oddelte čiarkou.
<b>Odošli mi kópiu</b> Nikdy sa nezobrazí* Predvolene zapnuté Predvolene vypnuté Vždy zapnuté	Odoslanie kópie e-mailu sebe.
<b>Obmedziť príjemcov e-mailov</b> Vypnuté* Zapnuté	Obmedzenie počtu príjemcov e-mailov.
<b>Použiť kópiu/skrytú kópiu:</b> Vypnuté* Zapnuté	Povolenie kópie a skrytej kópie v rámci e-mailu.
<b>Použiť viacstranový formát TIFF</b> Zapnuté* Vypnuté	Výber medzi jednostranovými a viacstranovými súbormi vo formáte TIFF.
<b>Kompresia formátu TIFF</b> LZW* JPEG	Nastavenie možnosti kompresie pre súbory vo formáte TIFF.
<b>Predvolený text</b> 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu na naskenovanom obrázku.
<b>Predvolený text/fotografia</b> 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu alebo fotografie na naskenovanom obrázku.
<b>Predvolená fotografia</b> 5 – 95 (50*)	Nastavenie kvality fotografie na naskenovanom obrázku.
<b>Denník prenosov</b> Tlačiť denník* Netlačiť denník Tlačiť iba pri chybe	Tlač denníka úspešného prenosu e-mailu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Zdroj papiera denníkov</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Stanovenie zdroja papiera na tlač denníkov.
<b>Vlastná úloha skenovania</b> Vypnuté* Zapnuté	Predvolené zapnutie skenovania vlastných úloh. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Ukážka skenovania</b> Vypnuté Zapnuté*	Zobrazenie ukážky skenovania na displeji. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne.
<b>Povoliť možnosť Uložiť ako skratku</b> Vypnuté Zapnuté*	Uloženie e-mailových adries ako skratiek. <b>Poznámka:</b> Pri nastavení na možnosť Vypnuté sa na obrazovke cieľa e-mailu nezobrazí tlačidlo Uložiť ako skratku.
<b>E-mailové obrázky odoslané ako</b> Príloha* Webové pripojenie	Stanovenie spôsobu odoslania obrázkov prostredníctvom e-mailu.
<b>Po odoslaní obnoviť informácie v e-maile</b> Vypnuté Zapnuté*	Obnovenie predvolených informácií v e-maile po odoslaní e-mailu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Nastavenie webového pripojenia

Položka ponuky	Popis
<b>Server</b>	Nastavenie tlačiarne na odosielanie e-mailov ako webového pripojenia.
<b>Prihlásenie</b>	
<b>Heslo</b>	
<b>Cesta</b>	
<b>Názov súboru</b>	
<b>Webové pripojenie</b>	

# FTP

## Predvolené hodnoty FTP

Položka ponuky	Popis
<b>Formát</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Nastavenie formátu súboru skenovaného obrázka. <b>Poznámka:</b> Položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu tlačiarne.
<b>Globálne nastavenia funkcie OCR</b> Rozpoznávané jazyky Automatické otočenie Odstránenie škvŕn Vylepšenie automatického kontrastu	Zadanie nastavení optického rozpoznávania znakov (OCR). <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazuje, iba ak máte zakúpené a nainštalované riešenie na optické rozpoznávanie znakov.
<b>Nastavenia PDF</b> Verzia PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Archívna verzia A-1a* A-1b Zabezpečené Vypnuté* Zapnuté Archívne (PDF/A) Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie formátu PDF skenovaného obrázka.
<b>Typ obsahu</b> Text Text/fotografia* Grafika Fotografia	Vylepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Zdroj obsahu</b> Čiernobiely laserové tlačiarne Farebné laserové tlačiarne* Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné	Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja zdrojového dokumentu.
<b>Farebné</b> Čiernobiely Sivá Farebné* Automaticky	Stanovenie farby pre skenovanie obrázku.
<b>Rozlíšenie</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázku.
<b>Tmavosť</b> –4 až 4 (0*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázku.
<b>Orientácia</b> Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane.
<b>Veľkosť originálu</b> [Zoznam veľkostí papiera]	Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter je americké predvolené výrobné nastavenie. Formát A4 je medzinárodné predvolené výrobné nastavenie.</li> <li>• Položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu tlačiarne.</li> </ul>
<b>Strany</b> Vypnuté* Dlhý okraj Krátky okraj	Stanovenie orientácie strany textu a grafických prvkov pri skenovaní obojstranného dokumentu.
<b>Názov súboru</b>	Stanovenie názvu skenovaného obrázku.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Rozšírené spracovanie obrázkov

Položka ponuky	Popis
<b>Vyváženie farieb</b> –4 až 4 (0*)	Úprava množstva tonera použitého pre každú farbu v skenovanom výstupe.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Vynechanie farieb</b> Vynechanie farieb Žiadne* Červená Zelená Modrá Predvolený prah červenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah zelenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah modrej 0 – 255 (128*)	Stanovenie farby, ktorá sa má pri skenovaní vynechať, a upravenie nastavenia vynechania danej farby.
<b>Automatická detekcia farieb</b> Citlivosť farieb 1 – 9 (5*) Plošná citlivosť 1 – 9 (5*)	Nastavenie množstva farby, ktoré tlačiareň zaznamená zo zdrojového dokumentu. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Farebne nastavená na možnosť Automaticky.
<b>Kvalita JPEG</b> Najlepšie pre obsah* 5 – 95	Nastavenie kvality obrázka vo formáte JPEG. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hodnota 5 redukuje veľkosť súboru, no znižuje aj kvalitu obrázka.</li> <li>• Hodnota 90 poskytuje tú najlepšiu kvalitu obrázka, vytvára však veľký súbor.</li> </ul>
<b>Kontrast</b> Najlepšie pre obsah* 0 1 2 3 4 5	Stanovenie kontrastu výstupu.
<b>Odstránenie pozadia</b> Detekcia pozadia Podľa obsahu* Fixné Úroveň –4 až 4 (0*)	Nastavenie množstva pozadia viditeľného na skenovanom obrázku. <b>Poznámka:</b> Ak chcete zo zdrojového dokumentu odstrániť farbu pozadia, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Podľa obsahu. Ak chcete z fotografie odstrániť obrazový šum, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Fixné.
<b>Zrkadlový obraz</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie zrkadlového obrazu zdrojového dokumentu.
<b>Negatív</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie negatívu zdrojového dokumentu.
<b>Detaily tieňov</b> –4 až 4 (0*)	Nastavenie detailu tieňov viditeľných na skenovanom obrázku.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	



Položka ponuky	Popis
<b>Skenovať od okraja po okraj</b> Vypnuté* Zapnuté	Umožnenie skenovania zdrojového dokumentu od okraja po okraj.
<b>Ostrosť</b> 1 – 5 (3*)	Úprava ostrosti naskenovaného obrázku.
<b>Teplota</b> –4 až 4 (0*)	Určenie, či sa má vytvoriť chladnejší alebo teplejší výstup.
<b>Prázdne strany</b> Odstránenie prázdnych strán Citlivosť na prázdne strany	Špecifikujte, či sa majú zahrnúť prázdne strany.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Popis
<b>Predvolený text</b> 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu na naskenovanom obrázku.
<b>Predvolený text/fotografia</b> 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu alebo fotografickej snímky na naskenovanom obrázku.
<b>Predvolená fotografia</b> 5 – 95 (50*)	Nastavenie kvality fotografickej snímky na naskenovanom obrázku.
<b>Použiť viacstranový formát TIFF</b> Zapnuté* Vypnuté	Výber medzi jednostranovými a viacstranovými súbormi vo formáte TIFF.
<b>Kompresia formátu TIFF</b> LZW* JPEG	Nastavenie možnosti kompresie pre súbory vo formáte TIFF.
<b>Denník prenosov</b> Tlačiť denník* Netlačiť denník Tlačiť iba pri chybe	Tlač denníka úspešného FTP prenosu skenu.
<b>Zdroj papiera denníkov</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Určite zdroj papiera pre tlač FTP denníkov.
<b>Bitová hĺbka pre FTP</b> 1-bitová 8-bitová*	Zapnutie režimu text/fotografia na zaistenie menších veľkostí súborov pomocou obrázka s 1-bitovou hĺbkou. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Farebne nastavená na možnosť Sivá.
<b>Vlastná úloha skenovania</b> Vypnuté* Zapnuté	Predvolené zapnutie skenovania vlastných úloh. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Ukážka skenovania</b> Vypnuté Zapnuté*	Zobrazenie ukážky skenovania na displeji. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Povoliť možnosť Uložiť ako skratku</b> Vypnuté Zapnuté*	Uloženie vlastných nastavení FTP ako skratiek.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Jednotka USB

### Skenovanie do pamätevej jednotky flash

Položka ponuky	Popis
<b>Formát</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Nastavenie formátu súboru skenovaného obrázka. <b>Poznámka:</b> Nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od modelu tlačiarne.
<b>Globálne nastavenia funkcie OCR</b> Rozpoznávané jazyky Automatické otočenie Odstránenie škvŕn Vylepšenie automatického kontrastu	Zadanie nastavení optického rozpoznávania znakov (OCR). <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazuje, iba ak máte zakúpené a nainštalované riešenie na optické rozpoznávanie znakov.
<b>Nastavenia PDF</b> Verzia PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Archívna verzia A-1a* A-1b Zabezpečené Vypnuté* Zapnuté Archívne (PDF/A) Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie formátu PDF skenovaného obrázka.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Typ obsahu</b> Text Text/fotografia* Grafika Fotografia	Vylepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu.
<b>Zdroj obsahu</b> Čiernobiely laserové tlačiarne Farebné laserové tlačiarne* Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné	Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja zdrojového dokumentu.
<b>Farebne</b> Čiernobiely Sivá Farebne* Automaticky	Stanovenie farby pre skenovanie obrázku.
<b>Rozlíšenie</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázku.
<b>Tmavosť</b> 1 – 9 (5*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázku.
<b>Orientácia</b> Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane.
<b>Veľkosť originálu</b> [Zoznam veľkostí papiera]	Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Letter je americké predvolené výrobné nastavenie. Formát A4 je medzinárodné predvolené výrobné nastavenie.</li> <li>Táto položka ponuky sa môže líšiť v závislosti od modelu tlačiarne.</li> </ul>
<b>Strany</b> Vypnuté* Dlhý okraj Krátky okraj	Stanovenie orientácie strany textu a grafických prvkov pri skenovaní obojstranného dokumentu.
<b>Názov súboru</b>	Stanovenie názvu skenovaného obrázku.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

**Rozšírené spracovanie obrázkov**

Položka ponuky	Popis
<b>Vyváženie farieb</b>	Úprava množstva tonera použitého pre každú farbu.
<b>Vynechanie farieb</b> Vynechanie farieb Žiadne* Červená Zelená Modrá Predvolený prah červenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah zelenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah modrej 0 – 255 (128*)	Stanovenie farby, ktorá sa má pri skenovaní vynechať, a upravenie nastavenia vynechania danej farby.
<b>Automatická detekcia farieb</b> Citlivosť farieb 1 – 9 (5*) Plošná citlivosť 1 – 9 (5*)	Nastavenie množstva farby, ktoré tlačiareň zaznamená zo zdrojového dokumentu. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Farebne nastavená na možnosť Automaticky.
<b>Kvalita JPEG</b> Najlepšie pre obsah* 5 – 95	Nastavenie kvality obrázka vo formáte JPEG. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hodnota 5 redukuje veľkosť súboru, no znižuje aj kvalitu obrázka.</li> <li>Hodnota 90 poskytuje tú najlepšiu kvalitu obrázka, vytvára však veľký súbor.</li> </ul>
<b>Kontrast</b> Najlepšie pre obsah* 0 1 2 3 4 5	Stanovenie kontrastu výstupu.
<b>Odstránenie pozadia</b> Detekcia pozadia Podľa obsahu* Fixné Úroveň –4 až 4 (0*)	Nastavenie množstva pozadia viditeľného na skenovanom obrázku. <b>Poznámka:</b> Ak chcete zo zdrojového dokumentu odstrániť farbu pozadia, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Podľa obsahu. Ak chcete z fotografie odstrániť obrazový šum, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Fixné.
<b>Zrkadlový obraz</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie zrkadlového obrazu zdrojového dokumentu.
<b>Negatív</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie negatívu zdrojového dokumentu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Detaily tieňov</b> –4 až 4 (0*)	Nastavenie detailu tieňov viditeľných na skenovanom obrázku.
<b>Skenovať od okraja po okraj</b> Vypnuté* Zapnuté	Umožnenie skenovania zdrojového dokumentu od okraja po okraj.
<b>Ostroť</b> 1 – 5 (3*)	Úprava ostrosti naskenovaného obrázka.
<b>Teplota</b> –4 až 4 (0*)	Určenie, či sa má vytvoriť chladnejší alebo teplejší výstup.
<b>Prázdne strany</b> Odstránenie prázdnych strán Citlivosť na prázdne strany	Špecifikujte, či sa majú zahrnúť prázdne strany.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Popis
<b>Predvolený text</b> 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu na naskenovanom obrázku.
<b>Predvolený text/fotografia</b> 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu alebo fotografie na naskenovanom obrázku.
<b>Predvolená fotografia</b> 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality fotografie na naskenovanom obrázku.
<b>Použiť viacstranový formát TIFF</b> Zapnuté* Vypnuté	Výber medzi jednostranovými a viacstranovými súbormi vo formáte TIFF.
<b>Kompresia formátu TIFF</b> LZW* JPEG	Nastavenie kompresie pre súbory vo formáte TIFF.
<b>Bit. hĺbka pre skenovanie</b> 1-bitová 8-bitová*	Zapnutie režimu text/fotografia na zaistenie menších veľkostí súborov pomocou obrázka s 1-bitovou hĺbkou. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Farebne nastavená na možnosť Sívá.
<b>Vlastná úloha skenovania</b> Vypnuté* Zapnuté	Predvolené zapnutie skenovania vlastných úloh. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Ukážka skenovania</b> Vypnuté Zapnuté*	Zobrazenie ukážky skenovania na displeji. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Tlač z pamäťovej jednotky flash

Položka ponuky	Popis
<b>Počet kópií</b> 1 – 9999 (1*)	Nastavenie počtu kópií.
<b>Zdroj papiera</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera Manuálny podávač obálok	Nastavenie zdroja papiera pre tlačovú úlohu. <b>Poznámka:</b> Viacúčelový podávač je k dispozícii len v niektorých modeloch tlačiarní.
<b>Farebne</b> Vypnuté Zapnuté*	Tlačový výstup vo farbe.
<b>Zoradiť</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Tlač viacerých kópií v rade.
<b>Strany</b> Jednostranne* Obojstranne	Zadajte, či tlačiť na jednej alebo oboch stranách papiera.
<b>Štýl preklopenia</b> Dlhý okraj* Krátky okraj	Určenie toho, ktorá strana papiera (krátky alebo dlhý okraj) sa zviaže pri obojstrannej tlači. <b>Poznámka:</b> Tlačiareň v závislosti od nastavenej možnosti automaticky nastaví odsadenie tlačených údajov tak, aby tlačovú úlohu bolo možné správne zviazať.
<b>Počet stránok na stranu</b> Vypnuté* 2 stránky na stranu 3 stránky na stranu 4 stránky na stranu 6 stránok na stranu 9 stránok na stranu 12 stránok na stranu 16 stránok na stranu	Tlač obrázkov na viacerých stránkach na jednu stranu jedného listu papiera.
<b>Zoradenie stránok na strane</b> Vodorovne* Obrátene vodorovne Obrátene zvislo Zvislé	Stanovenie polohy obrázkov na viacerých stránkach pri použití nastavenia Počet stránok na stranu. <b>Poznámka:</b> Umiestnenie závisí od počtu strán obrázkov na stranách a od ich orientácii na strane.
<b>Orientácia stránok na strane</b> Automatická* Na šírku Na výšku	Stanovenie orientácie obrázkov viacstranového dokumentu pri použití nastavenia Počet stránok na stranu.
<b>Okraje stránok na strane</b> Žiadne* Plný	Pri použití nastavenia Počet stránok na stranu sa vytlačí okraj okolo každej strany s obrázkom.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Oddeľovacie listy</b> Vypnuté* Medzi kópiami Medzi úlohami Medzi stranami	Stanovenie, či vkladať prázdne oddeľovacie listy pri tlači.
<b>Zdroj oddeľovacích listov</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Stanovenie zdroja papiera pre oddeľovacie listy. <b>Poznámka:</b> Viacúčelový podávač je k dispozícii len v niektorých modeloch tlačiarní.
<b>Prázdne strany</b> Netlačiť* Tlačiť	Stanovenie, či v rámci tlačovej úlohy tlačiť aj prázdne strany.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Sieť/porty

### Prehľad siete

Položka ponuky	Popis
<b>Aktívny adaptér</b> Automatická* Štandardná sieť	Stanovenie spôsobu pripojenia k sieti.
<b>Stav siete</b>	Zobrazenie stavu pripojenia siete tlačiarní.
<b>Zobraziť stav siete na tlačiarni</b> Zapnuté* Vypnuté	Zobrazenie stavu siete na displeji.
<b>Rýchlosť, Obojstranné</b>	Zobrazenie rýchlosti aktuálne aktívnej sieťovej karty.
<b>IPv4</b>	Zobrazenie adres podľa protokolu IPv4.
<b>Všetky adresy podľa protokolu IPv6</b>	Zobrazenie všetkých adres podľa protokolu IPv6.
<b>Obnoviť tlačový server</b>	Obnovenie všetkých aktívnych sieťových pripojení tlačiarnie. <b>Poznámka:</b> Toto nastavenie odstráni všetky sieťové konfiguračné nastavenia.
<b>Časový limit sieťovej úlohy</b> Vypnuté Zapnuté* (90 sekúnd)	Nastavenie doby, po ktorej uplynutí tlačiareň zruší sieťovú tlačovú úlohu.
<b>Stránka transparentu</b> Vypnuté* Zapnuté	Tlač stránky transparentu.
<b>Rozsah portov pre skenovanie do počítača</b> 9751:12000*	Stanovenie platného rozsahu portov pre tlačiarnie nachádzajúce sa za bránou firewall blokujúcou porty.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Bezdrôtové

**Poznámka:** Táto ponuka je k dispozícii iba pre tlačiarne, ktoré sú pripojené k sieti Wi-Fi alebo majú adaptér bezdrôtovej siete.

Položka ponuky	Popis
<b>Nastavenie prostredníctvom mobilnej aplikácie</b>	Konfigurácia pripojenia siete Wi-Fi pomocou mobilného asistenta spoločnosti Lexmark.
<b>Nastavenie na paneli tlačiarne</b> Vybrať sieť Pridať sieť Wi-Fi Názov siete Režim siete Infraštruktúra Režim zabezpečenia bezdrôtovej siete Vypnuté* WEP WPA2/WPA – osobné WPA2 – osobné 802.1x – RADIUS	Konfigurácia pripojenia siete Wi-Fi pomocou ovládacieho panela. <b>Poznámka:</b> 802.1x - RADIUS je možné konfigurovať iba v nástroji Embedded Web Server.
<b>nastavenie zabezpečenia siete Wi-Fi</b> Automatické zisťovanie WPS Vypnuté Zapnuté* Spustenie stlačením tlačidla Spustenie kódom PIN	Vytvorte sieť Wi-Fi a aktivujte zabezpečenie siete. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatické zisťovanie WPS sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť WEP.</li> <li>Pomocou metódy stlačenia tlačidla môžete pripojiť tlačiareň k sieti Wi-Fi po stlačení tlačidiel na tlačiarňu a zároveň na prístupovom bode (bezdrôtovom smerovači) v rámci určeného času.</li> <li>Pomocou metódy PIN môžete pripojiť tlačiareň k sieti Wi-Fi po zadaní kódu PIN tlačiarne do nastavení bezdrôtového pripojenia prístupového bodu.</li> </ul>
<b>Režim siete</b> Typ BSS Infraštruktúra*	Zadajte režim siete.
<b>Povoliť funkciu siete Wi-Fi Direct</b> Zapnuté Vypnuté*	Povoľte zariadeniam s funkciou siete Wi-Fi Direct pripojiť sa priamo k tlačiarňu
<b>Kompatibilita</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Nastavte štandard príslušnej siete Wi-Fi. <b>Poznámka:</b> Možnosti 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) a 802.11a/n/ac (5 GHz) sa zobrazia iba v prípade, že je nainštalovaná možnosť siete Wi-Fi.
<b>Režim zabezpečenia bezdrôtovej siete</b> Vypnuté* WEP WPA2/WPA – osobné WPA2 – osobné 802.1x – RADIUS	Nastavte režim zabezpečenia pre pripojenie tlačiarne k zariadeniam Wi-Fi. <b>Poznámka:</b> 802.1x - RADIUS je možné konfigurovať iba v nástroji Embedded Web Server.



Položka ponuky	Popis
<b>Režim overovania WEP</b> Automatická* Otvorený Zdieľaný	Nastavte typ protokolu (WEP) pre tlačiareň. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť WEP.
<b>Nastaviť kľúč WEP</b>	Nastavte heslo WEP na zabezpečené pripojenie siete Wi-Fi.
<b>WPA2/WPA osobné</b> AES	Povolenie zabezpečenia siete Wi-Fi cez WPA (Wi-Fi Protected Access). <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť WPA2/WPA – osobné.
<b>Nastaviť vopred zdieľaný kľúč</b>	Nastavte heslo pre zabezpečené pripojenie siete Wi-Fi.
<b>WPA2 – osobné</b> AES	Povolenie zabezpečenia siete Wi-Fi cez funkciu WPA2. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť WPA2 – osobné.
<b>Režim šifrovania 802.1x</b> WPA+ WPA2*	Povoľte zabezpečenie siete Wi-Fi cez štandard 802.1x. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť 802.1x – RADIUS.</li> <li>802.1x - RADIUS je možné konfigurovať iba v nástroji Embedded Web Server.</li> </ul>
<b>IPv4</b> Povoľiť protokol DHCP Zapnuté* Vypnuté Nastaviť statickú adresu IP IP adresa Maska siete Brána	Povolenie a konfigurácia nastavenia IPv4 v tlačiarňi.

Položka ponuky	Popis
<b>IPv6</b> Povolit' protokol IPv6 Zapnuté* Vypnuté Povolit' protokol DHCPv6 Zapnuté Vypnuté* Bezstavová automatická konfigurácia adres Zapnuté* Vypnuté Adresa servera DNS Manuálne priradená adresa podľa protokolu IPv6 Manuálne priradený smerovač podľa protokolu IPv6 Predvoľba adresy Všetky adresy podľa protokolu IPv6 Všetky adresy smerovača podľa protokolu IPv6	Povolenie a konfigurácia nastavenia IPv6 v tlačiarňi.
<b>Sieťová adresa</b> UAA LAA	Zobrazenie adres sietí.
<b>PCL SmartSwitch</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PCL, keď to vyžaduje tlačová úloha, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.  <b>Poznámka:</b> Ak je nastavenie PCL SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
<b>PS SmartSwitch</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PS, keď to vyžaduje tlačová úloha bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.  <b>Poznámka:</b> Ak je nastavenie PS SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
<b>Ukladanie úloh do medzipamäte</b> Zapnuté Vypnuté*	Dočasné ukladanie tlačových úloh na pevný disk tlačiarne pred ich tlačou.  <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Binárny jazyk PS pre Mac</b> Automatická* Zapnuté Vypnuté	Nastavenie tlačiarne na spracovanie tlačových úloh v binárnom jazyku PostScript pre Macintosh.  <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pri nastavení Zapnuté sa spracúvajú tlačové úlohy v neupravenom binárnom jazyku PostScript.</li> <li>• Nastavenie Vypnuté filtruje tlačové úlohy prostredníctvom štandardného protokolu.</li> </ul>

## Ethernet

Položka ponuky	Popis
<b>Rýchlosť siete</b>	Zobrazenie rýchlosti aktívneho sieťového adaptéra.
<b>IPv4</b> Povoliť protokol DHCP Zapnuté* Vypnuté	Zapnutie protokolu DHCP. <b>Poznámka:</b> DHCP je štandardný protokol, ktorý serveru umožňuje dynamickú distribúciu adries IP a konfiguračných údajov klientom.
<b>IPv4</b> Nastaviť statickú adresu IP IP adresa Maska siete Brána	Nastavenie statickej adresy IP tlačiarne.
<b>Sieťová adresa</b> UAA LAA	Zobrazenie adries MAC tlačiarne: Adresa LAA a adresa UAA. <b>Poznámka:</b> Adresu LAA tlačiarne možno zmeniť manuálne.
<b>PCL SmartSwitch</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PCL, keď to vyžaduje tlačová úloha, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Ak je nastavenie PCL SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
<b>PS SmartSwitch</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PS, keď to vyžaduje tlačová úloha bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Ak je nastavenie PS SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
<b>Ukladanie úloh do medzipamäte</b> Vypnuté Zapnuté*	Dočasné ukladanie úloh na pevný disk tlačiarne pred ich tlačou. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.</li> <li>Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň.</li> </ul>
<b>Binárny jazyk PS pre Mac</b> Automatická* Zapnuté Vypnuté	Nastavenie tlačiarne na spracovanie tlačových úloh v binárnom jazyku PostScript pre Macintosh. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pri nastavení Zapnuté sa spracúvajú tlačové úlohy v neupravenom binárnom jazyku PostScript.</li> <li>Nastavenie Vypnuté filtruje tlačové úlohy prostredníctvom štandardného protokolu.</li> </ul>
<b>Úsporné ethernetové pripojenie</b> Vypnuté Zapnuté*	Zníženie spotreby energie, keď tlačiareň neprijíma žiadne údaje z ethernetovej siete.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## TCP/IP

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovému serverom.

Položka ponuky	Popis
<b>Nastaviť hostiteľské meno</b>	Nastavenie aktuálneho hostiteľského mena TCP/IP.
<b>Názov domény</b>	Nastavenie názvu domény. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarňí.
<b>Povoliť protokol DHCP/BOOTP na aktualizáciu servera NTP</b> Vypnuté Zapnuté*	Povolenie aktualizovať nastavenia NTP tlačiarne klientom využívajúcim protokoly DHCP a BOOTP.
<b>Názov nulovej konfigurácie</b>	Uveďte názov služby nulovej konfigurácie siete. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarňí.
<b>Povoliť automatické pridelenie IP adresy</b> Vypnuté Zapnuté*	Automatické prideľovanie IP adresy.
<b>Adresa servera DNS</b>	Stanovenie aktuálnej adresy servera DNS.
<b>Zálohovať adresu servera DNS</b>	Stanovenie záložnej adresy servera DNS.
<b>Záložná adresa servera DNS 2</b>	
<b>Záložná adresa servera DNS 3</b>	
<b>Poradie vyhľadávania domén</b>	Stanovenie zoznamu názvov domén na vyhľadanie tlačiarne a jej prostriedkov, ktoré sa nachádzajú na iných doménach v rámci siete. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarňí.
<b>Povoliť protokol DDNS</b> Vypnuté Zapnuté*	Aktualizácia nastavenia dynamického servera DNS.
<b>DDNS TTL</b>	Stanovenie aktuálneho nastavenia servera DDNS.
<b>Predvolené TTL</b>	
<b>Čas obnovenia DDNS</b>	
<b>Povoliť mDNS</b> Vypnuté Zapnuté*	Aktualizácia nastavenia multicast servera DNS.
<b>Adresa servera WINS</b>	Stanovenie adresy servera pre službu WINS.
<b>Povoliť protokol BOOTP</b> Vypnuté* Zapnuté	Povolenie prideľovania IP adresy tlačiarne protokolom BOOTP.
<b>Zoznam vyhradených serverov</b>	Stanovenie IP adresy pripojení TCP. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Každú z IP adries oddelte čiarkou.</li> <li>• Môžete pridať až 50 IP adries.</li> </ul>
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Možnosti zoznamu vyhradených serverov</b> Blokovat' všetky porty* Blokovat' len tlač Blokovat' len tlač a HTTP	Stanovenie spôsobu, akým môžu IP adresy uvedené v zozname pristupovať k funkciám tlačiarne.
<b>MTU</b>	Stanovenie parametra jednotky MTU pre pripojenia TCP.
<b>Port neupravenej tlače</b> 1 – 65535 (9100*)	Stanovenie čísla portu na neupravenú tlač pre tlačiarne v sieti.
<b>Maximálna rýchlosť odchádzajúcich dátových prenosov</b> Vypnuté* Zapnuté	Povolenie maximálnej prenosovej rýchlosti tlačiarne.
<b>Vylepšené zabezpečenie TLS</b> Vypnuté* Zapnuté	Vylepšenie zabezpečenia súkromia a integrity údajov tlačiarne.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## SNMP

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovému serverom.

Položka ponuky	Popis
<b>Protokol SNMP verzie 1 a 2c</b> Zapnuté Vypnuté Zapnuté* Zapnúť protokol SNMP Vypnuté Zapnuté* Zapnúť PPM MIB Vypnuté Zapnuté* Komunita SNMP	Konfigurácia protokolu SNMP verzie 1 a 2c na inštaláciu tlačových ovládačov a aplikácií.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Protokol SNMP verzie 3</b> Zapnuté Vypnuté Zapnuté* Nastaviť poverenia na čítanie/zápis Používateľské meno Heslo Nastaviť poverenia iba na čítanie Používateľské meno Heslo Tlačidlo mriežky na overenie MD5 SHA1* Minimálna úroveň overenia Žiadne overenie, žiadne súkromie Overenie, žiadne súkromie Overenie, súkromie* Algoritmus súkromného režimu DES AES-128*	Konfigurácia protokolu SNMP verzie 3 na inštaláciu a aktualizáciu zabezpečenia tlačiarne.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## IPSec

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarniach alebo na tlačiarniach pripojených k tlačovému serverom.

Položka ponuky	Popis
<b>Povoliť protokol IPSec</b> Vypnuté* Zapnuté	Povoliť protokol IPSec.
<b>Základná konfigurácia</b> Predvolené* Kompatibilita Zabezpečené	Nastavenie základnej konfigurácie protokolu IPSec. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zapnúť protokol IPSec nastavená na možnosť Zapnuté.
<b>Certifikát zariadenia IPSec</b>	Stanovenie certifikátu protokolu IPSec. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Základná konfigurácia nastavená na možnosť Kompatibilita.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Spojenia overené vopred zdieľaným kľúčom</b> Hostiteľ [x] Adresa Kľúč	Konfigurácia overených spojení tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Tieto položky ponuky sa zobrazia len v prípade, že je položka Zapnúť protokol IPSec nastavená na možnosť Zapnuté.
<b>Certifikovať overené spojenia</b> Adresa hostiteľa [x] [/podsiet'] Adresa [/podsiet']	
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## 802.1x

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovému serverom.

Položka ponuky	Popis
<b>Aktívne</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na pripojenie do sietí vyžadujúcich overenie pred umožnením procesu. <b>Poznámka:</b> Nastavenia tejto položky ponuky je možné upraviť v nástroji Embedded Web Server.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Konfigurácia LPD

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovému serverom.

Položka ponuky	Popis
<b>Časový limit LPD</b> 0 – 65535 sekúnd (90*)	Nastavenie hodnoty časového limitu na zastavenie servera LPD, ktorý neurčito dlho čaká na zadržané alebo neplatné tlačové úlohy.
<b>Stránka transparentu LPD</b> Vypnuté* Zapnuté	Tlač stránky transparentu pre všetky tlačové úlohy LPD. <b>Poznámka:</b> Stránka transparentu je prvá strana tlačovej úlohy, ktorá sa používa na oddelenie tlačových úloh a na určenie autora požiadavky na tlačovú úlohu.
<b>Záverečná stránka LPD</b> Vypnuté* Zapnuté	Tlač záverečnej stránky pre všetky tlačové úlohy LPD. <b>Poznámka:</b> Záverečná stránka je posledná stránka tlačovej úlohy.
<b>Konverzia návratu vozíka LPD</b> Vypnuté* Zapnuté	Povolenie konverzie návratu vozíka. <b>Poznámka:</b> Návrat vozíka predstavuje mechanizmus, ktorý tlačiarňami prikazuje presunúť polohu kurzora na prvú polohu v rovnakom riadku.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Nastavenia HTTP/FTP

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarniach alebo na tlačiarniach pripojených k tlačovému serverom.

Položka ponuky	Popis
<b>Povoliť server HTTP</b> Vypnuté Zapnuté*	Prístup k serveru Embedded Web Server na monitorovanie a správu tlačiarne.
<b>Povoliť protokol HTTPS</b> Vypnuté Zapnuté*	Konfigurácia nastavení protokolu HTTPS.
<b>Povoliť protokol FTP/TFTP</b> Vypnuté Zapnuté*	Odoslanie súborov pomocou protokolu FTP.
<b>Miestne domény</b>	Stanovenie názvov serverov HTTP a FTP. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarní.
<b>IP adresa servera proxy HTTP</b>	Konfigurácia nastavení servera HTTP a FTP. <b>Poznámka:</b> Tieto položky ponuky sa zobrazia len v prípade niektorých modelov tlačiarní.
<b>IP adresa servera proxy FTP</b>	
<b>Predvolený IP port servera HTTP</b> 1 – 65535 (80*)	
<b>Certifikát zariadenia HTTPS</b>	
<b>Predvolený IP port servera FTP</b> 1 – 65535 (21*)	
<b>Časový limit pre požiadavky HTTP/FTP</b> 1 – 299 (30*)	Stanovenie času, po uplynutí ktorého dôjde k prerušeniu spojenia so serverom.
<b>Opakovania požiadaviek HTTP/FTP</b> 1 – 299 (3*)	Nastavenie počtu opakovaní požiadaviek na pripojenie k serveru HTTP/FTP.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## ThinPrint

Položka ponuky	Popis
<b>Povoliť protokol ThinPrint</b> Vypnuté Zapnuté*	Tlačiť pomocou protokolu ThinPrint.
<b>Číslo portu</b> 4000 – 4999 (4000*)	Nastavenie čísla portu servera protokolu ThinPrint.
<b>Šírka pásma (bitov/s)</b> 100 – 1000000 (0*)	Nastavenie rýchlosti prenosu údajov v prostredí protokolu ThinPrint.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	



Položka ponuky	Popis
<b>Veľkosť paketu (kB)</b> 0 – 64000 (0*)	Nastavenie veľkosti paketu na prenos údajov.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## USB

Položka ponuky	Popis
<b>PCL SmartSwitch</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na prepnutie na emuláciu jazyka PCL, keď to tlačová úloha prijatá prostredníctvom portu USB vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Ak je nastavenie PCL SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
<b>PS SmartSwitch</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na prepnutie na emuláciu jazyka PS, keď to tlačová úloha prijatá prostredníctvom portu USB vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Ak je nastavenie PS SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
<b>Ukladanie úloh do medzipamäte</b> Vypnuté* Zapnuté	Dočasné ukladanie úloh na pevný disk tlačiarne pred ich tlačou. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Binárny jazyk PS pre Mac</b> Zapnuté Automatická* Vypnuté	Nastavenie tlačiarne na spracovanie tlačových úloh v binárnom jazyku PostScript pre Macintosh. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keď je nastavená možnosť Zapnuté, tlačiareň spracováva tlačové úlohy z počítačov v neupravenom binárnom jazyku PostScript pomocou operačného systému Macintosh.</li> <li>Keď je nastavená možnosť Automaticky, tlačiareň spracováva tlačové úlohy z počítačov pomocou operačného systému Windows alebo Macintosh</li> <li>Keď je nastavená možnosť Vypnuté, tlačiareň filtruje tlačové úlohy v jazyku PostScript pomocou štandardného protokolu.</li> </ul>
<b>Povoliť port USB</b> Vypnuté Zapnuté*	Zapnutie štandardného portu USB.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Google Cloud Print

Položka ponuky	Popis
<b>Registrácia</b> Registovať	Registrácia tlačiarne na serveri Google Cloud Print.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Možnosti</b> Povolit' službu Google Cloud Print Vypnuté Zapnuté*	Tlač priamo z konta Google.
<b>Možnosti</b> Povolit' aplikáciu Local Discovery Vypnuté Zapnuté*	Umožňuje registrovanému používateľovi aj ostatným používateľom pripojeným k rovnakej podsieti odosielať úlohy do tlačiarne lokálne.
<b>Možnosti</b> Povolit' overenie návštevníka SSL Vypnuté Zapnuté*	Overenie pravosti certifikátu návštevníka, ktorý sa pripája k vášmu kontu Google.
<b>Možnosti</b> Vždy tlačiť ako obrázok Vypnuté* Zapnuté	Nastavte tlačiareň tak, aby súbory vo formáte PDF spracovala ako obrázky a zabezpečila tým rýchlejšiu tlač.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Wi-Fi Direct

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len vtedy, keď je aktívnou sieťou priama Wi-Fi sieť.

Položka ponuky	Popis
<b>Identifikátor SSID</b>	Zadanie identifikátora SSID (Service Set Identifier) Wi-Fi siete.
<b>Nastaviť vopred zdieľaný kľúč</b>	Nastavenie vopred zdieľaného kľúča (PSK) na overenie používateľov pripojených k Wi-Fi sieti.
<b>Zobraziť vopred zdieľaný kľúč (PSK) na stránke nastavenia</b> Vypnuté Zapnuté*	Zobrazenie vopred zdieľaného kľúča (PSK) na stránke nastavenia siete.
<b>Adresa IP vlastníka skupiny</b>	Zadanie adresy IP vlastníka skupiny.
<b>Automaticky prijať požiadavky pre stlačenia tlačidla</b> Vypnuté* Zapnuté	Prijatie požiadaviek na automatické pripojenie do siete. <b>Poznámka:</b> Automatické prijímanie klientov nie je zabezpečené.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

# Zabezpečenie

## Spôsoby prihlásenia

### Správa povolení

Položka ponuky	Popis
<b>Prístup k funkciám</b> Prístup k adresáru cez aplikácie Upraviť Adresár Spravovať skratky Vytvárať profily Spravovať záložky Tlač z pamätevej jednotky flash Farebná tlač z pamätevej jednotky flash Skenovanie do pamätevej jednotky flash Funkcia kopírovania Farebné kopírovanie a tlač Vynechanie farieb Funkcia e-mailu Funkcia faxu Funkcia FTP Uvoľniť zadržané faxy Prístup k zadržaným úlohám Používateľské profily Zrušiť úlohy v rámci zariadenia Zmeniť jazyk Protokol IPP Spustiť skenovanie na diaľku Čiernobiela tlač Farebná tlač	Riadenie prístupu k funkciám tlačiarne.
<b>Ponuky správy</b> Ponuka zabezpečenia Ponuka siete/portov Ponuka papiera Ponuka správ Ponuky konfigurácie funkcií Ponuka spotrebného materiálu Ponuka voliteľnej karty Ponuka SE Ponuka zariadenia	Riadenie prístupu k ponuke nastavení tlačiarne.

Položka ponuky	Popis
<b>Správa zariadení</b> Vzdialená správa Aktualizácie firmvéru Konfigurácia aplikácií Zámok ovládacieho panela Importovať/exportovať všetky nastavenia Vymazanie mimo prevádzky	Riadenie prístupu k možnostiam správy tlačiarne.
<b>Aplikácie</b> Nové aplikácie Kopírovanie preukazov Scan Centrum Scan Centrum – vlastné 1 Scan Centrum – vlastné 2 Scan Centrum – vlastné 3 Scan Centrum – vlastné 4 Scan Centrum – vlastné 5 Scan Centrum – vlastné 6 Scan Centrum – vlastné 7 Scan Centrum – vlastné 8 Scan Centrum – vlastné 9 Scan Centrum – vlastné 10 Formuláre a obľúbené položky	Riadenie prístupu k aplikáciám tlačiarne.

## Miestne kontá

Položka ponuky	Popis
<b>Spravovať skupiny/povolenia</b> Pridať skupinu Importovať riadenie prístupu Prístup k funkciám Ponuky správy Správa zariadení Aplikácie Všetci používatelia Importovať riadenie prístupu Prístup k funkciám Ponuky správy Správa zariadení Aplikácie Správca	Kontrola skupiny používateľov, ktorí majú prístup k funkciám tlačiarne, aplikáciám a bezpečnostným nastaveniam.

Položka ponuky	Popis
<b>Pridať používateľa</b> Používateľské meno/heslo Používateľské meno Heslo Kód PIN	Vytváranie miestnych kont na správu prístupu k funkciám tlačiarne.
<b>Kontá s používateľským menom/heslom</b> Pridať používateľa	
<b>Kontá s používateľským menom</b> Pridať používateľa	
<b>Kontá s heslom</b> Pridať používateľa	
<b>Kontá s kódom PIN</b> Pridať používateľa	

## Plánovať zariadenia USB

Položka ponuky	Popis
<b>Plány</b> Pridať nový plán	Plánovanie prístupu k portom USB.

## Denník auditu zabezpečenia

Položka ponuky	Popis
<b>Povoliť audit</b> Vypnuté* Zapnuté	Zaznamenávať udalosti v denníku auditu zabezpečenia a na vzdialený server Syslog.
<b>Zapnúť vzdialený server Syslog</b> Vypnuté* Zapnuté	Odosielanie denníkov auditu na vzdialený server.
<b>Vzdialený server Syslog</b>	Stanovenie vzdialeného servera Syslog.
<b>Port vzdialeného servera Syslog</b> 1 – 65535 (514*)	Určenie portu vzdialeného servera Syslog.
<b>Metóda vzdialeného servera Syslog</b> Normálne UDP* Stunnel	Stanovenie metódy posielania zaznamenaných udalostí denníkov na vzdialený server.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Funkcia vzdialeného servera Syslog</b> 0 – hlásenia jadra 1 – hlásenia na úrovni používateľa 2 – systém správ 3 – služby daemon systém 4 – hlásenia zabezpečenia/autorizácie* 5 – hlásenia interne generované serverom syslog 6 – podsystém riadkovej tlačiarne 7 – podsystém sieťových noviniek 8 – podsystém UUCP 9 – služba daemon hodiny 10 – hlásenia zabezpečenia/autorizácie 11 – služba daemon FTP 12 – podsystém NTP 13 – denník auditu 14 – denník výstrah 15 – služba daemon hodiny 16 – lokálne použitie 0 (local0) 17 – lokálne použitie 1 (local1) 18 – lokálne použitie 2 (local2) 19 – lokálne použitie 3 (local3) 20 – lokálne použitie 4 (local4) 21 – lokálne použitie 5 (local5) 22 – lokálne použitie 6 (local6) 23 – lokálne použitie 7 (local7)	Stanovenie kódu funkcie, ktorú tlačiareň používa pri odosielaní udalosti denníka na vzdialený server.
<b>Závažnosť udalostí zapisovaných do denníka</b> 0 – Núdzový stav 1 – Výstraha 2 – Kritické 3 – Chyba 4 – Upozornenie* 5 – Poznámka 6 – Informačné 7 – Ladenie	Stanovenie úrovne priority ukončenia zaznamenávania hlásenia udalostí do denníka.
<b>Udalosti nezapisované do denníka vzdialeného servera Syslog</b> Vypnuté* Zapnuté	Na vzdialený server odosielať všetky udalosti bez ohľadu na stupeň závažnosti.
<b>E-mailová adresa správcu</b>	Odosielať e-mailové notifikácie udalostí zaznamenaných v denníkoch správcovi.
<b>E-mailová výstraha pri vymazaní denníka</b> Vypnuté* Zapnuté	Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade odstránenia denníkového záznamu.
<b>E-mailová výstraha pri zaplnení denníka</b> Vypnuté* Zapnuté	Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade zaplnenia denníka a začiatku prepisovania najstarších záznamov.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Zapisovať do denníka úplné správanie</b> Prepisovať staršie položky* Denník odoslať e-mailom, potom odstrániť všetky položky	Riešiť problémy s ukladacím priestorom, keď denník zaplní vyhradenú pamäť.
<b>E-mailová výstraha pri % zaplnenia</b> Vypnuté* Zapnuté	Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade, že denník zaplní vyhradenú pamäť.
<b>Úroveň pre výstrahu pri % zaplnenia</b> 1 – 99 (90*)	
<b>E-mailová výstraha pri exporte denníka</b> Vypnuté* Zapnuté	Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade exportu denníka.
<b>E-mailová výstraha pri zmene nastavení denníka</b> Vypnuté* Zapnuté	Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade nastavenia možnosti Povolit' audit.
<b>Koniec riadkov denníka</b> LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Stanovenie spôsobu, akým sa denník ukončí na konci každého riadka.
<b>Digitálne podpisovať exporty</b> Vypnuté* Zapnuté	Pridanie digitálneho podpisu do každého exportovaného denníkového súboru.
<b>Vymazať denník</b>	Odstránenie všetkých denníkov auditu.
<b>Denník exportovania</b> Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Export denníka zabezpečenia na jednotku flash.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Obmedzenia prihlásenia

Položka ponuky	Popis
<b>Neúspešné prihlásenia</b> 1 – 10 (3*)	Stanovenie počtu neúspešných prihlásení, po ktorých dôjde k zablokovaniu používateľa.
<b>Časový rámec zlyhania</b> 1 – 60 min (5*)	Stanovenie časového rámca neúspešných prihlásení, po ktorého uplynutí dôjde k zablokovaniu používateľa.
<b>Doba zablokovania</b> 1 – 60 min (5*)	Stanovenie doby zablokovania.
<b>Časový limit webového prihlásenia</b> 1 – 120 min (10*)	Stanovenie oneskorenia pre vzdialené prihlásenie, po ktorého uplynutí dôjde k automatickému odhláseniu používateľa.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Nastavenie dôvernej tlače

Položka ponuky	Popis
<b>Max. počet neplatných kódov PIN</b> 2 – 10	Nastavenie počtu zadání neplatných kódov PIN. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nulová hodnota toto nastavenie vypne.</li> <li>Po dosiahnutí limitu sa tlačové úlohy pre dané meno používateľa a kód PIN odstránia.</li> <li>Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.</li> </ul>
<b>Koniec platnosti dôvernej úlohy</b> Vypnuté* 1 hodina 4 hodiny 24 hodín 1 týždeň	Nastavenie doby uplynutia platnosti pre úlohy dôvernej tlače. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ak sa táto položka ponuky zmení počas uloženia dôverných tlačových úloh v pamäti tlačiarne alebo na pevnom disku, doba platnosti týchto tlačových úloh sa nezmení na novú predvolenú hodnotu.</li> <li>V prípade vypnutia tlačiarne sa všetky dôverné úlohy uložené v pamäti tlačiarne odstránia.</li> </ul>
<b>Koniec platnosti opakovaných úloh</b> Vypnuté* 1 hodina 4 hodiny 24 hodín 1 týždeň	Nastavenie doby uplynutia platnosti tlačovej úlohy, ktorú chcete opakovať.
<b>Koniec platnosti overenia úlohy</b> Vypnuté* 1 hodina 4 hodiny 24 hodín 1 týždeň	Nastavenie doby, počas ktorej tlačiareň tlačí kópie pre používateľa na overenie kvality pred vytlačením zostávajúcich kópií.
<b>Koniec platnosti rezervovanej úlohy</b> Vypnuté* 1 hodina 4 hodiny 24 hodín 1 týždeň	Nastavenie času, po ktorý tlačiareň uchováva tlačové úlohy na neskoršie vytlačenie.
<b>Je potrebné, aby sa zadržali všetky úlohy</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne, aby zadržala všetky tlačové úlohy.
<b>Zachovať duplicitné dokumenty</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne, aby tlačila ďalšie dokumenty s rovnakým názvom súboru bez prepisovania tlačových úloh.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	



## Šifrovanie disku

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne.

Položka ponuky	Popis
<b>Stav</b> Zapnuté Vypnuté	Určuje, či je zapnuté šifrovanie disku.
<b>Spustiť šifrovanie</b>	Zamedzenie úniku citlivých údajov v prípade odcudzenia tlačiarne alebo pevného disku. <b>Poznámka:</b> Zapnutie šifrovania disku vymaže všetok obsah pevného disku. Pred spustením šifrovania v prípade potreby zálohujte údaje z tlačiarne.

## Vymazať dočasné údajové súbory

Položka ponuky	Popis
<b>Uložené vo vstavanej pamäti</b> Vypnuté* Zapnuté	Odstránenie všetkých súborov uložených v pamäti tlačiarne.
<b>Uložené na pevnom disku</b> Vymazanie s 1 prepisom Vymazanie s 3 prepismi Vymazanie so 7 prepismi	Odstrániť všetky súbory uložené na pevnom disku.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Nastavenia LDAP riešení

Položka	Funkcia
<b>Sledovanie odkazov LDAP</b> Vypnuté* Zapnuté	Vyhľadávanie účtov prihlásených používateľov na rôznych serveroch na doméne.
<b>Overenie certifikátu LDAP</b> Nie* Áno	Zapnutie overovania certifikátov LDAP.

## Správa mobilných služieb

Položka	Funkcia
<b>AirPrint</b> Tlačiť Skenovanie Fax	Zapnutie funkcií v softvérovej funkcii AirPrint.

## Rôzne

Položka ponuky	Popis
<b>Chránené funkcie</b> Zobrazit* Skryť	Zobrazuje všetky funkcie, ktoré ovládanie prístupu k funkciám (FAC) chráni bez ohľadu na bezpečnostné povolenia používateľa. <b>Poznámka:</b> FAC riadi prístup ku konkrétnym ponukám a funkciám, prípadne ich úplne zakáže.
<b>Povolenie tlače</b> Vypnuté* Zapnuté	Umožnenie prihlásenia používateľa pred tlačou.
<b>Predvolené prihlásenie s povolením tlače</b>	Nastavenie predvoleného prihlásenia na povolenie tlače.
<b>Prepínač obnovenia zabezpečenia</b> Povolit' „host'ovský“ prístup* Žiadny účinok	Stanovenie účinku použitia prepínača obnovenia zabezpečenia. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepínač sa nachádza vedľa ikony zámky na riadiacej jednotke.</li> <li>• Možnosť Povolit' „host'ovský“ prístup* umožňuje úplnú kontrolu prístupu používateľom, ktorí nie sú prihlásení.</li> <li>• Možnosť Žiadny účinok znamená, že obnovenie nemá účinok na konfiguráciu zabezpečenia tlačiarne.</li> </ul>
<b>Minimálna dĺžka hesla</b> 0 – 32 (0*)	Stanovenie povoleného minimálneho počtu znakov hesla.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Správy

### Strana nastavení ponúk

Položka ponuky	Popis
<b>Strana nastavení ponúk</b>	Vytlačte správu, ktorá obsahuje preferencie tlačiarne, nastavenia a konfigurácie.

## Zariadenie

Položka ponuky	Popis
<b>Informácie o zariadení</b>	Tlač správy s informáciami o tlačiarňi.
<b>Štatistiky zariadenia</b>	Tlač správy s údajmi o využívaní tlačiarne a o stave spotrebného materiálu.
<b>Zoznam profilov</b>	Tlač zoznamu profilov uložených v tlačiarňi.
<b>Správa o zariadeniach</b>	Tlač správy so sériovým číslom tlačiarne a názvom modelu.

## Tlačiť

Položka ponuky	Popis
<b>Písma tlače</b> Písma jazyka PCL Písma jazyka PS	Tlač ukážok a informácií o písmach, ktoré sú k dispozícii pre jednotlivé jazyky tlačiarne.
<b>Tlačiť adresár</b>	Tlač zdrojov, ktoré sú uložené na jednotke flash alebo pevnom disku tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí, len keď je v tlačiarni nainštalovaná jednotka flash alebo pevný disk tlačiarne.

## Skratky

Položka ponuky	Popis
<b>Všetky skratky</b>	Tlač správy, ktorá obsahuje skratky uložené v tlačiarni.
<b>Skratky faxu</b>	
<b>Skratky pre kopírovanie</b>	
<b>Skratky e-mailu</b>	
<b>Skratky FTP</b>	
<b>Skratky sieťového priečinka</b>	

## Fax

Položka ponuky	Popis
<b>Denník úloh faxovania</b>	Tlač správy o posledných 200 dokončených faxových úlohách. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zapnúť denník úloh nastavená na možnosť Zapnuté.
<b>Denník faxových hovorov</b>	Tlač správy o posledných 100 pokusov o hovory, prijatých a zablokovaných hovoroch. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zapnúť denník úloh nastavená na možnosť Zapnuté.

## Sieť

Položka ponuky	Popis
<b>Stránka nastavenia siete</b>	Tlač strany, ktorá obsahuje informácie o nakonfigurovaných sieťových a bezdrôtových nastaveniach tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovým serverom.

## Pomocník

Položka ponuky	Popis
Tlačiť všetky príručky	Vytlačia sa všetky príručky.
Príručka kvality farieb	Poskytuje informácie o riešení problémov s kvalitou farby.
Príručka pre pripojenie	Poskytuje informácie o lokálnom (USB) alebo sieťovom pripojení tlačiarne.
Príručka pre kopírovanie	Obsahuje postup kopírovania a konfigurácie nastavení.
Príručka pre e-mail	Poskytuje informácie o odosielaní e-mailov a konfigurácii nastavení.
Príručka pre fax	Poskytuje informácie o odosielaní faxov a konfigurácii nastavení.
Príručka skenovania	Poskytuje informácie o skenovaní dokumentov a konfigurácii nastavení.
Informačná príručka	Poskytuje informácie o tlačiarni
Príručka pre médiá	Poskytuje informácie o vkladaní papiera a špeciálnych médií.
Príručka pre premiestnenie	Poskytuje informácie o premiestňovaní, umiestňovaní alebo prevoze tlačiarne.
Príručka kvality tlače	Obsahuje informácie o riešení problémov s kvalitou tlače.
Príručka pre spotrebný materiál	Poskytuje informácie o objednávaní spotrebného materiálu.

## Riešenie problémov

### Riešenie problémov

Položka ponuky	Popis
Strany testovania kvality tlače	Tlač vzorových strán na identifikáciu a opravu chýb kvality tlače.

## Tlač strany nastavení ponúk

Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenia > Správy > Strana nastavení ponúk**

V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením


tlačidla .

## Zabezpečenie tlačiarne

**Poznámka:** Pevný disk podporujú len niektoré modely tlačiarne.

### Umiestnenie bezpečnostnej zásuvky

Tlačiareň je vybavená bezpečnostným zámkom. Tlačiareň zamknete na mieste tak, že pripevníte bezpečnostný zámok kompatibilný s väčšinou prenosných počítačov na miesto zobrazené na obrázku.

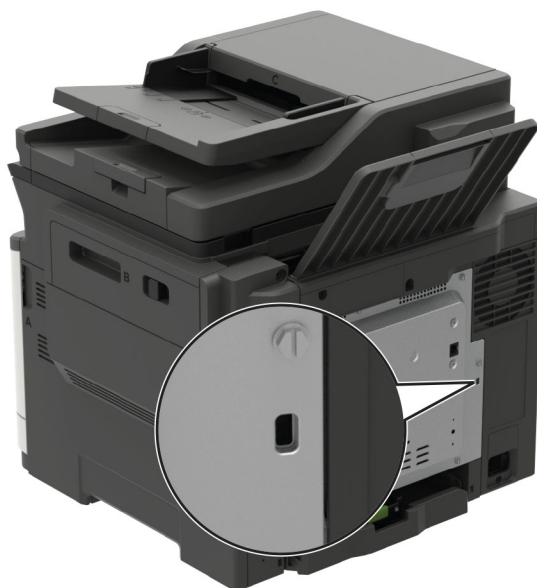

### Vymazanie pamäte tlačiarne

Ak chcete vymazať nestálu pamäť alebo údaje vo vyrovnávacej pamäti tlačiarne, tlačiareň vypnite.

Ak chcete vymazať stálu pamäť alebo jednotlivé nastavenia, nastavenia zariadenia a siete, nastavenia zabezpečenia a integrované riešenia, postupujte takto:

- 1 Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Vymazanie mimo prevádzky > Ošetriť všetky informácie na permanentnej pamäti**

V prípade modelov tlačární bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla



- 2 V závislosti od modelu tlačiarne vyberte položku **VYMAZAŤ** alebo **Pokračovať**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na displeji.

## Vymazanie pamäte pevného disku tlačiarne

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Vymazanie mimo prevádzky**.
- 2 Označte políčko **Ošetriť všetky informácie na pevnom disku** a dotknite sa položky **VYMAZAŤ**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na displeji tlačiarne.

**Poznámka:** Tento proces môže trvať niekoľko minút alebo aj dlhšie ako hodinu. Počas tohto času bude tlačiareň nedostupná pre iné úlohy.

## Šifrovanie pevného disku tlačiarne


Tento proces vymaže všetok obsah pevného disku. Pred spustením šifrovania v prípade potreby zálohujte údaje z tlačiarne.

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zabezpečenie > Šifrovanie disku > Spustiť šifrovanie**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na displeji.

### Poznámky:

- Aby ste predišli strate údajov, počas procesu šifrovania tlačiareň nevypínajte.
- Tento proces môže trvať niekoľko minút alebo aj dlhšie ako hodinu. Počas tohto času bude tlačiareň nedostupná pre iné úlohy.
- Po dokončení šifrovania sa tlačiareň automaticky reštartuje.

## Obnovenie predvolených výrobných nastavení

- 1 Na ovládacom paneli prejdite na:  
**Nastavenia > Zariadenie > Obnoviť predvoľby z výroby**  
V prípade modelov tlačiarne bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .
- 2 V ponuke obnovenia nastavení vyberte nastavenia, ktoré chcete obnoviť.
- 3 Vyberte **OBNOVIŤ**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na displeji.

## Vyhlásenie o nestálosti

Typ pamäte	Popis
Nestála pamäť	Tlačiareň využíva štandardnú pamäť s náhodným prístupom (RAM) na dočasné ukladanie používateľských dát do vyrovnávacej pamäte pri jednoduchých tlačových a kopírovacích úlohách.
Stála pamäť	Tlačiareň využíva dva druhy stálej pamäte: EEPROM a NAND (pamäť flash). V oboch typoch pamätí sa uchováva operačný systém, nastavenia tlačiarne, informácie o sieti, nastavenia skenera a záložiek a integrované riešenia.

Typ pamäte	Popis
Pamäť pevného disku	Niektoré tlačiarne môžu mať nainštalovanú jednotku pevného disku. Pevný disk tlačiarne je navrhnutý na špecifické funkcie tlačiarne. Pevný disk umožňuje tlačiarňu uchovávať používateľské údaje komplexných úloh tlače z vyrovnávacej pamäte, údaje formulárov a údaje písíem.

Obsah všetkých nainštalovaných pamätí tlačiarne vymažte v nasledujúcich prípadoch:

- Tlačiareň sa vyradí z prevádzky.
- Vymení sa pevný disk tlačiarne.
- Tlačiareň sa presunie na iné oddelenie alebo na iné miesto.
- Na tlačiarňu vykoná servis osoba, ktorá nie je z vašej organizácie.
- Tlačiareň sa odošle na servis mimo priestory vašej organizácie.
- Tlačiareň sa predá inej organizácii.

### Prebieha likvidácia pevného disku tlačiarne

- **Demagnetizácia** – Vystavenie pevného disku magnetickému poľu, ktoré zmaže uložené dáta
- **Rozmliaždenie** – Fyzické stlačenie pevného disku, ktoré zničí jeho súčasti a znemožní ich prečítanie
- **Drvenie** – Fyzické rozdrvenie pevného disku na malé kúsky kovu

**Poznámka:** Ak chcete mať istotu, že sa všetky údaje úplne vymazali, fyzicky zničte každý pevný disk, na ktorom sú uložené údaje.

# Údržba tlačiarne

**Výstraha – Riziko poranenia:** Ak nebudete udržiavať optimálny výkon tlačiarne alebo vymieňať súčasti a spotrebný materiál, môže dôjsť k jej poškodeniu.

## Úprava hlasitosti reproduktora

### Úprava predvolenej hlasitosti vnútorného reproduktora

**Poznámka:** Reproduktor je k dispozícii len v niektorých modeloch tlačiarňí.

- 1 Na ovládacom paneli vyberte položky **Nastavenia > Zariadenie > Predvoľby > Zvuková spätná väzba**.
- 2 Upravte hlasitosť.

**Poznámky:**

- Ak je zapnutý tichý režim, zvukové upozornenia sú vypnuté. Toto nastavenie tiež spomaľuje výkon tlačiarne.
- Hlasitosť sa obnoví na predvolenú hodnotu po ukončení relácie alebo po prebudení tlačiarne z režimu spánku alebo dlhodobého spánku.

### Úprava predvolenej hlasitosti slúchadiel


**Poznámka:** Konektor slúchadiel je k dispozícii len v niektorých modeloch tlačiarňí.

- 1 Na ovládacom paneli prejdite na:  
**Nastavenia > Zariadenie > Zjednodušenie ovládania**
- 2 Upravte hlasitosť slúchadiel.

**Poznámka:** Hlasitosť sa obnoví na predvolenú hodnotu po ukončení relácie alebo po prebudení tlačiarne z režimu spánku alebo dlhodobého spánku.

## Konfigurácia nastavení reproduktora faxu

**Poznámka:** Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých modeloch tlačiarňí.

- 1 Na ovládacom paneli prejdite na:  
**Nastavenia > Fax > Nastavenie analógového faxu > Nastavenia reproduktora**  
V prípade modelov tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .
- 2 Postupujte nasledovne:
  - Nastavte režim reproduktora na možnosť **Vždy zapnuté**.
  - Nastavte hlasitosť reproduktora na možnosť **Vysoká**.
  - Aktivujte hlasitosť zvonenia.



## Pripojenie k sieti

### Pripojenie tlačiarne k sieti Wi-Fi.

1 Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

**Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové**

V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla



2 Vyberte položku **Nastavenie na paneli tlačiarne** a potom postupujte podľa pokynov na displeji.

**Poznámka:** V prípade modelov tlačiarň, ktoré podporujú pripojenie k sieti Wi-Fi, sa počas úvodného nastavenia zobrazí výzva na nastavenie siete Wi-Fi.

### Pripojenie tlačiarne k bezdrôtovej sieti prostredníctvom WPS (Wi-Fi Protected Setup – nastavenie zabezpečenia siete Wi-Fi)

Pred začatím skontrolujte nasledujúce:

- Prístupový bod (bezdrôtový smerovač) je certifikovaný pre WPS alebo kompatibilný s WPS. Ďalšie informácie získate v dokumentácii k prístupovému bodu.
- V tlačiarňi je nainštalovaný adaptér bezdrôtovej siete. Ďalšie informácie získate v návode k adaptéru.

#### Metóda stlačenia tlačidla

1 Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové > WPS > Spustiť metódu stlačenia tlačidla**

V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla

2 Postupujte podľa pokynov na displeji.

#### Metóda osobného identifikačného čísla (PIN)

1 Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové > WPS > Spustiť metódu PIN**

V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla

2 Skopírujte osemčíselný kód WPS PIN.

3 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte IP adresu vášho prístupového bodu.

#### Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

- 4 Otvorte nastavenia WPS. Ďalšie informácie získate v dokumentácii k prístupovému bodu.
- 5 Zadaťte osemčíselný kód PIN a uložte zmeny.

## Deaktivácia siete Wi-Fi

- 1 Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na:

**Nastavenia > Sieť/porty > Prehľad siete > Aktívny adaptér > Štandardné siete**

V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla



- 2 Postupujte podľa pokynov na displeji.

## Zmena nastavení portu tlačiarne po nainštalovaní portu interných riešení

### Poznámky:

- Ak má tlačiareň statickú adresu IP, konfiguráciu nemeňte.
- Ak sú počítače nakonfigurované na používanie názvu siete namiesto adresy IP, konfiguráciu nemeňte.
- Ak do tlačiarne pridávate port interných riešení (ISP) pre bezdrôtové pripojenie a tlačiareň bola predtým nakonfigurovaná na ethernetové pripojenie, odpojte ju z ethernetovej siete.

### Používatelia systému Windows

- 1 Otvorte priečinok tlačiarň.
- 2 V ponuke skratiek tlačiarne s novým ISP otvorte vlastnosti tlačiarne.
- 3 Nakonfigurujte port zo zoznamu.
- 4 Aktualizujte adresu IP.
- 5 Uložte zmeny.

### Používatelia systému Macintosh

- 1 V Predvoľbách systému v ponuke Apple prejdite do zoznamu tlačiarň a vyberte možnosti **+ > IP**.
- 2 Do poľa adresy zadajte adresu IP.
- 3 Uložte zmeny.

## Čistenie súčastí tlačiarne

### Čistenie tlačiarne

**⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Skôr než budete pokračovať, odpojte napájací kábel zo zásuvky a z tlačiarne odpojte všetky káble, aby ste sa pri čistení vonkajších častí tlačiarne vyhli zasiahnutiu elektrickým prúdom.

#### Poznámky:

- Tento postup vykonajte každých pár mesiacov.
- Záruka tlačiarne nekryje poškodenie tlačiarne spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.

- 1 Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
- 2 Vyberte papier zo štandardnej priehradky a z viacúčelového podávača.
- 3 Pomocou jemnej kefy alebo vysávača odstráňte prach, smietky a kúsky papiera okolo tlačiarne.
- 4 Utrite povrch tlačiarne navlhčenou mäkkou tkaninou, ktorá nepúšťa vlákna.

#### Poznámky:


- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani saponáty, pretože by mohli poškodiť povrch tlačiarne.
- Uistite sa, že po vyčistení sú všetky časti tlačiarne suché.

- 5 Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnute tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

### Čistenie skenera

- 1 Otvorte kryt skenera.

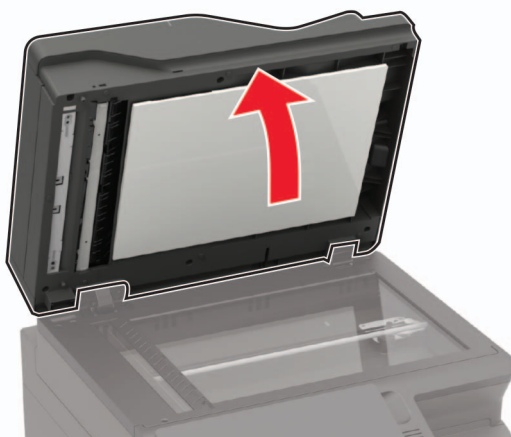

**2** Navlhčenou mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, utrite nasledujúce časti:


- Sklo automatického podávača dokumentov




- Skenovací blok skla automatického podávača dokumentov



- Skenovacie sklo

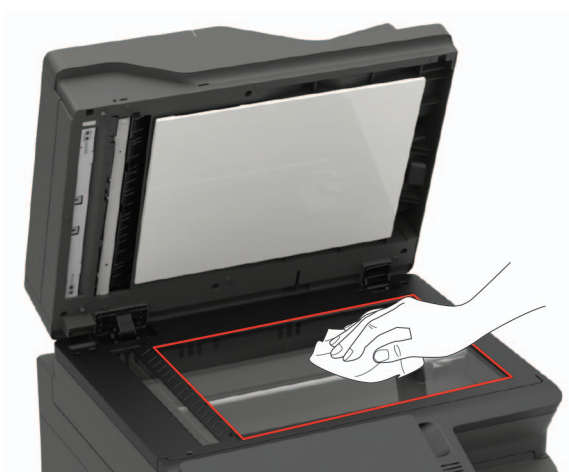


- Blok skenovacieho skla

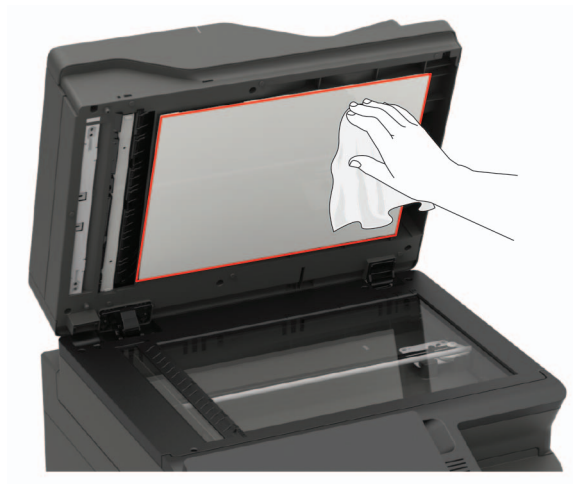

**3** Zatvorte kryt skenera.


Ak je vaša tlačiareň vybavená druhým sklom automatického podávača dokumentov, ktoré sa nachádza vnútri dvierok C, pokračujte podľa týchto krokov:

**4** Otvorte dvierka C.

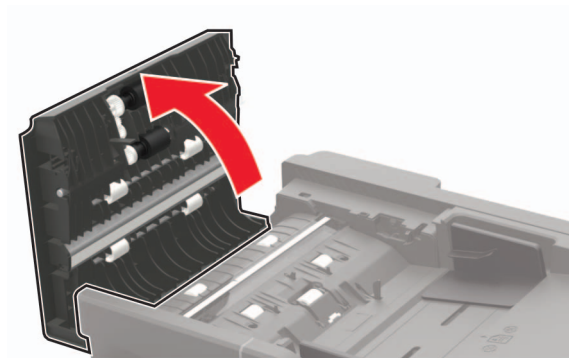


**5** Navlhčenou mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, utrite nasledujúce časti:

- Skenovací blok skla automatického podávača dokumentov v dvierkach C

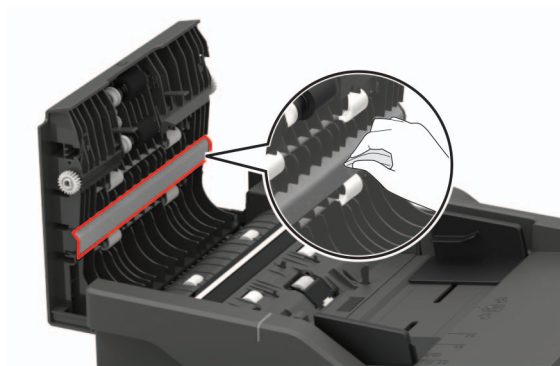

- Sklo automatického podávača dokumentov v dvierkach C

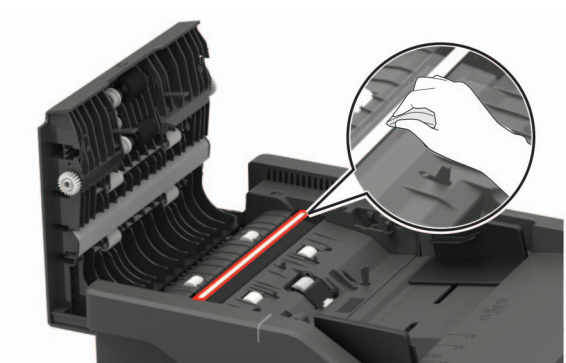

6 Zatvorte dvierka.

## Objednávanie súčastí a spotrebného materiálu

Ak chcete objednať súčasti alebo spotrebný materiál v USA, zavolajte na číslo 1 800 539 6275, na ktorom získate informácie o predajcoch autorizovaných spoločnosťou Lexmark vo vašej oblasti. V iných krajinách alebo regiónoch navštívte adresu [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) alebo sa obráťte na predajcu, od ktorého ste kúpili tlačiareň.

**Poznámka:** Všetky odhady životnosti spotrebného materiálu tlačiarne sú založené na predpoklade tlače na obvyčajný papier veľkosti Letter alebo A4.

## Kontrola stavu súčastí a spotrebného materiálu

1 Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenie > Správy > Zariadenie > Štatistiky zariadenia**

V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla



2 V časti Informácie o spotrebnom materiáli na vytlačených stranách skontrolujte stav súčastí a spotrebného materiálu.

## Používanie originálnych súčastí a spotrebného materiálu Lexmark

Tlačiareň Lexmark funguje najlepšie s originálnymi súčastami a spotrebným materiálom Lexmark. Používanie spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán môže ovplyvniť výkonnosť, spoľahlivosť alebo životnosť tlačiarne a jej tlačových súčastí. Môže mať vplyv aj na pokrytie záruky. Záruka nepokrýva poškodenie spôsobené používaním súčastí a spotrebného materiálu tretích strán. Všetky indikátory životnosti sú určené na fungovanie so súčastami a spotrebným materiálom Lexmark a ak sa používajú súčasti a spotrebný materiál tretích strán, môžu sa správať nepredvídateľne. Používanie tlačových súčastí po určenej životnosti môže poškodiť tlačiareň Lexmark alebo jej priradené súčasti.







Položka	USA a Kanada	Európsky hospodársky priestor	Zvyšok Ázie a Tichomoria	Latinská Amerika	Zvyšok Európy, Blízky východ a Afrika	Austrália a Nový Zéland
Čierna	C251UK0	C252UK0	C253UK0	C254UK0	C255UK0	C256UK0
<sup>1</sup> Tieto tonerové kazety podporujú iba modely tlačiarne MC2425, MC2535 a MC2640. <sup>2</sup> Túto tonerovú kazetu podporujú iba modely tlačiarne MC2535 a MC2640. Ďalšie informácie o krajinách v jednotlivých regiónoch nájdete na stránke <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .						

### Bežné tonerové kazety do tlačiarne MC2325, MC2425, MC2535, a MC2640

Položka	Číslo súčasti
<b>Tonerové kazety s vysokou kapacitou<sup>1</sup></b>	
Azúrová	C230H20
Purpurová	C230H30
Žltá	C230H40
Čierna	C230H10
<b>Tonerové kazety s mimoriadne vysokou kapacitou</b>	
Azúrová <sup>2</sup>	C240X20
Purpurová <sup>2</sup>	C240X30
Žltá <sup>2</sup>	C240X40
Čierna <sup>3</sup>	C240X10
<b>Tonerová kazeta s extrémne vysokou kapacitou<sup>4</sup></b>	
Čierna	C250U10
<sup>1</sup> Tieto tonerové kazety podporuje iba model tlačiarne MC2325. <sup>2</sup> Tieto tonerové kazety podporujú iba modely tlačiarne MC2425, MC2535 a MC2640. <sup>3</sup> Túto tonerovú kazetu podporuje iba model tlačiarne MC2425. <sup>4</sup> Túto tonerovú kazetu podporujú iba modely tlačiarne MC2535 a MC2640.	

### Bežné tonerové kazety do tlačiarne XC2235

Položka	Spojené štáty americké, Kanada, Austrália a Nový Zéland	Európa, Blízky východ a Afrika	Zvyšok Ázie a Tichomoria	Latinská Amerika
Azúrová	24B7154	24B7178	24B7202	24B7230
Purpurová	24B7155	24B7179	24B7203	24B7231
Žltá	24B7156	24B7180	24B7204	24B7232
Čierna	24B7157	24B7181	24B7205	24B7233

**Bežné tonerové kazety do tlačiaraní XC2240 a XC4240**

Položka	Spojené štáty americké, Kanada, Austrália a Nový Zéland	Európa, Blízky východ a Afrika	Zvyšok Ázie a Tichomoria	Latinská Amerika
Azúrová	24B7158	24B7182	24B7206	24B7234
Purpurová	24B7159	24B7183	24B7207	24B7235
Žltá	24B7160	24B7184	24B7208	24B7236
Čierna	24B7161	24B7185	24B7209	24B7237

**Objednanie tlačovej súpravy**

Položka	Číslo súčasti
<b>Tlačová súprava, program vrátenia</b>	
Čierna tlačová súprava, program vrátenia	78C0ZK0
Čierna a farebná tlačová súprava, program vrátenia	78C0ZV0
<b>Bežná tlačová súprava</b>	
Čierna tlačová súprava	78C0Z10
Čierna a farebná tlačová súprava	78C0Z50

**Objednanie fľaše na odpadový toner**

Položka	Číslo súčasti
Fľaša na odpadový toner	78C0W00

**Objednávanie súpravy na údržbu**

Priradte vhodnú súpravu na údržbu k napätiu tlačiarne.

**Poznámky:**

- Používanie určitých typov papiera si môže vyžadovať častejšiu výmenu súpravy na údržbu.
- Súprava na údržbu obsahuje fixačnú jednotku a zberné gumené kolieska. Tieto diely je v prípade potreby možné objednať a vymeniť osobitne.

Položka	Číslo súčasti
Súprava na údržbu 100 V fixačnej jednotky	41X2095
Súprava na údržbu 110 V fixačnej jednotky	41X2096
Súprava na údržbu 220 V fixačnej jednotky	41X2097
<b>Poznámka:</b> Súpravu na údržbu smie vymeniť iba autorizovaný servisný technik. Obráťte sa na servisného dodávateľa.	

**Konfigurácia oznámení o spotrebnom materiáli**

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položky **Nastavenia > Zariadenie > Oznámenia**.

3 Z ponuky Spotrebný materiál kliknite na položku **Vlastné oznámenia o spotrebnom materiáli**.

4 Vyberte oznámenie pre každý spotrebný materiál.

5 Uložte zmeny.

## Výmena súčastí a spotrebného materiálu


### Výmena tonerovej kazety

1 Otvorte dvierka B.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.



2 Vyberte prázdnu tonerovú kazetu.

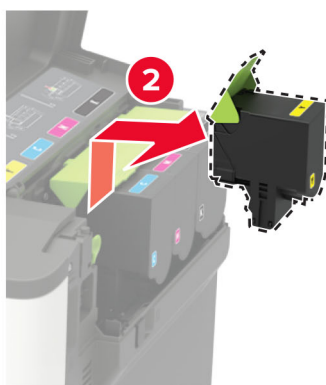

3 Vybaľte novú tonerovú kazetu.

4 Vložte novú tonerovú kazetu.



## 5 Zatvorte dverka B.



## Výmena fľaše na odpadový toner

### 1 Otvorte dverka B.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.




### 2 Otvorte dverka A.




**POZOR – HORÚCI POVRCH:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.



3 Odstráňte kryt na pravej strane.

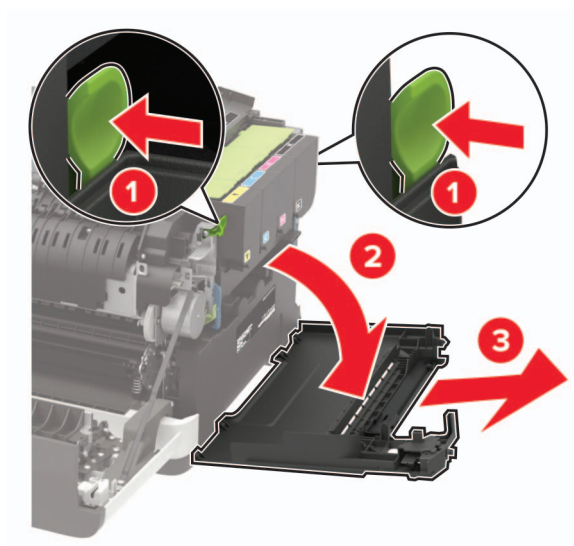


4 Vyberte použitú fľašu na odpadový toner.

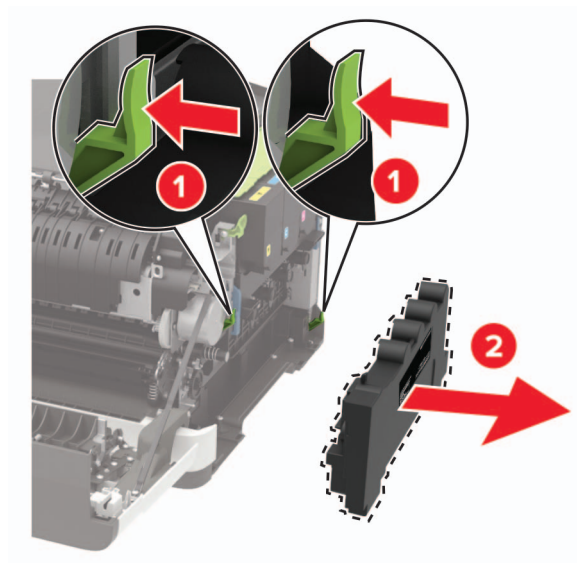


**Poznámka:** Aby sa predišlo rozsypaniu tonera, fľašu umiestnite do vzpriamenej polohy.

5 Vybaľte novú fľašu na odpadový toner.


6 Vložte novú fľašu na odpadový toner.

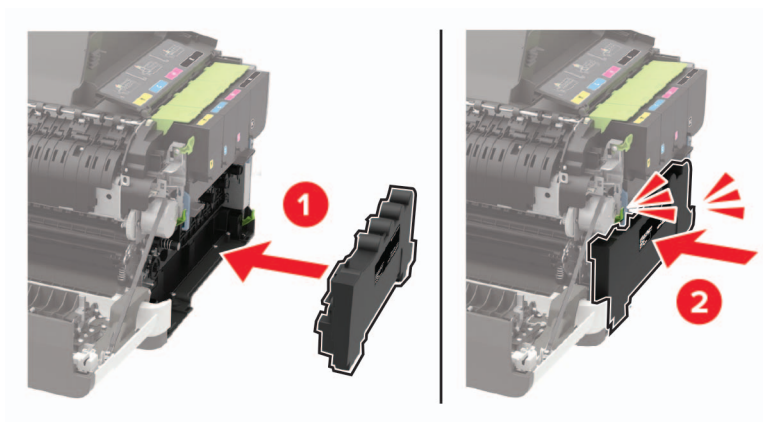

7 Nasadíte kryt na pravej strane.

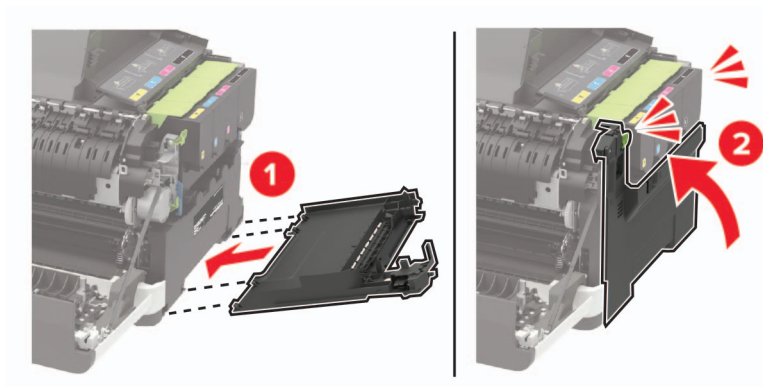

## 8 Zatvorte dvierka B.

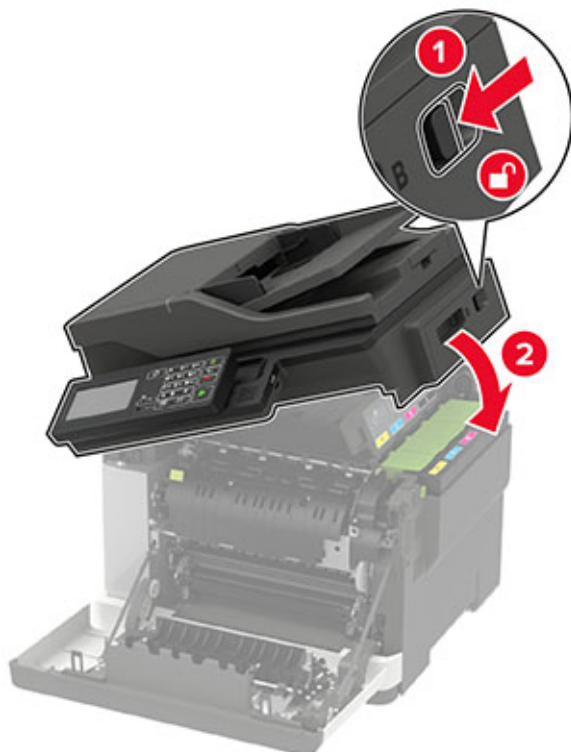

## 9 Zatvorte dvierka A.

# Výmena tlačovej súpravy


## 1 Otvorte dvierka B.


**Výstraha – Riziko poranenia:** Skôr ako získate prístup k vnútorným častiam tlačiarne alebo sa ich dotknete, dotknite sa hociktorej časti odkrytého kovového rámu tlačiarne, aby ste zabránili poškodeniu elektrostatickým výbojom.






**2** Otvorte dverka A.


 **POZOR – HORÚCI POVRCH:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.

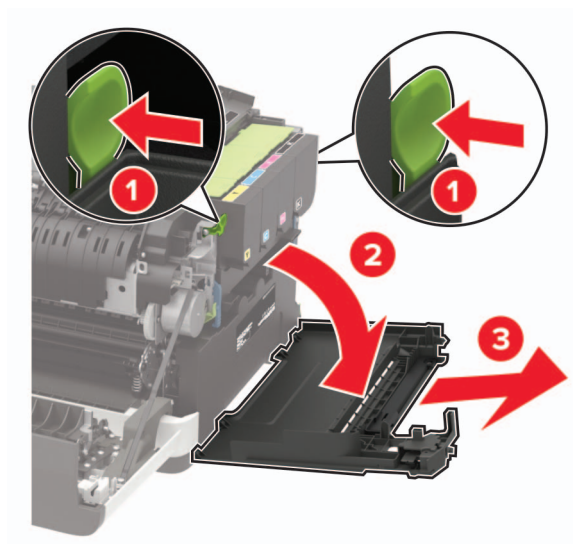**3** Odstráňte kryt na pravej strane.


4 Vyberte fľašu na odpadový toner.

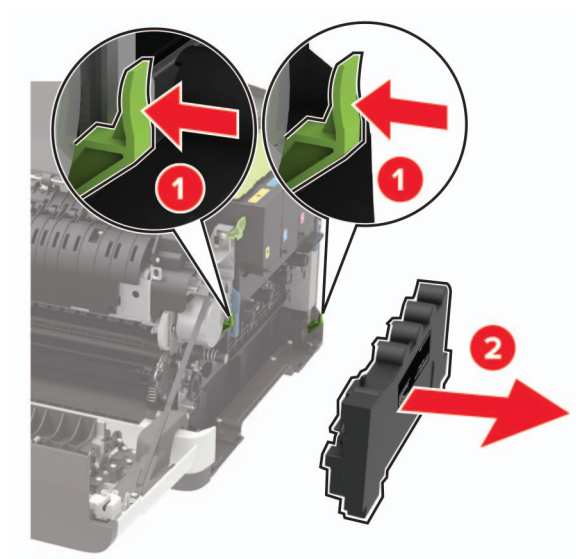



5 Vyberte tonerové kazety.

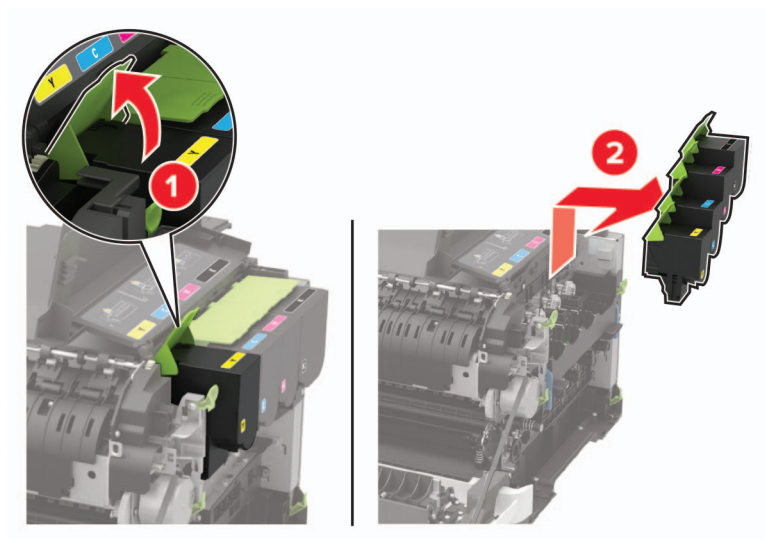

6 Vyberte použitú tlačovú súpravu.

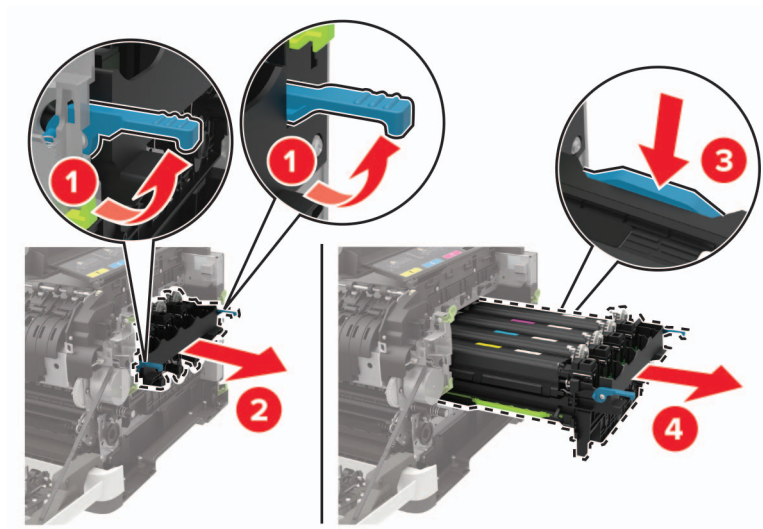


7 Vybáľte novú tlačovú súpravu.

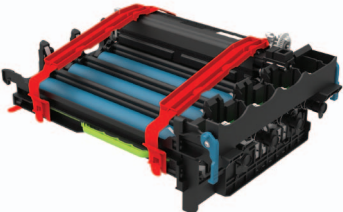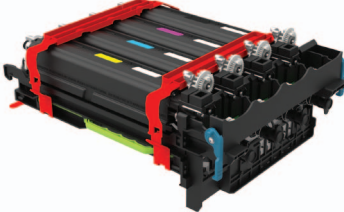Čierna tlačová súprava	Čierna a farebná tlačová súprava
	

**Poznámky:**

- Čierna tlačová súprava obsahuje tlačovú súpravu a čiernu jednotku vývojky.
- Čierna a farebná tlačová súprava obsahuje tlačovú súpravu a čiernu, azúrovú, purpurovú a žltú jednotku vývojky.
- Pri výmene čiernej tlačovej súpravy si azúrovú, purpurovú a žltú jednotku vývojky z použitej tlačovej súpravy odložte.

## 8 Odstráňte obalový materiál.

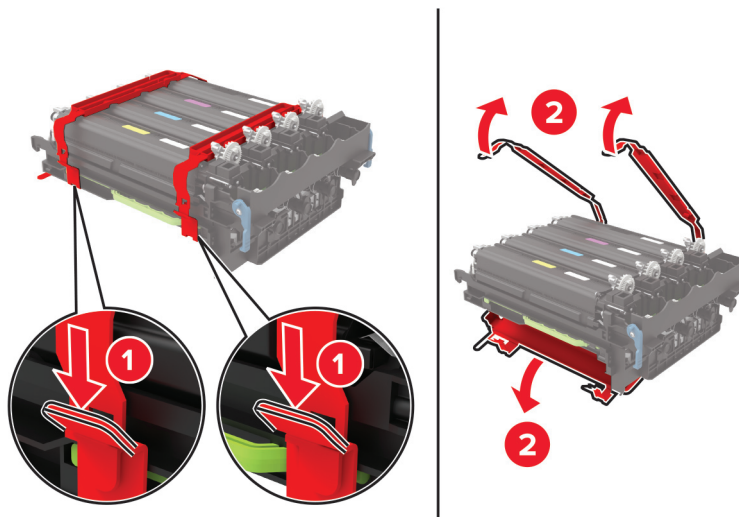


**Poznámka:** Ak vymieňate čiernu tlačovú súpravu, vložte purpurovú, azúrovú a žltú jednotku vývojky do novej tlačovej súpravy.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Nevystavujte tlačovú súpravu priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.


**Výstraha – Riziko poranenia:** Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.




**9** Vkladajte tlačovú súpravu, až kým úplne nezapadne na miesto.

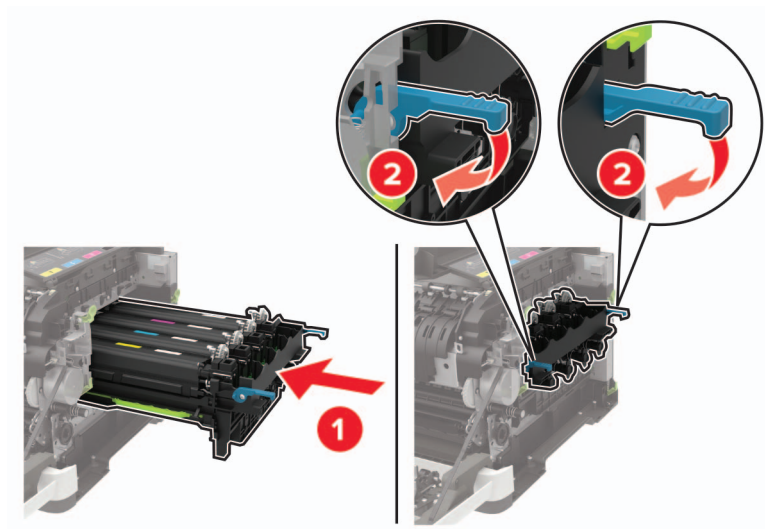


**10** Vložte tonerové kazety.

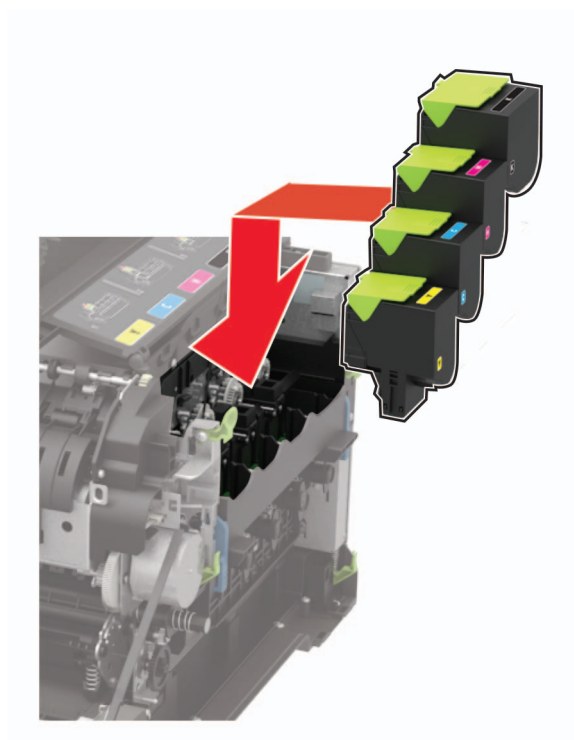


**11** Vložte fľašu na odpadový toner.

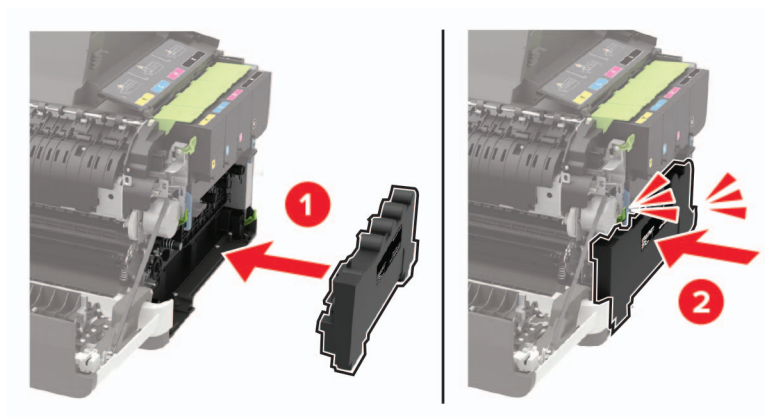

**12** Nasadte kryt na pravej strane.

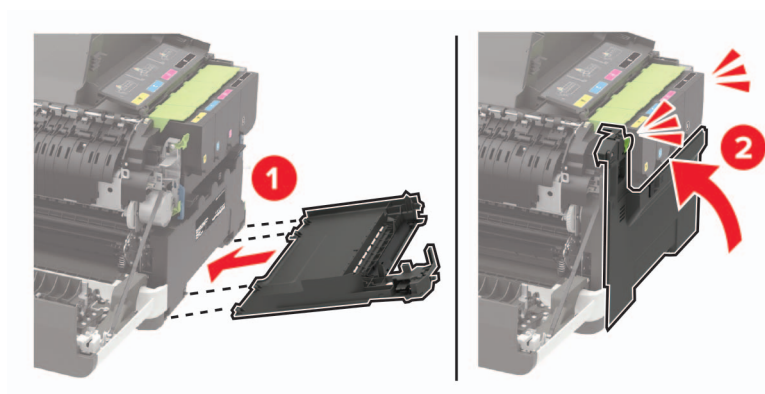

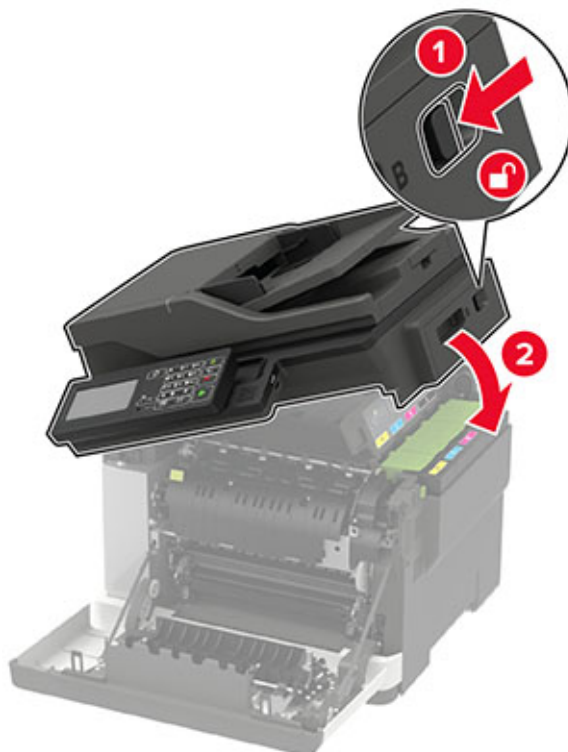**13** Zatvorte dvierka B.**14** Zatvorte dvierka A.

## Premiestnenie tlačiarne

### Premiestnenie tlačiarne na iné miesto

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak je hmotnosť tlačiarne väčšia ako 18 kg (40 libier), na jej bezpečné zdvihnutie sú potrební dvaja alebo viacerí kvalifikovaní pracovníci.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru a elektrického šoku sa vyhnite tak, že budete používať len napájací kábel dodaný s týmto produktom alebo náhradu schválenú výrobcom.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Keď premiestňujete tlačiareň, dodržte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili osobnému zraneniu a poškodeniu tlačiarne:

- Skontrolujte, či sú zavreté všetky dvierka a zásobníky.
- Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
- Z tlačiarne odpojte všetky káble.
- Ak sú k tlačiarňe pripojené samostatne stojace voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, pred presunom tlačiarne ich odpojte.
- Ak má tlačiareň základňu na kolieskach, opatrne ju posuňte na nové miesto. Dávajte pozor pri prechode cez prahy dverí a nerovnosti na podlahe.



- Ak tlačiareň nemá základňu na kolieskach, ale používa voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, odoberte výstupné voliteľné prvky a tlačiareň zdvihnite bez zásobníkov. Nedvíhajte tlačiareň zároveň s voliteľnými prvkami.
- Na zdvihnutie tlačiarne vždy použite držadlá na tlačiarňu.
- Ak na premiestnenie tlačiarne používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať celú tlačiareň.
- Ak na prenos voliteľných hardvérových prvkov používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať všetky tieto prvky.
- Tlačiareň prenášajte v zvislej polohe.
- Nerobte s ňou prudké a trhané pohyby.
- Pri ukladaní tlačiarne dávajte pozor, aby ste pod ňou nemali prsty.
- Skontrolujte, či je okolo tlačiarne dostatok voľného miesta.

**Poznámka:** Záruka tlačiarne nekryje poškodenie tlačiarne spôsobené nesprávnym zaobchádzaním pri premiestňovaní.

## Doprava tlačiarne

Pokyny o doprave získate na adrese <http://support.lexmark.com> alebo kontaktovaním podpory pre zákazníkov.

# Úspora energie a papiera

## Konfigurácia nastavení režimu úspory energie

V prípade modelov tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením

tlačidla .

### úsporný režim

- 1 Na ovládacom paneli prejdite na:  
**Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Ekonomický režim**
- 2 Vyberte nastavenie.

### režim spánku

- 1 Na ovládacom paneli prejdite na:  
**Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Časové limity > Režim spánku**
- 2 Zadaťte dĺžku nečinnosti pred prepnutím tlačiarne do režimu spánku.

### režim dlhodobého spánku

- 1 Na ovládacom paneli prejdite na:  
**Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Časové limity > Časový limit režimu dlhodobého spánku**
- 2 Vyberte dĺžku nečinnosti pred prepnutím tlačiarne do režimu dlhodobého spánku.



**Poznámky:**

- Aby Časový limit dlhodobého spánku fungoval, nastavte položku Časový limit dlhodobého spánku pri pripojení na možnosť Prejsť do režimu dlhodobého spánku.
- Funkcia Embedded Web Server je počas režimu dlhodobého spánku vypnutá.

## Úprava jas displeja

**Poznámka:** Toto nastavenie je k dispozícii len v niektorých modeloch tlačiarní.

1 Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenia > Zariadenie > Predvoľby**

V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla



2 V ponuke jas displeja upravte toto nastavenie.

## Úspora spotrebného materiálu

- Tlačte na obe strany papiera.

**Poznámka:** Obojstranná tlač je v ovládači tlačiarne nastavená predvolene.

- Tlačte viacero stránok na jeden hárok papiera.
- Používajte funkciu náhľadu, aby ste ešte pred tlačou videli, ako bude dokument vyzerat'.
- Vytlačte jednu kópiu dokumentu, aby ste mohli skontrolovať presnosť jej obsahu a formátu.

## Recyklácia

### Recyklácia produktov Lexmark

Vrátenie produktov Lexmark na recykláciu:

- 1 Prejdite na stránku [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Vyberte produkt, ktorý chcete recyklovať.

**Poznámka:** Spotrebný materiál a hardvér tlačiarní, ktorý nie je súčasťou programu zberu a recyklácie spoločnosti Lexmark, je možné recyklovať cez miestne recyklačné centrum.

### Recyklácia obalov Lexmark

Spoločnosť Lexmark sa neustále snaží minimalizovať obalové materiály. Menej obalových materiálov zaručuje, že tlačiarne Lexmark sa prenášajú čo najefektívnejšie a environmentálne najšetrnejšie a že pre vás bude jednoduchšie zbaviť sa obalov. Zabezpečíme tak aj vznik menšieho množstva emisií skleníkových plynov, úsporu energie a prírodných zdrojov. Spoločnosť Lexmark navyše v niektorých krajinách alebo regiónoch ponúka recykláciu obalových materiálov. Pre ďalšie informácie prejdite na stránku [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) a vyberte svoju krajinu alebo región. Informácie o dostupných programoch recyklácie obalových materiálov nájdete pri informáciách o recyklácii produktu.

Kartóny Lexmark sú 100 % recyklovateľné v zariadeniach na recykláciu lepenky. Vo vašej oblasti takéto zariadenia nemusia existovať.

Pena, ktorú spoločnosť Lexmark používa pri balení, je recyklovateľná v zariadeniach na recykláciu peny. Vo vašej oblasti takéto zariadenia nemusia existovať.

Keď vrátite kazetu spoločnosti Lexmark, môžete znovu použiť krabičku, v ktorej ste kazetu dostali. Spoločnosť Lexmark krabičku zrecykluje.

## **Vrátenie kaziet Lexmark na opätovné použitie alebo recykláciu**

Program zberu tlačových kaziet Lexmark vám umožňuje bezplatne vrátiť použité kazety spoločnosti Lexmark na opätovné použitie alebo recykláciu. Sto percent prázdnych kaziet vrátených spoločnosti Lexmark sa znovu použije alebo sa rozoberie na recykláciu. Krabičky použité na vrátenie kaziet taktiež recyklujeme.

Ak chcete vrátiť kazety Lexmark na opätovné použitie alebo recykláciu, postupujte takto:


- 1 Prejdite na stránku [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Vyberte produkt, ktorý chcete recyklovať.

# Odstraňovanie zaseknutého papiera


## Predchádzanie zaseknutiu papiera

### Papier vložte správne

- Uistite sa, že papier je v zásobníku vyrovnaný.

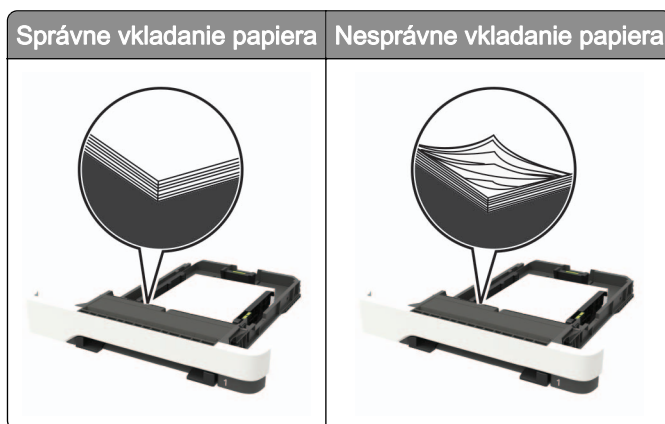

- Zásobníky nevyberajte ani nenapĺňajte, keď tlačiareň pracuje.
- Nevkladajte priveľa papiera. Uistite sa, že výška stohu nepresahuje označenie maximálnej kapacity papiera.
- Papier do zásobníka nezasúvajte. Papier vkladajte tak, ako je zobrazené na ilustrácii.

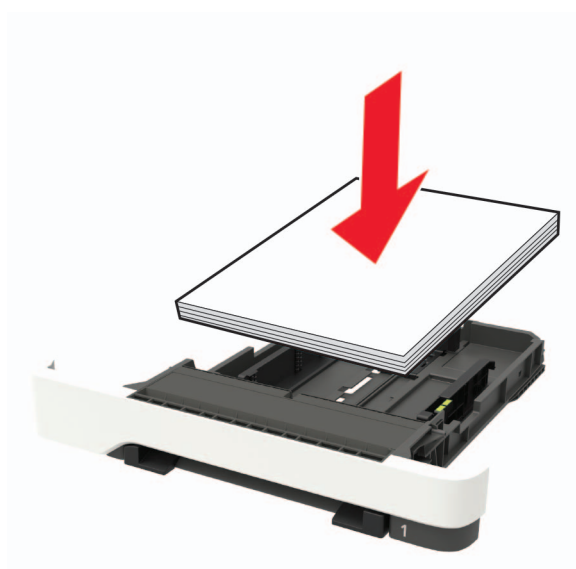


- Uistite sa, že vodiace lišty papiera sú v správnej polohe a netlačia silno na papier alebo obálky.
- Po vložení papiera zásobník dobre zasuňte do tlačiarne.

### Používajte odporúčaný papier

- Používajte iba odporúčaný papier alebo špeciálne médiá.
- Nevkladajte zvlnený, pokrčený, vlhký, ohnutý ani stočený papier.

- Pred vložením papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

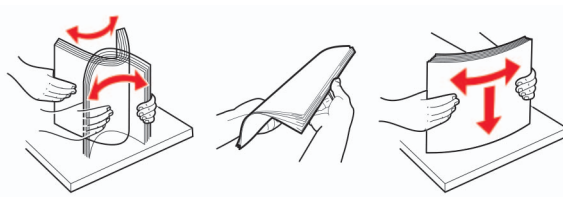

- Nepoužívajte papier, ktorý bol ručne odstrihnutý alebo orezaný.
- V jednom zásobníku nemiešajte papier rôznych veľkostí, hmotností a typov.
- Uistite sa, že veľkosť a typ papiera sú v počítači alebo na ovládacom paneli tlačiarne správne nastavené.
- Papier skladujte podľa odporúčaní výrobcu.

## Identifikácia miest zaseknutia

### Poznámky:

- Keď je zapnutý Asistent zaseknutia, po odstránení zaseknutej strany z tlačiarne vyjdú prázdne strany alebo čiastočne vytlačené strany. Skontrolujte, či sú vo výstupe tlačiarne prázdne strany.
- Keď je funkcia Obnova po zaseknutí zapnutá alebo nastavená na možnosť Automaticky, tlačiareň znova vytlačí zaseknuté strany.



	Miesto zaseknutia
1	Automatický podávač dokumentov (ADF)
2	Štandardná priehradka
3	Vo fixačnej jednotke
4	Pod fixačnou jednotkou
5	Jednotka obojstrannej tlače
6	Zásobníky
7	Viacúčelový podávač
8	Manuálny podávač

## Zaseknutie papiera v zásobníkoch

- 1 Vyberte zásobník.



- 2 Vyberte zaseknutý papier.

**Poznámka:** Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.



- 3 Vložte zásobník.

## Zaseknutie papiera v dvierkach A


### Zaseknutie papiera vo fixačnej jednotke

- 1 Otvorte dvierka A a B.




**POZOR – HORÚCI POVRCH:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Skôr ako získate prístup k vnútorným častiam tlačiarne alebo sa ich dotknete, dotknite sa hociktorej časti odkrytého kovového rámu tlačiarne, aby ste zabránili poškodeniu elektrostatickým výbojom.

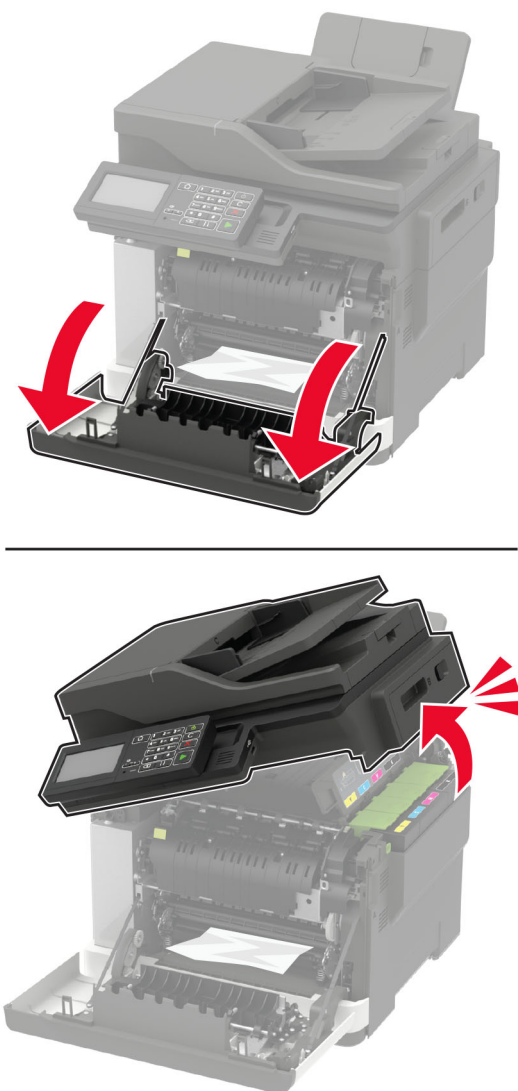



**2** Vyberte zaseknutý papier.

**Poznámka:** Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

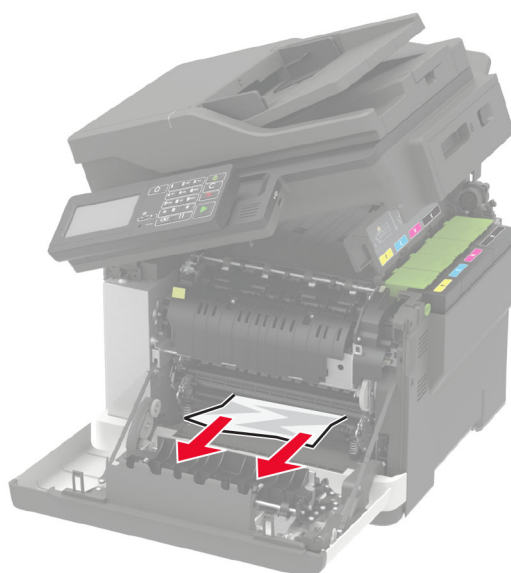

**3** Otvorte prístupové dvierka fixačnej jednotky a vyberte zaseknutý papier.

**Poznámka:** Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

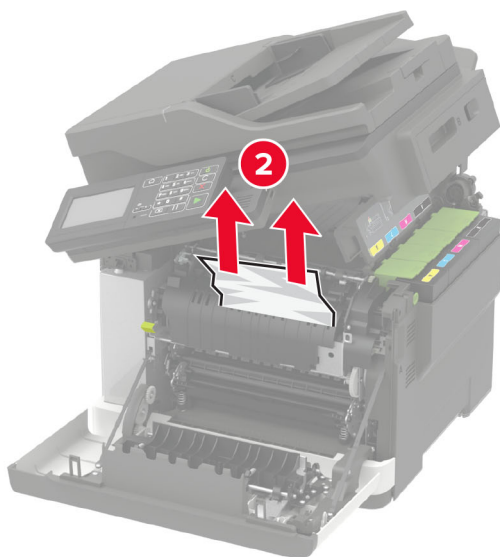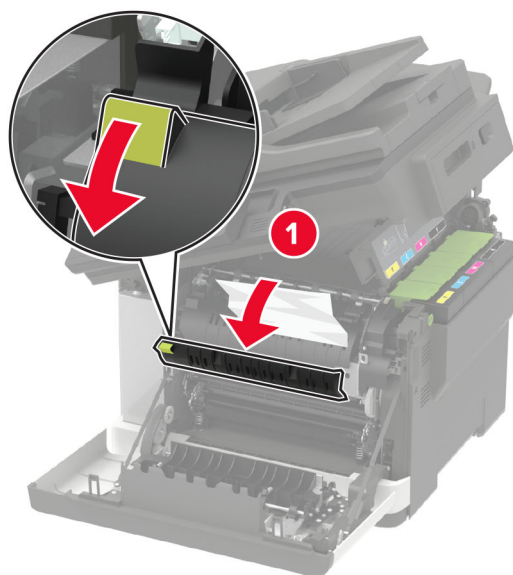

4 Zatvorte dvierka B a A.

### Zaseknutý papier v jednotke obojstrannej tlače


1 Otvorte dvierka A.



**POZOR – HORÚCI POVRCH:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.


**Výstraha – Riziko poranenia:** Skôr ako získate prístup k vnútorným častiam tlačiarne alebo sa ich dotknete, dotknite sa hociktorej časti odkrytého kovového rámu tlačiarne, aby ste zabránili poškodeniu elektrostatickým výbojom.



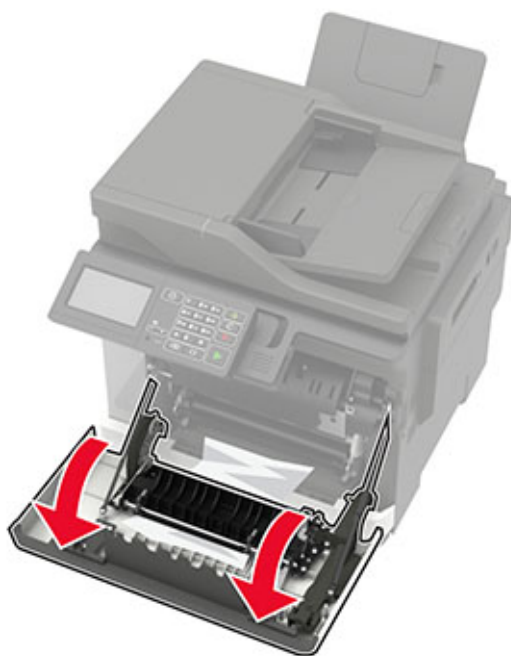

2 Vyberte zaseknutý papier.

**Poznámka:** Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

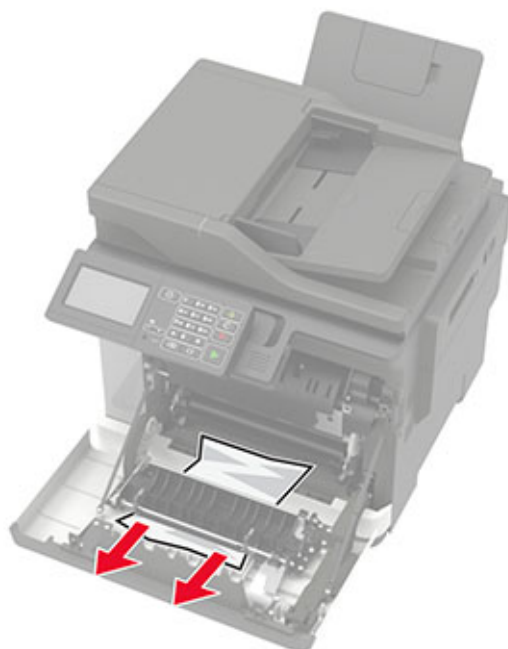

3 Zatvorte dvierka A.

## Zaseknutie papiera v štandardnej priehradke

1 Otvorte dvierka B a vyberte zaseknutý papier.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Skôr ako získate prístup k vnútorným častiam tlačiarne alebo sa ich dotknete, dotknite sa hociktorej časti odkrytého kovového rámu tlačiarne, aby ste zabránili poškodeniu elektrostatickým výbojom.

**Poznámka:** Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.



## 2 Otvorte dvierka A.





**POZOR – HORÚCI POVRCH:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.



**3** Otvorte prístupové dverka fixačnej jednotky a vyberte zaseknutý papier.

**Poznámka:** Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

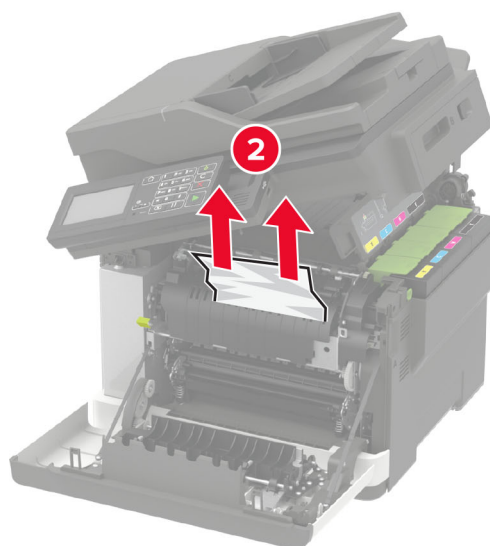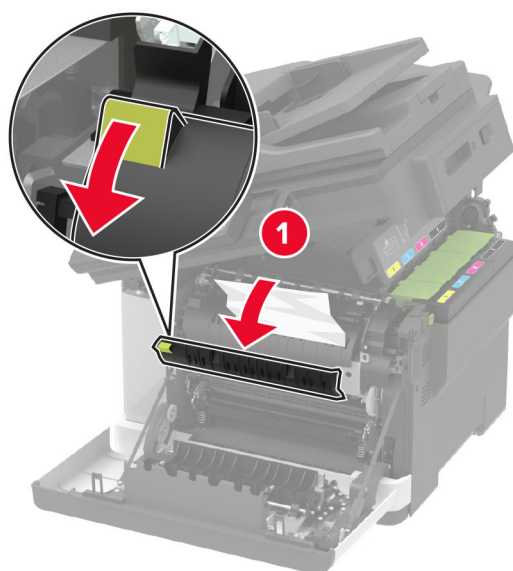


4 Zatvorte dvierka A a B.

## Zaseknutie papiera vo viacúčelovom podávači

**Poznámka:** Viacúčelový podávač je k dispozícii len v niektorých modeloch tlačiarní.


- 1 Vyberte papier z viacúčelového podávača.

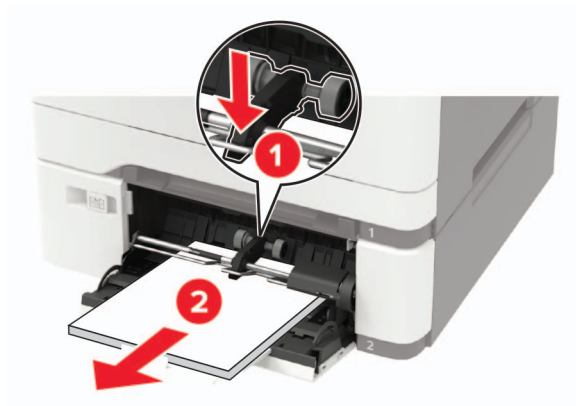

- 2 Vyberte zaseknutý papier.

**Poznámka:** Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

- 3 Pred vloženíím papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

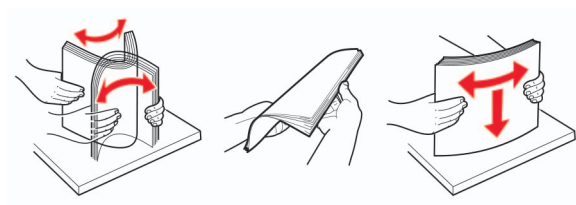

- 4 Doplníte papier.




## Zaseknutie papiera v ručnom podávači

- 1 Vyberte zásobník.



- 2 Vyberte zaseknutý papier.

**Poznámka:** Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

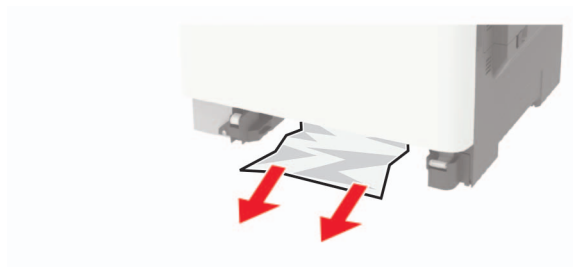


- 3 Vložte zásobník.

## Zaseknutý papier v dvierkach C


- 1 Odstráňte všetky pôvodné dokumenty zo zásobníka automatického podávača dokumentov.
- 2 Otvorte dvierka C.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Skôr ako získate prístup k vnútorným častiam tlačiarne alebo sa ich dotknete, dotknite sa hociktorej časti odkrytého kovového rámu tlačiarne, aby ste zabránili poškodeniu elektrostatickým výbojom.

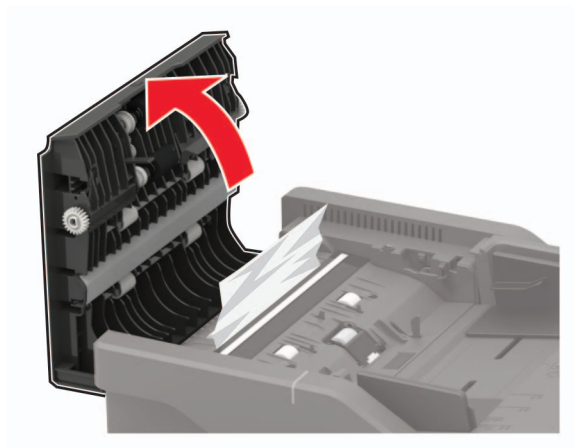

**3** Vyberte zaseknutý papier.

**Poznámka:** Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

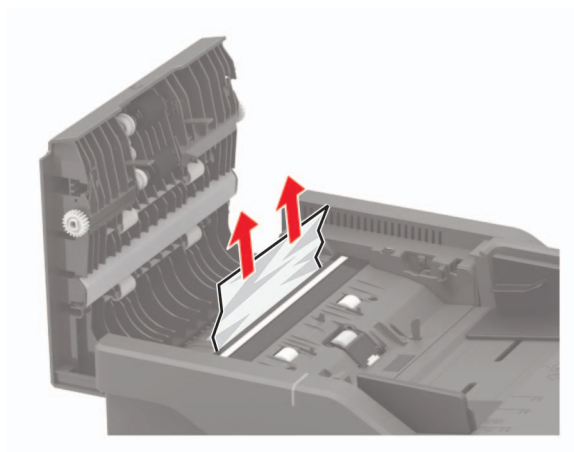

**4** Zatvorte dvierka C.

# Riešenie problémov

## Problémy so sieťovým pripojením

### Nemožno otvoriť Embedded Web Server

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.  Je tlačiareň zapnutá?	Prejdite na krok č. 2.	Zapnite tlačiareň.
<b>Krok 2</b> Uistite sa, že adresa IP tlačiarne je správna. Adresu IP tlačiarne nájdete: <ul style="list-style-type: none"> <li>• na domovskej obrazovke,</li> <li>• v časti TCP/IP ponuky Sieť/porty,</li> <li>• na vytlačenej strane nastavenia siete alebo strane nastavení ponuky a v časti TCP/IP.</li> </ul> <b>Poznámka:</b> Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.  Je adresa IP tlačiarne správna?	Prejdite na krok č. 3.	Do poľa adresy zadajte správnu adresu IP tlačiarne.
<b>Krok 3</b> Skontrolujte, či používate podporovaný prehliadač: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer® verzia 11 alebo novší</li> <li>• Microsoft Edge™</li> <li>• Safari verzia 6 alebo novší</li> <li>• Google Chrome™ verzia 32 alebo novší</li> <li>• Mozilla Firefox verzia 24 alebo novší</li> </ul> Je váš prehliadač podporovaný?	Prejdite na krok č. 4.	Nainštalujte podporovaný prehliadač.
<b>Krok 4</b> Skontrolujte, či funguje pripojenie k sieti.  Funguje pripojenie k sieti?	Prejdite na krok č. 5.	Obráťte sa na svojho správcu.
<b>Krok 5</b> Uistite sa, že káble medzi tlačiarňou a tlačovým serverom sú poriadne zapojené. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s tlačiarňou.  Sú káble poriadne zapojené?	Prejdite na krok č. 6.	Skontrolujte pripojenie káblov.



Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 6</b> Skontrolujte, či sú webové servery proxy vypnuté.  Je server proxy vypnutý?	Prejdite na krok č. 7.	Obráťte sa na svojho správcu.
<b>Krok 7</b> Prejdite do nástroja Embedded Web Server.  Otvoril sa nástroj Embedded Web Server?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .


## Nemožno čítať pamäťovú jednotku flash

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Skontrolujte, či tlačiareň nespracováva inú úlohu tlače, skenovania alebo faxovania.  Je tlačiareň pripravená?	Prejdite na krok č. 2.	Počkajte, kým tlačiareň ukončí spracovanie inej pracovnej úlohy.
<b>Krok 2</b> Skontrolujte, či je pamäťová jednotka flash vložená do predného portu USB. <b>Poznámka:</b> Pamäťová jednotka flash nefunguje, keď sa vloží do zadného portu USB.  Je pamäťová jednotka flash vložená do správneho portu?	Prejdite na krok č. 3.	Vložte pamäťovú jednotku flash do správneho portu.
<b>Krok 3</b> Overte, či je jednotka flash podporovaná. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">„Podporované jednotky flash a typy súborov“ na strane 43</a> .  Je jednotka flash podporovaná?	Prejdite na krok č. 4.	Vložte podporovanú pamäťovú jednotku flash.
<b>Krok 4</b> <b>a</b> Skontrolujte, či je port USB povolený. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">„Zapnutie portu USB“ na strane 189</a> . <b>b</b> Pamäťovú jednotku flash vyberte a znova vložte.  Rozpoznala tlačiareň pamäťovú jednotku flash?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Zapnutie portu USB

Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenia > Sieť/Porty > USB > Zapnúť port USB**

V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

## Kontrola pripojenia tlačiarne

### 1 Vytlačí sa stránka nastavenia siete.

Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenia > Správy > Sieť > Stránka nastavenia siete**

V prípade modelov tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla




### 2 Skontrolujte prvú časť strany a potvrdte, že ukazuje stav „pripojené“.

Ak stav nie je označený ako „pripojené“, prepojenie LAN môže byť neaktívne, prípadne sieťový kábel môže byť odpojený alebo poškodený. Vyhľadajte pomoc u svojho správcu.

## Problémy možností hardvéru

### Interný voliteľný prvok nemožno zistiť

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.  Funguje interný voliteľný prvok správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> Vytlačte stranu nastavení ponúk a overte, či sa na zozname Nainštalované funkcie uvádza interný voliteľný prvok.  Nachádza sa interný voliteľný prvok na strane nastavení ponúk?	Prejdite na krok 4.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> Skontrolujte, či je interný voliteľný prvok správne nainštalovaný v riadiacej jednotke. <b>a</b> Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel. <b>b</b> Uistite sa, že interný voliteľný prvok je nainštalovaný v správnom konektore riadiacej dosky. <b>c</b> Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.   <b>POZOR – RIZIKO PORANENIA:</b> Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.  Funguje interný voliteľný prvok správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 4.

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 4</b></p> <p><b>a</b> Skontrolujte, či je interný voliteľný prvok dostupný v ovládači tlačiarne.</p> <p><b>Poznámka:</b> V prípade potreby manuálne pridajte interný voliteľný prvok do ovládača tlačiarne, aby bol k dispozícii pre tlačové úlohy. Ďalšie informácie nájdete v časti „<a href="#">Pridávanie dostupných voliteľných prvkov do ovládača tlačiarne</a>“ na strane 243.</p> <p><b>b</b> Znova odošlite tlačovú úlohu.</p> <p>Funguje interný voliteľný prvok správne?</p>	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Zistila sa chybná pamäť flash

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

- Vymeňte chybnú pamäť flash.
- Ak chcete ignorovať správu a pokračovať v tlači, na ovládacom paneli tlačiarne vyberte položku **Pokračovať**.
- Zrušte aktuálnu tlačovú úlohu.

## Nedostatok voľného miesta pre zdroje v pamäti flash

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

- Ak chcete vymazať správu a pokračovať v tlači, na ovládacom paneli tlačiarne vyberte položku **Pokračovať**.
- Vymažte údaje o písmach, makrách a ďalšie údaje uložené v pamäti flash.
- Nainštalujte pamäť flash s väčšou kapacitou.

**Poznámka:** Stiahnuté písmo a makrá, ktoré neboli uložené v pamäti flash, sa odstránia.

## Zistila sa neformátovaná pamäť flash

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

- Ak chcete zastaviť proces defragmentácie a pokračovať v tlači, na ovládacom paneli tlačiarne vyberte položku **Pokračovať**.
- Naformátujte pamäť flash.

**Poznámka:** Ak sa chybové hlásenie zobrazuje aj naďalej, pamäť flash môže byť poškodená a je nutné ju vymeniť.

## Problémy so spotrebným materiálom

### Vymeňte kazetu, región tlačiarne sa nezhoduje

Ak chcete opraviť tento problém, zakúpte si kazetu so správnym regiónom zhodujúcim sa s regiónom tlačiarne alebo kazetu určenú na použitie kdekoľvek na svete.

- Prvé číslo v správe po čísle 42 označuje región tlačiarne.
- Druhé číslo v správe po čísle 42 označuje región kazety.

#### Regióny tlačiarne a tonerovej kazety

Región	Číselný kód
Celosvetové použitie alebo nedefinovaný región	0
Severná Amerika (Spojené štáty, Kanada)	1
Európsky hospodársky priestor, západná Európa, severské štáty, Švajčiarsko	2
Ázijsko-pacifická oblasť	3
Latinská Amerika	4
Zvyšok Európy, Blízky východ a Afrika	5
Austrália, Nový Zéland	6
Neplatný región	9

**Poznámka:** Ak chcete zistiť nastavenia regiónu tlačiarne a tonerovej kazety, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na: **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**.

### Spotrebný materiál, ktorého výrobcom nie je spoločnosť Lexmark

Tlačiareň zistila, že je v nej vložený spotrebný materiál alebo súčasť, ktorých výrobcom nie je spoločnosť Lexmark.

Tlačiareň Lexmark funguje najlepšie s originálnymi súčasťami a spotrebným materiálom značky Lexmark. Používanie spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán môže ovplyvniť výkonnosť, spoľahlivosť alebo životnosť tlačiarne a jej tlačových súčastí.

Všetky indikátory životnosti sú určené na fungovanie so súčasťami a spotrebným materiálom Lexmark a pri používaní spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán sa môžu správať nepredvídateľne. Používaním tlačových súčastí po určenej životnosti sa môže poškodiť tlačiareň Lexmark alebo priradené súčasti.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Používanie spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán môže mať vplyv na záručné krytie. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené používaním spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán.

Ak chcete prijať všetky tieto riziká a pokračovať v používaní neoriginálneho spotrebného materiálu alebo súčastí tlačiarne, na ovládacom paneli naraz stlačte a 15 sekúnd podržte tlačidlá **X** a **#**.

Ak tieto riziká nechcete prijať, vyberte spotrebný materiál alebo súčasti tretích strán a vložte originálny spotrebný materiál alebo súčasť od spoločnosti Lexmark. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Používanie originálnych súčastí a spotrebného materiálu Lexmark“ na strane 154](#).

Ak tlačiareň po súčasnóm stlačení tlačidiel **X** a **#** a ich podržaní na 15 sekúnd nezačne tlačiť, vynulujte počítadlo používania spotrebného materiálu.

1 Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka Konfigurácia > Počítadlá používania spotrebného materiálu**

2 Vyberte súčasti alebo spotrebný materiál, ktorý chcete vynulovať, a vyberte položku **Spustiť**.

3 Prečítajte si správu s upozornením a vyberte položku **Pokračovať**.

4 Ak chcete správu vymazať naraz stlačte a na 15 sekúnd podržte tlačidlá **X** a **#**.


**Poznámka:** Ak sa vám nepodarí vynulovať počítadlá používania spotrebného materiálu, vráťte príslušnú položku na predajné miesto.

## Vyžaduje sa údržba skenera, použite súpravu ADF


Je naplánovaná údržba tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete na adrese <http://support.lexmark.com>, prípadne kontaktujte servisného zástupcu a nahláste mu príslušnú správu.

## Problémy s podávaním papiera


### Obálka sa zalepí počas tlače

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Používajte obálky, ktoré boli skladované v suchom prostredí. <b>Poznámka:</b> Tlač na veľmi vlhké obálky môže spôsobiť ich zalepenie. <b>b</b> Odošlite tlačovú úlohu. Zalepí sa obálka pri tlači?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Uistite sa, či je typ papiera nastavený na možnosť Obálka. Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b> V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla  . <b>b</b> Odošlite tlačovú úlohu. Zalepí sa obálka pri tlači?	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Zoradená tlač nefunguje


Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Rozloženie &gt; Zoradiť</b> V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla  . <b>b</b> Nastavte možnosť Zoradenie na hodnotu <b>Zapnuté</b> . <b>c</b> Vytlačte dokument.  Sú stránky správne zoradené?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> V dokumente, ktorý chcete tlačiť, otvorte dialógové okno Tlač a vyberte možnosť <b>Zoradiť</b> . <b>b</b> Vytlačte dokument.  Sú stránky správne zoradené?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Znížte počet stránok určených na tlač. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Sú stránky správne zoradené?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Prepojenie zásobníkov nefunguje


Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Skontrolujte, či zásobníky obsahujú papier rovnakej veľkosti a rovnakého typu. <b>b</b> Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera správne umiestnené. <b>c</b> Vytlačte dokument.  Sú zásobníky správne prepojené?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b> V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla  . <b>b</b> Nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali papieru vloženému v prepojených zásobníkoch. <b>c</b> Vytlačte dokument.  Sú zásobníky správne prepojené?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Skontrolujte, či je prepojenie zásobníkov nastavené na možnosť Automatické. Ďalšie informácie nájdete v časti „ <a href="#">Prepojenie zásobníkov</a> “ na strane 33. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Sú zásobníky správne prepojené?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Papier sa často zasekáva

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Vyberte zásobník. <b>b</b> Skontrolujte, či je papier vložený správne. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že sú všetky vodiace lišty papiera správne umiestnené.</li> <li>• Uistite sa, že výška stohu nepresahuje označenie maximálnej kapacity papiera.</li> <li>• Uistite sa, že tlačíte na odporúčaný typ a veľkosť papiera.</li> </ul> <b>c</b> Vložte zásobník. <b>d</b> Vytlačte dokument.  Často sa zasekáva papier?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b> V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla  . <b>b</b> Nastavte správnu veľkosť a typ papiera. <b>c</b> Vytlačte dokument.  Často sa zasekáva papier?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Vložte papier z nového balíka. <b>Poznámka:</b> Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Často sa zasekáva papier?	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.


## Zaseknuté strany sa nevytlačia znova


Akcia	Áno	Nie
<p><b>a</b> Na ovládacom paneli prejdite na:  <b>Nastavenia &gt; Zariadenie &gt; Upozornenia &gt; Obnovenie zaseknutého obsahu</b>  V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .</p> <p><b>b</b> Vyberte možnosť <b>Zapnuté</b> alebo <b>Automaticky</b> a zmeny použite.</p> <p><b>c</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Vytlačili sa zaseknuté strany?</p>	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Problémy s tlačou

### Nízka kvalita tlače

#### Prázdnne alebo biele strany



**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
<p><b>a</b> Vyberte a potom znova vložte tlačovú súpravu.  <b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nevystavujte tlačovú súpravu priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.  <b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň prázdne alebo biele strany?</p>	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.



## Tmavá tlač




**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov

tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Vykonajte úpravu farieb. Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Rozšírené spracovanie obrázkov &gt; Úprava farieb</b> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je výtlačok príliš tmavý?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Znížte tmavosť tonera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. <b>Poznámka:</b> Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Tmavosť tonera</b> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je výtlačok príliš tmavý?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Určite typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>• Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na:  <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b></li> </ul> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je výtlačok príliš tmavý?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 4</b> Skontrolujte, či papier nemá textúrovaný alebo drsný povrch.  Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?	Prejdite na krok č. 5.	Prejdite na krok 6.
<b>Krok 5</b> <b>a</b> Textúrovaný alebo drsný papier nahradte obyčajným papierom. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je výtlačok príliš tmavý?	Prejdite na krok č. 6.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 6</b> <b>a</b> Vložte papier z nového balíka. <b>Poznámka:</b> Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je výtlačok príliš tmavý?	Kontakt <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Tieňové obrázky

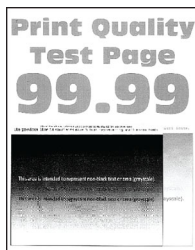



**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Do zásobníka vložte papier správneho typu. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Objavujú sa tieňové obrázky na výtlačkoch?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 2</b></p> <p><b>a</b> Určite typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>• Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na: <p><b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b></p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavujú sa tieňové obrázky na výtlačkoch?</p> </li></ul>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 3</b></p> <p><b>a</b> Vykonajte úpravu farieb.</p> <p>Na ovládacom paneli prejdite na:</p> <p><b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Rozšírené spracovanie obrázkov &gt; Úprava farieb</b></p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavujú sa tieňové obrázky na výtlačkoch?</p>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 4</b></p> <p><b>a</b> Vyberte a potom znova vložte tlačovú súpravu.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nevystavujte tlačovú súpravu priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavujú sa tieňové obrázky na výtlačkoch?</p>	Kontakt <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Sivé alebo farebné pozadie

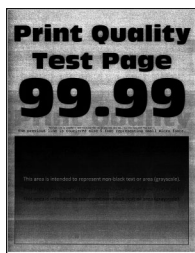

**Poznámka:** Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Vykonajte úpravu farieb. Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Rozšírené spracovanie obrázkov &gt; Úprava farieb</b> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Objavuje sa na vytlačených dokumentoch sivé alebo farebné pozadie?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Vyberte a potom znova vložte tlačovú súpravu. <b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nevystavujte tlačovú súpravu priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. <b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Objavuje sa na vytlačených dokumentoch sivé alebo farebné pozadie?	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Nesprávne okraje




Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Upravte vodiace lišty papiera do správnej polohy pre vložený papier. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Sú okraje správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Na ovládacom paneli nastavte veľkosť papiera. Prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Sú okraje správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Špecifikujte veľkosť papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. <b>Poznámka:</b> Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Sú okraje správne?	Problém je vyriešený.	Kontakt <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Svetlá tlač




**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Vykonajte úpravu farieb. Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Rozšírené spracovanie obrázkov &gt; Úprava farieb</b> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je tlač svetlá?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Zvýšte tmavosť tonera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. <b>Poznámka:</b> Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Tmavosť tonera</b> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je tlač svetlá?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Vypnite Úsporu farieb. Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Úspora farieb</b> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je tlač svetlá?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 4</b> <b>a</b> Určite typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>• Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na:  <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b></li> </ul> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je tlač svetlá?	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 5</b> Skontrolujte, či papier nemá textúrovaný alebo drsný povrch.  Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?	Prejdite na krok č. 6.	Prejdite na krok 7.
<b>Krok 6</b> <b>a</b> Textúrovaný alebo drsný papier nahradte obyčajným papierom. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je tlač svetlá?	Prejdite na krok 7.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 7</b> <b>a</b> Vložte papier z nového balíka. <b>Poznámka:</b> Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je tlač svetlá?	Prejdite na krok č. 8.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 8</b> <b>a</b> Vyberte a potom znova vložte tlačovú súpravu. <b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nevystavujte tlačovú súpravu priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. <b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je tlač svetlá?	Kontakt <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Chýbajúce farby

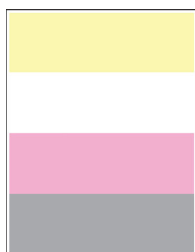

**Poznámka:** Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov

tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.

Akcia	Áno	Nie
<b>a</b> Odstráňte tonerovú kazetu chýbajúcej farby. <b>b</b> Odstráňte tlačovú súpravu. <b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nevystavujte tlačovú súpravu priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. <b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. <b>c</b> Vyberte a znova vložte jednotku vývojky chýbajúcej farby. <b>d</b> Vložte tlačovú súpravu. <b>e</b> Vložte tonerovú kazetu. <b>f</b> Vytlačte dokument.  Vyskytujú sa na výtlačkoch chýbajúce farby?	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Roztečená tlač a bodky



**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov

tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Skontrolujte, či sa v tlačiarňi nenachádza vytečený toner.  Je tlačiareň čistá a nenachádza sa v nej žiadny vytečený toner?	Prejdite na krok č. 2.	Kontakt <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b> <b>b</b> Skontrolujte, či nastavenia veľkosti a typu papiera zodpovedajú vloženému papieru. <b>Poznámka:</b> Skontrolujte, či papier nemá textúrovanú alebo drsnú povrchovú úpravu.  Sú nastavenia správne?	Prejdite na krok 4.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Špecifikujte veľkosť a typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. <b>Poznámka:</b> Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú vloženému papieru. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je tlač roztečená?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 4</b> <b>a</b> Vložte papier z nového balíka. <b>Poznámka:</b> Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je tlač roztečená?	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.



Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 5</b> <b>a</b> Vyberte a potom znova vložte tlačovú súpravu. <b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nevystavujte tlačovú súpravu priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. <b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je tlač roztečená?	Kontakt <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Zvlnenie papiera



Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Upravte vodiace lišty v zásobníku do správnej polohy pre vložený papier. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je papier zvltný?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na:</li> </ul> <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je papier zvltný?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 3</b> Tlačte na druhú stranu papiera. <b>a</b> Odstráňte papier, otočte a potom ho znova vložte. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je papier zvlnený?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 4</b> <b>a</b> Vložte papier z nového balíka. <b>Poznámka:</b> Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je papier zvlnený?	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Krivá alebo šikmá tlač




**Poznámka:** Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov

tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Upravte vodiace lišty papiera v zásobníku do správnej polohy pre vložený papier. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je tlač krivá alebo šikmá?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Vložte papier z nového balíka. <b>Poznámka:</b> Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je tlač krivá alebo šikmá?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Overte, či je vložený papier podporovaný. <b>Poznámka:</b> Ak papier nie je podporovaný, vložte podporovaný papier. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je tlač krivá alebo šikmá?	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

### Jednofarebné alebo čierne obrázky

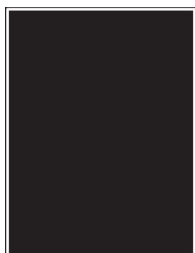


**Poznámka:** Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov

tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
<b>a</b> Odstráňte a potom znova vložte tlačovú súpravu. <b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nevystavujte tlačovú súpravu priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. <b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Tlačí tlačiareň jednofarebné alebo čierne obrázky?	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.


### Odrezaný text alebo obrázky

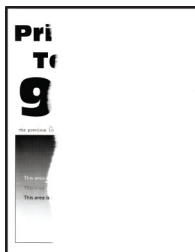

**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Upravte vodiace lišty papiera v zásobníku do správnej polohy pre vložený papier. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je odrezaný text alebo obrázky?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Špecifikujte veľkosť papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>• Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarnie. Prejdite na:  <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b></li> </ul> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je odrezaný text alebo obrázky?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Vyberte a potom znova vložte tlačovú súpravu. <b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nevystavujte tlačovú súpravu priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. <b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je odrezaný text alebo obrázky?	Kontakt <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.


## Toner sa dá ľahko zotrieť

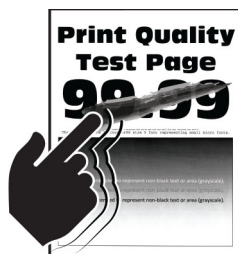

**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Určite typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarnie. Prejdite na:  <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b></li> </ul> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Dá sa toner ľahko zotrieť?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Overte, či je hmotnosť papiera podporovaná. <b>Poznámka:</b> Ak hmotnosť papiera nie je podporovaná, vložte papier s podporovanou hmotnosťou. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Dá sa toner ľahko zotrieť?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Vložte papier z nového balíka. <b>Poznámka:</b> Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Dá sa toner ľahko zotrieť?	Kontakt <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Nerovnomerná hustota tlače

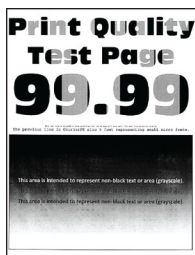

**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.

Akcia	Áno	Nie
<p><b>a</b> Vyberte a potom znova vložte tlačovú súpravu.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nevystavujte tlačovú súpravu priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Je hustota tlače nerovnomerná?</p>	<p>Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a>.</p>	<p>Problém je vyriešený.</p>

## Vodorovné tmavé čiary




### Poznámky:


- Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.
- Ak sa na výtlačkoch objavujú vodorovné tmavé čiary, pozrite si tému „Opakujúce sa chyby“.


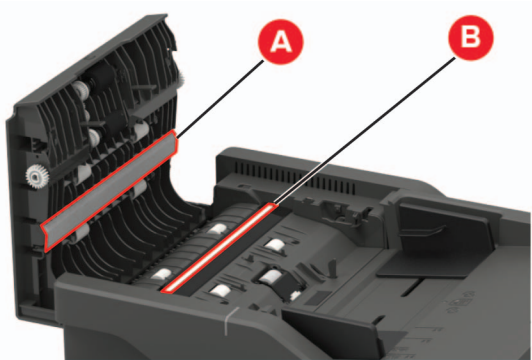
Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b></p> <p><b>a</b> Určite typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na:</li> </ul> <p><b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b></p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavujú sa na výtlačkoch tmavé čiary?</p>	<p>Prejdite na krok č. 2.</p>	<p>Problém je vyriešený.</p>

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Vložte papier z nového balíka. <b>Poznámka:</b> Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Objavujú sa na výtlačkoch tmavé čiary?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Vyberte a potom znova vložte tlačovú súpravu. <b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nevystavujte tlačovú súpravu priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. <b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Objavujú sa na výtlačkoch tmavé čiary?	Kontakt <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Zvislé tmavé čiary

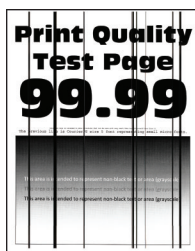


**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b></p> <p>S použitím prázdneho hárku papiera urobte pomocou automatického podávača dokumentov obojstrannú kópiu.</p> <p>Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Prejdite na krok 3.
<p><b>Krok 2</b></p> <p>Navlhčenou mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, utrite nasledujúce časti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skenovací blok skla automatického podávača dokumentov (A) a sklo automatického podávača dokumentov (B)</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skenovací blok skla automatického podávača dokumentov (A) a sklo automatického podávača dokumentov (B) v dvierkach C</li> </ul>  <p>Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.




Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>• Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na:  <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b></li> </ul> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 4</b> <b>a</b> Vložte papier z nového balíka. <b>Poznámka:</b> Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 5</b> <b>a</b> Vyberte a potom znova vložte tlačovú súpravu. <b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nevystavujte tlačovú súpravu priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. <b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Vodorovné biele čiary

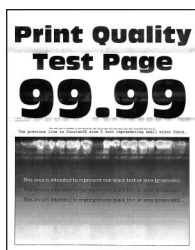

### Poznámky:

- Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

- Ak sa na výtlačkoch objavujú vodorovné biele čiary, pozrite si tému „Opakujúce sa chyby“.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Určite typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>• Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na:  <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b></li> </ul> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Objavujú sa na výtlačkoch vodorovné biele čiary?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Vyberte a potom znova vložte tlačovú súpravu. <b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nevystavujte tlačovú súpravu priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. <b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Objavujú sa na výtlačkoch vodorovné biele čiary?	Kontakt <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Zvislé biele čiary



**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov

tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Určite typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>• Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na:  <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b></li> </ul> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Objavujú sa na výtlačkoch zvislé biele čiary?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> Skontrolujte, či používate odporúčaný typ papiera. <b>a</b> Vložte do zdroja papiera odporúčaný typ papiera. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Objavujú sa na výtlačkoch zvislé biele čiary?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Vyberte a potom znova vložte tlačovú súpravu. <b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nevystavujte tlačovú súpravu priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. <b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Objavujú sa na výtlačkoch zvislé biele čiary?	Kontakt <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Opakujúce sa chyby



**Poznámka:** Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov

tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .



Akcia	Áno	Nie
<p><b>a</b> Pomocou strán testu kvality odmerajte vzdialenosť medzi opakujúcimi sa chybami na strane s ovplyvnenou farbou.</p> <p><b>b</b> Skontrolujte, či sa opakujúce sa chyby zhodujú s niektorou z nasledujúcich hodnôt:</p> <p><b>Tlačová súprava</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94,20 mm (3,71 palca)</li> <li>• 29,80 mm (1,17 palca)</li> <li>• 23,20 mm (0,91 palca)</li> </ul> <p><b>Jednotka vývojky</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 43,90 mm (1,73 palca)</li> <li>• 45,50 mm (1,79 palca)</li> </ul> <p><b>Prenosový modul</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37,70 mm (1,48 palca)</li> <li>• 78,50 mm (3,09 palca)</li> <li>• 55 mm (2,17 palca)</li> </ul> <p><b>Fixačná jednotka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 79,80 mm (3,14 palca)</li> <li>• 94,30 mm (3,71 palca)</li> </ul> <p>Zhodujú sa opakujúce sa chyby s niektorou z nasledujúcich hodnôt?</p>	<p>Zaznamenajte si vzdialenosť a kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a>.</p>	<p>Zaznamenajte si vzdialenosť a kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a>.</p>


## Dôverné a iné zadržané dokumenty sa nevytlačia

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b></p> <p><b>a</b> Na ovládacom paneli si overte, či sa dokumenty zobrazujú v zozname Zadržané úlohy.</p> <p><b>Poznámka:</b> Ak sa tam dokumenty neuvádzajú, vytlačte ich pomocou možností Tlačiť a zadržať.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokumenty.</p> <p>Vytlačili sa dokumenty?</p>	<p>Problém je vyriešený.</p>	<p>Prejdite na krok č. 2.</p>
<p><b>Krok 2</b></p> <p>Tlačová úloha môže obsahovať chybu formátovania alebo neplatné údaje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odstráňte tlačovú úlohu a znova ju odošlite.</li> <li>• V prípade súborov PDF vytvorte nový súbor a potom dokumenty vytlačte.</li> </ul> <p>Vytlačili sa dokumenty?</p>	<p>Problém je vyriešený.</p>	<p>Prejdite na krok č. 3.</p>

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 3</b> Ak tlačíte z internetu, možno tlačiareň číta viaceré názvy úloh ako duplikáty.</p> <p><b>Používatelia systému Windows</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Otvorte dialógové okno Predvoľby tlače.</li> <li><b>b</b> V časti Tlač a zadržanie vyberte možnosť <b>Zachovať duplicitné dokumenty</b>.</li> <li><b>c</b> Zadajte kód PIN.</li> <li><b>d</b> Znova zadajte tlačovú úlohu.</li> </ul> <p><b>Používatelia systému Macintosh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Uložte a pomenujte každú úlohu osobitne.</li> <li><b>b</b> Úlohy odošlite jednotlivo.</li> </ul> <p>Vytlačili sa dokumenty?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 4.
<p><b>Krok 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Odstráňte niektoré zadržané úlohy, aby ste uvoľnili pamäť tlačiarne.</li> <li><b>b</b> Znova zadajte tlačovú úlohu.</li> </ul> <p>Vytlačili sa dokumenty?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 5.
<p><b>Krok 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Zväčšite pamäť tlačiarne.</li> <li><b>b</b> Znova zadajte tlačovú úlohu.</li> </ul> <p>Vytlačili sa dokumenty?</p>	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">služieb zákazníkom</a> .

## Pomalá tlač

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b></p> <p>Uistite sa, že je kábel tlačiarne riadne pripojený k tlačiarni a k počítaču, tlačovému serveru, voliteľnému prvku alebo k inému sieťovému zariadeniu.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 2</b></p> <p><b>a</b> Uistite sa, že tlačiareň nie je v úspornom ani tichom režime.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Zariadenie &gt; Správa napájania &gt; Ekonomický režim</b></li> <li>Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Zariadenie &gt; Údržba &gt; Ponuka konfigurácie &gt; Úkony zariadenia &gt; Tichý režim</b></li> </ul> <p>V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 3</b></p> <p><b>a</b> Špecifikujte rozlíšenie tlače v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</p> <p><b>b</b> Nastavte rozlíšenie na 4800 CQ.</p> <p><b>c</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 4</b></p> <p><b>a</b> Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Rozlíšenie tlače</b></p> <p>V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .</p> <p><b>b</b> Nastavte rozlíšenie na 4800 CQ.</p> <p><b>c</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.


Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 5</b></p> <p><b>a</b> Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>• Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne.</li> <li>• Ťažší papier sa tlačí pomalšie.</li> <li>• Papier užší ako formáty list, A4 a legal sa môže tlačiť pomalšie.</li> </ul> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Prejdite na krok č. 6.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 6</b></p> <p><b>a</b> Uistite sa, že nastavenia tlačiarne týkajúce sa štruktúry povrchu média a hmotnosti média zodpovedajú vkladnému papieru.</p> <p>Na ovládacom paneli prejdite na:</p> <p><b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia médií &gt; Typy médií</b></p> <p>V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .</p> <p><b>Poznámka:</b> Papier s drsnou štruktúrou povrchu a papier s vysokou hmotnosťou sa môžu tlačiť pomalšie.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Prejdite na krok č. 7.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 7</b></p> <p>Odstráňte zadržané úlohy.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Prejdite na krok č. 8.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 8</b></p> <p><b>a</b> Uistite sa, že sa tlačiareň neprehrieva.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Po dlhej tlačovej úlohe nechajte tlačiareň vychladnúť.</li> <li>• Dodržujte odporúčané teploty okolia pre tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v časti „<a href="#">Výber miesta pre tlačiareň</a>“ na strane 11.</li> </ul> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Prejdite na krok č. 9.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 9</b></p> <p><b>a</b> Rozšírte pamäť tlačiarne.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Tlačové úlohy sa netlačia


Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> V dokumente, ktorý sa snažíte vytlačiť, otvorte okno Tlač a skontrolujte, či ste vybrali správnu tlačiareň. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Vytlačil sa dokument?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá. <b>b</b> Vyriešte všetky chybové hlásenia, ktoré sa zobrazia na displeji. <b>c</b> Vytlačte dokument.  Vytlačil sa dokument?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Skontrolujte, či porty fungujú a káble sú poriadne pripojené k počítaču a tlačiarňi. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k inštalácii dodanej s tlačiarňou. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Vytlačil sa dokument?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 4.
<b>Krok 4</b> <b>a</b> Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Vytlačil sa dokument?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 5.
<b>Krok 5</b> <b>a</b> Odstráňte a potom znova nainštalujte ovládač tlačiarne. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Vytlačil sa dokument?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .



## Tlačiareň nereaguje

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do elektrickej zásuvky.   <b>POZOR – RIZIKO PORANENIA:</b> Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.  Reaguje tlačiareň?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> Skontrolujte, či elektrická zásuvka nie je vypnutá vypínačom alebo poistkou.  Je elektrická zásuvka vypnutá vypínačom alebo poistkou?	Zapnite vypínač alebo poistku.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.  Je tlačiareň zapnutá?	Prejdite na krok č. 4.	Zapnite tlačiareň.
<b>Krok 4</b> Skontrolujte, či tlačiareň nie je v režime spánku alebo dlhodobého spánku.  Je tlačiareň v režime spánku alebo dlhodobého spánku?	Tlačiareň zobudíte stlačením tlačidla napájania.	Prejdite na krok č. 5.
<b>Krok 5</b> Skontrolujte, či sú káble spájajúce tlačiareň a počítač zapojené do správnych portov.  Sú káble zapojené do správnych portov?	Prejdite na krok č. 6.	Zapojte káble do správnych portov.
<b>Krok 6</b> Tlačiareň vypnite, nainštalujte hardvérové voliteľné prvky a následne tlačiareň zapnite. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s voliteľným prvkom.  Reaguje tlačiareň?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 7.
<b>Krok 7</b> Nainštalujte správny ovládač tlačiarne.  Reaguje tlačiareň?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 8.
<b>Krok 8</b> Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.  Reaguje tlačiareň?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Úloha sa tlačí z nesprávneho zásobníka alebo na nesprávny papier

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Skontrolujte, či tlačíte na správny papier. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Vytlačil sa dokument na správny papier?	Prejdite na krok č. 2.	Vložte papier správnej veľkosti a typu.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Špecifikujte veľkosť a typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. <b>Poznámka:</b> Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b> V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla  . <b>b</b> Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú vloženému papieru. <b>c</b> Vytlačte dokument.  Vytlačil sa dokument na správny papier?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Skontrolujte, či sú zásobníky prepojené. Ďalšie informácie nájdete v časti „ <a href="#">Prepojenie zásobníkov</a> “ na <a href="#">strane 33</a> . <b>b</b> Vytlačte dokument.  Tlačí sa dokument zo správneho zásobníka?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Problémy s kvalitou farieb

### Úprava tmavosti tonera

1 Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenia > Tlač > Kvalita > Tmavosť tonera**


V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla



2 Upravte nastavenie.

3 Uložte zmeny.

## Úprava farieb vo výtláčkoch

V prípade modelov tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

1 Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenia > Tlač > Kvalita > Rozšírené spracovanie obrázkov > Korekcia farieb**

2 V ponuke Korekcia farieb vyberte položky **Manuálne > Obsah korekcie farieb**.

3 Zvoľte vhodné nastavenie na prevod farieb.

Typ objektu	Tabuľky na prevod farieb
Obrázok RGB Text RGB Grafika RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Živé farby – Vytvára jasnejšie a sýtejšie farby a môže byť použité na všetky vstupné farebné formáty.</li> <li>• sRGB displej – Prispôsobí výstup farbám zobrazeným na monitore počítača. Spotreba čierneho tonera je optimalizovaná na tlač fotografií.</li> <li>• Displej – pravá čierna – Prispôsobí výstup farbám zobrazeným na monitore počítača. Toto nastavenie používa iba čierny toner na vytvorenie všetkých stupňov neutrálnej šedi.</li> <li>• sRGB živé farby – Zvyšuje sýtosť farieb pri korekcii farieb sRGB displeja. Spotreba čierneho tonera je optimalizovaná na tlač obchodnej grafiky.</li> <li>• Vypnuté</li> </ul>
Obrázok CMYK Text CMYK Grafika CMYK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• US CMYK – Použije korekciu farieb zodpovedajúcu špecifikácii pre farebný výstup organizácie Specifications for Web Offset Publishing (SWOP).</li> <li>• Euro CMYK – Použije korekciu farieb zodpovedajúcu špecifikácii pre farebný výstup Euroscale.</li> <li>• Živé farby CMYK – Zvyšuje sýtosť farieb nastavenia korekcie farieb US CMYK.</li> <li>• Vypnuté</li> </ul>

## Často kladené otázky o farebnej tlači

### Čo je farba RGB?

Farba RGB je spôsob popisu farieb, ktorý označuje množstvo červenej, zelenej alebo modrej farby použité na vytvorenie určitej farby. Červené, zelené a modré svetlo možno miešať v rôznych pomeroch a vytvárať tak veľkú škálu farieb pozorovaných v prírode. Tento spôsob zobrazovania farieb používajú počítačové obrazovky, skenery a digitálne fotoaparáty.

### Čo je farba CMYK?

Farba CMYK je spôsob popisu farieb, ktorý označuje množstvo azúrovej, purpurovej, žltej a čiernej farby použité na vytvorenie určitej farby. Azúrový, purpurový, žltý a čierny atrament alebo toner možno tlačiť v rôznych pomeroch a vytvárať tak veľkú škálu farieb pozorovaných v prírode. Týmto postupom vytvárajú farbu tlačiarenské lisy, atramentové tlačiarne a farebné laserové tlačiarne.

### Akým spôsobom sa vytlačí farba špecifikovaná v dokumente?

Na špecifikáciu a modifikáciu farby v dokumente prostredníctvom kombinácií RGB a CMYK sa používajú softvérové programy. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi softvérového programu.

### Ako tlačiareň zistí, akú farbu má vytlačiť?

Počas tlače dokumentu sa tlačiarňi odošlú informácie s popisom typu a farby každého objektu a tie prejdú cez tabuľky na prevod farieb. Farba je potom prevedená na príslušné množstvo azúrového, purpurového, žltého a čierneho tonera použitého na vytvorenie požadovanej farby. Informácie o objekte určujú použitie tabuliek na prevod farieb. Napríklad je možné použiť jednu tabuľku na prevod farieb na text, pričom na fotografie sa použije iná tabuľka.

### Čo je to manuálna korekcia farieb?

Keď je zapnutá manuálna korekcia farieb, tlačiareň použije pri spracovaní objektov používateľom vybratej tabuľky na prevod farieb. Nastavenia manuálnej korekcie farieb sú špecifické pre typ objektu, ktorý sa tlačí (text, grafika alebo obrázky). Špecifická je tiež špecifikácia farby objektu v softvérovom programe (kombinácie farieb RGB alebo CMYK). Ak chcete manuálne použiť odlišné tabuľky na prevod farieb, pozrite si časť [„Úprava farieb vo výťažkoch“ na strane 223](#).

Ak softvérový program nepoužíva na špecifikáciu farieb kombinácie RGB alebo CMYK, manuálna korekcia farieb je zbytočná. Efektívna nie je ani v prípade, ak úpravu farieb ovláda softvérový program alebo operačný systém počítača. Vo väčšine prípadov nastavenie možnosti Korekcia farieb na Automatické vedie ku generovaniu preferovaných farieb pre dokumenty.

### Ako dokážem napodobniť konkrétnu farbu (napr. pre firemné logo)?

V ponuke Kvalita na tlačiarňi je k dispozícii deväť typov sád so vzorkami farieb. Tieto sady sú takisto dostupné na stránke Vzorky farieb funkcie Embedded Web Server. Výberom ktorejkoľvek sady vzoriek sa vytlačia stránky so stovkami farebných políčok. Každé políčko obsahuje kombináciu farieb RGB alebo CMYK v závislosti od zvolenej tabuľky. Pozorovaná farba každého z políčok je dosiahnutá aplikáciou vybranej tabuľky na prevod farieb na kombináciu farieb CMYK alebo RGB označenej na políčku.



Preskúmaním sád so vzorkami farieb môžete identifikovať políčko s farbou, ktorá najviac zodpovedá požadovanej farbe. Kombinácia farieb označená na políčku tak môže slúžiť na úpravu farby objektu v softvérovom programe. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi softvérového programu. Pri použití vybratej tabuľky na prevod farieb na konkrétny objekt môže byť potrebná manuálna korekcia farieb.

Výber vhodnej sady so vzorkami farieb na konkrétny problém so zhodou farby závisí od nasledujúcich faktorov:

- Zvolené nastavenie korekcie farieb (Automatické, Vypnuté alebo Manuálne)
- Typ tlačeného objektu (text, grafika alebo obrázky)
- Špecifikácia farby objektu v softvérovom programe (kombinácie farieb RGB alebo CMYK).

Ak softvérový program nepoužíva na špecifikáciu farieb kombinácie RGB alebo CMYK, stránky so vzorkami farieb nie sú užitočné. Niektoré softvérové programy navyše upravujú kombinácie farieb RGB alebo CMYK špecifikované v programe prostredníctvom funkcie správy farieb. V takom prípade nemusí vytlačená farba presne zodpovedať farbe zo stránok so vzorkami farieb.

## Tlač má iný farebný odtieň

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Vykonajte úpravu farieb. <b>a</b> Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Rozšírené spracovanie obrázkov &gt; Úprava farieb</b> V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla  . <b>b</b> Vytlačte dokument.  Objavuje sa pri tlači farebný odtieň?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Rozšírené spracovanie obrázkov &gt; Vyváženie farieb</b> V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla  . <b>b</b> Upravte nastavenia. <b>c</b> Vytlačte dokument.  Objavuje sa pri tlači farebný odtieň?	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Problémy s faxovaním

### Nemožno prijímať ani odosielať faxy

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Vyriešte všetky chybové hlásenia, ktoré sa zobrazia na displeji.  Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> Uistite sa, že káblové pripojenie nasledujúcich zariadení je zabezpečené: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefón</li> <li>• Slúchadlo</li> <li>• Telefónny záznamník</li> </ul> Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.


Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 3</b> Počúvajte, či sa ozve oznamovací tón. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zavolajte na faxové číslo, aby ste zistili, či funguje správne.</li> <li>• Ak používate funkciu vytáčania so zloženým slúchadlom, zvýšte hlasitosť a počúvajte, či sa ozve oznamovací tón.</li> </ul> Ozval sa oznamovací tón?	Prejdite na krok č. 5.	Prejdite na krok č. 4.
<b>Krok 4</b> Skontrolujte telefónnu sieťovú zásuvku. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Zapojte analógový telefón priamo do sieťovej zásuvky.</li> <li><b>b</b> Počúvajte, či sa ozve oznamovací tón.</li> <li><b>c</b> Ak sa oznamovací tón neozýva, použite iný telefónny kábel.</li> <li><b>d</b> Ak sa oznamovací tón stále neozýva, zapojte analógový telefón do inej sieťovej zásuvky.</li> <li><b>e</b> Ak sa oznamovací tón ozve, zapojte do tejto sieťovej zásuvky tlačiareň.</li> </ul> Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 5.
<b>Krok 5</b> Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k analógovej telefónnej službe alebo do správnej digitálnej prípojky. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak využívate telefónnu službu ISDN (Integrated Services for Digital Network), tlačiareň pripojte k analógovému telefónnemu portu terminálového adaptéra ISDN. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb ISDN.</li> <li>• Ak využívate služby DSL, pripojte sa k filtru DSL alebo smerovaču, ktorý podporuje analógové použitie. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb DSL.</li> <li>• Ak využívate telefónnu službu pobočkovej ústredne (PBX), uistite sa, že tlačiareň pripájate k analógovému pripojeniu PBX. Ak žiadne pripojenie neexistuje, porozmýšľajte nad zavedením analógovej telefónnej linky pre fax.</li> </ul> Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 6.
<b>Krok 6</b> Dočasne odpojte ďalšie zariadenia a vypnite ďalšie telefónne služby. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Odpojte ďalšie zariadenia (ako sú napr. telefónne záznamníky, počítače, modemy či rozbočovače telefónnej linky) umiestnené medzi tlačiarňou a telefónnou linkou.</li> <li><b>b</b> Vypnite funkcie čakania hovoru a hlasovej schránky. Ďalšie informácie získate od telefónnej spoločnosti.</li> </ul> Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 7.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 7</b> Naskenujte pôvodný dokument po jednotlivých stranách. <b>a</b> Vytočte faxové číslo. <b>b</b> Naskenujte dokument.  Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte <a href="#">podporu pre zákazníkov</a> .



## Faxy sa dajú prijímať, ale nie odosielať

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Zdrojový dokument správne vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.  Dajú sa faxy odosielať?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> Správne nastavte číslo skratky. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či číslo skratky platí pre telefónne číslo, ktoré chcete zadať.</li> <li>• Telefónne číslo zadajte manuálne.</li> </ul> Dajú sa faxy odosielať?	Problém je vyriešený.	Kontakt <a href="#">podpora pre zákazníkov</a> .

## Faxy sa dajú odosielať, ale nie prijímať

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Uistite sa, že zdroj papiera nie je prázdny.  Dajú sa faxy prijímať?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> Skontrolujte nastavenia oneskorenia počtu zvonení. Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Fax &gt; Nastavenie analógového faxu &gt; Nastavenia príjmu faxov &gt; Počet zvonení pred odpoveďou</b> V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla  .  Dajú sa faxy prijímať?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> Ak tlačiareň tlačí prázdne strany, pozrite si časť <a href="#">„Prázdné alebo biele strany“ na strane 196</a> .  Dajú sa faxy prijímať?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Nízka kvalita tlače faxu

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b> Uistite sa, či nedošlo k chybám z hľadiska kvality tlače.</p> <p><b>a</b> V ovládacom paneli prejdite na <b>Nastavenia &gt; Riešenie problémov &gt; Strany testovania kvality tlače</b>. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .</p> <p><b>b</b> Opravte všetky chyby kvality tlače. Ďalšie informácie nájdete v časti „<a href="#">Nízka kvalita tlače</a>“ na strane 196.</p> <p>Je kvalita tlače faxu dostatočná?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<p><b>Krok 2</b> Znížte rýchlosť prenosu prichádzajúceho faxu.</p> <p><b>a</b> Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Fax &gt; Nastavenie analógového faxu &gt; Nastavenia príjmu faxov &gt; Ovládacie prvky správcu</b> V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .</p> <p><b>b</b> V ponuke Maximálna rýchlosť vyberte nižšiu prenosovú rýchlosť.</p> <p>Je kvalita tlače faxu dostatočná?</p>	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Problémy so skenovaním

### Nemožno skenovať z počítača

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b> <b>a</b> Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite. <b>b</b> Znova odošlite úlohu skenovania.</p> <p>Môžete odoslať úlohu skenovania?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<p><b>Krok 2</b> <b>a</b> Uistite sa, že káble medzi tlačiarňou a tlačovým serverom sú správne zapojené. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii o nastavovaní dodanej s tlačiarňou. <b>b</b> Znova odošlite úlohu skenovania.</p> <p>Môžete odoslať úlohu skenovania?</p>	Problém je vyriešený.	Kontakt <a href="#">podpora pre zákazníkov</a> .



## Čiastočné kópie dokumentu alebo fotografie

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Uistite sa, že dokument alebo fotografia sú vložené tvárou nadol v ľavom hornom rohu skenovacieho skla. <b>b</b> Skopírujte dokument alebo fotografiu.  Skopíroval sa dokument alebo fotografia správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Nastavenia veľkosti papiera a papier vložený v zásobníku by sa mali zhodovať. <b>b</b> Skopírujte dokument alebo fotografiu.  Skopíroval sa dokument alebo fotografia správne?	Problém je vyriešený.	Kontakt <a href="#">podpora pre zákazníkov</a> .

## Nízka kvalita kopírovania

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Skenovacie sklo a sklo automatického podávača dokumentov vyčistite navlhčenou mäkkou tkaninou, ktorá nepúšťa vlákna. Ak sa vnútri vašej tlačiarne nachádza druhé sklo automatického podávača dokumentov, vyčistite aj to. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">„Čistenie skenera“ na strane 151</a> . <b>b</b> Uistite sa, že dokument alebo fotografia sú vložené tvárou nadol v ľavom hornom rohu skenovacieho skla. <b>c</b> Skopírujte dokument alebo fotografiu.  Je kvalita kópie dostatočná?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Skontrolujte kvalitu zdrojového dokumentu alebo fotografie. <b>b</b> Upravte nastavenia kvality skenovania. <b>c</b> Skopírujte dokument alebo fotografiu.  Je kvalita kópie dostatočná?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Úloha skenovania nebola úspešná

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Skontrolujte káblové pripojenie. <b>a</b> Uistite sa, že kábel USB alebo siete Ethernet je riadne pripojený k počítaču a tlačiarne. <b>b</b> Znova odošlite úlohu skenovania.  Je úloha skenovania úspešná?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> Skontrolujte súbor, ktorý chcete naskenovať. <b>a</b> Uistite sa, že názov súboru sa ešte v cieľovom priečinku nepoužíva. <b>b</b> Uistite sa, že dokument alebo fotografia určené na skenovanie, nie sú otvorené v inej aplikácii. <b>c</b> Znova odošlite úlohu skenovania.  Je úloha skenovania úspešná?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Uistite sa, že v konfiguračných nastaveniach cieľa je začiarknutá položka <b>Pridať časovú známku</b> alebo <b>Prepísať existujúci súbor</b> . <b>b</b> Znova odošlite úlohu skenovania.  Je úloha skenovania úspešná?	Problém je vyriešený.	Kontakt <a href="#">podpora pre zákazníkov</a> .


## Skener sa nezatvára

Akcia	Áno	Nie
Odstráňte prekážky, ktoré bránia zatvoreniu skenovacej jednotky.  Zatvorila sa skenovacia jednotka správne?	Problém je vyriešený.	Kontakt <a href="#">podpora pre zákazníkov</a> .

## Skenovanie trvá príliš dlho alebo spôsobí zamrznutie počítača

Akcia	Áno	Nie
Zatvorte všetky aplikácie, ktoré zasahujú do skenovania.  Trvá skenovanie príliš dlho alebo spôsobí zamrznutie počítača?	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Skener nereaguje

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený k tlačiarňi a elektrickej zásuvke.  <b>POZOR – RIZIKO PORANENIA:</b> Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná. <b>b</b> Skopírujte alebo naskenujte dokument. Skener reaguje?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá. <b>b</b> Vyriešte všetky chybové hlásenia, ktoré sa zobrazia na displeji. <b>c</b> Skopírujte alebo naskenujte dokument. Skener reaguje?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Tlačiareň vypnite, počkajte približne 10 sekúnd a potom tlačiareň zapnite. <b>b</b> Skopírujte alebo naskenujte dokument. Skener reaguje?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Úprava registrácie skenera

- 1 Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Konfigurácia skenera > Manuálna registrácia skenera**

V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla

**OK**

- 2 V ponuke Rýchly test tlače vyberte položku **Spustenie**.
- 3 Položte stránku rýchleho testu tlače na skenovacie sklo a vyberte položku **Registrácia plochého skenera**.
- 4 V ponuke Rýchly test kopírovania vyberte položku **Spustenie**.
- 5 Porovnajete stránku rýchleho testu kopírovania so zdrojovým dokumentom.  
**Poznámka:** Ak sa okraje testovacej stránky líšia od zdrojového dokumentu, upravte položky Ľavý okraj a Horný okraj.
- 6 Kroky [krok 4](#) a [krok 5](#) opakujte dovtedy, kým okraje stránky rýchleho testu kopírovania nebudú zodpovedať zdrojovému dokumentu.

## Úprava registrácie automatického podávača dokumentov

1 Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Konfigurácia skenera > Manuálna registrácia skenera**

V prípade modelov tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla

**OK**.

2 V ponuke Rýchly test tlače vyberte položku **Spustenie**.

3 Umiestnite stánku rýchleho testu tlače do zásobníka automatického podávača dokumentov.

4 Vyberte položku **Registrácia predného automatického podávača dokumentov** alebo položku **Registrácia zadného automatického podávača dokumentov**.

**Poznámky:**

- Ak chcete zarovnať registráciu predného automatického podávača dokumentov, položte testovaciu stránku lícom nahor, krátkym okrajom napred do zásobníka automatického podávača dokumentov.
- Ak chcete zarovnať registráciu zadného automatického podávača dokumentov, položte testovaciu stránku lícom nadol, krátkym okrajom napred do zásobníka automatického podávača dokumentov.

5 V ponuke Rýchly test kopírovania vyberte položku **Spustenie**.

6 Porovnajte stránku rýchleho testu kopírovania so zdrojovým dokumentom.

**Poznámka:** Ak sa okraje testovacej stránky líšia od zdrojového dokumentu, upravte položky Horizontálna úprava a Horný okraj.

7 Kroky [krok 5](#) a [krok 6](#) opakujte dovtedy, kým okraje stránky rýchleho testu kopírovania nebudú zodpovedať zdrojovému dokumentu.

## Kontaktovanie podpory pre zákazníkov

Pred kontaktovaním podpory pre zákazníkov sa uistite, že máte k dispozícii nasledujúce informácie:

- Problém s tlačiarňou
- Chybové hlásenie
- Typ modelu a sériové číslo tlačiarne

Prejdite na adresu <http://support.lexmark.com>, ak chcete dostávať maily alebo podporu cez chat, prezerať knižnicu návodov na používanie, podpornú dokumentáciu, ovládače a iné súbory na prevzatie.

K dispozícii je aj telefonická technická podpora. V USA a Kanade volajte na číslo 1-800-539-6275. Iné krajiny a regióny – prejdite na adresu <http://support.lexmark.com>.

# Inovácia a migrácia

## Hardvér

### Dostupné interné voliteľné prvky

- Pamäťové karty
  - PCIe
  - DDR3 DRAM
  - Pamäť Flash
- Voliteľné karty
  - Karty písíem
  - Karty s firmvérom
    - Formuláre a čiarové kódy
    - PRESCRIBE
- Pevný disk tlačiarne (SATA)

**Poznámka:** Niektoré možnosti sú k dispozícii len pri niektorých modeloch tlačiarní.


### Prístup k riadiacej jednotke




**POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak prístupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, pred pokračovaním tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarňi pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

- 1 Vypnite tlačiareň.
- 2 Vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a z tlačiarne.
- 3 Pomocou skrutkovača s plochou hlavou odstráňte prístupový kryt riadiacej dosky.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Elektronické súčasti riadiacej jednotky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek elektronickej súčasti alebo konektora riadiacej jednotky, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.

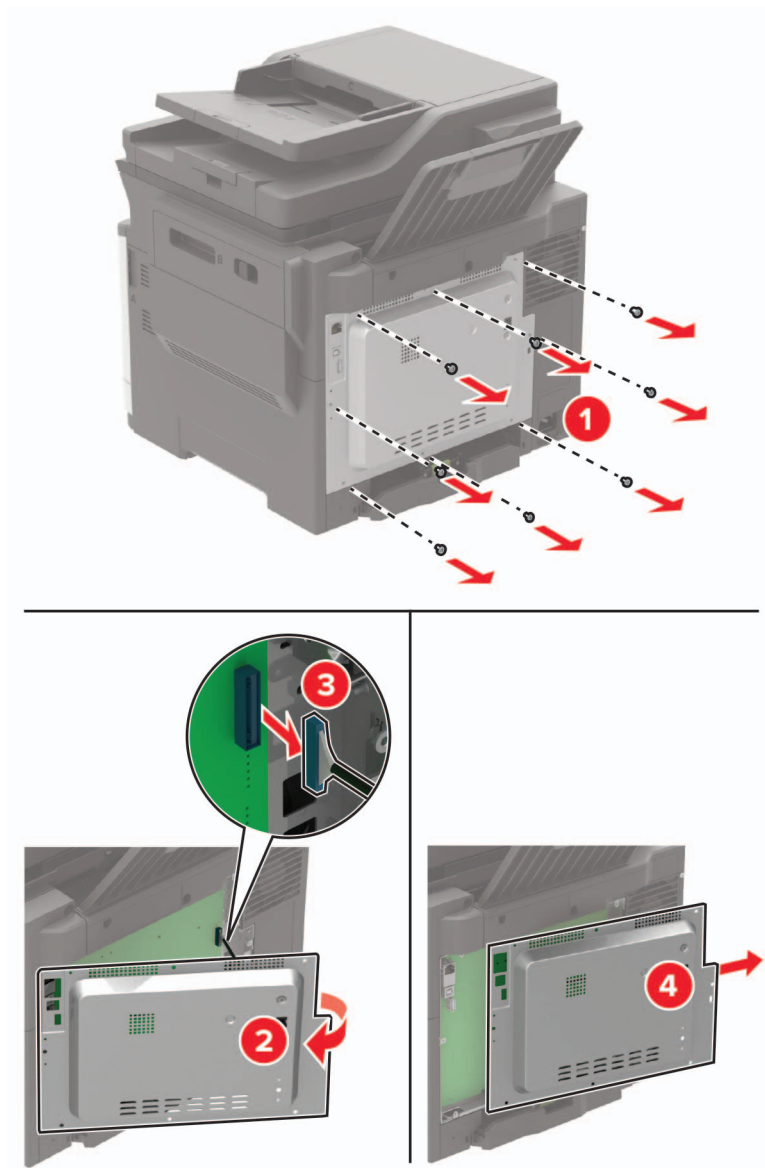

#### 4 Zhova pripojte prístupový kryt.

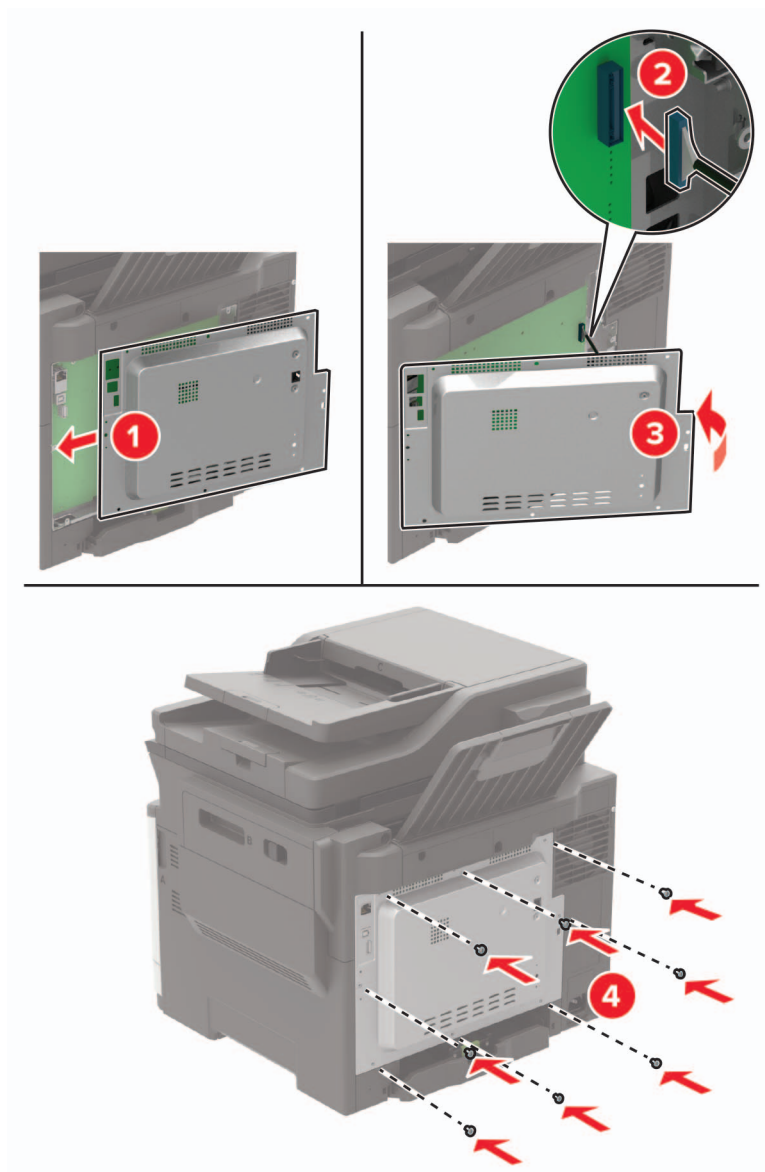

#### 5 Napájací kábel pripojte k tlačiarni a potom do elektrickej zásuvky.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Aby nedošlo k riziku vzniku požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom, zapojte napájací kábel do náležite dimenzovanej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko výrobku a je ľahko dostupná.


#### 6 Zapnite tlačiareň.

## Inštalácia pamäťovej karty

**⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak prístupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, pred pokračovaním tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarňi pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

- 1 Vypnite tlačiareň.
- 2 Vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a z tlačiarne.
- 3 Pomocou skrutkovača s plochou hlavou odstráňte prístupový kryt riadiacej dosky.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Elektronické súčasti riadiacej jednotky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek súčasti alebo konektora riadiacej dosky, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.

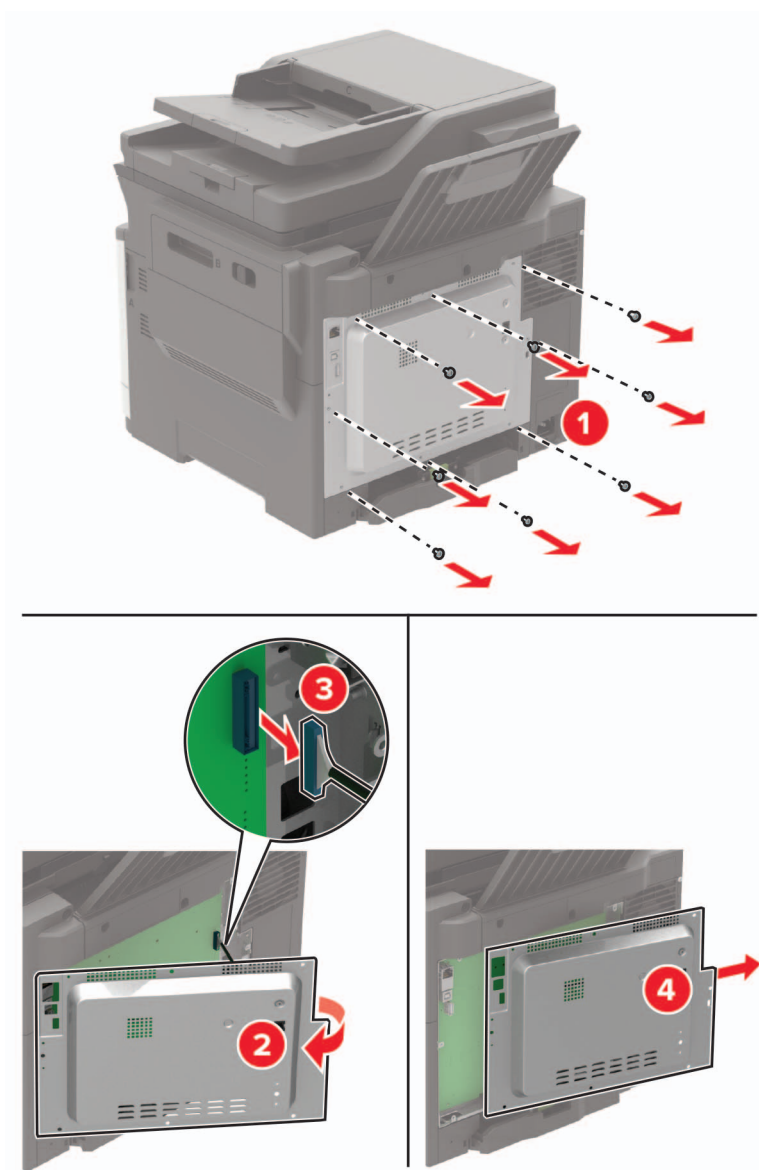




#### 4 Rozbaľte pamäťovú kartu.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Nedotýkajte sa konektorov pozdĺž okraja karty.

#### 5 Vložte pamäťovú kartu tak, aby s *kliknutím* zapadla na miesto.

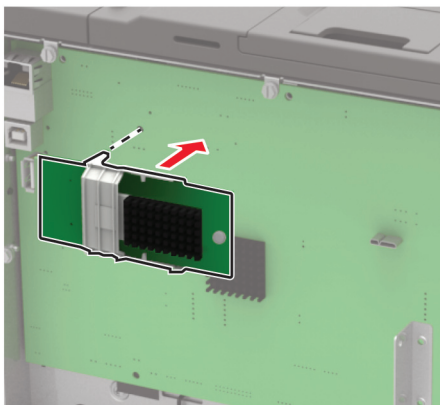

#### 6 Nasadďte prístupový kryt.

#### 7 Napájací kábel pripojte k tlačiarňi a potom do elektrickej zásuvky.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

#### 8 Zapnite tlačiareň.

### Inštalácia voliteľnej karty


**⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak prístupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, pred pokračovaním tlačiarne vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarňi pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

#### 1 Vypnite tlačiareň.

#### 2 Vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a z tlačiarne.

#### 3 Pomocou skrutkovača s plochou hlavou odstráňte prístupový kryt riadiacej dosky.


**Výstraha – Riziko poranenia:** Elektronické súčasti riadiacej jednotky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek súčasti alebo konektora, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.

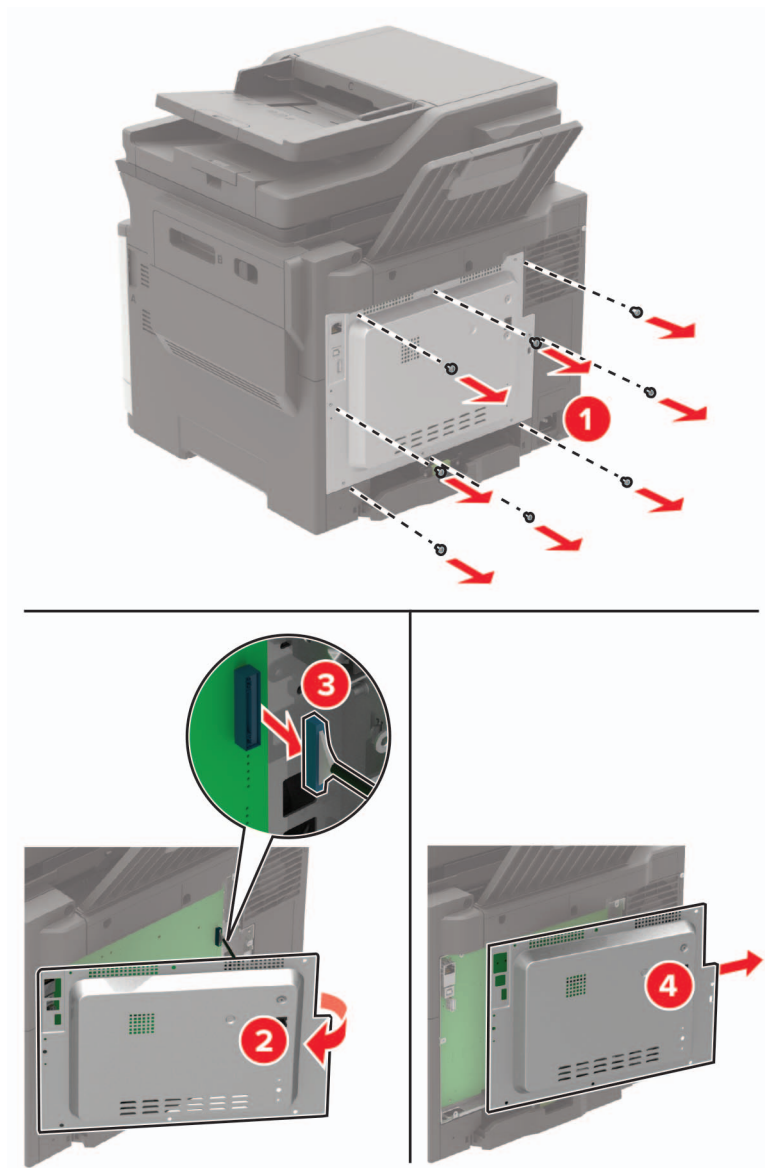

4 Rozbaľte voliteľnú kartu.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Nedotýkajte sa konektorov pozdĺž okraja karty.

5 Kartu pevne zatlačte na miesto.

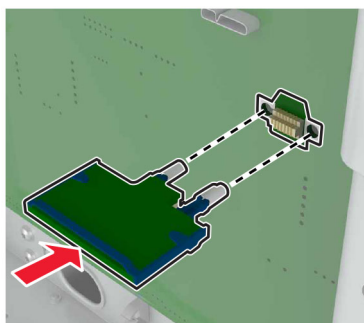

**Poznámka:** Konektor na karte sa musí po celej dĺžke dotýkať riadiacej jednotky a byť s ňou zarovnaný.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Nesprávna inštalácia karty môže poškodiť kartu a riadiacu jednotku.

6 Nasadíte prístupový kryt.

7 Napájací kábel pripojte k tlačiarňi a potom do elektrickej zásuvky.



**POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

8 Zapnite tlačiareň.

## Inštalácia pevného disku tlačiarne




**POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak prístupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, pred pokračovaním tlačiarne vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarňi pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

1 Vypnite tlačiareň.

2 Vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a z tlačiarne.

3 Pomocou skrutkovača s plochou hlavou odstráňte prístupový kryt riadiacej dosky.



**Výstraha – Riziko poranenia:** Elektronické súčasti riadiacej jednotky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek súčasti alebo konektora riadiacej dosky, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.

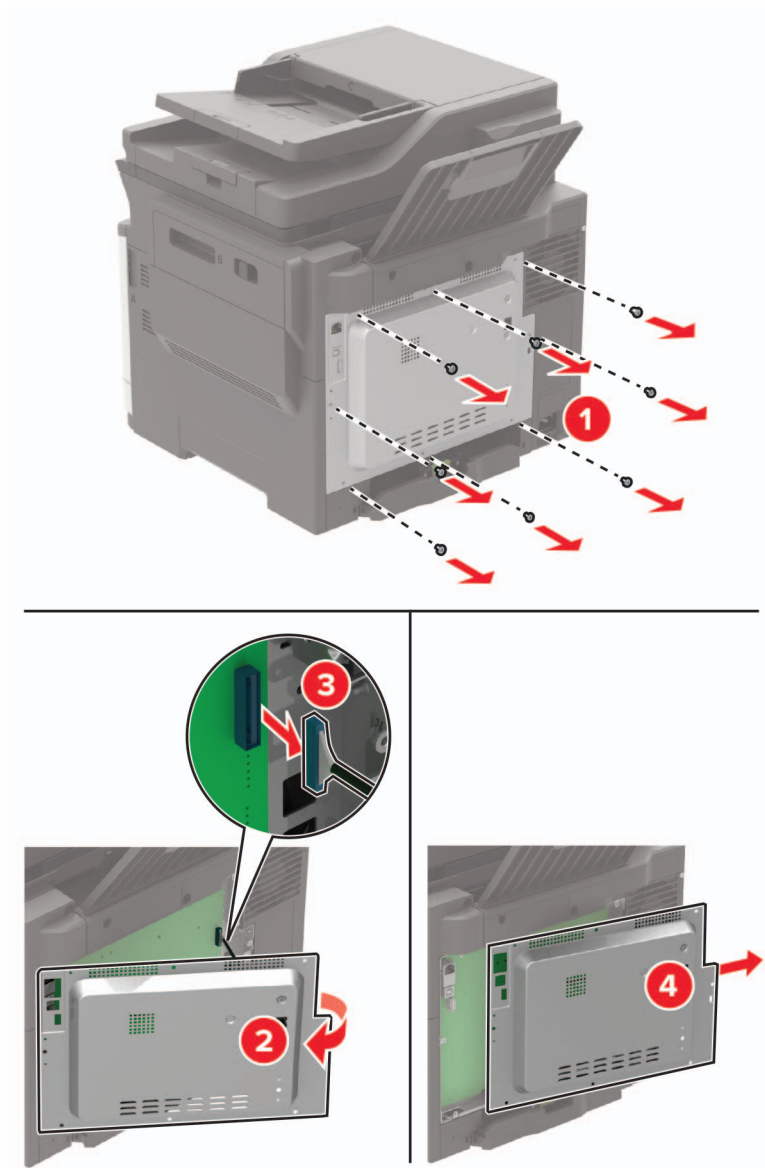

4 Rozbaľte pevný disk tlačiarne.

5 Pripojte pevný disk a potom zapojte pripojovací kábel pevného disku do riadiacej jednotky.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Nedotýkajte sa stredu pevného disku, ani naň netlačte.

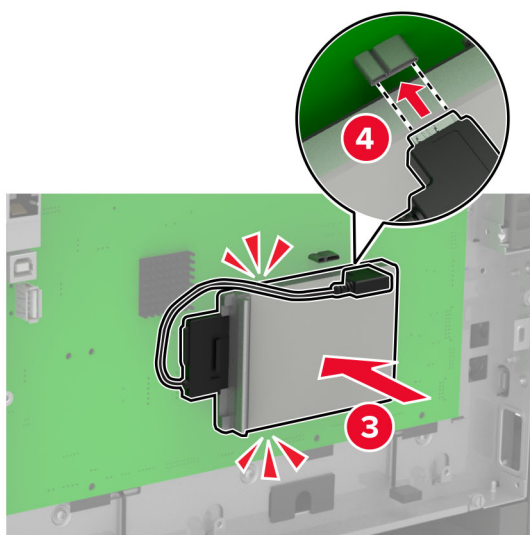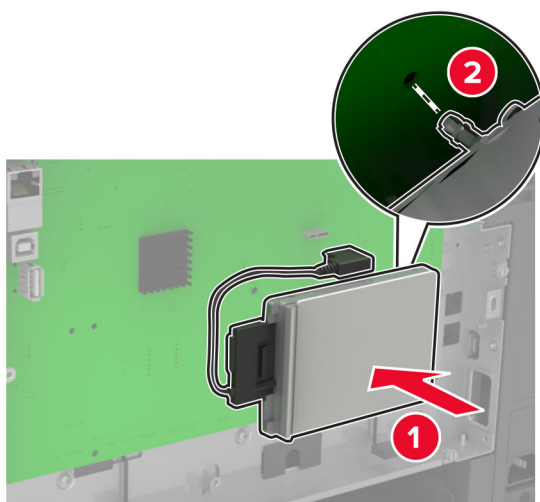

6 Nasadíte prístupový kryt.

7 Napájací kábel pripojíte k tlačiarňi a potom do elektrickej zásuvky.



**POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnute tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

8 Zapnite tlačiareň.

## Inštalácia voliteľných zásobníkov

**Poznámka:** V závislosti od modelu tlačiarne môžete nainštalovať 650-hárkový dvojité zásobník alebo 650-hárkový dvojité zásobník aj 550-hárkový zásobník.

**⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak prístupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, pred pokračovaním tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarňi pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

- 1 Vypnite tlačiareň.
- 2 Vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a z tlačiarne.
- 3 Vybaľte voliteľný zásobník a odstráňte všetok obalový materiál.
- 4 Zarovnajte tlačiareň s voliteľným zásobníkom a potom spustite tlačiareň nadol na požadované miesto.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak je hmotnosť tlačiarne väčšia ako 18 kg (40 libier), na jej bezpečné zdvihnutie sú potrební dvaja alebo viacerí kvalifikovaní pracovníci.



**Poznámka:** Ak inštalujete oba voliteľné zásobníky, umiestnite 550-hárkový zásobník pod 650-hárkový dvojité zásobník.

5 Napájací kábel pripojte k tlačiarňi a potom do elektrickej zásuvky.



**POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

6 Zapnite tlačiareň.

Pridajte zásobník do ovládača tlačiarne, aby bol k dispozícii pre tlačové úlohy. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Pridávanie dostupných voliteľných prvkov do ovládača tlačiarne“ na strane 243.](#)

## Softvér

### Inštalácia softvéru tlačiarne

- 1 Získajte kópiu softvérového inštalačného balíka.
  - Z disku CD so softvérom dodanom s tlačiarňou.
  - Prejdite na adresu <http://support.lexmark.com>, a vyberte tlačiareň a operačný systém.

2 Spustíte inštalátor a postupujte podľa pokynov na obrazovke počítača.

3 Pre používateľov systému Macintosh: pridajte tlačiareň.

**Poznámka:** Zistite adresu IP tlačiarne v časti TCP/IP ponuky Sieť/porty.

### Pridávanie dostupných voliteľných prvkov do ovládača tlačiarne

#### Používatelia systému Windows

- 1 Otvorte priečinok tlačiarňí.
- 2 Vyberte tlačiareň, ktorú chcete aktualizovať, a vykonajte jeden z týchto krokov:
  - V operačnom systéme Windows 7 alebo novšom vyberte položku **Vlastnosti tlačiarne**.
  - V predchádzajúcich verziách vyberte položku **Vlastnosti**.
- 3 Prejdite na kartu Konfigurácia a vyberte položku **Aktualizovať teraz – spýtať sa tlačiarne**.
- 4 Uložte zmeny.

#### Používatelia systému Macintosh

- 1 V položke Systémové preferencie v ponuke Apple prejdite na tlačiareň a vyberte položku **Možnosti a spotrebný materiál**.
- 2 Prejdite na zoznam hardvérových voliteľných prvkov a pridajte nainštalované voliteľné prvky.
- 3 Uložte zmeny.

# Firmvér

## Export alebo import konfiguračného súboru

Konfiguračné nastavenia tlačiarne možno exportovať do textového súboru a potom tento súbor importovať do inej tlačiarne, kde sa použijú dané nastavenia.

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

- 2 Exportujte alebo importujte konfiguračný súbor pre jednu alebo viaceré aplikácie.

**V prípade jednej aplikácie**

- a V nástroji Embedded Web Server kliknite na položky **Aplikácie** > požadovaná aplikácia > **Konfigurovať**.
- b Kliknite na položku **Exportovať** alebo **Importovať**.

**V prípade viacerých aplikácií**

- a V nástroji Embedded Web Server kliknite na položku **Exportovať konfiguráciu** alebo **Importovať konfiguráciu**.
- b Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Aktualizácia firmvéru

Niektoré aplikácie vyžadujú na správne fungovanie istú minimálnu úroveň firmvéru zariadenia.

Ďalšie informácie o aktualizácii firmvéru zariadenia získate od zástupcu spoločnosti Lexmark.

- 1 Na obrazovke vloženého webového servera kliknite na položky **Nastavenia** > **Zariadenie** > **Aktualizovať firmvér**.
- 2 Vyhľadajte požadovaný súbor flash.
- 3 Uložte zmeny.



# Upozornenia

## Informácie o produkte

Názov produktu:

Lexmark CX421adn; Lexmark CX522ade; Lexmark CX622ade, CX622adhe; Lexmark CX625ade, CX625adhe, CX625adthe; Lexmark MC2325adw; Lexmark MC2425adw; Lexmark MC2535adw; Lexmark MC2640adwe; Lexmark XC2235; Lexmark XC2240; Lexmark XC4240

Typ zariadenia:

7529

Model (modely):

081, 230, 238, 436, 486, 496, 636, 638, 686, 698, 836, 838, 898

## Poznámky k vydaniu

júl 2018

**Nasledujúci odsek sa nevzťahuje na krajiny, v ktorých nie sú podobné druhy obstarávania v súlade s miestnymi zákonmi:** SPOLOČNOSŤ LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU TAK, AKO JE, TEDA BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, PRIAMEJ ČI NEPRIAMEJ, VRÁTANE – ALE NIE VÝLUČNE – NEPRIAMEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré štáty nepovoľujú zrieknutie sa priamych ani nepriamych záruk v určitých transakciách, preto sa vás toto vyhlásenie nemusí týkať.

Táto publikácia môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Tu uvedené informácie podliehajú pravidelným zmenám; tieto zmeny budú zahrnuté do ďalších vydaní. V popísaných produktoch alebo programoch sa môžu kedykoľvek vykonať vylepšenia alebo zmeny.

Odkazy na produkty, programy alebo služby v tejto publikácii neznamenaajú, že výrobca ich plánuje poskytovať vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí. Zámerom žiadneho odkazu na produkt, program alebo službu nie je tvrdiť alebo naznačovať, že použiť možno iba tento produkt, program alebo službu. Namiesto neho môže byť použitý akýkoľvek funkčne ekvivalentný produkt, program alebo služba, ktoré neporušujú existujúce práva duševného vlastníctva. Vyhodnotenie a overenie prevádzky v kombinácii s inými produktmi, programami alebo službami než tými, ktoré sú priamo určené výrobcom, je povinnosťou používateľa.

Ak potrebujete technickú podporu spoločnosti Lexmark, navštívte lokalitu <http://support.lexmark.com>.

Viac informácií o spotrebnom materiáli a súboroch na prevzatie nájdete na lokalite <http://support.lexmark.com>.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Všetky práva vyhradené.

## Ochranné známky

Lexmark a logo Lexmark sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Lexmark International, Inc. v USA a ďalších krajinách.

Google Cloud Print a Google Chrome sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Macintosh, logo Mac a Safari sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.

Microsoft, Windows, Internet Explorer a Microsoft Edge sú buď registrované ochranné známky, alebo ochranné známky skupiny spoločností Microsoft v USA a ďalších krajinách.

Mopria®, logo Mopria® a logo Mopria® Alliance sú registrované ochranné a servisné známky spoločnosti Mopria Alliance, Inc. v USA a ďalších krajinách. Neautorizované používanie je prísne zakázané.

PCL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Hewlett-Packard. PCL je označenie, ktoré spoločnosť Hewlett-Packard využíva pre súbor príkazov tlačiarne (jazyk) a funkcie obsiahnuté v tlačiarenských produktoch. Táto tlačiareň je kompatibilná s jazykom PCL. To znamená, že tlačiareň pozná príkazy PCL, ktoré sa používajú v rôznych aplikačných programoch, a vykonáva funkcie zodpovedajúce príslušným príkazom.

PostScript je registrovaná ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA alebo ďalších krajinách.

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Výraz AirPrint a logo AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple, Inc.

## Informácie o licencovaní

Všetky informácie o licencovaní spájajúce sa s týmto produktom možno nájsť na CD:\NOTICES – priečinok na inštalačnom softvérovom CD.

## Hladiny emisií hluku

Nasledujúce merania boli vykonané v súlade s normou ISO 7779 a nahlásené v súlade s normou ISO 9296.

**Poznámka:** Niektoré režimy sa nemusia týkať vášho výrobku.

Priemerný akustický tlak vo vzdialenosti 1 meter, dBA	
Tlač	53 (jednostranne); 55 (obojsstranne)
Skenovanie	53
Kopírovanie	56
Pripravené	16

Hodnoty sa môžu meniť. Aktuálne hodnoty nájdete na stránke [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)




Logom WEEE sa označujú špecifické recyklačné programy a postupy pre elektronické produkty v krajinách Európskej únie. Podporujeme recykláciu našich výrobkov.

Pokiaľ máte ďalšie otázky týkajúce sa možnosti recyklácie, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Lexmark na adrese [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com), na ktorej nájdete telefónne číslo miestneho predajcu.

## Likvidácia produktu

Tlačiareň ani spotrebný materiál nevyhadzujte do kontajnerov pre domový odpad. Informácie o možnostiach likvidácie alebo recyklácie získate na príslušnom miestnom úrade.

## Upozornenie o statickej citlivosti

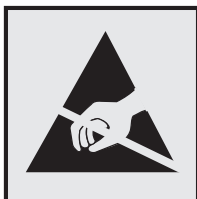

Tento symbol označuje staticky citlivé súčasti. Skôr ako sa dotknete oblastí v blízkosti týchto symbolov, dotknite sa najskôr kovového povrchu v oblasti mimo symbolu.

Aj keď označenie týmto symbolom chýba, skôr ako získate prístup k vnútorným častiam tlačiarne alebo sa ich dotknete, dotknite sa hociktorej časti odkrytého kovového rámu tlačiarne, aby ste zabránili poškodeniu elektrostatickým výbojom pri vykonávaní údržby (napr. pri vyberaní zaseknutého papiera alebo výmene spotrebného materiálu).

## ENERGY STAR

Každý produkt spoločnosti Lexmark s emblémom ENERGY STAR na produkte alebo na spúšťacej obrazovke je certifikovaný ako produkt, ktorý je v zhode s požiadavkami certifikácie ENERGY STAR Agentúry Spojených štátov na ochranu životného prostredia (EPA – Environmental Protection Agency). Tento certifikát sa vzťahuje na konfiguráciu produktu pri vyexpedovaní spoločnosťou Lexmark.



## Informácie o teplotách

Prevádzková teplota a relatívna vlhkosť	10 až 32,2 °C (50 až 90 °F) a 15 až 80 % relatívna vlhkosť 15,3 až 32,2 °C (60 až 90 °F) a 8 až 80 % relatívna vlhkosť
<sup>1</sup> Spotrebný materiál je možné skladovať približne 2 roky. To platí pre skladovanie v štandardnom kancelárskom prostredí pri 22 °C (72 °F) a 45 % vlhkosti. <sup>2</sup> Teplota vlhkého teplomera sa určuje podľa teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti.	

Dlhodobé skladovanie tlačiarne/kazety/tlačovej jednotky <sup>1</sup>	Maximálna teplota mokrého teplomeru <sup>2</sup> : 22,8 °C (73 °F) Prostredie bez kondenzácie
Krátkodobá preprava tlačiarne/kazety/tlačovej jednotky	–40 až 43,3 °C (–40 až 110 °F)
<sup>1</sup> Spotrebný materiál je možné skladovať približne 2 roky. To platí pre skladovanie v štandardnom kancelárskom prostredí pri 22 °C (72 °F) a 45 % vlhkosti. <sup>2</sup> Teplota vlhkého teplomera sa určuje podľa teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti.	

## Vyhlásenie o laserovom zariadení

Tlačiareň je v USA certifikovaná v súlade s požiadavkami zákona 21 Ministerstva zdravotníctva USA (DHHS), kapitoly I, podkapitoly J o laserových výrobkoch triedy I (1). V iných častiach sveta je certifikovaná ako laserový výrobok triedy I v súlade s požiadavkami normy IEC 60825-1: 2014.

Laserové zariadenia triedy 1 sa nepovažujú za nebezpečné. Tlačiareň obsahuje interné laserové zariadenie AlGaInP triedy IIIb (3b) s nominálnym výkonom 15 milliwattov, ktoré operuje na vlnovej dĺžke 650 – 670 nanometrov a je uzavreté v zostave tlačovej hlavy a nie je k nemu možný servisný prístup. Laserový systém a tlačiareň sú navrhnuté tak, aby počas bežnej prevádzky, údržby používateľom alebo v predpísanom servisnom stave nedošlo ku kontaktu ľudí s laserovým žiarením väčším, ako je žiarenie zariadení triedy 1.

## Spotreba energie

### Spotreba energie produktu

Nasledujúca tabuľka dokumentuje vlastnosti spotreby energie produktu.

**Poznámka:** Niektoré režimy sa nemusia týkať vášho produktu.

Režim	Popis	Spotreba energie (vo wattoch)
Tlač	Produkt vytvára výtlačky elektro-nických dokumentov.	Jednostranne: 400 (CX421, MC2325, MC2425); 530 (CX522, MC2535, XC2235); 580 (CX622, MC2640, XC2240); 580 (CX625, XC4240) Obojstranne: 280 (CX421, MC2325, MC2425); 360 (CX522, MC2535, XC2235); 420 (CX622, MC2640, XC2240); 420 (CX625, XC4240)
Kopírovanie	Produkt vytvára výtlačky z originálnych tlačенých dokumentov.	425 (CX421, MC2325, MC2425); 485 (CX522, MC2535, XC2235); 560 (CX622, MC2640, XC2240); 540 (CX625, XC4240)
Skenovanie	Produkt skenuje tlačенé dokumenty.	25 (CX421, MC2325, MC2425); 28,5 (CX522, MC2535, XC2235); 29,5 (CX622, MC2640, XC2240); 28 (CX625, XC4240)
Pripravené	Produkt čaká na tlačovú úlohu.	38,5 (CX421, MC2325, MC2425); 35 (CX522, MC2535, XC2235); 37,5 (CX622, MC2640, XC2240); 38 (CX625, XC4240)
Režim spánku	Produkt je v režime vysokej úrovne úspory energie.	2,2 (CX421, MC2325, MC2425); 1,9 (CX522, MC2535, XC2235); 1,8 (CX622, MC2640, XC2240); 1,8 (CX625, XC4240)
Režim dlhodobého spánku	Produkt je v režime nízkej úrovne úspory energie.	0,2 (CX421, MC2325, MC2425); 0,2 (CX522, MC2535, XC2235); 0,2 (CX622, MC2640, XC2240); 0,2 (CX625, XC4240)

Režim	Popis	Spotreba energie (vo wattoch)
Vypnuté	Produkt je zapojený do elektrickej zásuvky, no vypínač je vypnutý.	0,2 (CX421, MC2325, MC2425); 0,2 (CX522, MC2535, XC2235); 0,2 (CX622, MC2640, XC2240); 0,2 (CX625, XC4240)

Úrovnne spotreby energie uvedené v predchádzajúcej tabuľke predstavujú časovo spriemerované merania. Okamžitý príkon môže byť podstatne vyšší než je priemer.

Hodnoty sa môžu meniť. Aktuálne hodnoty nájdete na stránke [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Režim spánku

Tento produkt disponuje režimom na úsporu energie, ktorý sa označuje ako *režim spánku*. Režim spánku šetrí energiu znížením spotreby energie počas dlhších období nečinnosti. Režim spánku sa spúšťa automaticky po tom, ako sa produkt nepoužíva po určenú dobu nazývanú *časový limit režimu spánku*.

Výrobcom nastavený predvolený časový limit režimu spánku (v minútach):	15
--	----

Pomocou konfiguračných ponúk sa časový limit režimu spánku dá nastaviť v rozpätí od 1 minúty do 120 minút. Nastavenie časového limitu režimu spánku na nízku hodnotu vedie k zníženiu spotreby energie, ale môže predĺžiť čas odozvy produktu. Pri nastavení časového limitu režimu spánku na vysokú hodnotu sa zachová rýchla odozva, ale spotrebuje sa viac energie.

## Režim dlhodobého spánku

Tento produkt disponuje prevádzkovým režimom s ultranízkou spotrebou energie, ktorý sa označuje ako *režim dlhodobého spánku*. Počas prevádzky v režime dlhodobého spánku sa bezpečne vypne napájanie všetkých ostatných systémov a zariadení.

Do režimu dlhodobého spánku je možné prejsť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- pomocou časového limitu režimu dlhodobého spánku,
- pomocou režimov plánov napájania.

Výrobcom nastavený predvolený časový limit režimu dlhodobého spánku pre tento produkt vo všetkých krajinách alebo oblastiach	3 dni
--	-------

Časové obdobie, počas ktorého tlačiareň po dokončení predchádzajúcej tlačovej úlohy čaká, kým prejde do režimu dlhodobého spánku, je možné upraviť v rozpätí od jednej hodiny do jedného mesiaca.

## Režim vypnutia

Ak tento produkt disponuje režimom vypnutia, ktorý stále spotrebuje malé množstvo energie, ak chcete úplne zastaviť spotrebu energie produktu, odpojte napájací kábel z elektrickej siete.

## Celková spotreba energie

Niekedy je užitočné odhadnúť celkovú spotrebu energie produktu. Údaje o príkone sú uvádzané vo wattoch, preto aby ste vypočítali spotrebu energie, musíte uvádzaný príkon vynásobiť časom, po ktorý výrobok pracuje v každom režime. Celková spotreba energie výrobku je súčet spotreby energie vo všetkých režimoch.

## Regulačné upozornenia týkajúce sa koncových telekomunikačných zariadení

Táto časť obsahuje regulačné informácie týkajúce sa produktov obsahujúcich analógovú faxovú kartu:

Regulačný typ/číslo modelu Lexmark:

LEX-M14-002

## Regulačné upozornenia týkajúce sa bezdrôtových produktov.

Táto časť obsahuje regulačné informácie, ktoré sa týkajú iba bezdrôtových modelov.

V prípade pochybností o tom, či váš model patrí k bezdrôtovým modelom, prejdite na adresu <http://support.lexmark.com>.

## Poznámka o štandardných komponentoch

Tento produkt môže obsahovať nasledujúce štandardné komponenty

Regulačný typ/model Lexmark LEX-M07-001; FCC ID: IYLLEXM07001; IC: 2376A-LEXM07001

## Vystavenie rádiových frekvenčného žiarenia

Vyžiarený výkon tohto zariadenia je hlboko pod limitmi rádiových frekvenčnej expozície komisie FCC a iných regulačných orgánov. Ak má toto zariadenie spĺňať požiadavky na objem rádiových frekvenčnej expozície komisie FCC a iných regulačných orgánov, medzi anténou a človekom sa musí dodržať minimálna vzdialenosť 20 cm (8 palcov).

## Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Tento produkt je v zhode s požiadavkami ochrany smernice Rady ES 2014/53/EÚ o aproximácii a harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa rádiového zariadenia.


Výrobcom tohto produktu je: spoločnosť Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Autorizovaným zástupcom je: spoločnosť Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapešť, MAĎARSKO. Vyhlásenie o zhode s požiadavkami smerníc poskytuje na požiadanie autorizovaný zástupca alebo ho možno získať na adrese [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

O zhode svedčí označenie CE:



## Obmedzenia

Toto rádiové zariadenie je povolené používať iba v interiéri. Používanie vo vonkajšom prostredí je zakázané. Toto obmedzenie sa vzťahuje na všetky krajiny uvedené v nasledujúcej tabuľke:



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

## Vyhlásenie EÚ o prevádzkových frekvenčných pásmach rádiového vysielača a maximálnom rádiovýkone

Tento rádiový produkt vysiela v pásme 2,4 GHz (2,412 – 2,472 GHz v EÚ) alebo pásme 5 GHz (5,15 – 5,35, 5,47 – 5,725 v EÚ). Maximálny vysielačný EIRP výkon vrátane zisku antény je v prípade oboch pásiem  $\leq 20$  dBm.

## Informácie platné pre viaceré modely

Tieto informácie sa vzťahujú na všetky modely tlačiarň CX421 (7529-230), CX522 (7529-436), MC2325 (7529-081), MC2425 (7529-238), MC2535 (7529-486), a XC2235 (7529-496).

## Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Tento produkt je v súlade s požiadavkami ochrany stanovenými v smerniciach Rady ES 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ 2009/125/ES a 2011/65/EÚ o aproximácii a harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility, bezpečnosti elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia, ekodizajnu energeticky významných výrobkov a obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Výrobcom tohto produktu je: spoločnosť Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Autorizovaným zástupcom je: spoločnosť Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapešť, MAĎARSKO. Vyhlásenie o zhode s požiadavkami smerníc poskytuje na požiadanie autorizovaný zástupca alebo ho možno získať na adrese [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Tento produkt spĺňa hraničné hodnoty triedy B podľa normy EN 55022 a EN 55032 a bezpečnostné požiadavky normy EN 60950-1 alebo EN 62368-1.

## Informácie platné len pre konkrétny model

Tieto informácie sa vzťahujú len na modely tlačiarň CX622 (7529-636, 7529-638), CX625 (7529-836, 7529-838), MC2640 (7529-686), XC2240 (7529-698), a XC4240 (7529-898).

## Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Tento produkt je v zhode s požiadavkami ochrany smerníc Rady ES 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ o aproximácii a harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility, bezpečnosti elektrického zariadenia navrhnutého na používanie v rámci určitého rozsahu napätia a obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Výrobcom tohto produktu je: spoločnosť Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Autorizovaným zástupcom je: spoločnosť Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapešť, MAĎARSKO. Vyhlásenie o zhode s požiadavkami smerníc poskytuje na požiadanie autorizovaný zástupca alebo ho možno získať na adrese [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Tento produkt spĺňa hraničné hodnoty triedy A podľa normy EN 55022 a EN 55032 a bezpečnostné požiadavky normy EN 60950-1 alebo EN 62368-1.

## Upozornenie o rádiovej interferencii

### Upozornenie

Tento produkt spĺňa požiadavky týkajúce sa emisií (hraničné hodnoty pre triedu A) podľa normy EN 55022 a EN 55032 a požiadavky týkajúce sa imunity podľa normy EN 55024. Tento produkt nie je určený na používanie v obytných zónach alebo v domácom prostredí.

Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiovú interferenciu a v takom prípade sa od používateľa môže požadovať prijatie primeraných opatrení.



# Register

## A

adaptér RJ11 55  
adresa FTP  
  vytvorenie odkazu 62  
AirPrint  
  používanie 42  
aktivácia hlasových pokynov 27  
aktualizácia firmvéru  
  súbor flash 244

## B

bezdrôtová sieť  
  nastavenie zabezpečenia siete  
    Wi-Fi 149  
  pripojenie tlačiarne k 149  
bezdrôtové siete 149  
bezpečnostná zásuvka  
  umiestnenie 145  
blokovanie nevyžiadaných  
faxov 60

## C

Centrum skratiek  
  používanie 22

## D

dátum a čas  
  nastavenia faxu 58  
deaktivácia siete Wi-Fi 150  
denník faxov  
  zobrazenie 60  
dokumenty, tlač  
  z mobilného zariadenia 41, 42  
  z počítača 41  
domovská obrazovka  
  prispôbenie 20  
  zobrazovanie ikon 20  
doprava tlačiarne 172  
dôverné tlačové úlohy 44  
  tlač zo systému Windows 44  
  tlač z počítača Macintosh 44

## E

ekologické nastavenie  
  režim dlhodobého spánku 172  
  režim spánku 172  
  úsporný režim 172

elektrická zásuvka 14  
ethernetový kábel 14  
Ethernetový port 14  
export konfiguračného súboru  
  prostredníctvom nástroja  
    Embedded Web Server 244  
e-mail  
  nastavenie 50  
  vytvorenie odkazu 50

## F

faxovanie  
  blokovanie nevyžiadaných  
    faxov 60  
  nastavenie dátumu a času 58  
  nastavenie faxu 52  
  nastavenie tmavosti 60  
  posielanie faxov ďalej 61  
  vytvorenie odkazu 59  
  zadržiavanie faxov 61  
  zmena rozlíšenia 60  
  zobrazenie denníka faxov 60  
faxy sa dajú odosielať, ale nie  
prijímať 227  
firmvér  
  aktualizácia 244  
fotografie  
  kopírovanie 47  
flaša na odpadový toner  
  výmena 161

## G

Google Cloud Print  
  používanie 41

## H

hardvérové voliteľné prvky  
  pamäťová karta 236  
  zásobníky 242  
hardvérové voliteľné prvky,  
pridávanie  
  ovládač tlačiarne 243  
hladiny emisií hluku 246  
hlásenia tlačiarne  
  Nedostatok voľného miesta pre  
  zdroje v pamäti flash 191

Spotrebný materiál od iného  
výrobcu ako spoločnosti  
Lexmark 192  
Vymeňte kazetu, región  
tlačiarne sa nezhoduje 192  
Vyžaduje sa údržba skenera,  
použite súpravu ADF 193  
Zistila sa chybná pamäť  
flash 191  
Zistila sa neformátovaná pamäť  
flash 191  
Hlasové pokyny  
  aktivácia 27  
  rýchlosť reči 28  
hlavičkový papier  
  kopírovanie na 47  
  vkládanie 31, 33

## I

ikony domovskej obrazovky  
  používanie 19  
ikony na domovskej obrazovke  
  zobrazovanie 20  
import konfiguračného súboru  
  prostredníctvom nástroja  
    Embedded Web Server 244  
informácie o bezpečnosti 8, 9  
informácie o tlačiarni  
  vyhľadávanie 10  
interné voliteľné prvky  
  karta s firmvérom 233  
  pamäťová karta 233  
  pevný disk tlačiarne 233  
interné voliteľné prvky,  
pridávanie  
  ovládač tlačiarne 243  
interný voliteľný prvok nebol  
zistený 190  
inštalácia pamäťovej karty 236  
inštalácia softvéru tlačiarne 243  
inštalácia voliteľnej karty 237  
inštalácia voliteľných prvkov  
  pevný disk tlačiarne 239  
inštalácia zásobníkov 242

## J

jas displeja  
  nastavenie 173

jednotka flash  
skenovanie na 63  
tlač z 42

## K

kábel USB 14  
kartónový papier  
vkladanie 31  
klávesnica na displeji  
používanie 28  
Kódy QR  
pridávanie 23  
konfigurácia letného času 58  
konfigurácia nastavení e-mailu 50  
konfigurácia nastavení reproduktora faxu 148  
konfigurácia nastavenia ekonomického režimu 23  
konfigurácia oznámení o spotrebnom materiáli 158  
konfigurácia Univerzálneho papiera 29  
konfigurácia úsporných nastavení 23  
konfigurácie tlačiarne 12  
kontaktovanie podpory pre zákazníkov 232  
kontakty  
odstránenie 26  
pridávanie 25  
úprava 25  
kontrola pripojenia tlačiarne 190  
kontrola stavu súčastí a spotrebného materiálu 154  
kopírovanie  
obe strany papiera 48  
používanie automatického podávača dokumentov 47  
používanie skenovacieho skla 47  
vytvorenie odkazu 49  
kopírovanie fotografií 47  
kopírovanie na hlavičkový papier 47  
Kopírovanie preukazov nastavenie 21  
kopírovanie viacerých stránok 49  
kopírovanie viacerých stránok na jeden hárok 49

Korekcia farieb  
manuálne 223  
kvalita tlače  
čistenie skenera 151  
Kvóty zariadení  
nastavenie 22

## L

letný čas  
konfigurácia 58

## M

manuálna korekcia farieb  
použitie 223  
manuálny podávač  
vkladanie 33  
mapa ponúk 65  
metóda osobného identifikačného čísla 149  
metóda stlačenia tlačidla 149  
Mobilná tlač Lexmark  
používanie 41  
mobilné zariadenie  
tlač z 41, 42  
možnosť pripojenia tlačiarne  
kontrola 190

## N

naplánovanie odoslania faxu 59  
nastavenia portov tlačiarne  
zmena 150  
nastavenia reproduktora faxu  
konfigurácia 148  
nastavenia tlačiarne  
obnovenie predvoľby z výroby 146  
nastavenie  
Registrácia automatického podávača dokumentov 232  
registrácia skenera 231  
nastavenie dátumu a času faxu 58  
nastavenie faxu  
podľa krajiny alebo regiónu 55  
pripojenie štandardnou telefónnou linkou 53  
nastavenie funkcie e-mailu 50  
nastavenie funkcie faxu 52  
nastavenie kvót zariadenia 22  
nastavenie tmavosti faxu 60  
nastavenie typu papiera 29

nastavenie veľkosti papiera 29  
nastavenie zabezpečenia siete Wi-Fi  
bezdrôtová sieť 149  
navigácia na obrazovke pomocou gest 27  
navigácia na obrazovke pomocou gest 27  
Nedostatok voľného miesta pre zdroje v pamäti flash 191  
nemôžno otvoriť Embedded Web Server 188  
nemôžno čítať pamäťovú jednotku flash  
riešenie problémov, tlač 189  
nestála pamäť 146  
nevytlačené tlačové úlohy 220  
nízka kvalita tlače faxu 228

## O

obálky  
vkladanie 31, 33  
objednanie fľaše na odpadový toner 158  
objednanie spotrebného materiálu  
fľaša na odpadový toner 158  
tlačová úprava 158  
tonerová kazeta 155  
objednanie čiernej a farebnej tlačovej súpravy 158  
objednanie čiernej tlačovej súpravy 158  
objednávanie  
súprava na údržbu fixačnej jednotky 158  
obnovenie  
počítadlá používania spotrebného materiálu 192  
obnovenie počítadiel používania spotrebného materiálu 192  
obnovenie predvolených výrobných nastavení 146  
obojstranné kopírovanie 48  
Obsah korekcie farieb 223  
oddeľovacie hárky medzi kópiami  
umiestnenie 48  
odosielanie e-mailov  
konfigurácia nastavení e-mailu 50  
pomocou adresára 50

- pomocou tlačiarne 50
- pomocou čísla skratky 50
- odoslanie e-mailovej správy 50
- odoslanie faxu
  - plánované 59
  - použitie počítača 58
  - používanie ovládacieho panela 58
- odstránenie kontaktov 26
- odstránenie skupín 26
- odstránenie zaseknutého papiera
  - vo viacúčelovom podávači 185
  - v zásobníkoch 177
- odstránenie zaseknutia papiera
  - štandardná priehradka 181
- opakované tlačové úlohy 44
  - tlač zo systému Windows 44
  - tlač z počítača Macintosh 44
- opakujúce sa chyby 215
- osobné identifikačné čísla
  - povolenie 28
- overenie tlačových úloh 44
  - tlač zo systému Windows 44
  - tlač z počítača Macintosh 44
- ovládací panel
  - Lexmark CX522 16
  - Lexmark CX622 16
  - Lexmark MC2535 16
  - Lexmark MC2640 16
  - Lexmark XC2235 16
  - Lexmark XC2240 16
- ovládač tlačiarne
  - hardvérové voliteľné prvky, pridávanie 243
- oznámenia o spotrebnom materiáli
  - konfigurácia 158

## P

- pamäť pevného disku tlačiarne 146
  - vymazanie 146
- pamäťová karta
  - inštalácia 236
- pevný disk tlačiarne
  - inštalácia 239
  - šifrovanie 146
- plánovanie režimov napájania 23
- Podpora pre zákazníkov
  - používanie 23

- podporované hmotnosti papiera 38
- podporované pamäťové jednotky flash 43
- podporované typy papiera 38
- podporované typy súborov 43
- podporované veľkosti papiera 35
- podpory pre zákazníkov
  - kontaktovanie 232
- ponuka
  - 802.1x 131
  - Denník auditu zabezpečenia 137
  - Ethernet 127
  - Fax 143
  - Google Cloud Print 133
  - HTML 88
  - Informácie odoslané spoločnosti Lexmark 73
  - Informácie o tlačiarňi 79
  - IPSec 130
  - Konfigurácia LPD 131
  - Konfigurácia zásobníkov 89
  - Kopírovať predvolené hodnoty 91
  - Kvalita 82
  - Miestne kontá 136
  - Nastavenia denníka faxov 103
  - Nastavenia e-mailu faxového servera 104
  - Nastavenia HTTP/FTP 132
  - Nastavenia LDAP riešení 141
  - Nastavenia odosielania faxov 96
  - Nastavenia príjmu faxov 100
  - Nastavenia reproduktora 103
  - Nastavenia skenovania faxového servera 105
  - Nastavenie 81
  - Nastavenie dôvernej tlače 140
  - Nastavenie e-mailu 106
  - Nastavenie webového pripojenia 113
  - Obmedzenia prihlásenia 139
  - Obnoviť výrobné nastavenia 74
  - Obrázok 88
  - Oznámenia 68
  - PCL 86
  - PDF 85
  - Pomocník 144

- Ponuka konfigurácie 74
- PostScript 85
- Predvolené hodnoty e-mailu 108
- Predvolené hodnoty FTP 114
- Predvoľby 66
- Prehľad siete 123
- Režim faxu 94
- Riešenie problémov 144
- Rozloženie 80
- Rôzne 142
- Sieť 143
- Skenovanie do pamätevej jednotky flash 118
- Skratky 143
- SNMP 129
- Správa mobilných služieb 141
- Správa napájania 72
- Správa povolení 135
- Strana nastavení ponúk 142
- TCP/IP 127
- ThinPrint 132
- Tlač z pamätevej jednotky flash 122
- Tlačiť 143
- Typy médií 90
- Univerzálne nastavenie 89
- USB 133
- Úvodná strana faxu 102
- Viditeľné ikony na domovskej obrazovke 79
- Vlastné veľkosti skenovania 90
- Vymazanie mimo prevádzky 78
- Vymazať dočasné údajové súbory 141
- Vzdialený ovládací panel 68
- Všeobecné nastavenia faxu 95, 104
- Wi-Fi Direct 134
- XPS 85
- Zariadenie 142
- Zjednodušenie ovládania 73
- Štatistika úloh 83
- ponuka Bezdrôtové pripojenie 124
- ponuka Nastavenia HTTP/FTP 132
- ponuka TCP/IP 127
- ponuky
  - Bezdrôtové 124
  - Plánovať zariadenia USB 137

Šifrovanie disku 141  
ponuky tlačiarne 65  
Port LINE 14  
port USB 14  
povolenie 189  
porty tlačiarne 14  
posielanie faxov ďalej 61  
používanie  
originálne súčasti Lexmark 154  
originálny spotrebný materiál  
Lexmark 154  
používanie aplikácie Podpora  
pre zákazníkov 23  
používanie domovskej  
obrazovky 19  
používanie funkcie  
Prispôsobenie displeja 20  
používanie ovládacieho panela  
Lexmark CX421 15  
Lexmark CX625 17  
Lexmark MC2325 15  
Lexmark MC2425 15  
Lexmark XC4240 17  
používanie Tvorby kódov QR 23  
pozastavené úlohy 44  
tlač zo systému Windows 44  
tlač z počítača Macintosh 44  
počítadlá používania  
spotrebného materiálu  
obnovenie 192  
predchádzanie zaseknutiu  
papiera 175  
predvolená hlasitosť  
reproduktora  
nastavenie 148  
predvolená hlasitosť slúchadiel  
nastavenie 148  
predvolené výrobné nastavenia  
obnova 146  
premiestnenie tlačiarne 171  
prepojenie zásobníkov 33  
pridávanie hardvérových  
voliteľných prvkov  
ovládač tlačiarne 243  
pridávanie interných voliteľných  
prvkov  
ovládač tlačiarne 243  
pridávanie kontaktov 25  
pridávanie skupín 25  
pripájanie káblov 14  
pripojenie k bezdrôtovej sieti  
využívanie metódy PIN 149

využívanie metódy stlačenia  
tlačidla 149  
pripojenie k službe osobitného  
zvonenia 58  
pripojenie tlačiarne  
k bezdrôtovej sieti 149  
Prispôsobenie displeja  
používanie 20  
prispôsobenie displeja 20  
prístup k riadiacej jednotke 233  
Profil konektora Cloud  
skenovanie na 64  
tlač z 45  
vytvorenie 22

## R

recyklácia  
obalové materiály  
Lexmark 173  
produkty spoločnosti  
Lexmark 173  
tonerové kazety 174  
reproduktor  
predvolená hlasitosť 148  
rezervovanie tlačových úloh  
tlač zo systému Windows 44  
tlač z počítača Macintosh 44  
režim dlhodobého spánku  
konfigurácia 172  
režim spánku  
konfigurácia 172  
Režim zväčšenia  
povolenie 28  
riadiaca jednotka  
prístup 233  
riešenie problémov  
nemožno otvoriť Embedded  
Web Server 188  
tlačiareň nereaguje 221  
často kladené otázky o farebnej  
tlači 223  
riešenie problémov pri  
kopírovaní  
nízka kvalita kópií 229  
skener nereaguje 231  
skenovacia jednotka sa nedá  
zatvoriť 230  
čiastočné kópie dokumentov  
alebo fotografií 229  
riešenie problémov s faxom  
nemožno odosielať faxy 227

nemožno prijímať ani odosielať  
faxy 225  
nemožno prijímať faxy 227  
nízka kvalita tlače faxu 228  
riešenie problémov skenovania  
nemožno skenovať z  
počítača 228  
nízka kvalita kópií 229  
počítač zamrzne počas  
skenovania 230  
skener nereaguje 231  
skenovacia jednotka sa nedá  
zatvoriť 230  
skenovanie trvá príliš dlho 230  
úloha skenovania nebola  
úspešná 230  
čiastočné kópie dokumentov  
alebo fotografií 229  
riešenie problémov s kvalitou  
tlače  
biele strany 196  
chýbajúce farby 203  
jednofarebné alebo čierne  
obrázky 207  
nerovnomerná hustota  
tlače 209  
odrezaný text alebo  
obrázky 207  
opakujúce sa chyby 215  
prázdne strany 196  
roztečená tlač a body 204  
sivé alebo farebné  
pozadie 199  
svetlá tlač 201  
tieňové obrázky na  
výtláčkoch 198  
tlač má farebný odtieň 225  
tlač nakrivo 206  
tlač našikmo 206  
tmavá tlač 197  
toner sa ľahko ošúcha 208  
vodorovné biele čiary 213  
vodorovné tmavé čiary 210  
zvislé biele čiary 214  
zvislé farebné čiary alebo  
pásky 211  
zvlnenie papiera 205  
riešenie problémov s tlačou  
dôverné a iné zadržané  
dokumenty sa nevytlačia 216  
nemožno čítať pamäťovú  
jednotku flash 189

nesprávne okraje 200  
obálka sa zalepí počas  
tlače 193  
papier sa často zasekáva 195  
pomalá tlač 218  
prepojenie zásobníkov  
nefunguje 194  
tlačové úlohy sa netlačia 220  
úloha sa tlačí na nesprávny  
papier 222  
úloha sa tlačí z nesprávneho  
zásobníka 222  
zaseknuté strany sa nevytlačia  
znova 196  
riešenie problémov s voliteľnými  
prvkami tlačiarne  
interný voliteľný prvok nemožno  
zistiť 190  
riešenie problémov, fax  
nemožno odosielať faxy 227  
nemožno prijímať ani odosielať  
faxy 225  
riešenie problémov, kopírovanie  
nízka kvalita kópií 229  
skener nereaguje 231  
skenovacia jednotka sa nedá  
zatvoriť 230  
čiastočné kópie dokumentov  
alebo fotografií 229  
riešenie problémov, kvalita tlače  
biele strany 196  
chýbajúce farby 203  
jednofarebné alebo čierne  
obrázky 207  
nerovnomerná hustota  
tlače 209  
odrezaný text alebo  
obrázky 207  
opakujúce sa chyby 215  
prázdne strany 196  
roztečená tlač a bodky 204  
sivé alebo farebné  
pozadie 199  
svetlá tlač 201  
tieňové obrázky na  
výtláčkoch 198  
tlač má farebný odtieň 225  
tlač nakrivo 206  
tlač našikmo 206  
tmavá tlač 197  
toner sa ľahko ošúcha 208  
vodorovné biele čiary 213

vodorovné tmavé čiary 210  
zvislé biele čiary 214  
zvislé farebné čiary alebo  
pásky 211  
zvlnenie papiera 205  
riešenie problémov, možnosti  
tlačiarne  
interný voliteľný prvok nemožno  
zistiť 190  
riešenie problémov, skenovanie  
nemožno skenovať z  
počítača 228  
nízka kvalita kópií 229  
skener nereaguje 231  
skenovacia jednotka sa nedá  
zatvoriť 230  
úloha skenovania nebola  
úspešná 230  
čiastočné kópie dokumentov  
alebo fotografií 229  
riešenie problémov, tlač  
dôverné a iné zadržané  
dokumenty sa nevytlačia 216  
nesprávne okraje 200  
obálka sa zalepí počas  
tlače 193  
papier sa často zasekáva 195  
pomalá tlač 218  
prepojenie zásobníkov  
nefunguje 194  
tlačové úlohy sa netlačia 220  
úloha sa tlačí na nesprávny  
papier 222  
úloha sa tlačí z nesprávneho  
zásobníka 222  
zaseknuté strany sa nevytlačia  
znova 196  
zoraďená tlač nefunguje 194  
rozlíšenie faxu  
zmena 60  
Rýchlosť reči hlasových  
pokynov  
nastavenie 28

## S

Scan Centrum  
nastavenie 21  
sieť Wi-Fi  
deaktivuje sa 150  
skener  
čistenie 151

skenovanie  
na server FTP 62  
to a Cloud Connector profile 64  
Skenovanie do počítača  
nastavenie 64  
skenovanie do počítača 64  
skenovanie na pamäťovú  
jednotku flash 63  
skenovanie na server FTP  
používanie ovládacieho  
panela 62  
skupiny  
odstránenie 26  
pridávanie 25  
úprava 25  
služba osobitného zvonenia, fax  
pripájanie 58  
softvér tlačiarne, inštalácia 243  
spotrebný materiál  
úspora 173  
Spotrebný materiál od iného  
výrobcu ako spoločnosti  
Lexmark 192  
správa šetriča obrazovky 20  
spustenie prezentácie 20  
stála pamäť 146  
stav spotrebného materiálu  
kontrola 154  
stav súčastí  
kontrola 154  
stav tlačiarne 17  
Strana nastavení ponúk  
tlač 144  
Strany testovania kvality  
tlače 144  
súprava na údržbu fixačnej  
jednotky  
objednávanie 158  
svetlo indikátora  
pochopenie významu stavu 17  
svetlo tlačidla napájania  
pochopenie významu stavu 17

## T

telefónny záznamník  
nastavenie 53  
teplota okolo tlačiarne 11, 247  
tlač  
Strana nastavení ponúk 144  
výpis adresára 46  
zoznam ukážok písiem 46  
z pamäťovej jednotky flash 42

- z počítača 41
- z profilu konektora Cloud 45
- tlač dôverných a iných pozastavených úloh
  - zo systému Windows 44
  - z počítača Macintosh 44
- tlač z jednotky flash 42
- tlač z počítača 41
- tlačiareň
  - preprava 172
  - úplne konfigurovaná 12
- tlačiareň nereaguje 221
- Tlačová služba Mopria
  - používanie 41
- tlačová úprava
  - objednávanie 158
  - výmena 164
- tmavosť tonera
  - nastavenie 222
- tonerová kazeta
  - objednávanie 155
  - výmena 159
- tonerové kazety
  - recyklácia 174

## U

- uloženie tlačových úloh 44
- umiestnenie bezpečnostnej zásuvky 145
- umiestnenie oddeľovacích hárkov medzi kópie 48
- umiestnenie tlačiarne
  - výber 11
- Univerzálny papier
  - konfigurácia 29
- upozornenia 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
- upozornenia komisie FCC 250
- upozornenia
  - o emisiách 246, 250

## Ú

- úprava jasu
  - displej 173
- úprava kontaktov 25
- úprava predvolenej hlasitosti reproduktora 148
- úprava predvolenej hlasitosti slúchadiel 148
- úprava rýchlosti reči
  - Hlasové pokyny 28

- úprava skupín 25
- úprava tmavosti tonera 222
- úspora papiera 49
- úspora spotrebného materiálu 173
- Úsporné nastavenia
  - konfigurácia 23
- úsporný režim
  - konfigurácia 172

## V

- viacúčelový podávač
  - vkładanie 31
- virtuálna klávesnica
  - používanie 28
- vkładanie do manuálneho podávača 33
- vkładanie do viacúčelového podávača 31
- vkładanie do zásobníkov 29
- vlhkosť okolo tlačiarne 247
- voliteľná karta
  - inštalácia 237
- voľné miesto okolo tlačiarne 11
- výber miesta pre tlačiareň 11
- vybratie zaseknutého papiera
  - vo viacúčelovom podávači 185
  - v zásobníkoch 177
- vyhlásenie o nestálosti 146
- vyhládávanie ďalších informácií o tlačiarňi 10
- vymazanie nestálej pamäte 145
- vymazanie pamäte pevného disku tlačiarne 146
- vymazanie pamäte tlačiarne 145, 146
- vymazanie permanentnej pamäte 145
- výmena spotrebného materiálu
  - fláša na odpadový toner 161
  - tonerová kazeta 159
  - čierna a farebná tlačová súprava 164
  - čierna tlačová súprava 164
- Vymeňte kazetu, región tlačiarne sa nezhoduje 192
- výpis adresára
  - tlač 46
- vytváranie priečinkov na záložky 24
- vytváranie záložiek 23
- vytvorenie kópie 47

- vytvorenie odkazu
  - adresa FTP 62
  - cieľové umiestnenie pre fax 59
  - e-mail 50
  - kópia 49
- vytvorenie profilu konektora Cloud 22
- vytvorenie skratky na kopírovanie 49
- vytvorenie skratky pre cieľové umiestnenie faxu 59
- vytvorenie skratky pre e-mail 50
- vytvorenie skratky pre FTP 62
- Vyžaduje sa údržba skenera, použite súpravu ADF 193

## Z

- zabezpečenie pamäte tlačiarne 146
- zadržané faxy 61
- zadržiavanie faxov 61
- záložky
  - vytváranie priečinkov na 24
  - vytvorenie 23
- zapnutie osobných identifikačných čísel 28
- zapnutie portu USB 189
- zapnutie režimu zváženia 28
- zapnutie čítania hesiel 28
- zaseknutia
  - miesta 176
  - nájdenie miest zasekávania 176
  - predchádzanie 175
- zaseknutia papiera
  - predchádzanie 175
- zaseknutia papiera, odstránenie vo fixačnej jednotke 177
- v jednotke obojstrannej tlače 177
- v manuálnom podávači 186
- zaseknutia, odstránenie vo fixačnej jednotke 177
- v automatickom podávači dokumentov 186
- v jednotke obojstrannej tlače 177
- v manuálnom podávači 186
- zaseknutie papiera vo viacúčelovom podávači 185

- zaseknutie papiera
  - v automatickom podávači dokumentov 186
- zaseknutie papiera v dvierkach A 177
- zaseknutie papiera
  - v zásobníkoch 177
- zaseknutie papiera v štandardnej priehradke 181
- zaseknutie papiera, odstránenie
  - v automatickom podávači dokumentov 186
- zásobníky
  - inštalácia 242
  - vkładanie 29
- zástrčka adaptéra 55
- Zistila sa chybná pamäť flash 191
- Zistila sa neformátovaná pamäť flash 191
- zmena nastavenia portov tlačiarne po inštalácii zariadenia ISP 150
- zmena rozlíšenia faxu 60
- zmena tapety 20
- zmenšenie kópie 48
- zobrazovanie ikon na domovskej obrazovke 20
- zoradená tlač nefunguje 194
- zoradenie kópií
  - kopírovanie 48
- zoznam ukážok písiem
  - tlač 46
- zrušenie prepojenia zásobníkov 33
- zväčšenie kópie 48

## Č

- často kladené otázky o farebnej tlači 223
- čistenie
  - skener 151
  - vnútorné časti tlačiarne 151
  - vonkajšie časti tlačiarne 151
- čistenie tlačiarne 151
- čítanie hesiel
  - povolenie 28

## Š

- šifrovanie
  - pevný disk tlačiarne 146