

Vigilance Full HD Outdoor PoE Mini Bullet kamera DCS-4703E

Stručný návod k instalaci


Tento návod na instalaci obsahuje základní pokyny pro instalaci síťové kamery DCS-4703E ve vaší síti. Další informace o používání kamery viz. uživatelská příručka na dodávaném CD nebo na webových stránkách podpory D-Link.


Obsah balení :

- Vigilance Full HD Outdoor PoE Mini Bullet kamera DCS-4703E
- Gumová krytka napájecího konektoru
- Montážní sada
- Voděodolná krytka konektoru kabelu
- CD-ROM s návodem a softwarem
- Stručný návod na instalaci

Pozn. Napájecí adaptér není součástí dodávky kamery. Kameru lze napájet přes UTP kabel pomocí technologie Power over Ethernet dle standardu IEEE 802.3af, a to z PoE switchu nebo pomocí PoE injektoru, např. D-Link DPE-101GI. Volitelně lze dokoupit napájecí adaptér D-Link PSM-12V-55-B. Ten je určený pouze pro použití uvnitř budovy.

Popis zařízení:

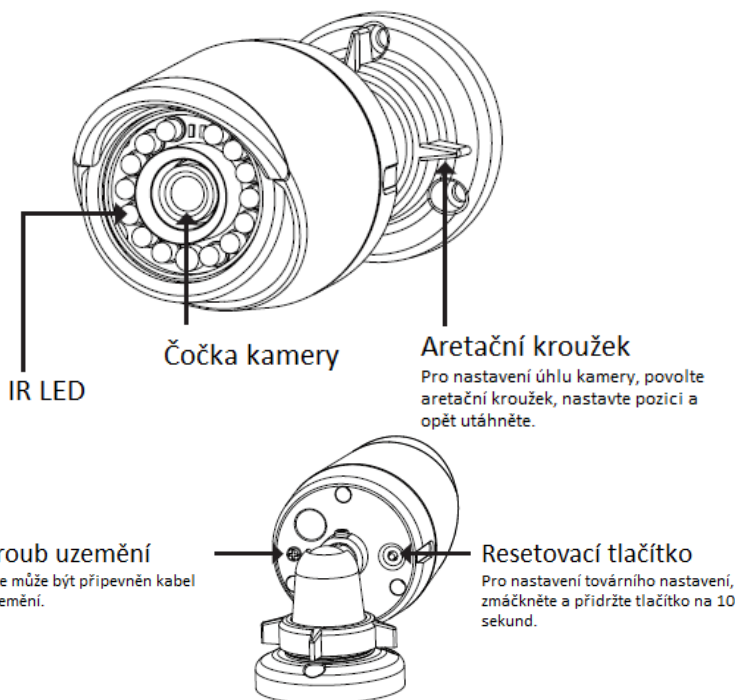

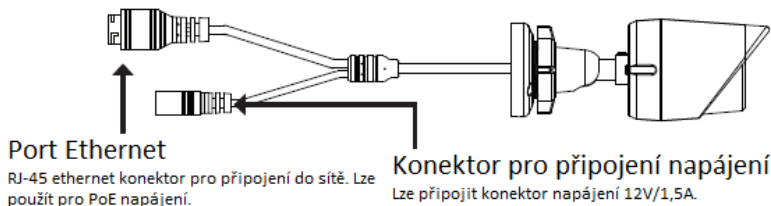


Konfigurace kamery:

Pro zahájení instalace vložte CD pro DCS-4602EV do CD-ROM mechaniky počítače. Pokud je funkce automatického spuštění (Autorun) na počítači vypnutá nebo se spouštěcí program D-Link nepodaří automaticky spustit, klikněte na **Start > Run (Spustit) a zadejte D:\autorun.exe**, kde D: představuje písmeno CD-ROM mechaniky.

Pro spuštění instalace klikněte na **Setup Wizard**.



Klikněte na ikonu **D-Link Setup Wizard SE**, která byla vytvořena ve Windows v menu **Start**. **Start > D-Link > Setup Wizard SE**



Objeví se průvodce nastavením (Setup Wizard) a zobrazí MAC adresu a IP adresu vaší kamery (nebo více kamer). Pokud máte v síti DHCP server, zobrazí se přidělená IP adresa. Pokud vaše síť nepoužívá DHCP server, zobrazí se výchozí statická IP adresa síťové kamery **192.168.0.20**.

Pro pokračování klikněte na tlačítko **Wizard** (Průvodce)



Zadejte uživatelské jméno (AdminID) a heslo (Password). Při prvním přihlašování je výchozí uživatelské jméno admin a heslo je ponecháno prázdné.

Pokračujte kliknutím na **Next** (Další).



Vyberte DHCP, pokud kamera získává IP adresu automaticky z DHCP serveru (např. z routeru). Vyberte Static IP, pokud chcete zadat nastavení IP adresy kamery ručně. Pokračujte kliknutím na **Next** (Další).




Zkontrolujte nastavení a pak klikněte na **Restart**.



Sledování kamery přes webový prohlížeč


Klikněte na ikonu **D-Link Setup Wizard SE**, která byla vytvořena ve Windows v menu Start. **Start > D-Link > Setup Wizard SE**




Vyberte kameru a klikněte na **Link** (Připojit), abyste získali přístup k webovému rozhraní kamery. Setup Wizard automaticky vyvolá webový prohlížeč s IP adresou kamery.



Při prvním připojení budete vyzváni pro vytvoření hesla správce. Zadejte heslo a uložte ho, "save" tlačítko.

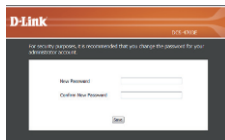

Zadejte uživatelské jméno (User name) a heslo (Password). Pokračujte kliknutím na **OK**.

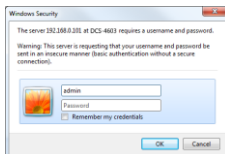

Toto okno zobrazuje živý přenos z kamery. Můžete si vybrat váš video profil anebo ovládat kameru.



Další informace o webové konfiguraci viz uživatelská příručka na dodávaném CD-ROM nebo na webu www.dlink.cz
Informace o záruce : www.dlink.cz/support


Instrukce k montáži

Doporučujeme konfigurovat a otestovat kameru před montáží.


Navrhňte uchycení na povrch
Použijte 6 mm vrták do 25 mm hloubky pro přiložené hmoždinky.

Pokud protahujete kabely povrchem, vyvrtejte i díry pro kabely.


Příšroubujte kameru.

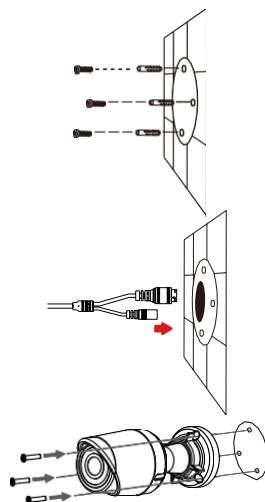

Připojte datový kabel a i napájecí kabele, pokud napájíte kameru z adaptéru.

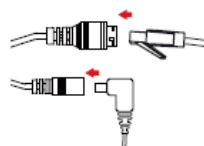


Nastavte kameru do požadované polohy a dotáhněte aretační kroužek.

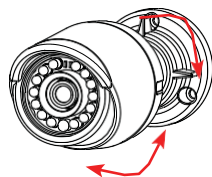


Instalace pro odolnost kapalinám


Instalujte těsnící kroužek.

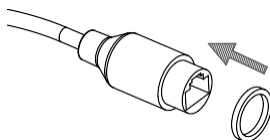


Protáhněte kabel přiloženou spojkou.

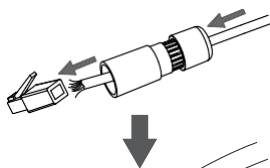


A poté nakrimpujte koncovku.

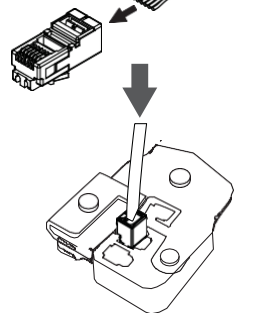


Připojte Ethernet kabel a sešroubujte krytku spojení.

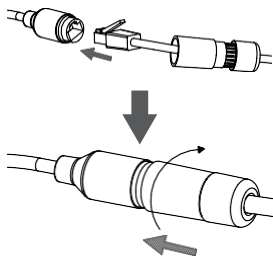

Utáhněte



Při použití PoE zaslepte napájecí konektor přiloženou ucpávkou.



Při použití napájecího adaptéru omotejte konektor voděodolnou páskou.

