




WOOX



R4024
Anleitung

Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit Ihrem 2,4-GHz-WLAN-Router (802.11 b / g / n) verbunden ist.



1. Suchen Sie im Apple Store oder Google Playstore nach **"Woox Home"**, um die Woox-App auf Ihrem Telefon zu installieren.

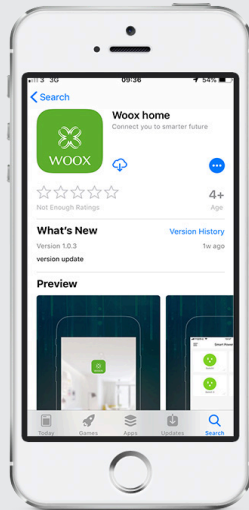


2. Gehen Sie zur Registrierungs- / Anmeldeseite und geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein, um den Bestätigungscode zu erhalten.

3. Folgen Sie den Registrierungsaufgaben Ihrer SMS oder E-Mail

4. Melden Sie sich mit Ihrer registrierten Handynummer oder E-Mail-Adresse an und geben Sie das von Ihnen gewählte Passwort ein.

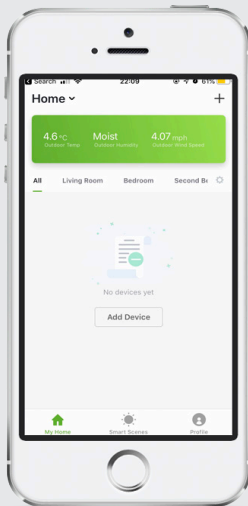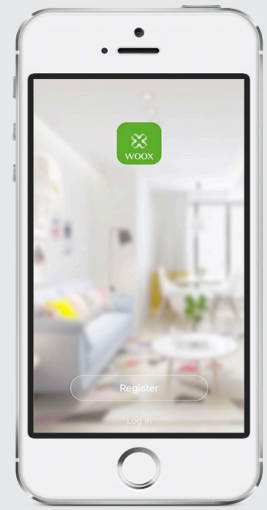


5. Klicken Sie oben rechts auf "+" (Android) oder in der Mitte (iOS), um Ihr WOOX-Gerät der App hinzuzufügen.

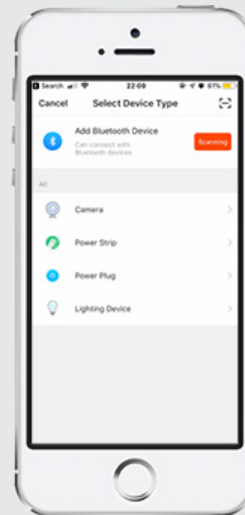

6. wählen **"Camera"**
7. Das Licht auf der Rückseite des R4024 beginnt schnell zu blinken. Klicken Sie in der App auf **"den nächsten Schritt"**.


8. Popup mit WiFi SSID wird angezeigt. Geben Sie Ihr WiFi-Passwort ein

9. Sie sehen nun einen QR-Code auf Ihrem Telefon. Halten Sie ihn in einem Abstand von +/- 20 cm vor der Kamera. Sie hören einen Ton und klicken dann auf **"Einen Ton hören"**.

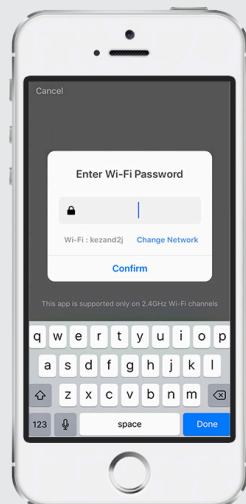

Das Gerät stellt eine Verbindung her, falls dies nicht gelingt, versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn die Geräteinformationen erfolgreich sind, werden sie sofort in der App angezeigt.

Sie können einen Standardnamen für das Gerät aus der Liste auswählen oder ihn ändern und einen eigenen Namen geben.

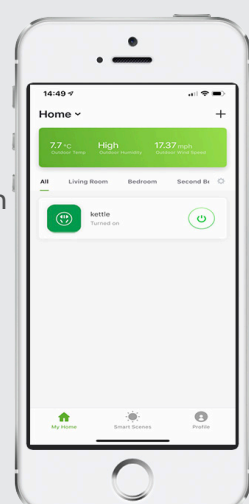

Häufig gestellte Fragen und Antworten

F: Wie kann ich das Gerät zurücksetzen?

A: Drücken Sie die Reset-Taste 10 Sekunden lang und warten Sie, bis die LED-Anzeige blinkt und das Gerät zurückgesetzt wurde.

F: Das Gerät kann nicht ordnungsgemäß verwendet werden. Worum geht es dabei?

A: Überprüfen Sie, ob das Netzwerk normal ist. Sie können die Kamera näher am Router positionieren.

Wenn dies nicht funktioniert, empfiehlt es sich, das Gerät zurückzusetzen und der App hinzuzufügen.

F: Warum sehe ich das Gerät immer noch in der App, nachdem ich einen Reset durchgeführt habe?

A: Die Funktion zum Zurücksetzen des Geräts setzt nur die Netzwerkkonfiguration der Kamera zurück, kann jedoch die Konfiguration in der App ändern. Durch das Entfernen der Kamera in der App wird der Stecker ausgeblendet.

F: Wie richte ich die Kamera auf einem anderen Router ein?

A: Entfernen Sie zunächst die Kamera aus den App-Einstellungen, führen Sie anschließend einen Reset der Kamera durch, verbinden Sie Ihr Telefon mit dem neuen Router und starten Sie die App neu, um die Kamera der neuen Verbindung hinzuzufügen.

F: Warum erhalte ich keine Benachrichtigungen mit meiner Handy-App?

A: Vergewissern Sie sich, dass die App auf dem Telefon aktiv ist und die entsprechende Erinnerungsfunktion geöffnet ist. Nachrichtenbenachrichtigungen und Bestätigung des Mobiltelefonsystems sind aktiviert.

Benachrichtigungen zur Verwendung dieses Geräts

Diese Kamera unterstützt nur einen 2,4-GHz-WLAN-Router. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie einen 2,4-GHz-WLAN-Router verwenden.

In der Verpackung

R4024

Micro-USB-Ladekabel + Netzteil
dieses Handbuch

Skill in Amazon Alexa hinzufügen: Wooxhome

Name für die Aufnahme in Google Home Control: Wooxhome