





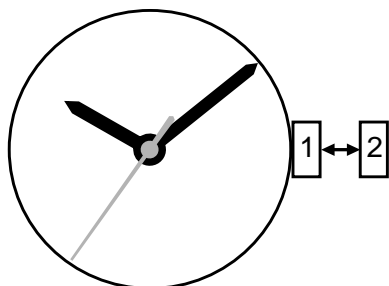

HODINKY POLICE

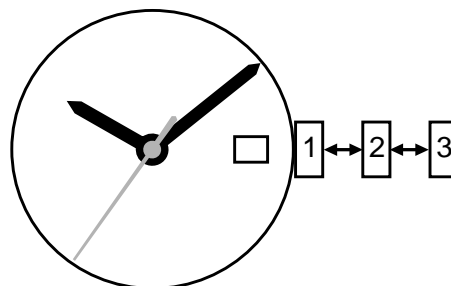

Nastavte čas v pozícii 2. Po nastavení času vráťte korunku do pozície 1.



Nastavte čas v pozícii 3, v pozícii 2 nastavte dátum. Po nastavení času a dátumu vráťte korunku do pozície 1.

				
—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vodoodolné	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3A TM 30M (3 BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5A TM 50M (5 BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10A TM-20A TM 100M-200M (10-20 BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vždy po nastavení času vráťte korunku do normálnej pozície.

Keď sú hodinky pod vodou alebo mokré, nikdy nepoužívajte tlačidlá alebo nenastavujte čas. Hodinky by mali byť dôkladne prečistené čistou vodou potom, čo boli vystavené slanej vode.