alcatel

alcatel

5080

Ä telefon használatára vonatkozó részletesebb információkért látogassa meg ä www.alcatel-mobile.com weboldalt, ahonnan letöltheti a teljes kézikönyvet. A weboldalon továbbá válaszokat találhat a gyakran ismételt kérdésekre, frissítheti a szoftvert a Mobile Upgrade eszköz segítségével stb.

SHINE
LITE

ÜVEG ÉS FÉM

ELÜLSŐ VAKU

KÉT TÓNUSÚ

6.0 android™

Súgó

További gyakran ismétlődő kérdések, szoftverek és szolgáltatásra vonatkozó információk érdekében lásd az alábbi forrásokat.

További információkért	Végezze el a műveletet
A gyakran ismétlődő kérdések megtekintése	Ugrás http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json
A telefon szoftverének frissítése	A telefon frissítéséhez használja a FOTA funkciót vagy a **Rendszerfrissítések** alkalmazást. A szoftverfrissítési eszköz számítógépre való letöltéséhez látogasson el a következő weboldalra: http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list
A sorozatszám vagy az IMEI szám megkeresése	A sorozatszám vagy a mobilkészülék nemzetközi azonosítószáma (IMEI) a csomagoláson található. Alternatív megoldásként válassza a **Beállítások** > **A telefonról** > **Állapot** menüpontot a telefonon.
Garanciális javítás	Először kövesse a jelen útmutatóban található javaslatokat. Majd tekintse meg a forródrótokra és a szervizközpontokra vonatkozó információkat a következő weboldalon: http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult
Jogi információ megtekintése	A telefonon lépjen a **Beállítások** > **A telefonról** > **Jogi információ** menüpontba.
A ONETOUCH Cloud használata	Nyissa meg a User Centre alkalmazást, majd érintse meg a **További információk** lehetőséget. A User Centre alkalmazás on-line útmutatójáért (előfordulhat, hogy nem áll rendelkezésre minden térségben), látogasson el a következő weboldalra: http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index.
Egyéb Alcatel alkalmazások használata	Ugrás http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList

Tartalomjegyzék

Biztonság és használat 4

Szabályozási információk 13

Általános információ 15

1 Az Ön készüléke 18

1.1 Gombok és csatlakozók 18

1.2 Első lépések 20

1.3 Kezdőképernyő 21

2 Szövegbevitel 28

2.1 A virtuális billentyűzet használata 28

2.2 Szövegszerkesztés 29

3 Telefonhívás, Hívásnapló és Telefonkönyv 30

3.1 Telefonhívások 30

3.2 Hívásnapló 36

3.3 Telefonkönyv 36

4 Üzenetek 43

4.1 Új üzenet írása 43

4.2 Üzenetek kezelése 46

4.3 Az üzenet beállításainak módosítása 47

5 Naptár, ébresztőóra és számológép 50

5.1 Naptár 50

5.2 Idő 52

5.3 Számológép 55

6 Csatlakozás 56

6.1 Csatlakozás az internetre 56

6.2 Csatlakozás Bluetooth-eszközökhöz 59

6.3 Csatlakozás egy számítógéphez USB kábel segítségével 60

6.4 Készüléke mobil adatkapcsolatának megosztása 60

6.5 Csatlakozás virtuális magánhálózathoz ... 62
7 Multimédiás alkalmazások ... 64
7.1 Kamera ... 64
7.2 Galéria ... 67
7.3 Zene ... 70
8 Egyebek ... 72
8.1 Médiaalbum ... 72
8.2 Hangrögzítő ... 72
8.3 Rádió ... 73
8.4 Onetouch Launcher indítóalkalmazás ... 74
8.5 Optimalizálás ... 75
8.6 User Care ... 75
9 Google alkalmazások ... 76
9.1 Play Store ... 76
9.2 Chrome ... 76
9.3 Gmail ... 77
9.4 Térképek ... 79
9.5 YouTube ... 79
9.6 Drive ... 80
9.7 Play Music ... 80
9.8 Play Movies & TV ... 80
9.9 Hangouts ... 80
9.10 Fényképek ... 81
9.11 Keep ... 81
10 Beállítások ... 82
10.1 Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok ... 82
10.2 Készülék ... 85
10.3 Személyes beállítások ... 87
10.4 Rendszer ... 94
11 A telefon szoftverének frissítése ... 98
11.1 Mobile Upgrade ... 98
11.2 FOTA Upgrade ... 98

12 Tartozékok ... 99
13 Jótállás ... 100
14 Hibaelhárítás ... 102
15 Műszaki adatok ... 109

SAR

www.sar-tick.com

A termék eleget tesz a 2,0 W/kg értékben meghatározott országos SAR határértékeknek. A készülékre vonatkozó maximális SAR értékek a jelen felhasználói kézikönyv 9. oldalán találhatók.

A termék szállításakor vagy testhez közeli használatakor alkalmazzon egy jóváhagyott kiegészítőt, mint például egy tokot, vagy más módon tartsa legalább 5 mm távolságra a készüléket a testtől, így eleget téve a rádiófrekvenciás kitettséget szabályozó előírásoknak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a termék nem csak hívás közben sugározhat.

HALLÁSVÉDELEM

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében, ne hallgasson zenét magas hangerőn huzamosabb ideig. Legyen óvatos, amikor a készülékét a füléhez közel emeli, ha a hangszóró használatban van.

Biztonság és használat.....

Javasoljuk, hogy olvassa át figyelmesen ezt a részt, mielőtt használni kezdené telefonját. A gyártó nem ismer el semmiféle felelősséget olyan károkért, amelyek helytelen használatból vagy az itt leírt utasításokkal ellenkező használatból származnak.

• BIZTONSÁG A JÁRMŰFORGALOMBAN:

Tekintettel arra, hogy tanulmányok szerint a mobil telefonálás vezetés közben komoly veszélyt jelent, még akkor is, ha az kézmentesítő segédeszköz (kihangosító, fülhallgató, stb.) segítségével történik, vezetés közben ne használja mobil telefonját, amíg a járművet le nem parkolta.

Vezetés közben ne használja telefonját és fülhallgatóját zene- vagy rádióhallgatásra. A fülhallgató használata veszélyes lehet és bizonyos országokban tilos.

Bekapcsolt állapotban a telefon elektromágneses hullámokat bocsát ki, amelyek zavarhatják a jármű elektronikus rendszereit, mint például az ABS blokkolásgátlót, avagy a légzsákokat. Annak érdekében, hogy mindez ne okozzon problémát:

- ne tegye telefonját a műszerfalra vagy a légzsák alkalmazási területére,
- ellenőrizze járműve márkakereskedőjénél vagy a gyártónál, hogy a műszerfal megfelelő módon árnyékolva van-e a mobiltelefon által keltett rádióhullámoktól.

• HASZNÁLATI FELTÉTELEK:

Telefonját tanácsos időről-időre kikapcsolni teljesítményének optimalizálása érdekében.

Mindig kapcsolja ki telefonját, ha repülőgépre száll.

Kapcsolja ki a készüléket egészségügyi intézményekben is, leszámítva az erre kijelölt területeket. Csakúgy, mint sok más típusú, rendszeresen használt berendezés, a mobiltelefon is zavarhat más elektromos vagy elektronikus eszközöket, rádiófrekvenciát alkalmazó berendezéseket.

Kapcsolja ki telefonját, ha gázok, vagy gyúlékony folyadékok közelében tartózkodik. Szigorúan tartsa be az üzemanyag-raktáraknál, töltőállomásokon, vegyi üzemekben vagy más, potenciálisan robbanásveszélyes légkörrel rendelkező területeken elhelyezett feliratokat és utasításokat.

A bekapcsolt készüléket legkevesebb 15 cm távolságra kell tartani minden orvosi eszköztől, mint például szívritmus-szabályozótól, hallókészüléktől, inzulinpumpától stb. Különösen ügyeljen arra, hogy amikor telefonál, a készüléket az orvosi eszköztől távolabb eső füléhez emelve használja.

A halláskárosodás elkerülése érdekében a hívást vegye fel még mielőtt a telefont a füléhez emelné. Kihangosított üzemmódban tartsa el fülétől a telefont, mivel a felerősített hangerő halláskárosodást okozhat.

Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül játszanak a telefonnal.

Ha az Ön telefonja egybeépített kialakítású készülék, a hátlap és az akkumulátor eltávolítása nem lehetséges. A garancia érvényét veszti, amennyiben szétszereli a készülékét. A telefon szétszerelése továbbá az akkumulátor meghibásodásához vezethet, illetve allergiás reakciókat okozó anyagok szivárgását eredményezheti.

Kezelje telefonját gondosan és tartsa tiszta és pormentes helyen.

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges időjárási vagy környezeti feltételeknek (nedvesség, pára, eső, beszivárgó folyadékok, por, tengeri levegő, stb.). A gyártó által javasolt működési hőmérséklet-tartomány: -10°C – +55°C.

55°C felett a telefon kijelzője károsodhat, ugyan ez ideiglenes és nem komoly mértékű.

Lehetséges, hogy a segélyhívó telefonszámok nem minden mobiltelefon-hálózatból érhetők el. Soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonjára, ha segélyhívásokról van szó.

Ne kísérelje meg a mobiltelefon felnyitását, szétszerelését vagy saját kezű javítását.

Ne ejtse le, dobja el vagy hajlítsa meg mobiltelefonját.

Ne használja a készüléket, ha az üvegből készült képernyő sérült, repedt vagy törött, megelőzve ezzel a sérüléseket.

Ne fessen rá.

Csak a TCL Communication Ltd. és partnerei által ajánlott és az ön telefonmodelljével kompatibilis akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjon. A TCL Communication Ltd. és partnerei nem ismernek el semmiféle felelősséget olyan károkért, amelyeket más típusú akkumulátorok vagy töltők okoztak.

Ne feledjen biztonsági példányt vagy írott feljegyzést készíteni minden fontos, a telefonban tárolt információról.

Egyes személyeknél a villogó fények, vagy videojátékokkal történő játék epilepsziás görcsöket vagy eszméletvesztést okozhatnak. Ilyen görcsök vagy eszméletvesztések akkor is előfordulhatnak, ha az illető személy megelőzőleg még soha nem tapasztalt görcsöt vagy eszméletvesztést. Amennyiben tapasztalt görcsöket vagy eszméletvesztést, avagy ha a családjában van előzménye ezeknek a tüneteknek, kérjük, kérje ki orvosa tanácsát, mielőtt videojátékokat játszana telefonján, avagy a készüléken villódzó fényeket állítana be.

A szülők legyenek figyelemmel gyermekük videojáték-használatára, illetve egyéb szolgáltatások használatára, amelyek villódzó fényekkel járnak a telefonon. Ne használja tovább a készüléket, és forduljon orvoshoz, amennyiben a következő tünetek egyike jelentkezik: epileptikus rángógörcs, szemkörüli vagy egyéb izom rángása, eszméletvesztés, önkéntelen mozdulatok vagy tájékozódási zavar. Az ilyen tünetek előfordulási esélyének csökkentése érdekében tegyék meg a következő óvintézkedéseket:

- Ne játsszon, illetve ne használjon villódzó fényekkel együtt járó funkciókat, ha fáradt, vagy ha alvásra van szüksége.
- Óránként tartson legalább 15 perc szünetet.
- Olyan szobában játsszon, ahol valamennyi fényforrás fel van kapcsolva.
- Játék során a lehető legtávolabb üljön a képernyőtől.
- Ha keze, csuklója, karja elfárad vagy fájdalmat érez ezekben játék közben, álljon meg és pihenjen több órát, mielőtt ismét játszani kezdene.
- Ha továbbra is kéz-, csukló- vagy karfájdalmai vannak játék közben vagy azt követően, hagyja abba a játékot, és forduljon orvoshoz.

Amikor játékokat játszik telefonján, időnként kényelmetlen érzést tapasztalhat kezén, karján, vállán, nyakán és egyéb testrészein. Tartsa be az óvintézkedéseket az olyan problémák elkerülésére, mint a tendinitis, a kéztőcsatorna szindróma, vagy egyéb váz- és izomrendszeri megbetegedések.

HALLÁSVÉDELEM

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében, ne hallgasson zenét magas hangerőn huzamosabb ideig. Legyen óvatos, amikor a készülékét a füléhez közel emeli, ha a hangszóró használatban van.

• A MAGÁNÉLET VÉDELME:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy tiszteletben kell tartania annak az országnak vagy államnak a mobiltelefonnal történő fényképkészítéssel és hangfelvétellel kapcsolatos törvényeit és törvényes előírásait, ahol a mobiltelefont használja. Az ilyen törvények és előírások értelmében lehetséges, hogy szigorúan tilos fénykép- és/vagy hangfelvétel készítése más személyekről és azok személyes attribútumairól, ezek sokszorosítása és disztribúciója, mivel lehetséges, hogy mindezt a magánélet sérelmeként értelmezik. Amennyiben szükséges, a felhasználó kizárólagos felelőssége előzetes engedélyről gondoskodni személyes vagy bizalmas beszélgetések rögzítése esetén vagy egy fénykép készítése alkalmával egy másik személyről; a mobiltelefon gyártója, értékesítője vagy viszonteladója (ideértve a szolgáltatót) mentes mindennemű felelősségtől, amely a mobiltelefon nem megfelelő használatából ered.

• AKKUMULÁTOR:

A légi közlekedési szabályozások értelmében a termékéhez tartozó akkumulátor nincs feltöltve. Használat előtt töltse fel.

Nem egybeépített kialakítású készülék esetén:

Az akkumulátor használatával kapcsolatban vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket:

- Ne kísérelje meg az akkumulátor felnyitását (mérgező gázok szabadulhatnak fel, és égési sérüléseket okozhat).
- Ne szúrja ki, bontsa szét vagy zárja rövidre az akkumulátort.
- A használt akkumulátort ne égesse el, ne a háztartási hulladékkal szabaduljon meg tőle, és ne tárolja 60 °C foknál magasabb hőmérsékleten.

A kidobandó akkumulátorokat a helyileg érvényes környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell elhelyezni. Csak arra célra használja az akkumulátort, amelyre eredetileg tervezték. Soha ne használjon sérült, vagy a TCL Communication Ltd. és/vagy partnerei által nem javasolt akkumulátort.

Egybeépített kialakítású készülék esetén:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön telefonja egybeépített kialakítású készülék, a hátlap és az akkumulátor eltávolítása nem lehetséges. Vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket:

- Ne kísérelje meg a hátlap felnyitását.
- Ne kísérelje meg az akkumulátor eltávolítását, kicserélését vagy felnyitását.
- Ne szúrja át készüléke hátlapját.
- Az elhasználódott készüléket ne égesse el, ne a háztartási hulladékkal szabaduljon meg tőle, és ne tárolja 60°C-nál magasabb hőmérsékleten.

Az egybeépített kialakítású készüléket és akkumulátort a helyileg érvényes környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell selejtezni.

A telefonon, az akkumulátoron és a tartozékokon található szemközti jel arra figyelmeztet, hogy ezeket a termékeket élettartamuk végén hulladékgyűjtő pontokban kell leadni:

- A helyi hulladéklerakó központokban található, ilyen berendezéseknek fenntartott szemetesekbe

- Az értékesítési pontokon található gyűjtőtartályokba.

Ezt követően az alkotórészek újrahasznosítás tárgyát képezik, így nem kerülnek a természetbe és ismét felhasználhatók lesznek.

Az Európai Unió országaiban:

Ezek a gyűjtőhelyek térítésmentesen érhetők el. Valamennyi ezzel a jellel ellátott terméket ezeken a gyűjtőhelyeken kell elhelyezni.

Az Európai Unió területén kívül:

Az ezt a jelet viselő berendezéscikkeket nem szabad a szokványos hulladékgyűjtőben elhelyezni, amennyiben az ön területén vagy régiójában található megfelelő hulladék-újrafeldolgozó és gyűjtőintézmény; ehelyett ezeket a gyűjtőhelyen kell elhelyezni újrahasznosítás céljából.

FIGYELEM: NEM MEGFELELŐ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ESETÉN FENNÁLL A ROBBANÁSVESZÉLY KOCKÁZATA. A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAI SZERINT SELEJTEZZE LE.

• TÖLTŐBERENDEZÉSEK:

Az elektromos hálózati tápellátású töltőberendezések 0°C - 40°C közötti hőmérsékleti tartományban használhatók.

Az ön mobiltelefonjához tartozó töltőkészülékek kielégítik az információ-technológiai berendezések és az irodai berendezés használat számára kidolgozott szabványokat. A 2009/125/EC számú környezetbarát tervezésről szóló irányelvnek megfelel. Az eltérő elektromos specifikációk miatt az egy adott területen beszerzett töltőkészülék esetleg nem működik egy másik területen. A töltőkészülékek csak erre a célra használandók.

• RÁDIÓHULLÁMOK:

A piaci bevezetést megelőzően valamennyi mobiltelefonnak rendelkeznie kell a nemzetközi szabványokkal (ICNIRP) vagy az 1999/5/EC európai irányelvvel történő megfelelőségi bizonyítvánnyal. A felhasználó és bármely más személy egészségének megóvása és biztonsága az említett szabványok vagy a szóban forgó irányelv alapvető követelménye.

EZ AZ ESZKÖZ MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁMOKNAK VALÓ KITETTSÉGRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK

Az Ön mobilkészüléke egy rádiójel továbbító és fogadó berendezés. Tervezésénél fogva nem lépi át a nemzetközi irányelvek által javasolt, rádióhullámoknak való kitettségi értékeket (rádiófrekvenciás elektromágneses terek). Az irányelveket egy független tudományos szervezet (ICNIRP) dolgozta ki, és egy olyan jelentős biztonsági határértéket foglal magában, amely szavatolja valamennyi személy biztonságát, életkorra vagy egészségi állapotra való tekintet nélkül.

A rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó irányelvek a fajlagos elnyelési arány vagy SAR érték néven ismert mértékegységet használják. Mobilkészülékek esetében a SAR határérték 2 W/kg.

A SAR értéket ellenőrző tesztek során normál használati testhelyzeteket alkalmaznak, a készülék pedig legnagyobb tanúsított kibocsátási teljesítményén sugároz minden egyes tesztelt frekvenciasávon. A készülék ICNIRP irányelveknek megfelelő legmagasabb SAR értékei:

5080X:

A modellre vonatkozó maximális SAR érték és annak mérésekor fennálló körülmények.		
Fejnél mért SAR érték	UMTS 900 + Wi-Fi	0.841 W/kg
Test mellett mért SAR érték	DCS 1800 + Wi-Fi	1.721 W/kg

5080U:

A modellre vonatkozó maximális SAR érték és annak mérésekor fennálló körülmények.		
Fejnél mért SAR érték	GSM 900 + Wi-Fi	0.912 W/kg
Test mellett mért SAR érték	DCS 1800 + Wi-Fi	1.721 W/kg

Használat során a készülék valós SAR értékei általában jóval a fentebbi értékek alatt maradnak. Ez azért van, mert rendszerhatékonyság céljából és a hálózati interferenciák minimalizálása érdekében a mobilkészülék üzemteljesítménye automatikusan csökkentésre kerül, amikor egy híváshoz nincs szükség a teljes teljesítményre. Minél alacsonyabb a készülék kimenő teljesítménye, annál alacsonyabb a SAR érték.

Testhez közeli használatkor a SAR érték ellenőrzése 5 mm-es egymással szembeni távolság mellett történt. A rádiófrekvenciáknak való kitettségre vonatkozó irányelveknek való megfelelőség érdekében testhez közeli használat során legkevesebb ilyen távolságra kell tartani a készüléket a testtől.

Jóváhagyással nem rendelkező tartozék használata esetén győződjön meg arról, hogy a használt termék nem tartalmaz semmilyen fémet, és a készüléket a jelzett távolságra tartja a testtől.

Az Egészségügyi Világszervezet, az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal és hasonló szervezetek azt javasolják, hogy azok a személyek, akiknek aggodalmaik vannak és csökkenteni kívánják kitettségüket, használjanak egy kihangosító készletet, amellyel a telefonhívások során távol tarthatják a készüléket a fejüktől és a testüktől, vagy csökkentsék a telefonálással töltött időt.

További információért látogassa meg a www.alcatel-mobile.com weboldalt.

Az elektromágneses terekre és a közegészségre vonatkozó részletesebb információt a http://www.who.int/peh-emf weboldalon talál.

Telefonja beépített antennával rendelkezik. A legkedvezőbb működtetés érdekében ne érintse meg és ne szedje szét.

Mivel a mobilkészülékek számos funkciót kínálnak, ezek használata más pozícióban is történhet, mint a fül mellett. A készülék headset vagy USB adatkábel használata esetén is megfelel az érvényes előírásoknak. Más tartozék használata esetén bizonyosodjon meg arról, hogy bármely használt termék fémtől mentes és hogy a telefont minimum 5 mm-re tartja a testtől.

Vegye figyelembe, hogy az eszköz használata során bizonyos személyes adatai megosztásra kerülhetnek a fő készülékkel. Személyes adatainak védelméről Önnek kell gondoskodnia. Ne osszon meg ilyen adatokat illetéktelen eszközökkel vagy a készülékéhez csatlakozó más készülékekkel. A Wi-Fi funkcióval rendelkező termékekkel kizárólag megbízható Wi-Fi hálózatokhoz csatlakozzon. A termék hozzáférési pontként való használata esetén (amennyiben ez lehetséges), használja a hálózati biztonsági beállításokat. Ezekkel az óvintézkedésekkel megelőzhető, hogy illetéktelen személyek férjenek hozzá készüléke tartalmához. A készüléke különböző helyeken tárolhatja a személyes adatait, beleértve a SIM-kártyát, memóriakártyát, valamint a belső memóriát. A termék újrahasznosítása, visszaküldése, illetve elajándékozása előtt gondoskodjon a személyes adatok végleges törléséről vagy eltávolításáról. Ügyeljen arra, hogy kizárólag megbízható forrásból származó alkalmazásokat és frissítéseket telepítsen. Bizonyos alkalmazások befolyásolhatják a termék teljesítményét és/vagy olyan személyes információkhoz is hozzáférhetnek, mint például a fiókadatok, hívásadatok, helyadatok vagy a hálózati erőforrások.

Vegye figyelembe, hogy a TCL Communication Ltd. minden megosztott adatot a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárol. E célból a TCL Communication Ltd. megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket ültet gyakorlatba és tart fenn az összes személyes adat védelme érdekében, például jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozás, véletlenszerű elvesztés vagy megsemmisülés, illetve sérülés ellen, ezen intézkedések pedig biztosítják a megfelelő biztonsági szintet figyelembe véve

(i) a rendelkezésre álló technikai lehetőségeket

(ii) az intézkedések gyakorlatba ültetésének költségeit,

(iii) a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kockázatokat, valamint

(iv) a feldolgozott személyes adatok érzékeny jellegét.

Személyes adatait bármikor elérheti, megtekintheti és módosíthatja a felhasználói fiókjába való bejelentkezéssel, profilja megtekintésével, illetve ha közvetlenül felveszi velünk a kapcsolatot. Személyes adatainak módosításának vagy törlésének igénylése esetén igazolnia kell a személyazonosságát, mielőtt eleget tehetnénk a kérelmének.

• LICENCEK:

a microSD logó bejegyzett védjegy.

A Bluetooth elnevezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és a TCL Communication Ltd. és partnerei által történő használatuk licenc alapján történik. Egyéb védjegyek és márkanevek azok megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Alcatel Shine Lite Bluetooth Declaration ID D026889

A Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance tanúsító védjegye.

A Google, a Google logó, az Android, az Android logó, a Google Search™, a Google Maps™, a Gmail™, a YouTube, az Google Play Store, a Google Latitude™ és a Hangouts™ a Google Inc. védjegye.

Az Android robot a Google által megalkotott és megosztott grafika reprodukciója vagy módosítása, használata pedig a Creative Commons forrásmegjelölésre vonatkozó licencének 3.0 változata alapján történik (a jogi szöveg megjelenítéséhez tartsa lenyomva a Google jogi információk opciót a Beállítások\A telefonról\Jogi információ menüpontban) (1).
Az Ön által megvásárolt termék az mtd, msdosfs, netfilter/iptables és initrd nyílt forráskódú (http://opensource.org/) programokat és egyéb, a GNU General Public License és az Apache License engedélyével alkalmazott nyílt forráskódú programokat használ a tárgykódban.
Kérésre biztosítjuk Önnek az adott forráskódok teljes másolatát a termék TCL Communication. általi forgalmazásától számított három éven belül.
A forráskódok letölthetők a http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/ oldalról.
A forráskód ingyenesen beszerezhető az internetről.
Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a szellemi tulajdonjogok megsértését illetően a végfelhasználónak nyújtott jótállás kizárólag az Európai Unió tagállamaira korlátozódik.
Amennyiben a Termék az Európai Unión kívülre történő exportálás tárgyát képezi, valamint ha a végfelhasználó a Terméket az Európai Unió területén kívülre viszi, illetve ott használja, akkor a gyártó és beszállítói Termékre vonatkozó felelőssége, jótállása vagy kártalanítási kötelezettsége érvényét veszti (ideértve a szellemitulajdon-jogok megsértésével kapcsolatos összes kártalanítási kötelezettséget).

(1) Előfordulhat, hogy egyes országokban nem áll rendelkezésre.

Szabályozási információk.....

Az alábbi jóváhagyások és megjegyzések a jelzett adott régiókra vonatkoznak.

5080X

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Franciaország
+33 1 46 52 61 00

EK megfelelőségi nyilatkozat

A termék azonosítása:

SHINE LITE típusú ALCATEL 5080X

Mi, a

TCT Mobile Europe SAS vállalat
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
Franciaország

kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fent megjelölt termék megfelel az 1995/5/EK irányelv vonatkozó alapvető követelményeinek, illetve hogy minden alapvető rádióvizsgálati sorozat végrehajtásra került. Megfelelőség értékelési eljárás: az irányelv IV. melléklete alapján.

Alkalmazott szabványok:

- 3.1.a pont (a felhasználó egészségének és biztonságának védelme):
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013
  - EN SO 360: 2001 + A1:2012, EN SO 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479 :2010

- 3.1.b pont (az elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos védelmi előírások):
  - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11) , EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007+ A11:2011

- 3.2 pont (a rádióspektrum hatékony használata a kártékony interferencia elkerülése érdekében):
  - EN 301 511 V12.1.1 (2015-08), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V7.1.1 (2015-12), EN 301 908-13 V7.1.1 (2015-12), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02). EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

A termék megfelel továbbá a következő irányelvek vonatkozó előírásainak:

- 2011/65/EU irányelv (RoHS - bizonyos veszélyes anyagok használatának korlátozása)

A termékhez mellékelt töltők (ha ezek a dobozban találhatók) szintén eleget tesznek a vonatkozó Uniós harmonizációs jogszabályok előírásainak:

- 2006/95/EK irányelv (2016. április 19-ig) / 2014/35/EU (2016. április 20-tól) (kisfeszültségű berendezések)
- 2004/108/EK irányelv (2016. április 19-ig) 2014/30/EU irányelv (2016. április 20-tól) (elektromágneses kompatibilitás)
- 2009/125/EK irányelv (energiával kapcsolatos termékek)

A jelen termék olyan általános mobiltelefon töltőhöz csatlakoztatható, amely megfelel az alábbi szabványoknak:

- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

A jelen termék 1999/5/EK (rádió berendezések és távközlő végberendezések) irányelvnek való megfelelőségét a következő bejelentett szervezet vizsgálta meg:

American Certification Body, Inc
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Egyesült Államok
Azonosítószám: 1588

CE 1588

Dátum: 2016.08.22

Aláírás

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre B 440 038 222

Geraud Boutibonnes
TCT Mobile Europe SAS / Technikai igazgató, Európa

TCT Mobile Europe SAS - Székhely: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Franciaország
23 031 072 euró tőkével rendelkező egyszerűsített részvénytársaság - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38
APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Székhely: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Franciaország, 23 031 072 euró tőkével rendelkező egyszerűsített részvénytársaság - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

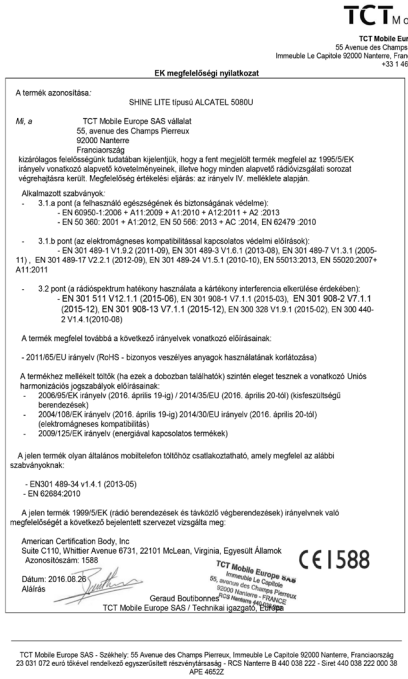

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Franciaország
+33 1 46 52 61 00

EK megfelelőségi nyilatkozat

A termék azonosítása:

SHINE LITE típusú ALCATEL 5080U

Mi, a TCT Mobile Europe SAS vállalat
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
Franciaország

kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fent megjelölt termék megfelel az 1995/5/EK irányelv vonatkozó alapvető követelményeinek, illetve hogy minden alapvető rádióvizsgálati sorozat végrehajtásra került. Megfelelőség értékelési eljárás: az irányelv IV. melléklete alapján.

Alkalmazott szabványok:

- 3.1.a pont (a felhasználó egészségének és biztonságának védelme):
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013
  - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC :2014, EN 62479 :2010
- 3.1.b pont (az elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos védelmi előírások):
  - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11) , EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007+A11:2011
- 3.2 pont (a rádióspektrum hatékony használata a kártékony interferencia elkerülése érdekében):
  - EN 301 511 V12.1.1 (2015-06), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V7.1.1 (2015-12), EN 301 908-13 V7.1.1 (2015-12), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

A termék megfelel továbbá a következő irányelvek vonatkozó előírásainak:

- 2011/65/EU irányelv (RoHS - bizonyos veszélyes anyagok használatának korlátozása)

A termékhez mellékelt töltők (ha ezek a dobozban találhatók) szintén eleget tesznek a vonatkozó Uniós harmonizációs jogszabályok előírásainak:

- 2006/95/EK irányelv (2016. április 19-ig) / 2014/35/EU (2016. április 20-tól) (kisfeszültségű berendezések)
- 2004/108/EK irányelv (2016. április 19-ig) 2014/30/EU irányelv (2016. április 20-tól) (elektromágneses kompatibilitás)
- 2009/125/EK irányelv (energiával kapcsolatos termékek)

A jelen termék olyan általános mobiltelefon töltőhöz csatlakoztatható, amely megfelel az alábbi szabványoknak:

- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

A jelen termék 1999/5/EK (rádió berendezések és távközlő végberendezések) irányelvnek való megfelelőségét a következő bejelentett szervezet vizsgálta meg:

American Certification Body, Inc
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Egyesült Államok
Azonosítószám: 1588

CE 1588

Dátum: 2016.08.26.
Aláírás

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE

Geraud Boutibonnes
TCT Mobile Europe SAS / Technikai igazgató, Európa

TCT Mobile Europe SAS - Székhely: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Franciaország 23 031 072 euró tőkével rendelkező egyszerűsített részvénytársaság - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Székhely: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Franciaország 23 031 072 euró tőkével rendelkező egyszerűsített részvénytársaság - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

Általános információ.....

- **Weboldal:** www.alcatel-mobile.com
- **Forródrót:** lásd a „TCL Communication Services” brosúrát vagy látogassa meg a weboldalt.
- **Gyártó:** TCL Communication Ltd.
- **Cím:** Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- **Elektronikus címke elérési útvonala:** érintse meg a Beállítások/Biztonsági előírások lehetőséget vagy üsse be a „*#07#” karaktereket a címkére vonatkozó részletesebb információk érdekében (1).

Weboldalunkon megtekintheti a GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) részt. Mindemellett e mailben is elérhet bennünket és felteheti kérdéseit.

Ennek a felhasználói útmutatónak az elektronikus változata angol és egyéb nyelveken hozzáférhetőségtől függően kiszolgálónkon is megtalálható:

www.alcatel-mobile.com

Az Ön készüléke egy jeltovábbító és jelfogadó eszköz, amely GSM hálózatokban négy frekvenciasávon (850/900/1800/1900 MHz), UMTS hálózatokban négy frekvenciasávon (850/900/1900/2100 MHz), valamint LTE hálózatban hat frekvenciasávon (B1/3/7/8/20/28A) üzemel (2) és nyolc frekvenciasávon (B1/3/5/7/26/28/38/40) (3).

CE 1588

Ez a berendezés megfelel a 1999/5/EC számú ajánlás alapvető fontosságú követelményeinek és egyéb idevágó rendelkezéseinek. A készülékéhez tartozó Megfelelőségi Nyilatkozat teljes példányát letöltheti weboldalunkról: www.alcatel-mobile.com

(1) Országonként eltérő.
(2) 5080X esetébe
(3) 5080U esetébe

Lopás elleni védelem [1]

Az ön telefonját egy IMEI-szám (a telefon sorozatszáma) azonosítja a csomagolás címkéjén és a termék memóriájában. Javasoljuk, hogy mielőtt először használatba veszi a telefont, jegyezze le ezt a számot a *#06# billentyűsorozat beütésével, majd tartsa ezt egy biztonságos helyen. Lehetséges, hogy a rendőrség vagy a szolgáltató kéri majd öntől ezt a számot, ha a telefonját ellopták. Ez a szám lehetővé teszi a mobiltelefon blokkolását, ezáltal lehetetlenné téve azt, hogy azt harmadik személy is használhassa, akár egy másik SIM-kártya segítségével is.

Nyilatkozat

Lehetségesek bizonyos eltérések a felhasználói útmutató leírásai és a telefon működése között, függően a telefon szoftververziójától vagy a specifikus hálózati szolgáltatásoktól.

A TCL Communication jogilag nem vonható felelősségre az ilyen jellegű eltérésekért, sem pedig ezek esetleges következményeiért, amely felelősség kizárólag a szolgáltatóra hárul. A készülék olyan anyagokat tartalmazhat, beleértve a végrehajtható vagy forráskód formában lévő alkalmazásokat és szoftvereket is, amelyeket harmadik felek bocsátottak rendelkezésre a készülékbe való integrálás érdekében („Harmadik felek anyagai”).

[1] Keresse fel hálózati szolgáltatóját a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban.

A készülékben található összes harmadik féltől származó anyag adott állapotban áll rendelkezésre, bármilyen nemű szavatosság vállalása nélkül, legyen az kifejezett vagy vélelmezett garancia, beleértve a forgalomképességre, adott célnak vagy felhasználásnak/harmadik fél alkalmazásának való megfelelőségre, a vásárló más eszközeivel vagy alkalmazásaival való összekapcsolhatóságra és a szerzői jog meg nem sértésére vonatkozó vélelmezett garanciákat. A vásárló elismeri, hogy a TCL Communication teljesített minden olyan minőségügyi kötelezettséget, amely mobileszközök és maroktelefonok gyártójaként rá hárulnak, a szellemi tulajdonjog tiszteletben tartása mellett. A TCL Communication semmilyen címen nem vonható felelősségre, amennyiben a harmadik felektől származó anyagok egyáltalán nem vagy nem megfelelően működnek a készüléken vagy a vásárló bármilyen más eszközeivel összefüggésben. A törvény által megengedett mértékben a TCL Communication elhárít magától minden követelést, kérést, keresetet vagy eljárást, különösképpen, de korlátozás nélkül ideértve a károkozás miatt indított eljárásokat, a felelősség bármilyen formájában, amelyek a harmadik féltől származó anyagok bármilyen módú használatából vagy a használat kísérletéből származnak. Ezen túlmenően előfordulhat, hogy a TCL Communication által ingyenesen biztosított, harmadik féltől származó anyagok frissítése és bővítése a jövőben fizetőssé válik. A TCL Communication elhárít magától minden felelősséget ezen további költségeket illetően, amelyek kizárólag a vásárlóra hárulnak. Az alkalmazások elérhetősége a használati országoktól és a szolgáltatóktól függően változhat.A készülékekhez mellékelt lehetséges alkalmazások és szoftverek listája semmilyen esetben nem tekinthető a TCL Communication általi vállalásnak. Ezek csupán a vásárló tájékoztatását szolgálják. Következésképpen a TCL Communication nem vonható felelősségre a vásárló által óhajtott egy vagy több alkalmazás el nem érhetősége esetén, mivel elérhetőségük a vásárló országától és szolgáltatójától függ. A TCL Communication fenntartja a jogot, hogy készülékeihez előzetes értesítés nélkül bármikor hozzáadhasson harmadik féltől származó anyagokat vagy eltávolítson egyeseket. A TCL Communication semmilyen esetben nem tehető felelőssé a vásárló által ezen törlések következményeiért, ilyen alkalmazások vagy harmadik féltől származó anyagok használatát vagy használatának megkísérlését illetően.

1 Az Ön készüléke .....

1.1 Gombok és csatlakozók

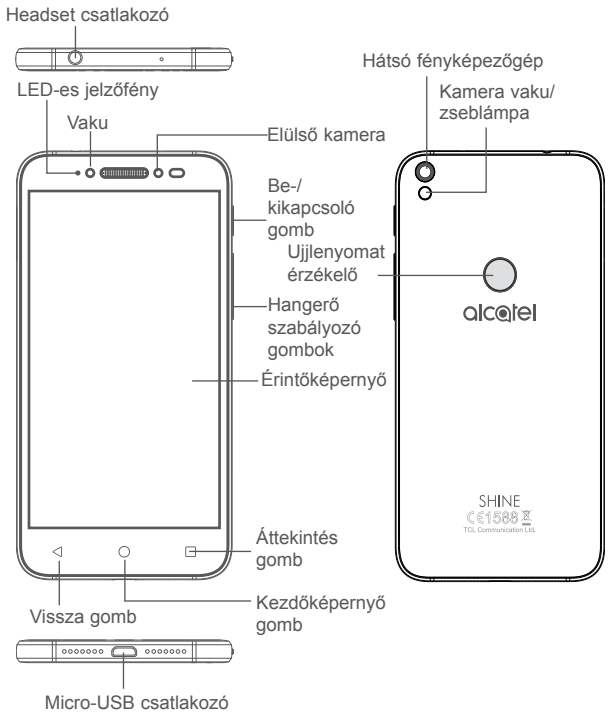

Áttekintés gomb

- Érintse meg az egyes alkalmazásműveletek és dokumentumok közötti váltáshoz.

Kezdőképernyő gomb

- Érintse meg bármilyen alkalmazásban vagy képernyőn a kezdőképernyőre történő visszatéréshez
- Tartsa lenyomva a Google Now alkalmazás indításához.

Vissza gomb

- Érintse meg az előző képernyőre való visszatéréshez vagy egy párbeszédablak, opciómenü, az értesítőpanel stb. bezárásához.

Be-/kikapcsoló gomb

- Gombnyomás: A képernyő zárolása/A képernyő megvilágítása
- Nyomva tartás: Egy felugró menüt jelenít meg az **Újraindítás, Kikapcsolás** és **Repülőgép üzemmód** opciók kiválasztásához.
- Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot legalább 10 másodpercig a kényszerített újraindításhoz.
- A telefon kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** és a **Hangerő fel** gombokat a helyreállító üzemmódba való lépéshez.
- Képernyőkép készítéséhez tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot és a **Hangerő le** gombot.

Hangerő szabályozó gombok

- Hívás közben a fülhallgató vagy headset hangerejének szabályozása.
- Zene/videó/adatfolyam üzemmódban a médiafájl hangerejének szabályozása.
- Általános üzemmódban a csengőhang hangerejének szabályozása.
- Egy bejövő hívás csengőhangjának némítása.

1.2 Első lépések

1.2.1 Beállítás

A SIM-/microSD-kártya behelyezése és eltávolítása

A telefonhívásokhoz és a mobilhálózatok használatához nano kártyára van szükség. Ha rendelkezik SIM-kártyával, helyezze azt be a telefon első beállítása előtt. Ne kísérelje meg mini SIM-kártyák behelyezését, ellenkező esetben a telefon meghibásodhat.

A SIM-kártya/microSD-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a telefont.

Az akkumulátor feltöltése

Javasoljuk, hogy teljesen töltse fel az akkumulátort. A töltés állapotát egy százalékérték jelzi a képernyőn, amikor a telefon ki van kapcsolva A telefon töltése során a százalékérték nő.

Az áramfogyasztás és az energiapazarlás csökkentése érdekében húzza ki a töltőt, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, használaton kívül pedig kapcsolja ki a Wi-Fi, GPS és Bluetooth funkciókat vagy háttérben futó alkalmazásokat. A Beállítások menüpontban csökkentheti továbbá a képernyő fényerejét, valamint lerövidítheti a képernyő kikapcsolásáig eltelő időt.

1.2.2 A készülék bekapcsolása

A telefon bekapcsolásához tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot, amíg a telefon be nem kapcsol. A képernyő bekapcsolásáig el fog telni néhány másodperc. Amennyiben beállított egy képernyőzárat a Beállítások menüben, oldja fel a telefont csúsztatással, PIN-kóddal, jelszó vagy minta megadásával a kezdőképernyő megjelenítéséhez.

Ha nem tudja vagy elfelejtette a PIN-kódot, forduljon a szolgáltatóhoz. A PIN-kódot ne tartsa a telefon közelében. Ha nem használja, tartsa biztonságos helyen.

1.2.3 A készülék kikapcsolása

A telefon kikapcsolásához tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot a telefon opciók megjelenéséig, majd válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.

1.3 Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő gomb megnyomásával mindig a fő kezdőképernyőre tér vissza. Az összes kezdőképernyőt személyre szabhatja a kedvenc alkalmazások, parancsikonok és widgetek hozzáadásával. Az alsó ikonok mindig láthatók a kezdőképernyőn, függetlenül az aktuálisan megjelenő kezdőképernyőtől. Ez magában foglalja az Alkalmazások fület is, amely az összes rendelkezésre álló alkalmazást jeleníti meg.

Állapotsáv
- Állapotjelzők/értesítők
- Érintse meg és húzza le az értesítőpanel megnyitásához.

Csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a kezdőképernyő egyéb paneljeinek megtekintéséhez.

Google keresősáv
- Érintse meg a ❶ ikont a szövegkeresési képernyő megnyitásához.
- Érintse meg a ❷ ikont a hangkeresési képernyő megnyitásához.

A Kedvencek tálcán található alkalmazások
- Érintse meg az alkalmazás megnyitásához
- Tartsa lenyomva az alkalmazások áthelyezéséhez vagy eltávolításához.

Alkalmazások fül
- Érintse meg az összes alkalmazást tartalmazó lista megnyitásához.

A kezdőképernyő bővített formátumban áll rendelkezésre, hogy több helyre lehessen alkalmazásokat, parancsikonokat stb. hozzáadni. Csúsztassa a kezdőképernyőt vízszintesen balra és jobbra, hogy az teljes nézetben jelenjen meg. A képernyő alsó részén található fehér pont az aktuális képernyőt jelzi.

1.3.1 Az érintőképernyő használata

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához érjen hozzá az ujjával.

Hosszú gombnyomás

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg hosszan az elemet. Például válasszon ki egy névjegyet a Telefonkönyvből, majd tartsa lenyomva azt. A képernyőn megjelenik az opciók listája.

Húzás

Helyezze az ujját a képernyőre egy elem másik helyre húzásához.

Csúsztatás

Húzza végig az ujját a képernyőn az alkalmazások, képek, weboldalak fel-, és legörgetéséhez. A képernyőt vízszintesen is görgetheti.

A készülék továbbá támogatja az egyujjas nagyítási/kicsinyítési funkciót (Üzenetek, Gmail, Kamera és Galéria). Érintse meg kétszer a képernyőt a nagyításhoz/kicsinyítéshez.

Pöccintés

Hasonlít a csúsztatáshoz, azonban a pöccintés gyorsabb mozgást eredményez.

Összehúzás/széthúzás

Helyezze két ujját a képernyő felületére, majd húzza azokat szét vagy össze, a képernyőn lévő elem méretének megváltoztatásához.

Forgatás

A jobb olvashatóság érdekében a képernyő tájolását állóból automatikusan fekvőbe állítja a készülék oldalra fordításával.

1.3.2 Állapotsáv

Az állapotsávban megtekintheti a telefon állapotát (a jobb oldalon) és az értesítéseket (a bal oldalon).

Értesítőpanel

Húzza le az állapotsávot az értesítések megtekintéséhez és húzza le még egyszer a Gyorsbeállítás panel megnyitásához. Bezáráshoz érintse meg és húzza fel. Az értesítőpanelből megnyithat különböző elemeket, az értesítőikonok által jelzett emlékeztetőket, vagy megtekintheti a vezeték nélküli szolgáltatásra vonatkozó információkat.

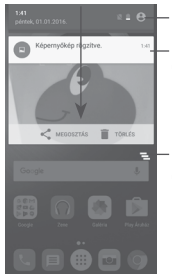

Érintse meg a Gyorsbeállítás panel megnyitásához.

Egy értesítés törléséhez érintse meg az adott értesítést és csúsztassa oldalra.

Érintse meg az összes eseményfüggő értesítés törléséhez (a többi folyamatban lévő értesítés megmarad).

Gyorsbeállítás panel

A Gyorsbeállítás panel megnyitásához érintse meg és húzza le az értesítőpanelt kétszer vagy érintse meg a ikont.

(1) Lásd a „3.3.1 Névjegyek megtekintése” című részt.

Ha a Címtár alkalmazásban létrehozza a saját profilját, akkor a személyre szabott kép fog megjelenni.(1)

Érintse meg a **Beállítások** megnyitásához

Gyorsbeállítás panel
- Érintse meg az ikonokat a funkciók engedélyezéséhez/letiltásához vagy üzemmódok közötti váltáshoz.

1.3.3 Keresősáv

A telefon rendelkezik egy keresési funkcióval, amelynek segítségével információk kereshetők meg a telefonban, az alkalmazásokban vagy az interneten.

❶ Szöveges keresés
- Érintse meg a keresősávot a kezdőképernyőről.
- Írja be a keresett szöveget/kifejezést.
- Amennyiben az interneten kíván keresni, érintse meg a billentyűzeten található gombot.

❷ Hangos keresés
- Érintse meg a keresősáv ikonját. Egy párbeszédpanel jelenik meg.
- Mondja ki a keresett szót/kifejezést. Megjelenik a választható keresési találatok listája.

1.3.4 A képernyő zárása/feloldása

A telefon és a személyes adatok védelmének érdekében mintát, PIN-kódot, jelszót stb. használó különböző képernyőzárakat hozhat létre a **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár** menüpontban.

Képernyő-feloldási minta, PIN-kód vagy jelszó létrehozása (Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat)
- Lépjen a **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár > Minta/PIN/Jelszó** menüpontba.
- Állítsa be a saját mintáját, PIN-kódját vagy jelszavát.

A képernyő lezárása

A képernyő lezárásához nyomja meg egyszer a **Be-/kikapcsoló** gombot.

A képernyőzár feloldása

Nyomja meg egyszer a **Be-/kikapcsoló** gombot, hogy a képernyő bekapcsoljon, csúsztasson és rajzolja meg az Ön által beállított képernyő-feloldási mintát, illetve adja meg a PIN kódját vagy a jelszavát a képernyő feloldásához.

Ha képernyőzár feloldási opcióként a **Csúsztatás** lehetőséget választotta, húzza a lakat ikont felfelé a képernyő feloldásához, húzza a ikont balra a **Kamera** megnyitásához, illetve húzza a ikont jobbra a **Hangos keresés** megnyitásához.

1.3.5 A kezdőképernyő személyre szabása

Alkalmazás vagy widget hozzáadása

Az áthelyezés üzemmód aktiválásához érintsen meg és tartson lenyomva egy mappát, egy alkalmazást vagy egy widgetet, majd húzza az elemet a kívánt kezdőképernyőre.

Alkalmazás vagy widget áthelyezése

Az áthelyezés üzemmód aktiválásához tartsa lenyomva az áthelyezni kívánt elemet, húzza a kívánt helyre, majd engedje el. Az elemeket a kezdőképernyőre és a Kedvencek tálcára is áthelyezheti. Tartsa az ikont a képernyő jobb vagy bal szélén, ha az elemet a kezdőképernyő egy másik oldalára kívánja áthúzni.

Eltávolítás

Tartsa lenyomva az eltávolítani kívánt elemet az Áthelyezés üzemmód aktiválásához, húzza az elemet az **Eltávolítás** ikonra, majd engedje el, miután az elem piros színre vált.

Mappák létrehozása

A kezdőképernyőn és a kedvencek tálcán található elemek (parancsikonok vagy alkalmazások) rendszerezése érdekében hozzáadhatja ezeket egy mappához az egyik elem másik fölé helyezésével. Átnevezéshez nyissa meg az adott mappát, majd érintse meg a címsorát az új név megadásához.

A háttérkép személyre szabása

A háttérkép személyre szabásához tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres területét, majd érintse meg a **HÁTTÉRKÉPEK** lehetőséget, vagy lépjen a **Beállítások > Képernyő > Háttérkép** menüpontba.

1.3.6 Widgetek és nemrégiben használt alkalmazások

Widgetek megtekintése

Az összes widgetet tartalmazó lista megjelenítéséhez tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres területét, majd érintse meg a **WIDGETEK** lehetőséget.

Érintse meg a kiválasztott widgetet és húzza a kívánt helyre.

A nemrégiben használt alkalmazások megtekintése

Érintse meg az Áttekintés gombot a nemrégiben használt alkalmazások megjelenítéséhez. Érintsen meg egy bélyegképet az alkalmazás megnyitásához, vagy csúsztassa balra, illetve jobbra a listából való eltávolításhoz.

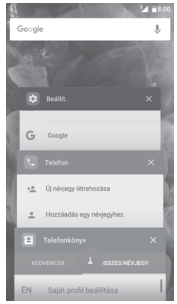

Érintse meg a képernyő alján található ikont az összes futó alkalmazás bezárásához.

1.3.7 Hangerő-szabályozás

A Hangerő gombbal

Nyomja meg a **Hangerő** gombot a hangerő beállításához. A rezgés üzemmód aktiválásához nyomja a **Hangerő le** gombot addig, amíg a telefon rezegni nem kezd. A **Ne zavarjanak** mód aktiválásához nyomja meg ismét a **Hangerő le** gombot.

A Beállítások menü használata

A kezdőképernyőről érintse meg a ikont az alkalmazáslista megnyitásához, majd lépjen be a **Beállítások > Hang és értesítés** menüpontba. Tetszés szerint beállíthatja a médiafájlok, riasztások, hívások, értesítések stb. hangerejét.

2 Szövegbevitel.....

2.1 A virtuális billentyűzet használata

A virtuális billentyűzet beállításai

Lépjen be a **Beállítások > Nyelv és bevitel** menüpontba és válassza ki a konfigurálni kívánt billentyűzetet. Ezt követően számos beállítás áll rendelkezésére.

A virtuális billentyűzet tájolásának beállítása

A virtuális billentyűzet tájolásának beállításához fordítsa a készüléket oldalra vagy álló helyzetbe. Erre a beállítások megváltoztatásával is lehetősége van (lépjen a **Beállítások > Kijelző > Az eszköz forgatásakor > A képernyő tartalmának forgatása**) menüpontba.

2.1.1 Android billentyűzet

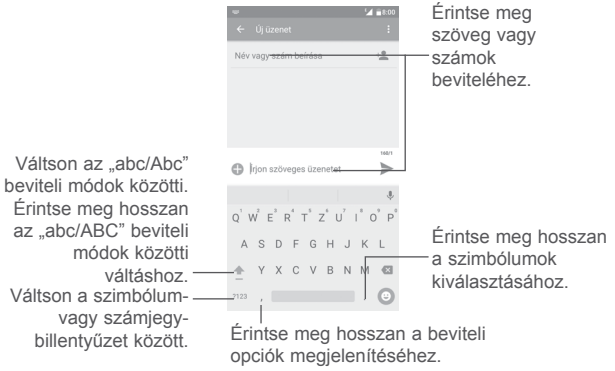

2.2 Szövegszerkesztés

A készülék lehetővé teszi a beírt szövegek szerkesztését.

- Érintse meg hosszan a szerkeszteni kívánt szöveget.
- Húzza el a két tabulátort a kijelölt rész méretének megváltoztatásához.
- A következő opciók kerülnek megjelenítésre: **ÖSSZES KIVÁLASZTÁSA**, **KIVÁGÁS**, **MÁSOLÁS**, **MEGOSZTÁS** stb.

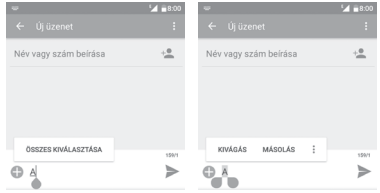

Új szöveget is beilleszthet

- Érintse meg a képernyőnek azt a részét, ahova írni szeretne, vagy tartsa lenyomva a képernyő egy üres részét. A kurzor villogni kezd, és a fül megjelenik. Húzza el a fület a kurzor mozgatásához.
- Ha kivágott vagy kimásolt bármilyen szöveget, akkor érintse meg a fület a **BEILLESZTÉS** ikon megjelenítéséhez, amely lehetővé teszi bármely előzőleg kimásolt szöveg beillesztését.

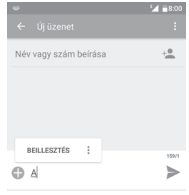

3 Telefonhívás, Hívásnapló és Telefonkönyv

3.1 Telefonhívások

3.1.1 Hívásindítás

Ha hívást kíván kezdeményezni, amikor a telefon be van kapcsolva, lépjen a kezdőképernyőre, és érintse meg a Kedvencek tálcán található Telefon ikont.

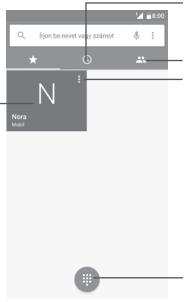

Hívásnapló

Telefonkönyv

Érintse meg a kijelzett telefonszám felhívásához.

Érintse meg a névjegy részletes adatainak megtekintéséhez. Szerkesztheti, törölheti vagy meg is oszthatja a névjegyet, vagy üzenetet küldhet a számára.

A Tárcsázó megjelenítése

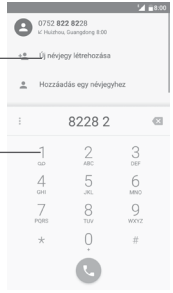

Javasolt szám(ok) kijelzése.

Érintse meg hosszan a hangpostafiók eléréséhez.

Üsse be a kívánt számot a Tárcsázóból, vagy a fülek megérintésével válasszon egy névjegyet a **Hívásnaplóból** vagy a **Címtárból**, majd a hívás indításához érintse meg a ikont.

A megadott szám elmenthető a **Telefonkönyvbe** az **Új névjegy létrehozása** ikon vagy a **Hozzáadás egy névjegyhez** ikon megérintésével.

Amennyiben hibát vét, törölheti a hibás számjegyeket a ikon megérintésével.

Egy hívás bontásához érintse meg a gombot.

Nemzetközi hívás

Nemzetközi híváshoz tartsa lenyomva a 0 ikont a „+” karakter beírásához, majd írja be a nemzetközi ország-előhívószámot és a teljes telefonszámot, majd érintse meg a gombot.

Segélyhívás

Ha a szolgáltatónak van lefedettsége, tárcsázza a segélyhívó számot, és érintse meg a ikont a segélyhívás indításához. Ez SIM-kártya és a PIN-kód beírása nélkül is működik.

3.1.2 Hívás fogadása vagy elutasítása

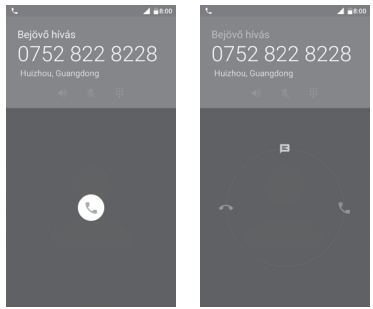

Hívás fogadása közben:

- Csúsztassa a ikont jobbra a hívás fogadásához;

- Csúsztassa a ikont balra a hívás elutasításához;
- Csúsztassa a ikont felfelé a hívás elutasításához és egy előre beállított üzenet elküldéséhez.

A bejövő hívások csengőhangjának némításához nyomja meg a **Hangerő fel/le** gombot.

3.1.3 A hangpostafiók felhívása

A hangpostafiókot a szolgáltató biztosítja, hogy Ön ne maradjon le a hívásokról. Úgy működik, mint egy üzenetrögzítő, és bármikor felhívhatja.

A Hangposta meghallgatásához tartsa lenyomva a 1 ikont a Tárcsázón.

Hangposta üzenet érkezésekor egy új hangposta ikon jelenik meg az állapotsávban. Húzza le az értesítőpanelt, majd érintse meg az **Új hangpostaüzenet** lehetőséget az üzenet meghallgatásához.

3.1.4 Hívás közben

A hangerő hívás közben való módosításához nyomja meg a **Hangerő fel/le** gombot.

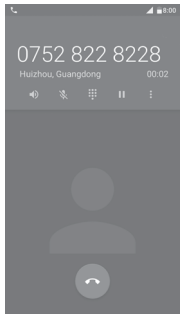

Az aktuális hívás bontása.

Érintse meg egyszer a hangszóró bekapcsolásához az aktuális hívás közben. Érintse meg ismét a hangszóró kikapcsolásához.

Érintse meg egyszer az aktuális hívás némításához. Érintse meg ismét a hívás némításának feloldásához.

A Tárcsázó megjelenítése

Érintse meg egyszer a folyamatban lévő hívás tartásához. Érintse meg ismét ezt az ikont a híváshoz való visszatéréshez.

Nyissa meg a **Hívás hozzáadása** vagy **Rögzítés indítása** opciót.

A hívások során az érintőképernyőn keresztül végzett akaratlan műveletek elkerülése érdekében a képernyő automatikusan záródik, amikor a telefont a füléhez emeli, majd feloldódik, amikor elveszi onnan.

3.1.5 Több hívás kezelése

A telefon lehetővé teszi több hívás egyidejű kezelését.

Konferenciahívások (1)

A következő lépések követésével konferenciahívást indíthat:

- Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
- Érintse meg a ikont, majd válassza a **Hívás hozzáadása** lehetőséget.
- Adja meg annak a személynek a telefonszámát, akit hozzá kíván adni a konferenciához, majd érintse meg a ikont. A konferenciához a **Hívásnapló** vagy a **Címtár** használatával is hozzáadhat résztvevőket.
- Konferenciahívás indításához érintse meg a ikont, majd válassza a **Konferenciahívás** lehetőséget.
- Érintse meg a gombot a konferenciahívás bontásához és a beszélgetőpartnerek szétkapcsolásához.

(1) A hálózati szolgáltatótól függően.

3.1.6 Hívásbeállítások

A **Telefon** képernyőről érintse meg a ⋮ gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget. A következő opciók állnak rendelkezésére:

Megjelenítési opciók

- **Rendezés a következők szerint:** A névjegyek keresztnév vagy családnév szerinti rendezésének beállítása.
- **Név formátuma** Annak beállítása, hogy a készülék a keresztnevet vagy a családnevet jelenítse meg a nevek elején.

Hangok és rezgés

- **Telefon csengőhang** Válassza ki a bejövő hívások csengőhangját.
- **Rezgés hívások esetén** Jelölje be a négyzetet, hogy a készülék rezgéssel jelezze a bejövő hívásokat.
- **Tárcsázó hangjai** Jelölje be a négyzetet a Tárcsázó érintési hangjainak bekapcsolásához.

Gyors válaszok

- Azoknak a gyors válaszoknak a szerkesztése, amelyeket akkor küld, amikor SMS üzenettel elutasít egy hívást.

Hívásra szolgáló fiókok

- **Zajszűrés** Jelölje be a négyzetet a hívások háttérzajának csökkentéséhez.
- **Rezgő emlékeztető** Jelölje be a négyzetet a Rezgő emlékeztető kikapcsolásához.

Hívásbeállítások

Érintse meg a szolgáltató nevét a **Beállítások** > **Hívásra szolgáló fiókok** menüpontban az alábbi hibásbeállítások eléréséhez:

- **Hangposta**

  szolgáltatás: Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyben kiválaszthatja a szolgáltató hangposta-szolgáltatását.

  Beállítás: Ha a szolgáltató hangposta-szolgáltatását használja, akkor ezzel a lehetőséggel egy olyan párbeszédpanelt nyit meg, amelyben megadhatja a hangposta hallgatásához és kezeléséhez használt telefonszámot.

  Hangok: A beérkező hangposta üzenetekről értesítő hang kiválasztása.

  Rezgés: Jelölje be a négyzetet, hogy a készülék rezegjen hangposta üzenet beérkezésekor.

- **Rögzített tárcsázási számok**

  A rögzített tárcsázási szám (FDN) a SIM-kártya egyik szolgáltatásmódja, amelyben a kimenő hívások adott telefonszámokra vannak korlátozva. Az ebben a pontban megadott számokat a telefon hozzáadja az FDN-listához. Az FDN szolgáltatás leggyakoribb gyakorlati alkalmazása az, amikor a szülők korlátozzák a gyermekeik által hívható telefonszámok körét.

  Biztonsági okokból az FDN szolgáltatás engedélyezéséhez meg kell adnia a SIM-kártya PIN2-kódját, melyet a szolgáltatótól vagy a SIM-kártya gyártójától szerezhet be.

- **Átirányítás**

  A hívások átirányítási módjának beállítása, ha foglalt, nem veszi fel vagy nem érhető el.

- **Hívásletiltás**

  Bekapcsolhatja és kikapcsolhatja a kimenő és bejövő hívások tiltását. A következő opciók állnak rendelkezésre:

  Összes kimenő hívás: Valamennyi kimenő hívás tiltása.

  Nemzetközi kimenő hívások: Valamennyi nemzetközi kimenő hívás tiltása.

  Nemzetközi kimenő hívások kivéve a honos hálózatra (PLMN): Valamennyi nemzetközi kimenő hívás tiltása, kivéve a hazai hálózat felé irányulók.

  Összes bejövő hívás: Valamennyi bejövő hívás tiltása.

  Bejövő hívások roaming alatt: Bejövő hívások tiltása, amikor külföldön tartózkodik.

  Összes feloldása: Az összes letiltás feloldása.

  Jelszó módosítása: A hívásletiltás aktiválásához használt eredeti jelszó megváltoztatása.

- **További beállítások**

  Hívóazonosító: Telefonja az alapértelmezett szolgáltatói beállításokat fogja alkalmazni, hogy kijelezze a saját telefonszámát kimenő hívások esetében.

  Hívásvárakoztatás: Ennek a négyzetnek a bejelölésével értesítést kap, ha telefonálás közben új bejövő hívás érkezik.

Hívásvárakoztatás állapota: Egy párbeszédablak nyílik meg, amelyben ellenőrizheti a hívásvárakoztatás állapotát.

3.2 Hívásnapló

A hívásnapló megnyitásához érintse meg a ikont a Telefon képernyőről.

Érintsen meg egy névjegyet vagy egy számot további műveletek eléréséhez.

Részletes információkat tekinthet meg a hívásról, illetve újratárcsázhat vagy visszahívhat egy névjegyet vagy egy telefonszámot stb.

Az összes hívási előzmény megtekintéséhez érintse meg a képernyő alsó részén található **Teljes hívásnapló megtekintése** lehetőséget.

Érintse meg a ikont, és válassza a **Törlés** vagy a **Híváselőzmények törlése** lehetőséget bármely nem kívánt hívásnapló törléséhez.

3.3 Telefonkönyv .....

A telefonon létrehozhat, illetve megtekinthet kapcsolatokat, valamint szinkronizálhatja ezeket a Gmail kapcsolataival, illetve az interneten vagy a telefonján található egyéb alkalmazásokkal.

3.3.1 A Telefonkönyv megtekintése

A névjegyek megtekintéséhez érintse meg a kezdőképernyőn az Alkalmazás fület , majd válassza a **Címtár** lehetőséget.

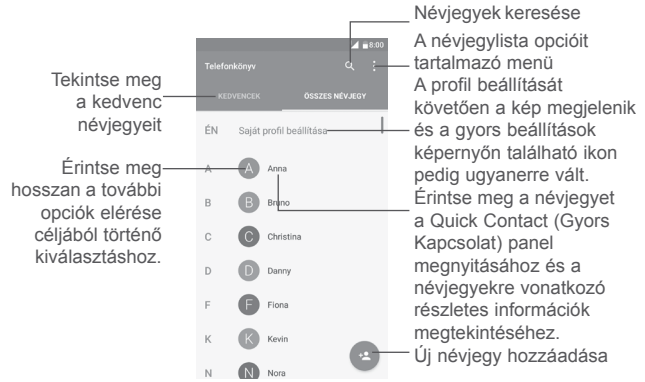

Névjegyek törlése

Érintse meg hosszan a törölni kívánt névjegyet, amíg a névjegy fényképe lesz, majd érintse meg a ikont és válassz a **Töröl** lehetőséget.

A törölt névjegyet a telefon eltávolítja a telefon összes többi alkalmazásából, valamint a következő szinkronizáláskor a webes alkalmazásokból is.

A névjegylista opcióit tartalmazó menü megjelenítéséhez érintse meg a gombot.

A következő opciók állnak rendelkezésre:

- **Megjelenítendő névjegyek** Kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt névjegyeket.
- **Importálás/ Exportálás** Névjegyeket importálhat vagy exportálhat a fiókok, a telefon memóriája, a SIM-kártya, a belső tárhely és az SD-kártya között.
- **Csoportok** Névjegy-csoportok megtekintése és létrehozása
- **Fiókok** A különböző fiókok szinkronizálási beállításait kezelheti.
- **Beállítások** A névjegyek megjelenítési beállításainak elérése.
- **Letiltott névjegyek listája** Letiltott névjegyek megjelenítése. A kívánt névjegy letiltását úgy is feloldhatja, hogy megérinti a megfelelő alkalmazás ikont.

3.3.2 Névjegy hozzáadása

Új névjegy létrehozásához érintse meg a ikont a névjegyeket tartalmazó listán.

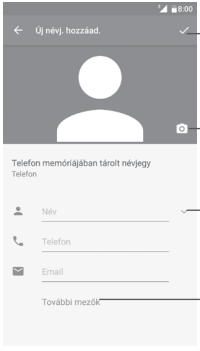

Ha kész, érintse meg az ikont a mentéshez.

Válasszon egy képet, vagy készítsen fényképet a névjegyhez

Érintse meg az elérhető címkék megnyitásához

Érintse meg a mezők kibontásához

A képernyő fel-le görgetésével léphet mezőről mezőre.

Hozzáadás a Kedvencekhez/eltávolítás a Kedvencekből [1]

Egy névjegy Kedvencekhez való hozzáadásához érintse meg az adott névjegyet a névjegy részleteit tartalmazó képernyő megnyitásához, majd érintse meg a ☆ ikont.

Ha egy névjegyet el kíván távolítani a Kedvencek közül, a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn érintse meg a ★ ikont.

3.3.3 Névjegyek szerkesztése

Névjegyadatok szerkesztéséhez a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn érintse meg a ikont.

Ha kész, érintse meg a ikont a mentéshez.

Névjegy alapértelmezett telefonszámának módosítása

A névjegy neve alatt mindig megjelenik az alapértelmezett telefonszám (az a szám, amely prioritást élvez hívásindításkor és üzenetküldéskor).

Az alapértelmezett telefonszám módosításához a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn érintse meg hosszan az alapértelmezettként beállítani kívánt számot, majd válassza a **Beállítás alapértelmezettként** lehetőséget. Ezt követően egy ikon jelenik meg a szám előtt.

Ez a választási lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha a névjegyhez több telefonszám van rendelve.

[1] Csak a telefonban és a fiókokban található névjegyek adhatók hozzá a Kedvencekhez.

3.3.4 A Quick Contact for Android (Gyors Kapcsolat) funkció használata

Érintsen meg egy névjegyet a Quick Contact for Android (Gyors Kapcsolat) funkció megnyitásához, majd hívás indításához érintse meg a ikont vagy a számot, üzenet küldéséhez pedig érintse meg a ikont.

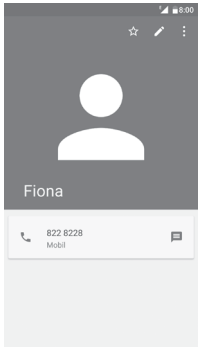

Az, hogy milyen ikonok érhetők el a Quick Contact (Gyors Kapcsolat) panelben, az a névjegyhez megadott információktól, valamint a telefonon lévő alkalmazásoktól és fiókoktól függ.

3.3.5 Névjegyek importálása, exportálása és megosztása

A Telefonkönyv képernyőjén érintse meg a ikont az opciómenü megnyitásához, válassza az **Importálás/Exportálás** lehetőséget, majd válassza a névjegyek importálását/exportálását a fiókokba/fiókokból, SIM-kártyára/SIM-kártyáról, telefonmemóriába/telefonmemóriából, belső tárhelyre/belső tárhelyről, SD-kártyára/SD-kártyáról stb.

Egyetlen névjegy importálásához/exportálásához a SIM-kártyáról/SIM-kártyára, válassza ki az importálni/exportálni kívánt névjegyet, majd megerősítéshez érintse meg az **OK** gombot.

Másokkal is megoszthat egy vagy több névjegyet a vCard elküldésével Bluetooth kapcsolaton, Gmail-en stb. keresztül.

Ehhez érintse meg a megosztani kívánt névjegyet, érintse meg a ikont, majd a **Megosztás** lehetőséget a névjegy részleteinek képernyőjén, majd válassza ki a művelet végrehajtásához használni kívánt alkalmazást.

3.3.6 Névjegyek megjelenítése

Beállíthatja, hogy mely névjegy-csoportokat szeretné megjeleníteni a névjegy-listában. Érintse meg a gombot, majd a névjegyek listáját tartalmazó képernyőről a **Megjelenítendő névjegyek** lehetőséget. Ezt követően kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt névjegyeket.

Érintse meg a gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget a lista **Keresztnév** vagy **Családnév** szerinti rendezéséhez, valamint a névformátum **Keresztév előre** vagy **Családnév előre** lehetőségek szerinti beállításához.

3.3.7 Névjegyek egyesítése/szétválasztása [1]

Annak elkerülése érdekében, hogy a névjegylistában egyes személyek többször szerepeljenek, a meglévő névjegyekhez új névjegy-információt adhat hozzá.

Érintse meg azt a névjegyet, amelyhez információt szeretne adni, majd érintse meg a ikont a névjegyszerkesztési képernyő megnyitásához, majd érintse meg a ikont és válassza az **Egyesítés** lehetőséget.

[1] Csak a telefonban tárolt névjegyek esetén áll rendelkezésre.

Ekkor ki kell választania, hogy mely névjegy adatait szeretné egyesíteni az első névjeggyel.

Ha kész, a második névjegy adatait a telefon hozzáadja az elsőhöz, a második névjegy pedig nem jelenik meg többé a névjegy-listában.

Névjegyre vonatkozó információk szétválasztásához érintse meg az adott névjegyet, érintse meg a ikont a névjegyszerkesztési képernyő megnyitásához, majd érintse meg a ⋮ ikont és válassza a **Szétválasztás** lehetőséget, majd megerősítéshez érintse meg az **OK** gombot.

3.3.8 Több fiók névjegyeinek szinkronizálása

Lehetőség van több fiók kapcsolatainak, adatainak vagy egyéb információinak a szinkronizálására, a készülékre telepített alkalmazásoktól függően.

Fiók hozzáadásához érintse meg a ⋮ ikont a névjegyek listáját tartalmazó képernyőről, majd válassza a **Fiókok > Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Ki kell választania a telefonhoz hozzáadni kívánt fiók típusát, például Google, Személyes (IMAP) stb.

Mint minden más fiók beállítása esetében, meg kell adnia a részletes adatokat, pl. a felhasználónevet, a jelszót stb.

A fiókokat eltávolíthatja a telefonról, ezzel törölve róla az összes hozzájuk tartozó adatot is. Érintse meg a törölni kívánt fiókot, érintse meg a ⋮ ikont, válassza a **Fiók törlése** lehetőséget, majd erősítse meg.

Automatikus szinkronizálás

A **Fiókok** képernyőn, érintse meg a ⋮ ikont, majd jelölje be az **Adatok automatikus szinkronizálása** négyzetet az aktiváláshoz.

4 Üzenetek

Ezzel a mobiltelefonnal SMS és MMS üzeneteket hozhat létre, szerkeszthet és fogadhat.

Lépjen a kezdőképernyőre és érintse meg a Kedvencek tálcán található Üzenetek ikont.

4.1 Új üzenet írása

Új szöveges/multimédia üzenetek írásához az üzenetlista képernyőn érintse meg az + új üzenet írása ikont.

Keresés az összes üzenetben

- Érintse meg a teljes üzenetlánc megtekintéséhez
- Érintse meg hosszan az üzenetláncokat a névjeggyel kapcsolatos egyéb opciók megnyitásához.

Érintse meg új üzenet létrehozásához.

Elmentett névjegyek esetében érintse meg a névjegy fényképét a Gyors kapcsolat panel megnyitásához, hogy kommunikálhasson az adott névjeggyel. A nem elmentett névjegyek esetében érintse meg a ikont a szám **Címtárhoz** adásához.

Szöveges üzenet küldése

Írja be a címzett nevét vagy mobiltelefonszámát a címzettek sávba, vagy érintse meg a ikont címzettek hozzáadása érdekében, majd érintse meg a tartalom sávot az üzenet szövegének beviteléhez. Az írás befejezését követően érintse meg a lehetőséget a szöveges üzenet elküldéséhez.

A 160 karaktert meghaladó SMS üzenetekért több SMS üzenet díja számítódik fel. A küldés ikon felett egy számláló emlékezteti Önt arra, hogy hány karaktert írhat még be egy üzenetbe.

A speciális (például ékezetes) betűk ugyancsak megnövelik az SMS üzenet méretét, amelynek következtében előfordulhat, hogy a címzettnek több SMS üzenet kerül elküldésre.

Multimédia üzenet küldése

Az MMS üzenetek lehetővé teszik, hogy videókat, képeket, fényképeket, névjegyeket, diákat és hangfájlokat küldjön más kompatibilis mobil készülékekre vagy e-mail címekre.

Az SMS üzenetek automatikusan átalakításra kerülnek MMS üzenetté, ha médiafájlokat (képek, videók, hangfájlok, diák stb.) csatol, illetve tárgyat vagy e-mail címet ad hozzá.

Multimédia üzenet küldéséhez írja be a címzett telefonszámát vagy nevét a címzettek sorba, és érintse meg a tartalom sávot az üzenet szövegének beírásához.

Érintse meg a ikont az opciómenü megnyitásához, majd a tárgy beírásához érintse meg a **Téma hozzáadása** lehetőséget.

Érintse meg a ikont kép, videó, hangfájl stb. csatolásához.

Ha kész, érintse meg a MMS gombot a multimédia üzenet elküldéséhez.

Mellékelési lehetőségek:

- **Fénykép rögzítése** Nyissa meg a Kamera alkalmazást a csatolni kívánt új kép rögzítéséhez.
- **Videofájl rögzítése** Nyissa meg a Videokamera alkalmazást a csatolni kívánt új videó rögzítéséhez.
- **Audiofájl rögzítése** Egy csatolni kívánt hangüzenet felvételéhez nyissa meg a hangüzenet-rögzítőt.
- **Névjegy** Lépjen be a Telefonkönyvbe, hogy egy névjegyet csatoljon az üzenethez.
- **Képek** A csatolni kívánt kép kiválasztásához nyissa meg a Galéria alkalmazást vagy a Médiaalbumot.
- **Videofájlok** A csatolni kívánt videó kiválasztásához nyissa meg a Galéria alkalmazást vagy a Médiaalbumot.
- **Audiofájl** Érintse meg a csatolni kívánt audiofájl kiválasztásához.
- **Diavetítés** Lépjen a diavetítés-szerkesztési képernyőre, érintse meg a **Dia hozzáadása** lehetőséget egy új dia létrehozásához, vagy érintsen meg egy meglévő diát a szerkesztéséhez.

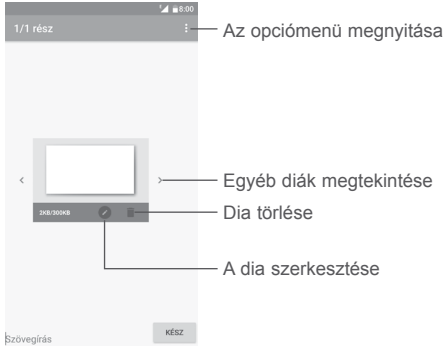

4.2 Üzenetek kezelése

Amikor üzenet érkezik, egy ikon értesíti erről az állapotsávban. Húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megnyitásához, érintse meg az új üzenetet a megnyitáshoz, és olvassa el. Az üzenetet úgy is elérheti, hogy megnyitja az Üzenetek alkalmazást, és megérinti az üzenetet.

Az üzenetek egy beszélgetésként kerülnek megjelenítésre.

Érintsen meg egy üzenetet az üzenetszerkesztési képernyő megnyitásához:

- A szám hívásához érintse meg a ikont.
- A ikon megérintésével elmentheti a számot a **Címtárba** vagy ha a szám már el lett mentve, megtekintheti a névjegy részleteit.
- Egy üzenet megválaszolásához gépelje be a szöveget, vagy érintse meg a ikont gyorsszöveg, névjegy stb. beillesztéséhez, majd érintse meg a ikont.
- Egy üzenet nyomva tartásával a következő opciók válnak elérhetővé: szöveg másolása , továbbítás , törlés , összes kiválasztása , egyéb opciókat tartalmazó menü stb.

4.3 Az üzenet beállításainak módosítása

Az üzenetlista képernyőn érintse meg a ikont, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.

SMS engedélyezve

Nyissa meg az opciókat tartalmazó párbeszédpanelt az alapértelmezett SMS üzenetküldő alkalmazás megváltoztatásához.

Szöveges üzenet (SMS)

- **Kézbesítési jelentés kérése** — Jelölje be a négyzetet, hogy kézbesítési jelentést kérjen minden elküldött szöveges üzenetről.
- **SIM-kártyán tárolt üzenetek kezelése** — Érintse meg a SIM-kártyán tárolt szöveges üzenetek kezeléséhez.
- **Gyorsszöveg szerkesztése** — Érintse meg üzenetsablon hozzáadásához vagy szerkesztéséhez.
- **SMS szolgáltatási központ** — Megnyit egy felugró ablakot a szolgáltatóközpont számának megjelenítéséhez.
- **Érvényességi időszak** — Válassza ki az érvényességi időszakot, amely alatt a szolgáltató próbálkozni fog az üzenet újraküldésével, amennyiben az nem kézbesíthető azonnal.
- **SMS tárhely** — Az SMS üzenetek tárolási helyének kiválaszthatja a telefont vagy a SIM-kártyát.
- **ABC kezelés** — Válasszon ki egy Betű módot.

Multimédia üzenet (MMS)

- **Csoportos üzenetküldés** Engedélyezése esetén több címzettnek is elküldhet egy üzenetet.
- **Kézbesítési jelentés kérése** Kézbesítési jelentést kérhet minden elküldött multimédia üzenetről.
- **Olvasási jelentés kérése** Jelentést kérhet arról, hogy az egyes címzettek olvasták-e az Ön által küldött multimédia üzenetet.
- **Olvasási jelentés küldése** Automatikusan olvasási jelentést küld, ha a feladó kérte ezt.
- **Automatikus letöltés** Automatikusan letöltheti a teljes MMS-t (a szövegtörzset és a mellékletet is) a telefonra. Csak az MMS fejléc letöltéséhez távolítsa el a jelölést a jelölőnégyzetből.
- **Automatikus letöltés roamingban** Jelölje be a négyzetet az automatikus letöltéshez roaming hálózatban.
- **Létrehozási mód** Válasszon ki egy létrehozási módot.
- **Méretkorlát** Érintse meg az üzenetek maximális méretének módosításához.
- **Prioritás** A prioritást állíthatja be.

Értesítések

- **Üzenetre vonatkozó értesítések** Üzenetekre vonatkozó értesítések megjelenítése az állapotsávban.
- **Elnémítás** Válasszon ki egy időtartamot, amikor a telefon néma marad beérkező üzenet esetén, vagy kapcsolja ki a némítás funkciót a **KI** jelölőnégyzet segítségével.
- **Hangok** Az új üzenet beérkezéséről értesítő hang kiválasztása.
- **Előugró értesítés** Leküldéses értesítések felugró ablakának megjelenítése, ha engedélyezve van.

Általános

- **Üzenet betűmérete** Az üzenetek betűméretének kiválasztása.
- **Régi üzenetek törlése** Törli a régi üzeneteket a tárolható üzenetek maximális számának elérésekor. Jelölje be a négyzetet a funkció engedélyezéséhez.
- **Szöveges üzenetek határértéke** Érintse meg a beszélgetésenként elmenthető szöveges üzenetek számának beállításához.
- **Multimédia üzenetek határértéke** Érintse meg a beszélgetésenként elmenthető multimédia üzenetek számának beállításához.
- **Cellaüzenet csengőhang engedélyezése** A cellaüzenet értesítési hangjának engedélyezéséhez/letiltásához jelölje be a négyzetet/távolítsa el a jelölést.
- **Hírszolgálati jelzőhang kiválasztása** Válassza ki a cellaüzenet csengőhangját.
- **Cellaüzenet** A cellaüzenet szolgáltatás engedélyezéséhez vagy letiltásához, illetve a nyelv és csatorna kiválasztásához.
- **WAP PUSH üzenetek engedélyezése** A hálózat leküldéses üzeneteinek engedélyezéséhez/letiltásához jelölje be a négyzetet/távolítsa el a jelölést.

5 Naptár, ébresztőóra és számológép

5.1 Naptár

A naptárral nyomon követheti a fontos értekezleteket, találkozókat stb.

A Naptár megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.

5.1.1 Többféle nézet

A Naptár nézetének módosításához érintse meg a hónap neve mellett található ikont a hónap nézet megnyitásához, vagy érintse meg a ikont és válasszon a **Határidőnapló, Nap, 3 napos, Hét** vagy **Hónap** lehetőségek közül a különböző nézetek megnyitásához. Az aktuális napot tartalmazó nézethez való visszatéréshez érintse meg a [1] (1) ikont.

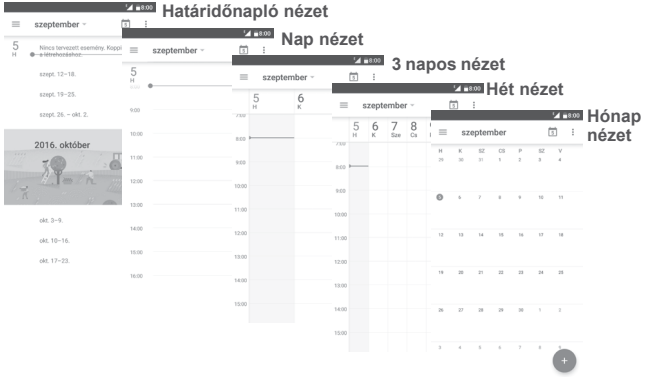

(1) A szám a dátumot jelzi.

5.1.2 Új események létrehozása

Bármelyik nézetből hozzáadhat a naptárhoz új eseményeket.* Új esemény létrehozása előtt ne feledkezzen el bejelentkezni a Google fiókjába.

- Érinste meg a ikont.
- Adja meg az új eseményhez szükséges összes adatot. Ha egész napos eseményről van szó, aktiválja az **EGÉSZ NAP** lehetőség melletti kapcsolót.
- Hívjon meg más személyeket az eseménybe. Írja be a vendégek e-mail címét, vesszővel elválasztva. Ezt követően az összes vendég meghívót kap a Naptár alkalmazásban és e-mailben.
- Ha kész, érintse meg a képernyő felső részén a **MENTÉS** lehetőséget.

Esemény hozzáadása előtt, létre kell hoznia legalább egy Naptár fiókot, és meg kell jelenítenie egy naptárat.

5.1.3 Esemény törlése és szerkesztése

- Érintse meg egy eseményt a részleteket tartalmazó képernyő megnyitásához, majd érintse meg a ikont az esemény szerkesztéséhez vagy a ikont és a **Töröl** lehetőséget a törléshez.

5.1.4 Eseményemlékeztető

Ha be van állítva emlékeztető egy adott eseményhez, akkor az emlékeztető idejének elérkezésekor a közeledő esemény ikon jelenik meg az állapotsávban.

Érintse meg és húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megjelenítéséhez, és érintse meg az esemény nevét a naptáreseményekre vonatkozó részletek megtekintéséhez.

Az emlékeztetőknek az állapotsávban és az értesítőpanelen való függőben hagyásához érintse meg a **Vissza** gombot.

5.2 Idő .....

A mobiltelefon beépített órát tartalmaz. Az alkalmazás megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület , majd válassza az **Óra** lehetőséget.

5.2.1 Ébresztés

Ébresztés beállítása

Az **Idő** képernyőjéről érintse meg a ikont a **Riasztások** képernyőjének megnyitásához, majd érintse meg a ikont egy új riasztás hozzáadásához. A következő opciók kerülnek megjelenítésre:

• **Idő**	Érintse meg a számokat a riasztás idejének beállításához.
• **Ismétlés**	Jelölje be az Ismétlés négyzetet, majd válassza ki, hogy mely napokon szóljon a riasztás.
• **Csengőhang**	Válasszon csengőhangot a riasztáshoz.
• **Rezgés**	Jelölje be a négyzetet a rezgés engedélyezéséhez/ letiltásához.
• **Címke**	Érintse meg az ébresztés elnevezéséhez.
• **Törlés**	Érintse meg a ikont a riasztás törléséhez.

Ébresztési beállítások módosítása

Érintse meg a ikont a **Riasztások** képernyőről. A **Beállítások** menüpontban a következő opciók állnak rendelkezésre:

Óra

• **Stílus**	Érintse meg az **Analóg** vagy **Digitális** stílus beállításához.
• **Automatikus otthoni óra**	Automatikusan hozzáad egy otthoni óra külföldi utazás alatt. A letiltáshoz távolítsa el a jelölést a jelölőnégyzetből.
• **Otthoni időzóna**	Érintse meg az otthoni időzóna beállításához.

Ébresztések

• **Némítás**	Válassza ki a némítás idejét.
• **Szundi időtartama**	Érintse meg a szundi időtartamának kiválasztásához.
• **Ébresztő hangereje**	Érintse meg az ébresztések hangerejének beállításához.
• **Hangerő szabályozó gombok**	Állítsa be, hogy mi legyen a Hangerő fel/le gombok szerepe, amikor megszólal a riasztás: **Szundi, Elutasítás** vagy **Ne csináljon semmit**.
• **Hét kezdőnapja**	Válassza ki a hét kezdőnapját a következő lehetőségek közül: **Szombat, Vasárnap,** vagy **Hétfő**.

5.2.2 Világóra

A világóra megtekintéséhez érintse meg a gombot az **Idő** képernyőn.

- Érintse meg a ikont időzóna hozzáadásához a listából.

5.2.3 Visszaszámlálás

Az **Idő** képernyőről érintse meg a ikont a **Visszaszámlálás** képernyő megjelenítéséhez.

Érintse meg a számjegyeket a visszaszámlálás idejének beállításához. Adja meg az időt óra, perc és másodperc sorrendben.

Érintse meg a ikont a visszaszámlálás indításához.

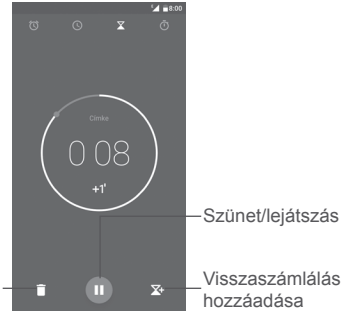

5.2.4 Időzítő

Az **Idő** képernyőről érintse meg a ikont az **Időzítő** képernyő megjelenítéséhez.

Érintse meg a ikont az Időzítő indításához.

A köridőket frissítési idők szerint mutató lista megjelenítéséhez: Érintse meg a ikont.

Szünet: Érintse meg a ikont.

Az Időzítő megosztása Bluetooth kapcsolaton, Gmail-en stb. keresztül. Érintse meg a ikont.

Bejegyzés törlése: Érintse meg a ikont.

5.3 Számológép

Matematikai műveletek **Számológéppel** való elvégzéséhez érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület , majd válassza a **Számológép** lehetőséget.

Két felület áll rendelkezésre: Alapszintű számológép és Tudományos számológép.

A felületek közötti váltás az alábbi két módon lehetséges:

- Csúsztassa az alapszintű számológép képernyőjét balra a tudományos számológép megnyitásához.
- Vagy az alapszintű panel használatakor fordítsa a készüléket fekvő módba a tudományos számológép megnyitásához. Az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a **Beállítások > Kijelző > Az eszköz forgatásakor > A képernyő tartalmának forgatása** aktív.

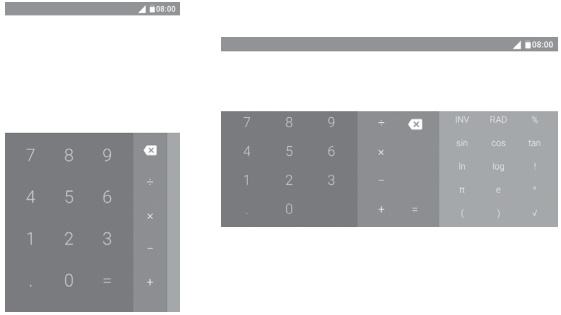

Írja be az első számot, a végrehajtandó aritmetikai műveletet, végül pedig a második számot, és érintse meg az „=” jelet az eredmény megjelenítéséhez. A számjegyek egyenként való törléséhez érintse meg a ikont, vagy tartsa lenyomva a ikont az összes számjegy egyszerre való törléséhez.

6 Csatlakozás

Ezzel a telefonnal csatlakozhat az internetre kívánság szerint GPRS/EDGE/3G/4G hálózatok vagy Wi-Fi segítségével.

6.1 Csatlakozás az internetre

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Első alkalommal, amikor behelyezett SIM-kártyával bekapcsolja a készüléket, a mobilhálózati szolgáltatás automatikusan beállításra kerül: GPRS, EDGE, 3G vagy 4G. Ha nem áll rendelkezésre hálózati kapcsolat, aktiválja a Mobiladatok lehetőséget a **Beállítások** > **Adathasználat** menüpontban.

A használt hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez a kezdőképernyőről érintse meg az alkalmazások fület, majd a **Beállítások > Tovább > Mobilhálózatok > Hozzáférési pontok nevei** vagy **Hálózati szolgáltatók** lehetőséget.

Új hozzáférési pont létrehozása

Az alábbi lépésekkel adhat hozzá a telefonhoz új mobilhálózati kapcsolatot:

1. Érintse meg a gyorsbeállítások sáv ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
2. Érintse meg a **Továbbiak > Mobilhálózatok > Hozzáférési pontok nevei** lehetőséget.
3. Ezt követően érintse meg a ⋮ gombot egy új APN hozzáadásához.
4. Adja meg a kért APN-adatokat.
5. Ha kész, érintse meg a ⋮ gombot, majd a **Mentés** lehetőséget.

Roaming adatforgalom be- és kikapcsolása

Roaming esetén igény szerint csatlakozhat egy adatátviteli szolgáltatáshoz, vagy bonthatja a csatlakozást.

1. Érintse meg a Gyorsbeállítások sáv ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
2. Érintse meg a **Továbbiak > Mobilhálózatok > Adatroaming** lehetőséget.
3. A felugró párbeszédablakban jelölje be a **Csak belföldi roaming** vagy **Összes hálózat** lehetőséget, vagy jelölje be a **Letiltás** lehetőséget az adathasználat esetében, hogy roamingban elkerülje a jelentős adatforgalmi költségeket.
4. Ha a roaming adatforgalom ki van kapcsolva, Wi-Fi kapcsolaton keresztül továbbra is lehetséges az adatátvitel (lásd a **„6.1.2 Wi-Fi"** részt).

Preferált hálózati mód beállítása

1. Érintse meg a Gyorsbeállítások sáv ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
2. Lépjen a **Továbbiak > Mobilhálózatok > Preferált hálózattípus** menüpontba.
3. Válassza ki az **4G/3G/2G** preferált hálózati módot.

6.1.2 Wi-Fi

Csatlakozhat az internetre, ha készüléke egy vezeték nélküli hálózat hatókörében található. A készülék Wi-Fi funkciója behelyezett SIM-kártya nélkül is használható.

A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

1. Érintse meg a gyorsbeállítások sáv ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához, majd érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.
2. Érintse meg a kapcsolót a Wi-Fi funkció be-/kikapcsolásához.
3. A Wi-Fi bekapcsolása esetén az összes érzékelt Wi-Fi hálózatra vonatkozó részletes információ megjelenítésre kerül a Wi-Fi hálózatok részben.
4. Csatlakozáshoz érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot. Védett hálózat kiválasztása esetén meg kell adnia egy jelszót vagy egyéb azonosítót (részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval). Amikor befejezte, érintse meg a **CSATLAKOZÁS** lehetőséget.

Új hálózatok észleléséről szóló értesítés bekapcsolása

Amikor a Wi-Fi funkció és a hálózatértesítés be van kapcsolva, a Wi-Fi ikon megjelenik az állapotsávban minden olyan alkalommal, amikor a telefon vezeték nélküli hálózatot észlel hatótávolságon belül. A következő lépésekkel aktiválhatja az értesítési funkciót, amikor a Wi-Fi be van kapcsolva:

1. Érintse meg a Gyorsbeállítások sáv ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
2. Érintse meg a Wi-Fi lehetőséget, majd a ⋮ gombot, végül válassza a **Speciális** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Hálózati értesítő** kapcsolót a funkció aktiválásához/letiltásához.

Wi-Fi hálózat megadása

Ha a Wi-Fi funkció be van kapcsolva, Ön is megadhat új Wi-Fi hálózatokat.

1. Érintse meg a Gyorsbeállítások sáv ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
2. Érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget, majd a ⋮ gombot, végül válassza a **Hálózat hozzáadása** lehetőséget.
3. Írja be a hálózat nevét és a szükséges hálózatadatokat.
4. Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Wi-Fi hálózat elfelejtése

Az alábbi lépésekkel akadályozhatja meg az automatikus csatlakozást azokhoz a hálózatokhoz, amelyeket nem kíván többé használni.

1. Ha még nincs bekapcsolva, kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.
2. A Wi-Fi beállítások képernyőjén érintse meg hosszan az elmentett hálózat nevét.
3. A megnyíló párbeszédablakban válassza ki a **Hálózat elfelejtése** lehetőséget.

6.2 Csatlakozás Bluetooth-eszközökhöz [1]

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú kommunikációs technológia, amely adatátvitelre, illetve más Bluetooth-eszközökhöz való csatlakozásra szolgál.

Adatátvitelhez érintse meg a Gyorsbeállítások sáv ikonját a **Beállítások** menüpont megnyitásához, majd érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget. Ezt követően a képernyőn megjelenik a készüléke és egyéb elérhető készülékek.

A Bluetooth bekapcsolása

A funkció be-, illetve kikapcsolásához érintse meg a ikont.

A telefon felismerhetőbbé tétele érdekében módosíthatja a telefon mások számára megjelenő nevét.

1. Lépjen be a **Beállítások > Bluetooth** menüpontba.
2. Érintse meg a ⋮ gombot, majd válassza az **Eszköz átnevezése** lehetőséget.
3. Adjon meg egy nevet, majd megerősítéshez érintse meg az **ÁTNEVEZÉS** lehetőséget.

A telefon párosítása/csatlakoztatása Bluetooth-eszközzel

Ha adatátvitelt szeretne folytatni egy másik eszközzel, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és párosítania kell a telefont a kívánt Bluetooth-eszközzel.

1. Lépjen be a **Beállítások > Bluetooth** menüpontba.
2. Érintse meg a ⋮ gombot, majd válassza a **Frissítés** lehetőséget.
3. Érintse meg a kívánt Bluetooth eszközt a listában.
4. Megerősítéshez a megjelenő párbeszédablakban érintse meg a **PÁROSÍT** lehetőséget.
5. Ha a párosítás sikeres, a telefon csatlakozik az eszközhöz.

[1] Javasoljuk, hogy ALCATEL Bluetooth-headsetet használjon, amelynek a telefonnal való kompatibilitását teszteltük. Az ALCATEL Bluetooth-headsetről további információ a www.alcatel-mobile.com weboldalon található.

Bluetooth-eszközzel való kapcsolat bontása/párosítás megszüntetése

1. Érintse meg a gombot, azt követően, hogy kiválasztotta annak az eszköznek a nevét, amelynek párosítását bontani kívánja.

2. Megerősítéshez érintse meg az **ELFELEJT** lehetőséget.

6.3 Csatlakozás egy számítógéphez USB kábel segítségével

Az USB kábel segítségével médiafájlokat és egyéb állományokat vihet át a telefonja és a számítógépe között.

Csatlakoztatás:

1. Használja a készülékhez mellékelt USB kábelt, amellyel a készüléket a számítógép egy USB portjára csatlakoztathatja. A következő értesítésben részesül: „Csatlakoztatva médiaeszközként”.

2. Érintse meg az értesítés megnyitásához, majd a következő párbeszédablakban válassza ki a kívánt fájlátviteli módot.

MTP protokoll használata előtt győződjön meg arról, hogy a meghajtó (Windows Media Player 11 vagy újabb verzió) telepítve van.

A belső tárhelybe átmásolt vagy letöltött adatok megkeresése:

1. Az alkalmazáslista megnyitásához érintse meg az Alkalmazások fület a kezdőképernyőről.

2. Nyissa meg a **Médiaalbumot**.

Az Ön által letöltött összes adat a **Médiaalbum** alkalmazásban kerül tárolásra, ahol megtekintheti a médiafájlokat (videók, képek, zene és egyebek), átnevezheti a fájlokat, alkalmazásokat telepíthet a telefonra stb.

6.4 Készüléke mobil adatkapcsolatának megosztása

Megoszthatja a telefonja mobil adatkapcsolatát egyetlen számítógéppel egy USB-kábelen keresztül (USB megosztás) vagy akár nyolc készülékkel egyszerre, telefonja hordozható Wi-Fi hozzáférési ponttá alakításával vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Az adatok megosztása eredményeképpen a hálózati szolgáltatója hálózati többletköltségeket számolhat fel. Roaming területeken további pótdíjak alkalmazása is előfordulhat.

Készüléke adatkapcsolatának megosztása USB kapcsolaton keresztül

Használja a készülékéhez mellékelt USB-kábelt, hogy csatlakoztassa a készülékét számítógépének egyik USB portjához.

1. Érintse meg a Gyorsbeállítások sáv ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.

2. Lépjen be a **Tovább > Megosztás és mobil hotspot** menüpontba.

3. Érintse meg az **USB megosztás** mellett található kapcsolót a funkció bekapcsolásához/letiltásához.

Készüléke adatkapcsolatának megosztása hordozható Wi-Fi hozzáférési pontként

1. Érintse meg a Gyorsbeállítások sáv ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.

2. Lépjen a **Tovább > Megosztás és mobil hotspot > Wi-Fi hozzáférési pont** menüpontba.

3. Érintse meg a kapcsolót a funkció aktiválásához/kikapcsolásához.

Készüléke adatkapcsolatának megosztása Bluetooth kapcsolaton keresztül

1. Érintse meg a Gyorsbeállítások sáv ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.

2. Lépjen be a **Tovább > Megosztás és mobil hotspot** menüpontba.

3. Aktiválja az **Bluetooth megosztása** mellett található kapcsolót a funkció aktiválásához.

Hordozható hozzáférési pontjának átnevezése vagy biztonságossá tétele

A hordozható Wi-Fi hozzáférési pont bekapcsolásakor megváltoztathatja telefonja Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) és biztonságossá teheti azt .

1. Érintse meg a Gyorsbeállítások sáv ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
2. Lépjen a **Tovább > Megosztás és mobil hotspot > Wi-Fi hozzáférési pont** menüpontba.
3. Érintse meg a **Wi-Fi hotspot beállítása** opciót a hálózati SSID megváltoztatásához vagy a hálózati biztonság beállításához.
4. Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

6.5 Csatlakozás virtuális magánhálózathoz

A virtuális magánhálózatok lehetővé teszik, hogy biztonságos helyi hálózatokon belüli erőforrásokhoz a hálózaton kívülről csatlakozzon. A cégek és az oktatási intézmények gyakran alkalmaznak VPN hálózatot, hogy a felhasználóik a hálózaton kívülről, illetve vezeték nélküli hálózatról is hozzáférjenek a helyi hálózat erőforrásaihoz.

VPN megadása

1. Érintse meg a Gyorsbeállítások sáv ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
2. Lépjen a **Tovább > VPN** menüpontba, majd érintse meg a + ikont.
3. A megnyíló képernyőn kövesse a hálózati rendszergazdától a VPN-beállítások konfigurálására kapott utasításokat.
4. Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

A VPN hálózat felkerül a VPN beállítások képernyőn látható listára.

Egy VPN hozzáadása előtt be kell állítania egy PIN-kódot vagy egy jelszót a telefonján.

Csatlakozás VPN hálózathoz/VPN-kapcsolat bontása

Csatlakozás VPN hálózathoz:

1. Érintse meg a Gyorsbeállítások sáv ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
2. Lépjen be a **Tovább > VPN** menüpontba.

3. A korábban felvett VPN hálózatokat tartalmazó listában érintse meg azt a hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván.
4. A megnyíló párbeszédpanelen írja be a kért hitelesítő adatokat, ideértve a felhasználónevet és a jelszót, majd érintse meg a **CSATLAKOZÁS** lehetőséget.

Szétcsatlakozás:

Nyissa meg az értesítőpanelt, és érintse meg a VPN-kapcsolat bontásáról szóló értesítést.

VPN szerkesztése/törlése

VPN szerkesztése:

1. Érintse meg a Gyorsbeállítások sáv ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
2. Lépjen be a **Tovább** > **VPN** menüpontba. A korábban hozzáadott VPN hálózatokat tartalmazó lista jelenik meg.
3. Érintse meg a szerkeszteni kívánt VPN mellett található ikont.
4. A megnyíló párbeszédablakban végezze el a szerkesztést.
5. A szerkesztést követően, érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Törlés:

Érintse meg a törölni kívánt VPN melletti ikont, majd a megnyíló párbeszédpanelen válassza ki az **ELFELEJT** lehetőséget.

7 Multimédiás alkalmazások

7.1 Kamera

A mobiltelefonjába épített kamerával képeket és videofelvételeket készíthet.

A kamera használata előtt vegye le a lencsevédőt, hogy az ne befolyásolja a képminőséget.

Ha a telefon aktív működése közben szeretne fényképet készíteni, érintse meg a kezdőképernyőn a **Kamera** ikont.

Ha a telefon le van zárva, nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot, majd csúsztassa a Kamera ikont balra a Kamera megnyitásához.

Érintse meg az éjszakai üzemmód be- és kikapcsolásához.

Beállítások megnyitása

Váltás az elülső és a hátsó kamera között

Nagyításhoz/ kicsinyítéshez húzza össze/szét az ujjait a képernyőn a nagyítási/ kicsinyítési csúszka megjelenítéséhez.

Érintse meg a vaku módra való váltáshoz.

Navigációs menü
Csúsztassa az ujját jobbra vagy balra a kamera üzemmódjai közötti váltáshoz: **Panoráma, Normál és Split Catcher** üzemmód.

Érintse meg a rögzített fényképek vagy videók megtekintéséhez.

Váltás a videórögzítőre

Érintse meg fénykép készítéséhez

Kép készítése

A képernyő szolgál keresőként. Először helyezze el a témát a keresőben, majd érintse meg a ikont a kép elkészítéséhez, amelyet a telefon automatikusan elment. A ikon nyomva tartásával sorozatfelvételt készíthet.

Videó készítése

Videó rögzítésének indításához érintse meg a képernyő jobb alsó sarkában található gombot. Videó rögzítése közben a középső nagy ikon megérintésével képet is készíthet.

A felvételkészítés befejezéséhez érintse meg az ikont. A telefon automatikusan menti a videót.

7.1.1 Felvételi mód

Csúsztassa el az ujját a navigációs menün a mód váltásához. Érintse meg a mód nevét a keresője megnyitásához.

Hátsó kamera felvételi üzemmód

• **Panoráma**	Kapcsolja be a panoráma funkciót. Panorámakép készítéséhez érintse meg az exponáló gombot, és a képernyőn megjelenő vonallal jelzett irányban folyamatosan mozgassa a telefont. A villámnézet rekeszeinek kitöltődését követően a készülék automatikusan elmenti a panorámaképet.
• **Normál**	Alapértelmezett felvételi mód.
• **Split Catcher**	Válassza ki a kívánt felosztott alakzatot, majd készítsen fényképeket egymás után. A felosztott alakzat kitöltődését követően a készülék automatikusan elmenti a fényképet.

7.1.2 Beállítások

- **Tárhely** — Válassza ki a képek/videók tárolási helyét a **Rendszer, Telefon belső tárhelye, SD-kártya** lehetőségek közül.
- **Villogásszűrés** — Nyissa meg a párbeszédablakot a villogáscsökkentés **Automatikus, Ki, 50 Hz** vagy **60 Hz** értékre való beállításához.
- **GPS helyadat** — Aktiválja a kapcsolót, hogy helyadatokkal lássa el a fényképeket vagy videókat. Először aktiválnia kell a GPS és vezeték nélküli hálózatok funkciókat.
- **Alapértelmezés visszaállítása** — A kamera alapértelmezett beállításainak visszaállítása.

Fénykép

Érintse meg a kapcsolót, hogy képkészítés közben aktiválja vagy kapcsolja ki a **Blende hang, Zárszerkezet késleltetése nélkül, Fényképkészítés kézmozdulattal, Automatikus helyfelismerés, Szelfi tippek** funkciókat.

- **Képméret** — A megnyíló párbeszédablakban válasszon ki egy képméretet.
- **Előnézet mérete** — Érintse meg a **Teljes képernyő** vagy a **Normál (4:3)** opció beállításához.
- **Önidőzítő** — Érintse meg a kép rögzítése előtti várakozási idő beállításához.

Videó

- **Elektronikus képstabilizáció** — Az elektronikus képstabilizáció (EIS) funkció alapértelmezés szerint aktív. Segítségével csökkenthető az exponálás alatti kameramozgásból adódó életlenség. Kikapcsolásához deaktiválja a kapcsolót.
- **Videominőség** — Állítsa be a videofelvételek minőségét.
- **Audio mód** — Az **Értekezlet** vagy **Normál** audió módok közül választhat.
- **Time-lapse intervallum** — Válasszon ki egy time-lapse intervallumot, vagy kapcsolja ki a funkciót.

7.2 Galéria

A Galéria médialejátszóként használható, amellyel megtekintheti fényképeit, és lejátszhatja videóit.

A Galéria megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.

Kép megtekintése/videó lejátszása

A képek és a videók albumokban jelennek meg a **Galéria** alkalmazásban.

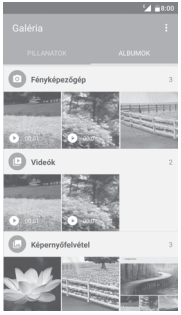

- Érintsen meg egy albumot. Az összes kép vagy videofájl meg fog jelenni a képernyőn.
- Érintse meg a megtekinteni kívánt képet/videót a megtekintéshez/lejátszáshoz.
- Az előző vagy következő kép/videó megtekintéséhez csúsztassa az ujját balra vagy jobbra.

Képek kezelése

A képeket elforgathatja és kivághatja, megoszthatja ismerőseivel, beállíthatja őket névjegy képének vagy háttérképnek stb.

Keresse meg a kívánt képet, és teljes képernyős nézetben érintse meg a képet. Érintse meg a ikont a kép megosztásához vagy a ikont a kép szerkesztéséhez. Érintse meg a ikont és válassza a **Beállítás, mint...** lehetőséget a kép névjegy fényképnek vagy háttérképnek történő beállításához.

A **Szerkesztő (alapértelmezett)** vagy egyéb szerkesztők segítségével történő képszerkesztéshez teljes képernyős nézetben érintse meg a ikont.

Szerkesztő (alapértelmezett)

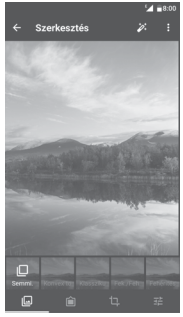

Olyan effekteket állíthat be, mint a **Konvex torzítás**, **Klasszikus**, **Fekete/fehér**, **Fehérítés** stb.

Szegélyt adhat a képhez.

Elvégezheti a kép **Körülvágását, Kiegyenesítését, Forgatását**, **Tükrözését** vagy **Rajzolását**.

Beállíthatja a kép színeit.

Műveletek végrehajtása több elemen

A Galéria lehetővé teszi egyszerre több elem kijelölését, hogy egyszerre több képet/videót lehessen kezelni.

A **PILLANATOK** vagy **ALBUMOK** képernyőn érintse meg a ⋮ ikont, majd az **Elem kiválasztása** lehetőséget a több elemen végzett műveleteket lehetővé tevő mód aktiválásához (lenyomva tarthat egy albumot/képet is), majd érintse meg azokat a videókat/képeket, amelyeken műveleteket kíván végezni. Érintse meg a ikont a kijelölt elemek megosztásához vagy a ikont azok törléséhez.

7.3 Zene

Lejátszhatja a telefonon vagy a microSD kártyán tárolt zenefájlokat. A zenefájlok a számítógépről USB-kábel segítségével másolhatók a telefonra vagy a microSD-kártyára.

Zenelejátszáshoz a kezdőképernyőről érintse meg a **Zene** lehetőséget. Érintse meg a ikont a Zene képernyő kinyitásához.

Az alkalmazás az összes számot öt kategóriába rendszerezi: **DALOK, ALBUMOK, ELŐADÓK, LEJÁTSZÓLISTÁK, MŰFAJOK.** A listák megnyitásához érintse meg a hozzájuk tartozó füleket.

7.3.1 Zenelejátszás

Zene lejátszásához érintse meg a zeneszámot.

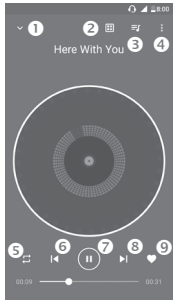

❶ A lejátszás képernyő elrejtése.

❷ Érintse meg a hang hozzáadásához a listából.

❸ A lejátszólista megnyitása.

❹ Az opciómenü megnyitása.

❺ Érintse meg az ikont az ismétlési módok közötti váltáshoz. **Összes véletlenszerűen, Jelenlegi dal ismétlése, Összes dal ismétlése, Ismétlés kikapcsolva.**

❻ Vissza az előző dalhoz.

❼ Lejátszás/szünet.

❽ Ugrás a következő dalra.

❾ Hozzáadás a Kedvencekhez.

A Zene funkcióval történő zenehallgatás során a Szünet, Lejátszás vagy Kihagyás funkciók lezárt képernyővel is elérhetők.

8 Egyebek

8.1 Médiaalbum

A telefonon található fájlok kezeléséhez érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza a **Médiaalbum** lehetőséget.

A **Médiaalbum** egyaránt kezeli a külső SD-kártyát és a telefonmemóriát.

A **Médiaalbum** alkalmazás megjeleníti az összes adatot, amely a microSD kártyán és a telefonmemóriában található, ide tartoznak az alkalmazások, médiafájlok; Ön által rögzített videók, képek vagy hangfelvételek; Bluetooth kapcsolaton, USB kábelen keresztül átvitt egyéb adatok stb.

Amikor alkalmazást tölt le a számítógépről a telefonra, másolás után megkeresheti az alkalmazást a Médiaalbumban, és az alkalmazást megérintve telepítheti a telefonra.

A **Médiaalbum** lehetővé teszi, hogy rendkívül hatékonyan végezzen el mindennapi műveleteket: mappa/almappa létrehozása, mappa/fájl megnyitása, megtekintés, átnevezés, áthelyezése, másolás, törlés, lejátszás, megosztás stb.

8.2 Hangrögzítő

Hang vagy hangos emlékeztető rögzítéséhez érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.

A **Hangrögzítő** lehetővé teszi, hogy beszédet vagy hangot rögzítsen másodpercekig/órákig.

8.3 Rádió

A telefon (1) RDS (2) funkcióval rendelkező rádióalkalmazást tartalmaz. Az alkalmazást használhatja elmentett adókkal hagyományos rádióként, vizuális rádiószolgáltatást nyújtó adók behangolása esetén pedig az alkalmazás a kijelzőn a rádióműsorhoz kapcsolódó vizuális információkat jelenít meg.

Rádióhallgatáshoz érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza a **Rádió** lehetőséget.

Csatlakoztasson headsetet a rádió hallgatásához. A headset a rádió antennájaként szolgál.

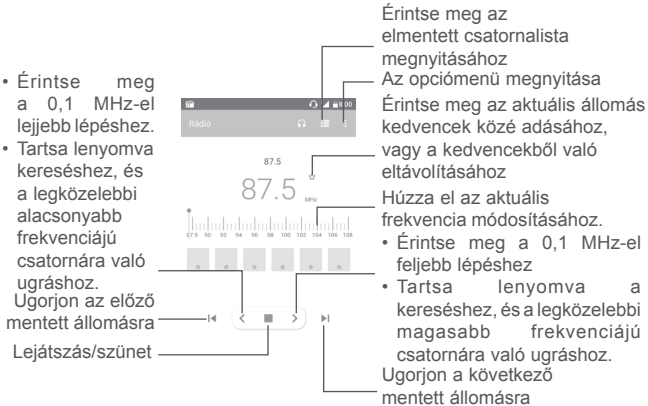

(1) A rádióadás minősége függ a rádióadó lefedettségétől az adott területen.
(2) Hálózati szolgáltatótól és piactól függ.

Elérhető lehetőségek:

- **Csatornák keresése** Keressen az összes elérhető csatornák között.
- **Név szerkesztése** A csatorna nevének szerkesztése.
- **Törlés** Az aktuális csatorna törlése
- **Frekvencia megadása** A csatorna behangolásához adja meg a frekvenciát manuálisan.
- **Rádióállomás adatai** Jelölje be a négyzetet a rádióállomásra vonatkozó adatok megjelenítéséhez.
- **Kilépés** A rádió kikapcsolása.

8.4 Onetouch Launcher indítóalkalmazás .....

A Onetouch Launcher indítóalkalmazás támogatja az olvasatlan értesítéseket a **Telefon**, **Üzenetek, Naptár** stb. alkalmazásokból, de először kéri az alkalmazásengedélyeiket.

A telepítési varázslóban a telefon első üzembe helyezésekor érintse meg az **Engedélyezés** gombot a **Onetouch Launcher** indítóalkalmazás képernyőjén megnyíló párbeszédpanelen. Vagy lépjen be a **Beállítások > Alkalmazások > Onetouch Launcher indítóalkalmazás > Engedélyek** menüpontba és kapcsolja be a hozzáférési engedélyeket megadó kapcsolókat, vagy érintse meg a ⋮ ikont, majd az **Összes engedély** lehetőséget a részletekért.

8.5 Optimalizálás .....

Az optimalizálás segít a felesleges fájlok törlésében, a háttérben futó alkalmazások leállításában, az energiafogyasztás csökkentésében stb. Szkenneléshez és a telefon teljesítményére vonatkozó optimalizálási lehetőségek megtekintéséhez érintse meg a ikont.

8.6 User Care .....

A **User Care** segítségével bővebb információhoz juthat a népszerű gyakran ismétlődő kérdéseket, a használati utasításokat, hibaelhárításokat stb. illetően. Továbbá a véleményéről is visszajelzést adhat nekünk.

9 Google alkalmazások [1] .....

A Google alkalmazások előre telepítve vannak a telefonra, hogy segítségére legyenek munkája hatékonyságának növelésében és életének élvezetesebbé tételében.

Jelen kézikönyvben rövid bemutatást talál az alkalmazásokról. A funkciókra vonatkozó részleteket és a használati útmutatókat illetően látogassa meg az adott weboldalakat vagy tájékozódjon az alkalmazások bevezetőiből.

Javasoljuk, hogy regisztráljon egy Google fiókkal, hogy az összes funkciót élvezhesse.

9.1 Play Store

Az Android operációs rendszer hivatalos alkalmazás áruháza, a Play Store lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy böngésszenek az alkalmazások és játékok között és letöltsék azokat. Az alkalmazások lehetnek ingyenesek vagy fizetősek.

A Play Store áruházban keresse rá a kívánt alkalmazásra, töltse le, majd kövesse a telepítési útmutatót az alkalmazás telepítéséhez. Az alkalmazásokat el is távolíthatja, frissítheti, valamint kezelheti a letöltéseket.

9.2 Chrome

A Chrome böngésző használatával kedvére szörfözhet az interneten. A könyvjelzők, böngészési előzmények és beállítások szinkronizálhatók a Google fiókjával minden olyan eszközén, amelyre a böngésző telepítve van.

Az internet eléréséhez lépjen a kezdőképernyőre és érintse meg a Kedvencek tálcán található Chrome ikont.

[1] Az elérhetőség függ a telefon változataitól

Egy weboldal meglátogatása

A Chrome böngésző képernyőjéről érintse meg a felső részen található URL mezőt, adja meg a weboldal címét, majd erősítse meg a gomb megérintésével.

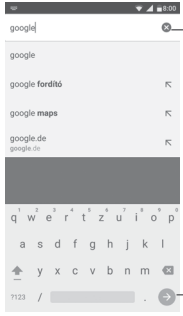

A weboldalakon való szörfözés közben érintse meg a ikont a Beállítások vagy további opciók eléréséhez.

9.3 Gmail

A Google webes e-mail szolgáltatása, a Gmail konfigurálva van a telefon üzembe helyezésekor. A telefonon lévő Gmail alkalmazás automatikusan szinkronizálható a webes Gmail-fiókkal. Az alkalmazás segítségével e-maileket fogadhat és küldhet, az e-maileket címkék segítségével kezelheti és archiválhatja azokat stb.

A Gmail alkalmazás megnyitása

A kezdőképernyőről érintse meg a Google mappában található **Gmail** ikont.

A Gmail egy időben csak egyetlen Gmail fiók üzeneteit és beszélgetéseit jeleníti meg. Ha egynél több fiókkal rendelkezik, egy újabb fiók hozzáadásához a Bejövő fiók képernyőjéről érintse meg a ikont, majd a fióknév utáni ikont, majd érintse meg a **Fiók hozzáadása** opciót. Befejezést követően, ha egy másik fiókra kíván váltani, érintse meg az adott fiók nevét.

E-mailek létrehozása és küldése

1. Érintse meg a ikont a Bejövő fiók képernyőjéről.
2. A **Címzett** mezőben adja meg a címzett(ek) e-mail címét.
3. Szükség esetén érintse meg a **Másolatmezők is** menüikont , hogy másolatot vagy titkos másolatot küldjön az üzenetéről.
4. Írja be az üzenet tárgyát és tartalmát.
5. Érintse meg a ikont, majd válassza ki a **Fájl csatolása** lehetőséget egy csatolmány hozzáadásához.
6. Küldéshez érintse meg a ikont.
7. Amennyiben nem kívánja azonnal elküldeni az email-t, érintse meg a ikont, majd a **Vázlat mentése** lehetőséget, vagy érintse meg a **Vissza** gombot egy másolat elmentéséhez. A vázlat megtekintése érdekében, érintse meg a fiók nevét az összes címke megjelenítéséhez, majd válassza a **Vázlatok** lehetőséget.

Ha nem kívánja elküldeni vagy elmenteni az email üzenetet, érintse meg a ikont, majd érintse meg az **Elvetés** opciót.

Ha aláírást kíván hozzáadni az e-mail üzenetekhez, a beérkezett üzenetek képernyőjéről érintse meg a ikont, majd a **Beállítások** lehetőséget.

Válasszon ki egy fiókot, majd érintse meg az **Aláírás** opciót.

E-mailek fogadása és olvasása

Amikor új e-mail érkezik, csengőhang vagy rezgés figyelmezteti, és a ikon jelenik meg az állapotsávban.

Érintse meg és húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megjelenítéséhez, és érintse meg az új e-mailt a megtekintéshez. Vagy nyissa meg a Gmail Bejövő címkéjét, és érintse meg az új e-mailt.

Az e-mailek között kereshet feladó, címzett, tárgy stb. szerint.

1 A beérkezett üzenetek képernyőjéről érintse meg a ikont.

2. Írja be a keresett kulcsszót a keresőmezőbe, majd érintse meg a billentyűt a virtuális billentyűzeten.

E-mailek megválaszolása és továbbítása

- **Válaszolás** — Egy e-mail üzenet megtekintése közben érintse meg a ikont az e-mail megválaszolásához.
- **Válasz mindenkinek** — Érintse meg a ikont, majd válassza a **Válasz mindenkinek** lehetőséget, hogy választ küldhessen az e-mail összes címzettjének.
- **Előre** — Érintse meg a ikont, majd válassza a **Továbbítás** lehetőséget a fogadott üzenet továbbításához.

9.4 Térképek

A Google Térkép műholdas képeket, valós idejű közlekedési információkat és útvonaltervezési funkciót biztosít gyalogláshoz, illetve autóval vagy tömegközlekedési eszközzel történő utazáshoz. Az alkalmazás segítségével meghatározhatja saját földrajzi helyzetét, helyeket kereshet és útvonal javaslatokat kaphat utazásaihoz.

9.5 YouTube

A YouTube egy online videomegosztó alkalmazás, amelyben a felhasználók videókat tölthetnek fel, tekinthetnek és oszthatnak meg. Az elérhető tartalmak közé tartoznak a videoklipek, TV klipek, videoklippek és olyan egyéb tartalmak, mint a videoblogok, rövid eredeti felvételek és oktatóvideók. A videó-adatfolyam technológia lehetővé teszi, hogy Ön szinte azonnal elkezdje nézni a videókat, amint elindult az internetről való letöltésük.

9.6 Drive

A Google által létrehozott fájltárolási és szinkronizálási szolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a fájlok felhő alapú szolgáltatásban történő tárolását, megosztását és szerkesztését.

A Drive lehetővé teszi a fájlok biztonságos tárolását, és a fájlokat bármilyen eszközről elérheti a Google fiókjába történő bejelentkezésével. A fájlokat és mappákat privát módon meg lehet osztani adott, Google fiókkal rendelkező felhasználókkal.

9.7 Play Music

A Play Music egy Google által működtetett zenehallgatási szolgáltatás és internetes zenefiók.

Számos dalt tölthet fel és hallgathat meg ingyen. Azon felül, hogy az internetre csatlakoztatott eszközök számára zenehallgatási szolgáltatást biztosít, a Google Play Music alkalmazás lehetővé teszi a zene off-line tárolását és meghallgatását is. A Play Music alkalmazáson keresztül vásárolt dalok automatikusan hozzáadásra kerülnek a felhasználó fiókjához.

9.8 Play Movies & TV

A Google Play Movies & TV alkalmazás segítségével filmeket és televíziós műsorokat tekinthet meg on-line. A filmeket és TV műsorokat le is töltheti off-line megtekintés céljából. Bizonyos tartalmakhoz csak kölcsönzés vagy megvétel esetén lehet hozzáférni.

9.9 Hangouts

A Google Hangouts egy Google által kifejlesztett kommunikációs platform, amely azonnali üzenetküldést, a videocsevegést, valamint az SMS és VOIP funkciókat kínál. Adja hozzá ismerőseit és kezdjen el csevegni. Az ismerősök listában minden, a Hangouts funkció használatával a webről vagy a készülékről hozzáadott ismerős megjelenik.

9.10 Fényképek

A Google Photos alkalmazás biztonsági másolatot készít a fényképeiről és videóiról és tárolja azokat. Ezen felül automatikusan elemzi a fényképeket és csoportokba rendezi őket, hogy szükség esetén Ön gyorsan meg tudja találni a kívánt fényképeket.

9.11 Keep

A Keep egy Google által kifejlesztett jegyzetkészítő alkalmazás.

A jegyzetekbe képeket, listákat és hangfelvételeket is beilleszthet, valamint idő- vagy helyalapú emlékeztetőket is beállíthat. A Google Keep lehetővé teszi a jegyzetek címkék szerinti kategorizálását. A jegyzetek színek szerint vagy annak alapján kereshetők, hogy rendelkeznek-e emlékeztetőkkel, hangfájlokkal, képekkel vagy listákkal.

10 Beállítások.....

A **Beállítások** eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület , majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.

10.1 Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok

10.1.1 Wi-Fi

A Wi-Fi funkció segítségével a SIM-kártya használata nélkül böngészhet az interneten, ha vezeték nélküli hálózat hatósugarán belül tartózkodik. Csak annyit kell tennie, hogy belép a **Wi-Fi** képernyőre, és beállítja, hogy melyik hozzáférési ponthoz szeretné csatlakoztatni a telefont.

A Wi-Fi használatáról további információt a **„6.1.2 Wi-Fi”** című részben olvashat.

10.1.2 Gyors letöltés

Aktiválja a kapcsolót a gyors letöltés engedélyezéséhez. Lehetővé teszi a nagyméretű (20 MB-ot meghaladó) fájlok letöltését a Wi-Fi és 4G/3G hálózatok egyidejű használatával.

10.1.3 Bluetooth

A Bluetooth funkció lehetővé teszi, hogy a telefon rövid hatótávolságon belül adatokat (videókat, képeket, zenét stb.) cseréljen egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközzel (telefonnal, számítógéppel, nyomtatóval, headsettel, kihangosítóval stb.).

A Bluetooth funkcióról további információt a „6.2 Csatlakozás Bluetooth eszközökhöz” című részben olvashat.

10.1.4 Felhasznált adatforgalom

Mobiladatok

A mobiladatok engedélyezéséhez/letiltásához érintse meg a kapcsolót.

Amennyiben nincs szüksége adatok továbbítására mobilhálózatokon keresztül, kapcsolja ki az **Adat engedélyezve** lehetőséget, hogy elkerülje a jelentős adatforgalmi költségeket, különösen akkor, ha nem rendelkezik mobil adatforgalmat tartalmazó csomaggal.

Mobil adatkorlát beállítása

Érintse meg a kapcsolót a mobil adatforgalmi korlát aktiválásához. Majd állítsa be a korlátot és a figyelmeztetési korlátot jelölő vonalakat a felhasználni kívánt maximális adatmennyiségnek megfelelően.

A **Mobil adatkorlát beállítása** lehetőség bekapcsolásával a mobil adatkapcsolat letiltásra kerül, ha elérte a beállított határértéket. Kiválaszthat egy adathasználati időszakot is, hogy megtekinthesse a telefon által felhasznált adatforgalomra vonatkozó statisztikákat, illetve a kapcsolódó alkalmazásokat.

Érintse meg a ⋮ gombot az adatforgalomra vonatkozó további beállítások megjelenítéséhez.

Az adatforgalmat a telefonja számolja, és előfordulhat, hogy a szolgáltató más eredményre jut.

10.1.5 Továbbiak.../Repülőgép üzemmód

A **Repülőgép üzemmód** kapcsoló bekapcsolásával egyszerre tilthatja le az összes vezeték nélküli kapcsolatot, többek között a Wi-Fi- és a Bluetooth-kapcsolatokat.

A **Repülőgép üzemmódot** kiválaszthatja a telefon opcióiban is a **Be-/kikapcsoló** gomb megnyomásakor.

10.1.6 Továbbiak.../Megosztás és hordozható hozzáférési pont

Ennek a funkciónak a segítségével megoszthatja telefonja mobil adatkapcsolatát USB kábel segítségével vagy hordozható Wi-Fi hozzáférési pont létrehozásával (részletekért lásd a „6,4 Készüléke mobil adatkapcsolatának megosztása” részt).

10.1.7 Továbbiak.../VPN

A mobil virtuális magánhálózat (mobil VPN vagy mVPN) hozzáférést biztosít a mobil eszközök számára az otthoni hálózatukon lévő hálózati erőforrásokhoz és szoftveralkalmazásokhoz, ha vezeték nélküli vagy vezetékes hálózaton csatlakoznak. Mobil VPN-t olyan környezetekben használnak, amelyekben a dolgozóknak folyamatosan nyitva kell tartania az alkalmazás-munkameneteket a nap folyamán, miközben különböző vezeték nélküli hálózatokhoz csatlakoznak, elfogy a lefedettség, vagy az akkumulátorral való takarékoskodás érdekében alvó állapotba helyezik és felébresztik a készülékeket. Egy hagyományos VPN-kapcsolat nem tudja átvészelni az ilyen eseményeket, mert megszakad a hálózati alagútjuk, aminek következtében az alkalmazások bontják a kapcsolatot, letelik az időkorlátjuk, leállnak, illetve akár az eszköz is lefagyhat.

A VPN technológiáról további információ a „6.5 Csatlakozás virtuális magánhálózathoz” című részben olvasható.

10.1.8 Továbbiak.../Mobilhálózatok

Preferált

Érintse meg a preferált mobilhálózat beállításához vagy hozzáadásához.

Adatforgalom roamingban

Érintse meg a kapcsolót az adatkapcsolat engedélyezéséhez roamingban.

Ha nincs szüksége adatszolgáltatásokra roaming alatt, kapcsolja ki az **Adatforgalom roamingban** lehetőséget a magas roaming díjak elkerülése érdekében.

Preferált hálózattípus

Állítsa be a preferált hálózattípust: **4G, 3G** vagy **2G**.

Hozzáférési pontok nevei

Ennek a menünek a segítségével kiválaszthatja a preferált APN hálózatát.

Hálózati szolgáltatók

Hálózati szolgáltatót választhat.

10.2 Készülék

10.2.1 Func

A funkció parancsikonokat jelenít meg a lezárt képernyőn.

10.2.2 Mozdulatok

Képernyő kétszeri megérintése

Engedélyezés esetén a képernyőn való dupla érintéssel be-, illetve kikapcsolhatja a képernyőt.

10.2.3 Kijelző

Ebben a menüben személyre szabhatja a képernyő fényerejét, a háttérképet, a telefon alvó módba lépésének idejét, a betűméretet stb.

Ha azt kívánja, hogy a képernyőn látható tartalom elforduljon a készülék elforgatásakor: **Az eszköz forgatásakor > A képernyő tartalmának forgatása**.

10.2.4 Hang és értesítés

Használja a Hangbeállítások opciót a különböző eseményekhez és környezetekben használni kívánt csengőhang konfigurálásához.

- **Hangok** — Csúsztassa a média, riasztás, csengőhang stb. hangerejének szabályozásához.
- **Fülhallgató üzemmód** — Jelölje be a jelölőnégyzetet a fülhallgató üzemmód engedélyezéséhez. Csengőhang csak akkor lesz hallható, ha a fülhallgató csatlakoztatva van.
- **Rezgés hívások esetén is** — Aktiválja a kapcsolót a bejövő hívások rezgő jelzéséhez.
- **Ne zavarjanak** — Ennek a lehetőségnek a megérintésével beállíthatja, hogy a hívások vagy értesítések hogyan szakíthatják meg az Ön telefonon végzett tevékenységeit.

- **Telefon csengőhang** Érintse meg a bejövő hanghívás csengőhangjának beállításához.
- **Értesítések alapértelmezett csengőhangja** Beállíthatja az értesítések alapértelmezett csengőhangját.
- **Be-/kikapcsolási csengőhang** Jelölje be a **Be-/kikapcsolási csengőhang** négyzetét a telefon be- vagy kikapcsolásakor hallható csengőhang engedélyezéséhez.
- **Egyéb hangok** Aktiválja a kapcsolókat a tárcsázó hangjainak, a képernyő-zárási hangjelzések, az érintési hangok és az érintéskor történő rezgés engedélyezéséhez. Itt állíthatja be a **Haptikus visszajelzés rezgési idejét**is.
- **Ha a készülék zárolva van** Érintse meg, hogy beállítsa az összes értesítés megjelenítését vagy az összes értesítés elrejtését, ha a készülék zárolva van.
- **Alkalmazás értesítések** Érintse meg az alkalmazás értesítések letiltásához, a prioritás beállításához, vagy a bepillantás engedélyezéséhez.
- **Értesítések elérése** Érintse meg az értesítéseket figyelő szolgáltatások megjelenítéséhez.
- **Ne zavarjanak funkció elérése** Érintse meg a **Ne zavarjanak üzemmódhoz való hozzáférést** kérelmező telepített alkalmazások megtekintéséhez.

10.2.5 Alkalmazások

Az Alkalmazások képernyő beállításaiban részleteket tekinthet meg a telefonra telepített alkalmazásokról, kezelheti az adataikat és kényszerítheti leállításukat, valamint beállíthatja, hogy engedélyezi-e a weboldalakról és e-mailekből származó alkalmazások telepítését.

10.2.6 Tárhely és USB

Használja ezeket a beállításokat a telefonja és a microSD kártya teljes és a rendelkezésre álló tárhelyének ellenőrzésére, valamint a microSD kártyájának kezelésére.

10.2.7 Akkumulátor

Az Akkumulátor képernyőn kiválaszthatja, hogy meg kívánja-e jeleníteni az akkumulátor töltöttségi szintjét az állapotsávban, vagy engedélyezni kívánja-e az intelligens energiatakarékossági módot.

Megtekintheti az akkumulátor használatára vonatkozó adatokat is a legutóbbi teljes feltöltés óta. Érintsen meg egy kategóriát, hogy megtudja a hozzá kapcsolódó energiafogyasztást.

A felhasznált energiamennyiséget szabályozhatja a **Képernyő** beállítások menüben a képernyő fényerejének vagy a képernyő kikapcsolási idejének módosításával.

10.2.8 Memória

Nyissa meg ezt a beállítást a teljes memória, a rendelkezésre álló tárhely, valamint a memóriahasználati adatok ellenőrzéséhez.

10.3 Személyes beállítások

10.3.1 Helyzet

Aktiválja a kapcsolót a Wi-Fi és mobilhálózatok, valamint a Google Térkép stb. használatából származó helyadatok engedélyezéséhez.

Üzemmód

Válassza ki a helyzetlekérés módját.

- **Nagy pontosság**: GPS, Wi-Fi és mobilhálózat használata a helymeghatározáshoz.
- **Akkumulátorkímélő:** Wi-Fi és mobilhálózatok használata a helymeghatározáshoz.
- **Csak a készülék:** GPS használata a helymeghatározáshoz.

Legutóbbi helyzetlekérések

Ebben a listában azok az alkalmazások jelennek meg, amelyek a közelmúltban helyzetlekérést hajtottak végre.

10.3.2 Biztonság

Képernyőzár

Válasszon ki egy feloldási módszert, majd a képernyőzár beállításának befejezéséhez kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat. Ha a telefon feloldására mintát, PIN-kódot vagy jelszót választ, akkor további beállítások állnak rendelkezésére: **Minta láthatóvá tétele, Automatikus zárolás** és **Bekapcsoló gomb azonnal zár.**

Tulajdonosi adatok

Érintse meg a lezárt képernyőn megjelenítendő szöveg megadásához a megjelenő párbeszédablakban.

Ujjlenyomat

Helyezze az ujját az érzékelőre, a személyazonosításhoz vagy engedélyezéshez használandó ujjlenyomat rögzítése érdekében. A funkció engedélyezéséhez először be kell állítania egy képernyőzárat.

Intelligens zár

Az **Intelligens zár** funkcióval beállíthatja a megbízható készülékeket, helyeket, arcokat, hangokat stb. A funkció aktiválása előtt be kell állítania egy képernyőzárat.

Telefon titkosítása

A titkosítás feloldásához kérjen minden bekapcsoláskor egy PIN kódot, mintát vagy jelszót.

SIM-kártya zár beállítása

Válassza ki a konfigurálni kívánt SIM-kártyát, ha a telefonja két SIM-kártyával rendelkezik.

Aktiválja a **SIM-kártya zárolása** kapcsolót a SIM-kártya PIN-kóddal történő zárolásához.

Érintse meg a **SIM PIN-kód módosítása** lehetőséget a PIN-kód megváltoztatásához.

Jelszó láthatóvá tétele

Aktiválja a kapcsolót, ha gépelés közben meg kívánja jeleníteni a jelszavakat.

Eszköz-rendszergazdák

Érintse meg eszköz-rendszergazdák megtekintéséhez vagy letiltásához.

Ismeretlen források

Aktiválja a kapcsolót a webhelyekről, e-mailből vagy más, a Google Play Store oldaltól eltérő helyről származó alkalmazások telepítésének engedélyezéséhez.

A telefon és a személyes adatok védelme érdekében csak megbízható forrásból töltsön le alkalmazásokat, pl. a Google Play Store oldalról.

Tárhely típusa

A tárhely típusa alapértelmezés szerint **Hardveres támogatással** értékre van beállítva.

Megbízható hitelesítő adatok

Érintse meg a megbízható CA tanúsítványok megjelenítéséhez.

Telepítés a belső tárhelyről

Érintse meg a tanúsítványok **belső tárhelyről** történő telepítéséhez.

Hitelesítési adatok törlése

Érintse meg az összes tanúsítvány eltávolításához.

Megbízható ügynökök

Nyissa meg a menüt a megbízható ügynökök megtekintéséhez és letiltásához. A funkció engedélyezéséhez először be kell állítania egy képernyőzárat.

Képernyő rögzítése

A kapcsoló bekapcsolása esetén mindig láthatóvá teheti az aktuális képernyőt a képernyő rögzítésének feloldásáig. Nyissa meg a rögzíteni kívánt képernyőt, érintse meg az **Áttekintés** gombot, csúsztassa felfelé a képernyőt, majd érintse meg a rögzítés ikont . A képernyő rögzítésének feloldásához tartsa lenyomva a **Vissza** gombot.

Alkalmazások hozzáféréssel

Nyissa meg a menüt az alkalmazás használati hozzáférésének megtekintéséhez vagy alaphelyzetbe állításához.

10.3.3 Ujjlenyomat

Az ujjlenyomatos azonosító a következő funkciók használatát teszi lehetővé:

- **Képernyőfeloldás** Oldja fel a képernyő zárolását úgy, hogy az ujját az ujjlenyomat érzékelőre helyezi;
- **Alkalmazások gyors elérése** Nyissa meg az alkalmazásokat az előre beállított ujjlenyomat segítségével, amikor a képernyő le van zárva. Engedélyezéshez aktiválja a kapcsolót, majd válasszon ki egy alkalmazást az összes elmentett ujjlenyomathoz.
- **Fájlrendszer biztonsága** A telefonon tárolt fájlok védelme érdekében használja az ujjlenyomatos azonosító funkciót.

Egy ujjlenyomat hozzáadásához érintse meg az **Ujjlenyomat hozzáadása** ikont +, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Több ujjlenyomat hozzáadására van lehetősége (például hüvelykujj vagy mutatóujj, illetve házastársa ujjlenyomata)

10.3.4 Fiókok

A beállítások segítségével e-mail és egyéb támogatott fiókokat adhat hozzá készülékéhez, távolíthat el és kezelhet. Ezekkel a beállításokkal azt is meghatározhatja, küldhet, fogadhat és szinkronizálhat-e saját ütemterv szerint adatokat minden alkalmazás, és hogyan, valamint hogy szinkronizálhatja-e minden alkalmazás a felhasználói adatokat automatikusan.

Fiók hozzáadása

Érintse meg a **Fiók hozzáadása** ikont +, hogy fiókot adjon hozzá a kiválasztott alkalmazáshoz.

10.3.5 Google

A telefon Google fiók és szolgáltatások konfigurálását teszi lehetővé.

10.3.6 Nyelv és bevitel

A Nyelv és bevitel beállításokkal kiválaszthatja a telefonon megjelenő szöveg és a képernyő-billentyűzet nyelvét. Konfigurálhatja továbbá a hangbeviteli beállításokat és a mutató sebességét.

Nyelv

Válassza ki a kívánt nyelvet és régiót.

Helyesírás-ellenőrző

Aktiválja a kapcsolót, hogy a rendszer kijelezze a javasolt szavakat.

Személyes szótár

Megnyithatja a szótárhoz hozzáadott szavak listáját. A kívánt szó szerkesztéséhez vagy törléséhez érintse meg a szót. Egy szó hozzáadásához érintse meg a hozzáadás + gombot.

Jelenlegi billentyűzet

Válassza ki az alapértelmezett beviteli módot.

Android billentyűzet (AOSP)

Nyissa meg a menüket a következők beállításához: Android nyelve, szövegbeviteli preferenciák, megjelenés és elrendezések, szövegjavítás stb.

SwiftKey billentyűzet

Érintse meg a SwiftKey billentyűzet nyelvi, téma, szövegbeviteli stb. beállításainak megnyitásához.

Google hang alapú szövegbevitel

Érintse meg a menü fejlécét és a megnyíló képernyőn fejezze be a Google hang alapú szövegbevitel beállításait.

Beszédszintetizáló beállítások

- **Preferált motor:** Válassza ki a preferált beszédszintetizáló motort. A egyes motorokra vonatkozó további opciók megjelenítéséhez érintse meg a beállítási ikont.
- **Beszédsebesség:** Érintse meg egy párbeszédablak megjelenítéséhez, amelyben beállíthatja a beszédszintetizáló beszédjének a sebességét.
- **Példa meghallgatása:** Érintse meg a beszédszintetizáló rövid mintájának meghallgatásához az aktuális beállításaival.
- **Alapértelmezett nyelvállapot:** Az alapértelmezett nyelv állapotát jeleníti meg.

Mutató sebessége

Érintse meg egy párbeszédablak megnyitásához, amelyben megváltoztathatja a mutató sebességét, majd megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.

10.3.7 Biztonsági mentés és visszaállítás

Adatok biztonsági mentése

Aktiválja a kapcsolót, hogy a Google szervereken biztonsági mentést készítsen a készülék beállításairól és a különböző alkalmazások adatairól a Google fiókja segítségével. Amennyiben kicseréli a készülékét, az elmentett beállítások és adatok visszaállításra kerülnek az új készüléken első alkalommal, amikor bejelentkezik a Google fiókjába. Ennek a funkciónak az aktiválása esetén számos beállításról és adatról biztonsági mentés készül, beleértve a Wi-Fi jelszavakat, a könyvjelzőket, a telepített alkalmazások listáját, a virtuális billentyűzet által használt szótárhoz hozzáadott szavakat, és a Beállítások alkalmazással elvégzett beállítások legnagyobb részét. Ha törli a jelet a jelölőnégyzetből, azzal leállítja a beállítások biztonsági mentését, továbbá a meglévő biztonsági mentések törlésre kerülnek a Google szerverekről.

Biztonsági fiók

Megjeleníti a biztonsági fiókját. Hozzá is adhat fiókot a **Fiók hozzáadása** ikon + megérintésével.

Automatikus visszaállítás

Aktiválja a kapcsolót a biztonsági mentésben található beállítások vagy egyéb adatok visszaállításához, amikor újratelepít egy alkalmazást.

Hálózati beállítások visszaállítása

Érintse meg a RESET SETTINGS gombot az összes hálózati beállítás visszaállításához.

DRM visszaállítás

Ezzel a művelettel törli a készülékén található összes licencet.

Gyári beállítások visszaállítása

Törli a készülék belső tárhelyéből az összes személyes adatot, beleértve a Google fiókra és bármilyen más fiókra vonatkozó információkat, a rendszer és az alkalmazások beállításait és az összes letöltött alkalmazást. A készülék visszaállítása nem jár a letöltött rendszerszoftver frissítések vagy a microSD kártyán tárolt fájlok (pl. zene vagy fényképek) törlésével. Ilyen típusú visszaállítást követően újfent meg kell adnia ugyanazokat az információkat, amelyeket az Android első indításakor.

Amennyiben a készülék bekapcsolása nem lehetséges, létezik egy másik mód is a gyári beállítások visszaállítására a gombok segítségével. Nyomja meg egyszerre a **Hangerő fel** és a **Be-/kikapcsoló** gombot, amíg a képernyő be nem kapcsol.

10.4 Rendszer

10.4.1 Dátum és idő

A **Dátum és idő** képernyő beállításaival testre szabhatja a dátum és az idő megjelenítésének beállításait.

Automatikus dátum és idő

Válasszon a **Hálózat által megadott idő használata, a GPS által megadott idő** vagy a **Kikapcsolás** lehetőségek közül.

Automatikus időzóna

Aktiválja a kapcsolót a hálózat által megadott időzóna használatához.

Dátum beállítása

Megnyit egy naptárat, amelyen manuálisan beállíthatja a telefon dátumát.

Idő beállítása

Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyen manuálisan beállíthatja a telefon óráját.

Időzóna kiválasztása

A megnyíló listából válassza ki a telefon időzónáját.

24 órás formátum használata

A kapcsoló aktiválása esetén a telefon 24 órás formátumban jelzi ki az időt.

NTP szerver

Az NTP szerver lehetőség megérintésekor megnyílik egy párbeszédpanel, amelyen módosíthatja az **NTP szervert**.

Dátum formátumának kiválasztása

Érintse meg egy párbeszédpanel megnyitásához, amelyben kiválaszthatja a dátumok kívánt kijelzési formátumát.

10.4.2 Időzített ki-/bekapcsolás

Aktiválja a kapcsolót az időzített be-/kikapcsolás engedélyezéséhez, illetve a be-/kikapcsolási idő és az ismétlés mód beállításához.

10.4.3 Kisegítő lehetőségek

A Hozzáférés képernyő beállításaival konfigurálhatja a telefonra telepített kisegítő beépülő modulokat.

TalkBack

Érintse meg a TalkBack funkció be- és kikapcsolásához. A TalkBack bekapcsolása esetén készüléke hangos visszajelzést ad arról, hogy a felhasználó éppen mit érintett meg, mit választott ki vagy mit kapcsolt be, így segítséget nyújt a vakok és gyengén látók számára.

Kapcsolós hozzáférés

Aktiválja a **Kapcsolós hozzáférés** kapcsolóját, hogy konfigurálható billentyűkombinációkkal vezérelhesse a telefont. Érintse meg a képernyő jobb felső részén található **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget, és rendeljen billentyűkombinációkat a felsorolt műveletekhez.

Képaláírások

Aktiválja a kapcsolót a feliratok megjelenítésének engedélyezéséhez a telefon képernyőjén.

Manuális nagyítás

Kapcsolja be/ki a kapcsolót a képernyő háromszor való megérintésével történő nagyítás/kicsinyítés aktiválásához/letiltásához.

Nagyméretű szöveg

Aktiválja a kapcsolót a képernyőn megjelenő szöveg nagyításához.

Nagy kontrasztú szöveg

Aktiválja a kapcsolót a nagy kontrasztú szöveg engedélyezéséhez.

A Be-/kikapcsoló gomb befejezi a hívást

A kapcsoló aktiválásával engedélyezheti a hívás bontását a **Be-/kikapcsoló** gombbal.

Képernyő automatikus forgatása

A **Képernyő auto. forgatása** lehetőség bekapcsolása esetén a képernyő tartalma vagy a billentyűzet automatikusan elforgatásra kerül a telefon forgatásakor.

Jelszavak kimondása

A kapcsoló aktiválásával a készülék kimondja gépelés közben a jelszavakat.

Kisegítő lehetőségek

Aktiválja a kapcsolót a kisegítő lehetőségek gyors bekapcsolásának engedélyezéséhez.

Beszédszintetizáló beállítások

További beállításokért lépjen a **Beállítások > Nyelv és bevitel > Beszédszintetizáló beállítások > Preferált motor/Beszédsebesség/Hallgasson meg egy példát/Alapértelmezett nyelvállapot** pontokba.

Érintés és tartási késleltetés

Érintse meg az érintés és tartási késleltetés idejének beállításához. Ez a funkció lehetővé teszi annak beállítását, hogy Önnek mennyi ideig kell nyomva tartania egy elemet a képernyőn ahhoz, hogy készüléke észlelje a műveletet.

Színek invertálása

Érintse meg a kapcsolót a Színek invertálása funkció be-/kikapcsolásához.

Színkorrekció

Aktiválja a kapcsolót a színkorrekció engedélyezéséhez. Ennek a menünek a segítségével kiválaszthatja a korrekció módját is.

10.4.4 Nyomtatás

A telefon támogatja a vezeték nélküli nyomtatást az arra alkalmas nyomtatókon és az online nyomtatási szolgáltatásokat.

10.4.5 Szabályozási és biztonsági előírások

Nyissa meg a Szabályozási és biztonsági előírások megtekintése érdekében, beleértve a termék típusát, a gyártó nevét stb.

10.4.6 Fejlesztői lehetőségek

A funkció engedélyezéséhez lépjen be a **Beállítások > A telefonról** menüpontba, majd érintse meg 7 alkalommal a **Változat száma** lehetőséget. A **Fejlesztői beállítások** most már a rendelkezésére állnak. A fejlesztői beállítások képernyő tartalmazza azokat a beállításokat, amelyek Android alkalmazások fejlesztéséhez lehetnek hasznosak.

10.4.7 A telefonról

Ez a pont információkat tartalmaz a jogi információktól kezdve a típusszámon, az Android operációs rendszer verzióján, Androidos biztonsági csomag szintjén, az alapsáv változatán, a kernel változatán, a verzió számán, a személyre szabott verzión, felhasználói kézikönyvön át egészen az alábbiakig:

Hálózati frissítés

Érintse meg hálózati frissítések kereséséhez.

Állapot

Itt megtekinthető az akkumulátor állapota, a töltöttségi szint, a SIM-kártya állapota, IMEI információ, az IP-cím stb.

11 A telefon szoftverének frissítése

A telefon szoftverének frissítéséhez használja a Mobile Upgrade vagy a FOTA Upgrade eszközt.

11.1 Mobile Upgrade

Töltse le a Mobile Upgrade (Mobilkészülék frissítése) programot az ALCATEL weboldaláról (www.alcatel-mobile.com), és telepítse a számítógépére. Indítsa el az eszközt és frissítse készülékét a lépésről lépésre haladó utasítások követésével (tájékozódjon a felhasználói kézikönyvről a www.alcatelonetouch.com oldalról). Készüléke ekkor a legfrissebb verziójú szoftverrel fog rendelkezni.

A frissítést követően minden személyes adat véglegesen elveszik. Javasoljuk, hogy frissítés előtt készítsen biztonsági mentést a személyes adatairól a Smart Suite segítségével.

11.2 FOTA Upgrade

A FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade eszköz segítségével frissítheti a telefon szoftverét.

A **Rendszerfrissítések** megnyitásához lépjen a **Beállítások > A telefonról > Rendszerfrissítések** menüpontba.

Érintse meg a ikont, és a készülék megkezdi a legújabb szoftververzió keresését. Ha frissíteni kívánja a rendszert, érintse meg a **LETÖLTÉS** gombot. A letöltés befejezését követően érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget a verziófrissítés befejezéséhez. Ezt követően a készülék a legfrissebb szoftververzióval fog rendelkezni.

Frissítések keresése előtt be kell kapcsolnia az adatkapcsolatot. Az automatikus frissítéskereső funkció szintén elérhető, amikor megérinti a ikont, majd a **Beállítások** lehetőséget.

Ha az automatikus ellenőrzés aktív, akkor új verzió rendelkezésre állása esetén az állapotsávban megjelenik az ikon. Érintse meg az értesítést a **Rendszerfrissítések** közvetlen megnyitásához.

FOTA letöltés vagy frissítés közben ne módosítsa az alapértelmezett tárolási helyet, hogy a megfelelő frissítőcsomagok fellelhetők legyenek.

12 Tartozékok

Az ALCATEL mobiltelefonok legújabb generációja beépített kihangosító szolgáltatást tartalmaz, amely lehetővé teszi a telefon távolról, például asztalra helyezve való használatát. Azok számára, akik bizalmasan szeretnének beszélgetni, fejhallgató (headset) is elérhető.

1. Töltő
2. USB-kábel
3. Fejhallgató
4. Rövid használati utasítás
5. Biztonsági információ és jótállás
6. TP matrica

A telefont csak a dobozban mellékelt ALCATEL akkumulátorral, töltőkkel és tartozékokkal használja.

13 Jótállás .....

Telefonjára az eredeti számlán feltüntetett vásárlási dátumtól számított tizenkét (12) hónapos [1] jótállás érvényes bármilyen, normál használati körülmények között felmerülő meghibásodásra vagy rendellenes működésre.

A telefonnal együtt vásárolt akkumulátorokra [2] és tartozékokra az eredeti számlán feltüntetett vásárlási dátumtól számított hat (6) hónapos [1] jótállás érvényes.

Bármely olyan meghibásodás felmerülése esetén, amely megakadályozza Önt a telefon rendeltetésszerű használatában, azonnal tájékoztatnia kell forgalmazóját, és be kell mutatnia telefonját az eredeti számlával egyetemben.

Amennyiben a meghibásodás megerősítése megtörténik, telefonja vagy ennek bármely része a helyzetnek megfelelően csere vagy javítás tárgyát képezi. A megjavított készülékre és tartozékokra ugyanazt a hibát illetően egy (1) hónap jótállás érvényes. A javítás vagy csere elvégzése során olyan felújított alkatrészek felhasználása is lehetséges, amelyek egyenértékű működést biztosítanak.

A jótállás az alkatrészek árát és a munkadíjat fedezi, azonban nem terjed ki az egyéb felmerülő költségekre.

Ez a jótállás nem érvényes a mobiltelefon és/vagy tartozék semmilyen olyan meghibásodására, amely az alábbiak következménye (bármilyen kizáró jelleg nélkül):

1) A használatra vagy összeszerelésre vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyása, vagy azon földrajzi területre jellemző technikai és biztonsági előírások be nem tartása, ahol a készülék használata történik,
2) Bármely, nem a TCL Communication Ltd. által biztosított vagy javasolt berendezéshez történő csatlakoztatás,

[1] A jótállási időszak országától függően változhat.

[2] Az újratölthető mobiltelefon-akkumulátor élettartama beszélgetési idő, készenléti idő és teljes élettartam tekintetében a felhasználás körülményeitől és a hálózati beállításoktól függ. Az akkumulátorok besorolás szerint fogyóeszköznek számítanak, amelyek a mobiltelefon számára optimális teljesítményt a specifikációk szerint a vásárlás utáni első hat hónapban és hozzávetőleg további 200 feltöltésig biztosítják.

3) A TCL Communication Ltd. illetve annak leányvállalatai vagy forgalmazói által fel nem hatalmazott személyek által végzett módosítás vagy javítás,
4) A TCL Communication Ltd. által nem felhatalmazott személyek által a szoftveren vagy a hardveren végzett módosítás, beállítás vagy változtatás,
5) Zord időjárás, villámlás, tűz, páratartalom, folyadékok vagy élelmiszer beszivárgása, vegyi anyagok, letöltött fájlok, ütődés, magasfeszültség, korrózió, oxidáció stb.

Telefonja javítása nem lehetséges, amennyiben erről hiányoznak a címkék vagy a sorozatszámok (IMEI), vagy ezek módosítást szenvedtek.

Ezen a nyomtatott korlátozott jótálláson, illetve az országában vagy országa törvényeinek értelmében kötelező jótálláson kívül a termékre nem vonatkozik semmilyen egyéb írásos vagy szóbeli, kifejezett vagy vélelmezett garancia.

A TCL Communication Ltd. vagy annak leányvállalatai a törvény biztosította keretek között semmilyen esetben nem tehetők felelőssé semmilyen közvetett, felmerülő vagy eredő kárért, korlátozás nélkül ideértve az üzleti vagy pénzügyi veszteségeket, az adatvesztést és képek elvesztését.

Bizonyos országok/államok nem teszik lehetővé a közvetett, felmerülő és eredő károk kizárását vagy korlátozását, illetve a vélelmezett jótállás határidejének korlátozását, így lehetséges, hogy az előbb említett korlátozások és kizárások nem érvényesek Önre.

14 Hibaelhárítás .....

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a szervizközponttal, kövesse az alábbi utasításokat:

- Teljesen töltse fel az akkumulátort az optimális működés érdekében.
- Ne tároljon nagy mennyiségű adatot a telefon memóriájában, mivel ez befolyásolhatja a teljesítményét.
- Frissítse a telefonja szoftverét a FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade eszköz segítségével. A Rendszerfrissítések eléréséhez érintse meg az Alkalmazások fület a kezdőképernyőről, majd válassza a Rendszerfrissítések lehetőséget, vagy érintse meg a Beállítások/A telefonról/Rendszerfrissítések lehetőséget.
- Érintse meg a ikont, és a készülék megkezdi a legújabb szoftververzió keresését. Ha frissíteni kívánja a rendszert, érintse meg a gombot. A művelet befejezését követően érintse meg a lehetőséget a verziófrissítés befejezéséhez. Ezt követően a készülék a legfrissebb szoftververzióval fog rendelkezni. Frissítések keresése előtt be kell kapcsolnia az adatkapcsolatot vagy csatlakoznia kell egy Wi-Fi hálózatra. Az automatikus ellenőrzésre vonatkozóan beállításokat végezhet. Amennyiben az automatikus ellenőrzési funkciót választotta, a rendszer egy új verzió észlelésekor egy felugró párbeszédablakban kínálja fel a letöltés vagy a figyelmen kívül hagyás lehetőségét. Az értesítés az állapotsávon is meg fog jelenni.

  A FOTA letöltés vagy frissítés alatt ne módosítsa az alapértelmezett tárolási helyet, hogy a megfelelő frissítőcsomagok fellelhetők legyenek.
- A telefon formázására vagy a szoftver frissítésére használja a Gyári beállítások visszaállítása funkciót és a Mobile Upgrade frissítőeszközt (a gyári beállítások visszaállításához a készülék kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva egyidejűleg a **Be-/kikapcsoló** gombot és a Hangerő fel gombot). A felhasználó ÖSSZES telefonra mentett adata – névjegyek, fényképek, üzenetek és fájlok, letöltött alkalmazások – véglegesen törlődik. Azt javasoljuk, hogy mielőtt formázást és frissítést kezdeményez, végezzen biztonsági mentést a telefon adatairól és profiljáról a Smart suite programmal.

- Vegye figyelembe, hogy a gyári adatok visszaállítását követően előfordulhat, hogy meg kell adnia annak a Google fióknak a belépési adatait*, amelyet a gyári adatok visszaállítása előtt használt a készüléken. Ha ezt nem végzi el, akkor nem tudja használni a készüléket. Ha nem emlékszik Google fiókjának belépési adataira, végezze el a Google fiók helyreállítási műveletét. Ha nem jár sikerrel, forduljon egy hivatalos szervizközponthoz, azonban vegye figyelembe, hogy az ilyen szolgáltatásokra a jótállás nem terjed ki.

* 5.1 verziójú és újabb Android rendszerek esetében.

és ellenőrizze az alábbiakat:

A telefonom lefagyott vagy nem lehet bekapcsolni

- Amikor a telefon nem kapcsolódik be töltse legalább 20 percig,hogy biztosítsa a szükséges minimális töltöttségi szintet, majd próbálja meg újra bekapcsolni.
- Amikor a be-ki kapcsolási animáción nem tud túllépni és a felhasználói felület nem elérhető nyomja meg és tartsa hosszan lenyomva a Be-/kikapcsoló gombot az újraindításhoz. Ez elhárítja a harmadik féltől származó alkalmazás által okozott rendszerhibákat.
- Ha továbbra sem működik, állítsa vissza a készüléket a **Be-/ kikapcsoló** gomb és a **Hangerő fel** gombok segítségével, vagy frissítse a szoftvert a Mobile Upgrade eszköz segítségével.

A telefon több percig nem válaszolt

- Indítsa újra a telefont a **Be-/kikapcsoló** gomb nyomva tartásával.
- Amennyiben a készülék továbbra sem működik, állítsa vissza a készülék gyári adatait, vagy frissítse a szoftvert a Mobile Upgrade funkció segítségével.

A telefon magától kikapcsol

- Ellenőrizze, hogy a képernyő le legyen zárva olyankor, amikor nem használja a telefont, és a **Be-/kikapcsoló** gombot nem nyomja meg véletlenül.
- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.
- Amennyiben továbbra sem működik, állítsa vissza a készüléket a Gyári adatok lehetőség segítségével vagy frissítse a szoftvert a FOTA/Mobile Upgrade eszköz segítségével.

A telefon nem töltődik fel rendesen

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a dobozban mellékelt ALCATEL akkumulátortöltőt használja.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nem merült le teljesen, mert ha az akkumulátor hosszú ideig teljesen lemerülve áll, mintegy 20 percet vesz igénybe, amíg a töltés jelzése megjelenik a képernyőn.
- Ügyeljen arra, hogy a töltésre normál körülmények között kerüljön sor (0° és 40°C között).
- Külföldön ellenőrizze, hogy a bemenő feszültség kompatibilis-e.

A telefon nem tud csatlakozni a hálózathoz, vagy a „Nincs szolgáltatás" üzenet jelenik meg.

- Próbáljon más helyről csatlakozni.
- Ellenőrizze a szolgáltatójánál a hálózati lefedettséget.
- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy a SIM-kártyája érvényes.
- Ha a hálózat túl van terhelve, próbáljon később csatlakozni.

A telefon nem tud csatlakozni az internethez

- Ellenőrizze, hogy az IMEI-kód (adja meg a *#06# számsort) ugyanaz, mint ami a garancialevélen, illetve a telefon dobozán szerepel.
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája internet-hozzáférési szolgáltatása elérhető-e.
- Ellenőrizze a telefon internet csatlakozási beállításait.
- Ellenőrizze, hogy olyan területen van, ahol van hálózati lefedettség.
- Próbáljon később vagy más helyről csatlakozni.

Érvénytelen SIM-kártya

- Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártya helyesen be lett helyezve (lásd „A SIM-kártya behelyezése és eltávolítása" pontot).
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája chipje ne legyen megsérülve vagy megkarcolva.
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája szolgáltatása elérhető.

Kimenő hívások indítása lehetetlen

- Győződjön meg arról, hogy érvényes számot tárcsázott, és megérintette **Hívás**.
- Nemzetközi hívások esetén ellenőrizze az országhívószámokat és körzetszámokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja csatlakozott-e egy hálózatra, illetve a hálózat nem túlterhelt vagy nem elérhető.

- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál (egyenleg, érvényes SIM-kártya stb.).
- Ellenőrizze, hogy nem tiltotta le a kimenő hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja ne legyen repülőgép üzemmódban.

Bejövő hívások fogadása lehetetlen

- Ellenőrizze, hogy a telefonja be van kapcsolva és csatlakozott egy hálózathoz (ellenőrizze a hálózat túlterheltségét vagy elérhetőségét).
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál (egyenleg, érvényes SIM-kártya stb.).
- Ellenőrizze, hogy nem irányította át a bejövő hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy nem tiltott le bizonyos hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja ne legyen repülőgép üzemmódban.

Nem jelenik meg a hívó fél neve/telefonszáma egy hívás fogadásakor

- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy előfizetett erre a szolgáltatásra.
- A hívó fél titkosította a nevét vagy számát.

Nem találom a névjegyeimet

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája nincs-e meghibásodva.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően behelyezte a SIM-kártyáját.
- Importálja a SIM-kártyán tárolt összes névjegyet a telefonba.

A hívások hangminősége gyenge

- Hívás közben a **Hangerő fel/le** gomb megnyomásával szabályozhatja a hangerőt.
- Ellenőrizze a térerőt.

Nem tudom a kézikönyvben leírt funkciókat használni

- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy az előfizetése tartalmazza-e az adott szolgáltatást.
- Ellenőrizze, hogy a funkció használatához nincs-e szükség egy ALCATEL tartozékra.

Ha kiválasztok egy telefonszámot a névjegyek közül, nem tudom tárcsázni

- Ellenőrizze, hogy helyesen mentette el a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy kiválasztotta az országhívószámot, ha külföldre telefonál.

Nem tudok hozzáadni egy névjegyet a névjegyeimhez

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája telefonkönyve nem telt-e meg; töröljön néhány bejegyzést vagy mentsen át néhányat a telefon névjegyei közé (pl. az üzleti vagy személyes telefonkönyvbe).

Az engem hívók nem tudnak hangposta üzenetet hagyni

- Keresse fel hálózati szolgáltatóját a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban.

Nem tudom meghallgatni a hangposta üzeneteimet

- Ellenőrizze, hogy a szolgáltató hangposta számát helyesen adta meg a „Hangposta száma” mezőben.
- Ha a hálózat foglalt, próbálja meg később.

Nem tudok MMS üzeneteket küldeni és fogadni

- Ellenőrizze a telefon memóriáját: előfordulhat, hogy megtelt.
- Vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval, hogy ellenőrizze a szolgáltatás elérhetőségét, és ellenőrizze az MMS beállításokat
- Ellenőrizze a szerverközpont számát vagy a saját MMS profilját a szolgáltatójánál.
- A szerverközpont foglalt lehet, próbálja meg később.

SIM-kártya PIN-kódja zárolva

- Vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval a PUK-kód megszerzéséhez (személyes kioldó kód).

Nem tudom csatlakoztatni a telefont a számítógéphez

- Telepítse az Smart Suite alkalmazást.
- Ellenőrizze, hogy az USB-meghajtó megfelelően van telepítve.
- Nyissa meg az értesítőpanelt, hogy ellenőrizze, aktiválódott-e az Smart Suite.
- Ellenőrizze, hogy a számítógépe eleget tesz-e az Smart Suite telepítési követelményeinek.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő kábelt használja a dobozból.

Nem tudok új fájlokat letölteni

- Ellenőrizze, hogy elégséges telefonmemória áll rendelkezésére a letöltéshez.
- Válassza ki a micro SD kártyát a letöltött fájlok tárolási helyéül.
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál.

A telefon mások által Bluetooth-on keresztül nem látható

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van kapcsolva, és a telefonja más felhasználók által látható.
- Ellenőrizze, hogy a két telefon a Bluetooth érzékelési távolságon belül található.

Hogyan hosszabbítsa meg az akkumulátor élettartamát

- Győződjön meg arról, hogy betartja a teljes töltéshez szükséges időt (minimum 1,5 óra).
- Részleges töltés esetén a töltésjelző téves adatot mutathat. A pontos töltöttségi szint kijelzéséhez várjon legalább 20 percet a töltő eltávolítása után.
- Állítsa a képernyő fényerejét megfelelő szintre.
- Hosszabbítsa meg az email automatikus ellenőrzését, amennyire csak lehetséges.
- A híreket és időjárás-jelentést manuálisan frissítse, vagy a lehető leghosszabb időre állítsa be az automatikus frissítést.
- Lépjen ki a háttérben futó alkalmazásokból, amennyiben ezeket hosszabb ideig nem használja.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, Wi-Fi-t vagy GPS-t, ha nem használja ezeket.

A telefon felmelegszik hosszabb beszélgetések, játékok futtatása, internetböngészés vagy egyéb komplex alkalmazások futtatása következtében.

- Ez a melegedés természetes következménye a processzor által végzett jelentős adatfeldolgozásnak. A fenti műveletek befejezését követően a telefon visszahűl normál hőmérsékletre.

A gyári adatok visszaállítását követően a készülék kéri a Google fiók belépési adatainak megadását, és nem tudom használni a készüléket a művelet elvégzése nélkül*.

- A gyári adatok visszaállítását követően meg kell adnia annak a Google fióknak a belépési adatait*, amelyet a gyári adatok visszaállítása előtt eredetileg használt a készüléken. Ha ezt nem végzi el, akkor nem tudja használni a készüléket. Ha nem emlékszik Google fiókjának belépési adataira, végezze el a Google fiók helyreállítási műveletét. Ha nem jár sikerrel, forduljon egy hivatalos szervizközponthoz, azonban vegye figyelembe, hogy az ilyen szolgáltatásokra a jótállás nem terjed ki.

* 5.1 verziójú és újabb Android rendszerek esetében.

Nem hallom, ha valaki hív/üzenetet küld nekem, csak a nem fogadott hívásra/olvasatlan üzenetre vonatkozó értesítések jelennek meg a kijelzőn.

- Ellenőrizze, hogy a készülékén nincs-e aktiválva a Megszakítások/Ne zavarjanak üzemmód. Ha aktiválva van, akkor egy csillag szimbólum (Android 5.X rendszerek esetében) vagy a ikon (Android 6.X rendszerek esetében) jelenik meg az értesítőpanelen. Ebben az esetben ki kell kapcsolnia a Megszakítások/Ne zavarjanak üzemmódot. Ehhez csupán nyomja meg a hangerő fel vagy le gombot és válassza ki az „Összes" lehetőséget (Android 5.X rendszerek esetében), vagy módosítsa a Beállítások → Hang és értesítések → Megszakítások (Android 5.X rendszerek esetében) vagy Ne zavarjanak (Android 6.X rendszerek esetében) menüpontban.

A készülékem olyan jelszó/kód/kulcs megadását kéri, amelyre nem emlékszem vagy amelyet nem ismerek, mert a készüléket előzőleg más személy használta, és nem tudom elkérni tőle ezt a jelszót/kódot/kulcsot.

- A készülék azért kérheti egy jelszó/kód/kulcs megadását, mert ugyanaz a biztonsági funkció aktiválva lett a készüléken. Próbálja meg elvégezni a gyári adatok visszaállítását, azonban vegye figyelembe, hogy ha nem jár sikerrel, akkor egy hivatalos szervizközponthoz kell fordulnia, az ilyen szolgáltatásokra pedig a jótállás nem terjed ki.

15 Műszaki adatok .....

Processzor	MT6737, 1,3 GHz-es négymagos processzor
Platform	Android™ M
Memória	16 GB ROM + 2 GB RAM
Méretek (HxSzxV)	141,5 x 71,2 x 7,45 mm
Tömeg	Kb. 156 g akkumulátorral együtt
Kijelző	5,0 hüvelykes érintőképernyő 1280×720 képpontos HD kapacitív felbontással
Hálózat	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: B1/3/7/8/20/28A (1) B1/3/5/7/26/28/38/40 (2) (A frekvenciasáv és az adatátviteli sebesség hálózatfüggő.)
GPS	Assisted GPS/belső GPS antenna
Csatlakozási lehetőségek	• Bluetooth V4.2 • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • 3,5 mm-es hangkimeneti aljzat • Micro-USB
Kamera	• Automatikus fókuszálási funkcióval rendelkező, 13 megapixeles hátsó kamera és FF funkcióval rendelkező 5 megapixeles elülső kamera
Támogatott hangformátumok	PCM, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI, AC3, FLAC és WAV

Akkumulátor [3]	• Újratölthető lítiumion akkumulátor • Kapacitás: 2460 mAh
Bővítőhely	microSD™ memóriakártya (a microSD kártyák elérhetősége piacfüggő)
Speciális funkciók	• Gyorsulásérzékelő • Közelségérzékelő • Fényérzékelő

Megjegyzés: A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

(1) Az 5080X modell esetében
(2) Az 5080U modell esetében
(3) Az eredeti akkumulátort szigorú biztonsági vizsgálatoknak vetettük alá a vonatkozó szabványoknak való megfelelés érdekében. Az eredetitől eltérő akkumulátorok használata veszélyesnek bizonyulhat.

Az alcatel az Alcatel-Lucent védjegye,
a TCL Communication Ltd. általi használata licenc alapján történik.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd.
Minden jog fenntartva

A TCL Communication Ltd. fenntartja a jogot az anyag- vagy műszaki specifikációk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

A telefonban gyárilag található összes „Egyedi” csengőhangot NU TROPIC (Amar Kabouche) szerezte, dolgozta fel és mixelte.