Victoria

HU

2 színes szalagos számológép
GVN32AD

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MIELŐTT HOZZÁLÁT

Az elemek behelyezése:



Hálózati adapter csatlakoztatása:

MEGJEGYZÉS: Helyezzen be 4 db AA elemet, és csatlakoztassa az eszközt a hálózatra, hogy a dátum és idő beállítások megmaradjanak a memóriában.

Papírtekercs betöltése:

MEGJEGYZÉS: Vágja le a papírszalag végét nyíl alakban a könnyű befűzéshez.



Vágja le a ragasztós véget.

Ezután vágja le a sarkokat.

A papírszalag így néz ki befűzés előtt

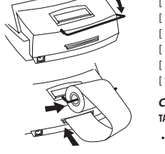

MEGJEGYZÉS:
A papírtekercs behelyezése után nyomja meg a papíradagoló gombot (□), hogy a papírt bevezesse a készülékbe. A számológépet a PRINT üzemmódba kell kapcsolni a nyomtató funkció működtetéséhez.

GOMBOK ÉS KAPCSOLÓK

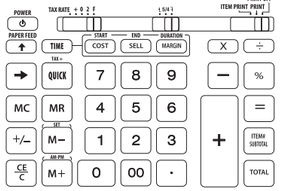

Gombok

[⏻] Be- és kikapcsoló gomb
[QUICK] Végösszeg + adótartalom & dátumbélyegző / Másolat nyomtatása
[↑] Papíradagoló gomb
[→] Backspace (visszatörlés) gomb
[CE/C] Bevitel törlése/törlés és kilépés a készenléti üzemmódból
[Item#/SUBTOTAL] Részösszeg gomb és tételszám nyomtató gomb
[TOTAL] Végösszeg gomb
[+/–] Előjelváltó gomb
[COST] [SELL] [MARGIN] Nyereségelemző funkciógombok
[0~[9][00] Számbillentyűk [,] Tizedesport gomb
[+] Hozzáadás gomb [–] Kivonás gomb [x] Szorzás gomb
[÷] Osztás gomb [=] Egyenlő gomb [%] Százalék gomb
[M+] Memória bevitel gomb [M–] Memória törlése gomb
[MR] Memória részösszeg előhívó gomb [MC] Memória teljes törlése gomb
[TIME] Akkapcsolás időmérő üzemmódba idő beállításához és számításához

Másodlagos funkciógombok:

[START] Kezdő időpont bevitele időtartam számításához
[END] Befejező időpont bevitele időtartam számításához
[DURATION] Időtartam gomb időtartam számításához
[SET] Dátum és idő beállítása az órához
[AM-PM] AM (délelőtt) és PM (délután) átváltó gomb
[TAX+] Adótartalom hozzáadása gomb

Csúszókapcsolók:

TAX RATE + 0 2 F — Válassza ki adókulcs beállításához. Tizedesport beállítása: (+) Számveiteli, (+, 0, 2) Fix pontos, (F) Lebegőpontos

t 5/4 ↑ — (t) Kerekítés felfelé, (5/4) Kerekítés kikapcsolása, (↑) Kerekítés lefelé

PRINT OFF — PRINT OFF: Nyomtatás nélküli üzemmód
ITEM PRINT PRINT — PRINT: Nyomtató üzemmód
ITEM PRINT: Számítások nyomtatása tételszámmal

DÁTUM ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Dátum beállítása:

1. Nyomja meg: [POWER] — Kijelző: 0

2. Nyomja meg: [TIME] — 01-01-2017

3. Nyomja meg: *és tartsa lenyomva, amíg az első számjegy villogni kezd a kijelzőn.* [SET / M–] — -01-01-2017

4. Dátum bevitele

Példa: 09-15-2017 (2017 szeptember 15.)

[0] [9] [1] [5] [2] [0] [1] [7]

5. Nyomja meg *a gombot a megerősítéshez.* [SET / M–] — 09-15-2017

Idő beállítása:

1. Nyomja meg: [TIME] — Kijelző: AM 01-15-05

2. Nyomja meg: *és tartsa lenyomva, amíg az első számjegy villogni kezd a kijelzőn.* [SET / M–] — AM_01-15

3. Idő bevitele

Példa: 12:45 PM

[1] [2] [4] [5] [AM-PM / M+]

4. Nyomja meg *a gombot a megerősítéshez.* [SET / M–] — PM 12-45-00

MEGJEGYZÉS: Ha 1 percig nem nyomnak meg semmilyen gombot, a készülék automatikusan kikapcsol, ha „0" van a kijelzőn, és amikor a készülék elemről üzemel. Ugyanez történik 30 percet követően, ha a készülék hálózati áramról üzemel. Nyomja meg a [CE/C] gombot a készülék ébresztéséhez.

ADÓKULCS BEÁLLÍTÁSA

1. A tizedespont kapcsolót állítsa a TAX RATE állásba.
2. Írja be az adókulcsot.
Példa: 5,5%

[5] [·] [5]

3. A tizedespont kapcsolót állítsa vissza az F (lebegőpontos számábrázolás) állásba.

TIZEDESPONT ÉS KEREKÍTÉSI BEÁLLÍTÁSI PÉLDÁK

TAX RATE + 0 2 F t 5/4 ↑

Tizedespont beállítása = F Kerekítés beállítása = t.

1.4231 x 3 = 4.2693

Tizedespont beállítása = 2 Kerekítés beállítása =5/4

1.4231 x 3 = 4.27

Tizedespont beállítása = 0

1.4231 x 3 = 4.

NYOMTATÁSI ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

PRINT OFF / ITEM PRINT PRINT

PRINT OFF: Nyomtatás nélküli üzemmód, amikor a készüléket általános számológépként használják.

PRINT: Nyomtató üzemmód
Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a papírtekercs megfelelően van behelyezve. Ennek az üzemmódnak a papír nélküli működtetése kárt tehet a nyomtatófejben.

ITEM PRINT: Kinyomtatja a tételes számításokat.

Victoria

SK

2-farebná Tlačová kalkulačka
GVN32AD

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED ZAČATÍM

Inštalácia batérií:



Pripojenie sieťového adaptéra:

POZNÁMKA: Inštalujte 4 batérie AA a pripojte zariadenie k napájaniu striedavého prúdu, aby ste zaistili, že nastavenia dátumu a času budú uložené v pamäti.

Vloženie papierového kotúča:

POZNÁMKA: Zastrihnite koniec papierového kotúča s dvoma uhlami pre jednoduché podávanie.

Odstrihnite lepidlo na konci



Následne zastrihnite dva uhly

Pred vložením by mal papier vyzerať takto

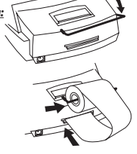

POZNÁMKA: Po vložení kotúča papiera stlačte tlačidlo podávania papiera (□), čím posuniete papier do jednotky. Kalkulačka musí byť pre funkciu tlače prepnutá do funkcie PRINT.

KLÁVESY A TLAČIDLÁ

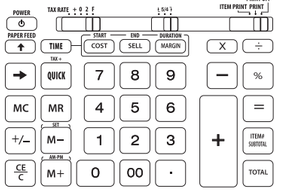

Klávesy

[⏻] ZAPNUTIE a VYPNUTIE napájania
[QUICK] Vytlačí všetko + daňové a dátumové razítko / Vytlačí duplikát
[↑] Tlačidlo na podávanie papiera
[→] Tlačidlo Backspace
[CE/C] Vymazať vstup / Vymazať a prebudenie z pohotovostného režimu
[Item#/SUBTOTAL] Tlačidlo medzisúčtu a tlačidlo pre vytlačenie čísla položky
[TOTAL] Tlačidlo celkom
[+/–] Inverzia kladných a záporných čísiel
[COST] [SELL] [MARGIN] Funkčné tlačidlá analýzy zisku
[0]~[9][00] Číselné klávesy [,] Tlačidlo desatinnej čiarky
[+] Tlačidlo plus [–] Tlačidlo mínus [x] Tlačidlo násobenia
[÷] Tlačidlo delenia [=] Tlačidlo rovná sa [%] Tlačidlo percento
[M+] Tlačidlo pridania do pamäte [M–] Tlačidlo odpočítania z pamäte
[MR] Tlačidlo zobrazenia medzisúčtu pamäte [MC] Tlačidlo vymazania celkovej pamäte
[TIME] Prepnutie do časového režimu pre nastavenie času a časový výpočet

Sekundárne funkčné tlačidlá:

[START] Tlačidlo pre zadanie počiatočného času pre výpočet doby trvania
[END] Tlačidlo pre zadanie času ukončenia pre výpočet doby trvania
[DURATION] Tlačidlo trvania pre výpočet doby trvania
[SET] Tlačidlo nastavenia dátumu a času hodín
[AM-PM] Tlačidlo na prepínanie medzi ránom alebo popoludním
[TAX+] Tlačidlo pre pridanie dane

Posuvné tlačidlá:

TAX RATE + 0 2 F — TAX RATE: Zvoľte ak chcete nastaviť sadzbu dane
Nastavenie desatinnej čiarky: (+) Účtovník, (+, 0, 2) Pevná desatinná čiarka, (F) Pohyblivá desatinná čiarka

t 5/4 ↑ — (t) Zaokrúhliť hore, (5/4) Zaokrúhlenie vypnuté, (↑) Zaokrúhliť dole

PRINT OFF PRINT OFF: Režim bez tlače
ITEM PRINT PRINT PRINT: Režim tlače
ITEM PRINT: Vytlačí výpočty s číslami položiek

NASTAVÍ ČAS A DÁTUM

Nastavenie dátumu:

1. Stlačte [POWER] — Obrazovka: 0

2. Stlačte [TIME] — 01-01-2017

3. Stlačte *a podržte stlačené, kým na obrazovke nezačne blikať prvé číslice* [SET / M–] — -01-01-2017

4. Zadajte dátum

Príklad: 09-15-2017 (15. septembra 2017)

[0] [9] [1] [5] [2] [0] [1] [7]

5. Stlačením *tlačidla potvrdte* [SET / M–] — 09-15-2017

Nastavenie času

1. Stlačte [TIME] — Obrazovka: AM 01-15-05

2. Stlačte *a podržte stlačené, kým na obrazovke nezačne blikať prvá číslice* [SET / M–] — AM_01-15

3. Zadajte čas

Príklad: 12:45 PM

[1] [2] [4] [5] [AM-PM / M+]

4. Stlačením *tlačidla potvrdte* [SET / M–] — PM 12-45-00

POZNÁMKA: Po 1 minúte nečinnosti sa kalkulačka automaticky vypne, keď je na obrazovke zobrazené "0" a keď je zariadenie napájané iba batériou. To isté sa stane po 30 minútach, kedy je pripojený k sieťovému napájaciemu zdroju. Stlačením tlačidla [CE/C] pristroj prebudite.

NASTAVIŤ SADZBU DANE

1. Stláčajte Desatinné tlačidlo na TAX RATE
2. Zadajte daňovú sadzbu
Príklad: 5,5%

[5] [·] [5]

3. Stláčajte Desatinné tlačidlo späť na F (Pohyblivá desatinná čiarka)

PRÍKLADY DESATINNÝCH ČIAROK A ZAOKRÚHĽOVANIA

TAX RATE + 0 2 F t 5/4 ↑

Desatinná čiarka = F Zaokrúhľovanie = t.

Obrazovka
1.4231 x 3 = 4.2693

Desatinná čiarka = 2 Zaokrúhľovanie = 5/4

Obrazovka
1.4231 x 3 = 4.27

Desatinná čiarka = 0

Obrazovka
1.4231 x 3 = 4.

NASTAVIŤ REŽIM TLAČE

PRINT OFF / ITEM PRINT PRINT

PRINT OFF: Režim bez tlače, keď používate jednotku ako bežnú kalkulačku

PRINT: Režim tlače
Poznámka: Uistite sa, či je papierový kotúč vložený správne. Prevádzka v tomto režime bez papiera môže poškodiť hlavu tlačiarne.

ITEM PRINT: Vytlačí výpočty podľa položiek

A MŰKÖDTETÉS MÓDJA

A csúszókapcsolókat állítsa be az alábbi módon:

Nyomtató = PRINT
Tizedespont = F
Kerekítés módja = 5/4

PRINT OFF / ITEM PRINT PRINT — TAX RATE + 0 2 F — t 5/4 ↑

Összeadás, Kivonás, Szorzás és Osztás

Példa: ***(24 +36 -75) X 8 ÷ (-9) = 13.333333333***

Művelet	Kijelző	Nyomtatás
[CE/C]	0.	0. C
2 4 +	24.	24. +
3 6 +	60.	36. +
7 5 –	-15.	75. –
×	-15.	-15. x
8 ÷	-120.	8. ÷
9 +/–	-9.	-9. =
=	13.3333333333	13.3333333333 *

Szorzás állandó értékkel

Példa: ***25 x 3 = 75, 25 x 4 =100, 25 x 5 =125***

Művelet	Kijelző	Nyomtatás
[CE/C]	0.	0. C
2 5 ×	25.	25. x
3 =	75.	3. = 75. *
4 =	100.	4. = 100. *
5 =	125.	5. = 125. *

Százalékszámítás

Példa: ***95 x 7.8% = 7.41***

Művelet	Kijelző	Nyomtatás
[CE/C]	0.	0. C
9 5 ×	95.	95. x
7 · 8	7.8	7•8 %
%	7.41	7.41 *

Költség / Eladási ár / Árrés számítása

Példa: **Eladási ár = $100, Árrés = 30%, Költség = ?**

Művelet	Kijelző	Nyomtatás
1 00 SELL	SELL 100.	100. *◊
3 0 MARGIN	COST 70.	30. M%
		70. CC

Példa: **Költség = $25, Árrés = 20%, Eladási ár = ?**

Művelet	Kijelző	Nyomtatás
2 5 COST	COST 25.	25. CC
2 0 MARGIN	SELL 31.25	20. M%
		31.25 *◊

Példa: **Költség = $15, Eladási ár = $25, Árrés = ?**

Művelet	Kijelző	Nyomtatás
1 5 COST	COST 15.	15. CC
2 5 SELL	MARGIN% 40.	25. *◊
		40. M%

Időtartam számítása

Példa: Kezdő időpont: 9:15 AM, Befejező időpont: 3:30 PM

1. Nyomja meg: [TIME] — Kijelző: 01-01-2017
2. Nyomja meg: [START / COST] — AM 1- - -01-00
3. Adja meg a kezdő időpontot.
0 9 1 5 — AM 1- - 09-15
4. Nyomja meg: [END / SELL]
5. Adja meg a befejező időpontot.
0 3 3 0 [AM-PM / M+] — PM - - 1 03-30
6. Nyomja meg: [DURATION / MARGIN] — PM Hr 6.25

Az időtartam 6,25 óra.

Nyomtatás:
••• 01-02-2017•••
#01••••09-15••••
#02••••03-30••••
6•25 △
•••01-02-2017••

Pénztári blokk nyomtatása

Példa: **$25 + $20 + $12 8,5% forgalmi adóval**

Állítsa a kapcsolót a TAX RATE állásba.
Írja be az adókulcsot.

8 · 5

A tizedeskapcsolót állítsa 2 állásba.
A kerekítési kapcsolót állítsa az 5/4 állásba.

Művelet	Kijelző	Nyomtatás
2 5 +	25.00	25.00 +
2 0 +	45.00	20.00 +
1 2 +	57.00	12.00 +
QUICK	TAX+ 61.85	57.00
		8.5 %
		4.85 △
		61.85 *
		•••01-02-2017••
		•••09-45••

2. másolat nyomtatása
Nyomja meg: [QUICK]

TAX+ 61.85	57.00
	8.5 %
	4.85 △
	61.85 *
	•••01-02-2017••
	•••09-45••

Számítás memória alkalmazásával

Példa: **(20x31)-(98÷5)=600.4**
A tizedeskapcsolót állítsa F állásba.
A kerekítési kapcsolót állítsa az 5/4 állásba.

Művelet	Kijelző	Nyomtatás
2 0 ×	20.	20. x
3 1 M+	31.	31. =
	MEMORY 620.	620. M+
9 8 ÷	MEMORY 98.	98. ÷
5 M–	MEMORY 5.	5. =
	MEMORY 19.6	19.6 M–
MR	MEMORY 600.4	600.4 M◊
MC	600.4	600.4 M*

MEGJEGYZÉS: Nyomtató üzemmódban ne nyomjon meg semmilyen gombot, ha nincs papírtekercs befűzve (a papíradagoló gomb kivételével (□)). Ellenkező esetben a nyomtatófej megsérülhet.

MŰSZAKI ADATOK

Kijelző: 12 számjegyű, nagy LCD-kijelző
Nyomtatási sebesség: 2,03 sor/másodperc
Nyomtatópapír-tekercs: Szélesség: 57 mm, Átmérő: 30 - 60 mm
Áramforrások: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, AC adapterrel (6,3 V 600 mA)
4 db AA (UM-3) elem
Üzemi hőmérséklet: 0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Teljesítményfelvétel: 3,78 W
Méretek: 220 mm x 155 mm x 53 mm (H x Sz x Ma)
Tintahenger: MS37901 (irodaszer-üzletekben beszerezhető)
Nyomtatási szín: 2 színes - Fekete és Vörös (negatív számokhoz)
Tömeg: 430 g

Alaphelyzetbe állítási eljárás

Szoftverhiba esetén egy golyóstollal nyomja meg a [RESET] gombot a készülék alján. Alaphelyzetbe állítást követően ne feledje el beállítani a naptárt, órát és az adókulcsot ismét.

A tintahenger cseréje

Ha a nyomtatás halványná válik, a tintahengert ki kell cserélni.
1. Szerezzen be egy MS37901 tintahengert.
2. Kapcsolja ki az áramellátást.
3. Nyissa fel a nyomtató átlátszó fedelét.
4. Húzza ki a régi tintahengert.
5. Helyezze be az új tintahengert és nyomja le kattanásig.

Vigyázat!

Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
• Ne használjon alkoholt, benzint vagy hígítót a készülék tisztításához.
• A készüléket tisztításhoz törölje át puha, száraz ronggyal.

CE RoHS

Printed in China

PREVÁDZKA KALKULAČKY

Stláčajte pre prepnutie na nasledujúce nastavenia:

Tlačiť = PRINT
Režim desatinnej čiarky = F
Režim zaokrúhľovania = 5/4

PRINT OFF / ITEM PRINT PRINT — TAX RATE + 0 2 F — t 5/4 ↑

Pridanie, Odčítanie, Násobenie a Delenie

Príklad: ***(24 +36 -75) X 8 ÷ (-9) = 13.333333333***

Funkcia	Obrazovka	Tlač
[CE/C]	0.	0. C
2 4 +	24.	24. +
3 6 +	60.	36. +
7 5 –	-15.	75. –
×	-15.	-15. x
8 ÷	-120.	8. ÷
9 +/–	-9.	-9. =
=	13.3333333333	13.3333333333 *

Násobenie konštantou

Príklad: ***25 x 3 = 75, 25 x 4 =100, 25 x 5 =125***

Funkcia	Obrazovka	Tlač
[CE/C]	0.	0. C
2 5 ×	25.	25. x
3 =	75.	3. = 75. *
4 =	100.	4. = 100. *
5 =	125.	5. = 125. *

Výpočet percenta

Príklad: ***95 x 7.8% = 7.41***

Funkcia	Obrazovka	Tlač
[CE/C]	0.	0. C
9 5 ×	95.	95. x
7 · 8	7.8	7•8 %
%	7.41	7.41 *

Výpočet Nákladov / Predaja / Marže

Príklad: **Predajná cena = $100, Marža = 30%, Náklady =?**

Funkcia	Obrazovka	Tlač
1 00 SELL	SELL 100.	100. *◊
3 0 MARGIN	COST 70.	30. M%
		70. CC

Príklad: **Náklady = $25, Marža = 20%, Predajná cena =?**

Funkcia	Obrazovka	Tlač
2 5 COST	COST 25.	25. CC
2 0 MARGIN	SELL 31.25	20. M%
		31.25 *◊

Príklad: **Náklady = $15, Predajná cena = $25, Marža =?**

Funkcia	Obrazovka	Tlač
1 5 COST	COST 15.	15. CC
2 5 SELL	MARGIN% 40.	25. *◊
		40. M%

Výpočet doby trvania

Príklad Čas spustenia: 9:15AM, Čas ukončenia: 3:30PM

1. Stlačte [TIME] — Obrazovka: 01-01-2017
2. Stlačte [START / COST] — AM 1- - -01-00
3. Zadajte Čas spustenia
0 9 1 5 — AM 1- - 09-15
4. Stlačte [END / SELL]
5. Zadajte čas ukončenia
0 3 3 0 [AM-PM / M+] — PM - - 1 03-30
6. Stlačte [DURATION / MARGIN] — PM Hr 6.25

Doba trvania je 6,25 hodín

Tlač:
••• 01-02-2017•••
#01••••09-15••••
#02••••03-30••••
6•25 △
•••01-02-2017••

Tlač Rýchlej účtenky

Príklad: $25 + $20 + $12 s 8.5% daňovou sadzbou

Stláčajte tlačidlo na TAX RATE
Zadajte Daňovú sadzbu

8 · 5

Nastavte prepínač desatinnej čiarky na hodnotu 2
Nastavte prepínač zaokrúhlenia na 5/4

Funkcia	Obrazovka	Tlač
2 5 +	25.00	25.00 +
2 0 +	45.00	20.00 +
1 2 +	57.00	12.00 +
QUICK	TAX+ 61.85	57.00
		8.5 %
		4.85 △
		61.85 *
		•••01-02-2017••
		•••09-45••

Vytlačiť 2. kópiu
Stlačte [QUICK]

TAX+ 61.85	57.00
	8.5 %
	4.85 △
	61.85 *
	•••01-02-2017••
	•••09-45••

Výpočet z pamäte

Príklad: **(20x31)-(98÷5)=600.4**

Nastavte prepínač desatinnej čiarky na hodnotu F
Nastavte prepínač zaokrúhlenia na 5/4

Funkcia	Obrazovka	Tlač
2 0 ×	20.	20. x
3 1 M+	31.	31. =
	MEMORY 620.	620. M+
9 8 ÷	MEMORY 98.	98. ÷
5 M–	MEMORY 5.	5. =
	MEMORY 19.6	19.6 M–
MR	MEMORY 600.4	600.4 M◊
MC	600.4	600.4 M*

POZNÁMKA: V režime tlače nestláčajte žiadne tlačidlá, ak nie je vložený kotúč papiera (okrem tlačidla podávania papiera (□)). V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu hlavy tlačiarne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Displej: 12 číslic, veľký LCD displej
Rýchlosť tlače: 2,03 riadkov/s.
Kotúč tlačového papiera: Šírka: 57 mm, Priemer: 30 - 60 mm
Napájací zdroj: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz so sieťovým adaptérom (6.3V 600mA)
4 batérie AA (UM-3)
Prevádzková teplota: 0 - 40°C (32 - 104°F)
Spotreba energie: 3,78 W
Rozmery: 220 mm x 155 mm x 53 mm (D X Š X V)
Atramentový valec: MS37901 (k dispozícii v každom obchode s kancelárskymi potrebami)
Farba tlače: 2 farby - čierna a červená (Negatívna)
Hmotnosť: 430 g

Resetovať proces

V prípade poruchy softvéru použite špičku guľôčkového pera a stlačte tlačidlo [RESET] v spodnej časti jednotky. Po resetovaní nezabudnite znova nastaviť kalendár, hodiny a daňovú sadzbu.

Výmena atramentového valca

Ak sa tlač stráca, je potrebné vymeniť atramentový valec.
1. Zakúpte atramentový valec MS37901
2. Vypnite napájanie
3. Otvorte čistý kryt tlačiarne
4. Vytiahnite starý atramentový valec
5. Vložte nový atramentový valec a jemne ho zatlačte, až kým nezacvakne

Pozor

Neponárajte prístroj do vody alebo do iných kvapalín
• Na čistenie výrobku nepoužívajte alkohol, benzín ani riedidlá
• Ak chcete produkt vyčistiť, utrite ho suchou, jemnou handričkou

CE RoHS

Printed in China

CZ

Victoria

2-barevná Tisková kalkulačka GVN32AD

NÁVOD K POUŽITÍ

NEŽ ZAČNETE

Instalace baterií:



Připojení síťového adaptéru:



POZNÁMKA: Instalujte 4 baterie AA a připojte zařízení k napájení střídavého proudu, abyste zajistili, že nastavení data a času budou uložena v paměti.

Vložení papírového kotouče:

POZNÁMKA: Zastřihněte konec papírového kotouče se dvěma úhly pro snadné podávání.





POZNÁMKA: Po vložení role papíru stiskněte tlačítko podávání papíru, čímž posunete papír do jednotky. Kalkulačka musí být pro funkci tisku přepnuta do funkce PRINT.

KLÁVESY A TLAČÍTKA

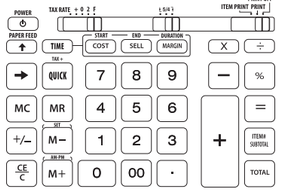

Klávesy

[⏻] ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ napájení
[QUICK] Vytisknout vše + daňové a datové razítko / Vytisknout duplikát
[↑] Tlačítko pro podávání papíru
[→] Tlačítko Backspace
[CE/C] Vymazat vstup / Vymazat a probuzení z pohotovostního režimu
[Item#/SUBTOTAL] Tlačítko mezisoučtu a tlačítko pro vytištění čísla položky
[TOTAL] Tlačítko celkem
[+/–] Inverze kladných a záporných čísel
[COST] [SELL] [MARGIN] Funkční klávesy analýzy zisku
[0]~[9][00] Číselné klávesy [,] Tlačítko desetinné čárky
[+] Tlačítko plus [–] Tlačítko minus [x] Tlačítko násobení
[÷] Tlačítko dělení [=] Tlačítko rovná se [%] Tlačítko procento
[M+] Tlačítko přičtení do paměti [M–] Tlačítko odečtení z paměti
[MR] Tlačítko zobrazení mezisoučtu paměti [MC] Tlačítko vymazání celkové paměti
[TIME] Přepnutí do časového režimu pro nastavení času a časový výpočet

Sekundární funkční tlačítka:

[START] Tlačítko pro zadání počátečního času pro výpočet doby trvání
[END] Tlačítko pro zadání času ukončení pro výpočet doby trvání
[DURATION] Tlačítko trvání pro výpočet doby trvání
[SET] Tlačítko nastavení data a času hodin
[AM-PM] Tlačítko pro přepínání mezi ránem nebo odpolednem
[TAX+] Tlačítko pro přidání daně

Posuvná tlačítka:

TAX RATE + 0 2 F — Zvolte pokud chcete nastavit sazbu daně. Nastavení desetinné čárky: (+) Účetní, (+, 0, 2) Pevná desetinná čárka, (F) Pohyblivá desetinná čárka

5/4 — (ŁŁ) Zaokrouhlit nahoru, (5/4) Zaokrouhlení vypnuté, (ŁŁ) Zaokrouhlit dolů

PRINT OFF — PRINT OFF: Režim bez tisku
ITEM PRINT PRINT — PRINT: Režim tisku; ITEM PRINT: Vytiskne výpočty s čísly položek

NASTAVÍ ČAS A DATUM

Nastavení data:

Obrazovka

1. Stiskněte POWER — 0

2. Stiskněte TIME — 01-01-2017

3. Přidržte stisknuté, dokud na obrazovce nezačne blikat první číslice SET — -01-01-2017

4. Zadejte datum

Příklad: 09-15-2017 (15. září 2017)

0 9 1 5 2 0 1 7

5. Stisknutím tlačítka potvrďte SET — 09-15-2017

Nastavení času

Obrazovka

1. Stiskněte TIME — AM 01-15-05

2. Přidržte stisknuté, dokud na obrazovce nezačne blikat první číslice SET — AM_01-15

3. Zadejte čas

Příklad: 12:45 PM

1 2 4 5 M+ (AM-PM)

4. Stisknutím tlačítka potvrďte SET — PM 12-45-00

POZNÁMKA: Po 1 minutě nečinnosti se kalkulačka automaticky vypne, když je na obrazovce zobrazeno "0" a když je zařízení napájené pouze baterií. Totéž se stane po 30 minutách, je-li připojena ke zdroji střídavého napájení. Stisknutím tlačítka [CE/C] přistroj oživíte.

NASTAVIT SAZBU DANĚ

Stiskněte Desetinné tlačítko na TAX RATE

Zadejte daňovou sazbu

Příklad: 5,5%

5 · 5

Stiskněte Desetinné tlačítko zpět na F (Pohyblivá desetinná čárka)

PŘÍKLADY DESETINNÝCH ČÁREK A ZAOKROUHLOVÁNÍ

Desetinná čárka = F Zaokrouhlování = Ł

Obrazovka

1.4231 x 3 = 4.2693

Desetinná čárka = 2 Zaokrouhlování =5/4

Obrazovka

1.4231 x 3 = 4.27

Desetinná čárka = 0

Obrazovka

1.4231 x 3 = 4.

NASTAVIT REŽIM TISKU

PRINT OFF: Režim bez tisku, když používáte jednotku jako běžnou kalkulačku

PRINT: Režim tisku
Poznámka: Ujistěte se, zda je papírový kotouč vložen správně. Provoz v tomto režimu bez papíru může poškodit hlavu tiskárny.

ITEM PRINT: Vytiskne výpočty podle položek

HR

Victoria

Kalkulator sa tiskanjem u dvije boje GVN32AD

UPUTE ZA UPORABU

PRIJE POČETKA RADA

Instaliranje baterija



Povezivanje adaptera



NAPOMENA: Ubacite 4 baterije AA i uključite uređaj u utičnicu uvjerite se kako su postavke Datum i Vrijeme pohranjene u memoriju

Punjenje rolne papira

NAPOMENA: Odsjecite kraj role na dva kraja za jednostavnije punjenje





NAPOMENA: Nakon ubacivanja role papira pritisnite tipku za punjenje, kako bi papir ušao u jedinicu.
Kalkulator treba postaviti na PRINT kako bi funkcija tiskanja radila

KLJUČEVI I TIPKE

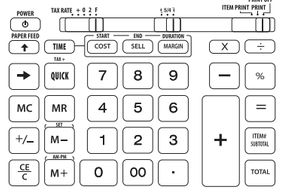

Ključevi

[⏻] Tipke za UKLJUČITI i ISKLJUČITI
[QUICK] Print total + žig za porez & datum / Tiskanje preslika
[↑] Tipka za ubacivanje papira
[→] Tipka za povratak za jedno mjesto
[CE/C] Briši unos/briši i budi se iz stand-by načina rada
[Item#/SUBTOTAL] Subtotal tipka i tipka za tiskanje broja stavke
[TOTAL] Tipka za ukupno
[+/–] Pretvara pozitivno i negativno
[COST] [SELL] [MARGIN] Tipke za analizu dobiti
[0]~[9][00] Numeričke tipke [,] Decimalna točka
[+] Tipka za dodavanje [–] Tipka za oduzimanje [x] Tipka za množenje
[÷] Tipka za dijeljenje [=] Tipka za jednako [%] Tipka za postotak
[M+] Tipka za memoriju plus [M–] Tipka za memoriju minus
[MR] Tipka za povlačenje podataka iz memorije [MC] Tipka za brisanje memorije
[TIME] Prijelaz na vrijeme za postavku i kalkuliranje vremena

Drugorazredne funkcijske tipke

[START] Tipka za početno vrijeme za kalkulaciju trajanja
[END] Tipka za unos krajnjeg vremena za kalkulaciju trajanja
[DURATION] Tipka za trajanje za kalkulaciju trajanja
[SET] Tipka za postavku datuma i vremena
[AM-PM] Tipka za prebacivanje između prijepodneva i popodneva
[TAX+] Dodaj tipku za porez

Klizni prekidači

TAX RATE + 0 2 F — TAX RATE: Izbor za postavku stope poreza. Postavka za decimale: (+) Knjigovoda, (+, 0, 2) Stalne decimalne točke, (F) Promjenjiva decimalna točka

5/4 — (ŁŁ) Zaokruživanje uo, (5/4) Isklj.zaokruživanja, (ŁŁ) Zaokruživanje prema dolje

PRINT OFF — PRINT OFF: Bez tiskanja
ITEM PRINT PRINT — PRINT: Tiskanje; ITEM PRINT: Tiskanje kalkulacija sa brojevima stavaka

POSTAVKE DATUMA I VREMENA

Postavka Vremena:

Zaslon

1. Pritisni POWER — 0

2. Pritisni TIME — 01-01-2017

3. Pritisnuti i držati dok se na zaslonu ne pojavi prvi karakter koji blinka SET — -01-01-2017

4. Unos Datuma

Primjer: 09-15-2017 (Rujan 15, 2017)

0 9 1 5 2 0 1 7

5. Potvrdi SET — 09-15-2017

Postavka Vremena:

Zaslon

1. Pritisni TIME — AM 01-15-05

2. Pritisni i držati dok se na zaslonu ne pojavi prvi karakter koji blinka SET — AM_01-15

3. Unos Vremena

Primjer: 12:45 popodne

1 2 4 5 M+ (AM-PM)

4. Potvrdi SET — PM 12-45-00

NAPOMENA: Automatski se isključuje ukoliko ste neaktivni više od jedne minute kada se na zaslonu pojavi „0" i kada se uređaja napaja isključivo preko baterije. Isto se događa nakon 30 minuta kada je priključen na izvor naizmjenične struje Pritisni [CE/C] za buđenje uređaja.

POSTAVKA STOPE POREZA

1. Prebaci decimalu na TAX RATE

2. Unos stope poreza

Primjer: 5.5%

5 · 5

3. Prebaci decimalni prekidač nazad na F (Promjenjiva decimala)

DECIMALNE TOČKE I PRIMJER ZA POSTAVKU ZAOKRUŽIVANJA

Postavka decimala =F Postavka zaokruživanja = Ł

Zaslon

1.4231 x 3 = 4.2693

Postavka decimala =2 Postavka zaokruživanja =5/4

Zaslon

1.4231 x 3 = 4.27

Postavka decimala =0

Zaslon

1.4231 x 3 = 4.

POSTAVKE ZA TISKANJE

PRINT OFF: Bez tiskanja ukoliko se jedinica koristi kao redovni kalkulator

PRINT: Tiskanje
Napomena: Uvjerite se da je rolna papira ispravno postavljena. Rad u ovom režimu može prouzrokovati oštećenje glave printera.

ITEM PRINT: Tiskanje istaknutih kalkulacija

PROVOZ KALKULAČKY

Tiskněte pro přepnutí na následující nastavení:

Tisk = PRINT
Režim desetinné čárky = F
Režim zaokrouhlování = 5/4

Přidání, Odčítání, Násobení a Dělení

Příklad: ***(24 +36 -75) X 8 ÷ (-9) = 13.333333333***

Funkce	Obrazovka	Tisk
CE/C	0.	0. C
2 4 +	24.	24. +
3 6 +	60.	36. +
7 5 –	-15.	75. –
×	-15.	-15. x
8 ÷	-120.	8. ÷
9 +/–	-9.	-9. =
=	13.3333333333	13.3333333333 *

Násobení konstantou

Příklad: ***25 x 3 = 75, 25 x 4 =100, 25 x 5 =125***

Funkce	Obrazovka	Tisk
CE/C	0.	0. C
2 5 ×	25.	25. x
3 =	75.	3. = 75. *
4 =	100.	4. = 100. *
5 =	125.	5. = 125. *

Výpočet procenta

Příklad: ***95 x 7.8% = 7.41***

Funkce	Obrazovka	Tisk
CE/C	0.	0. C
9 5 ×	95.	95. x
7 · 8	7.8	7·8 %
%	7.41	7.41 *

Výpočet Nákladů / Prodeje / Marže

Příklad: **Prodejní cena = $ 100, Marže = 30%, Náklady =?**

Funkce	Obrazovka	Tisk
1 00 SELL	SELL 100.	100. *◊
3 0 MARGIN	COST 70.	30. M%
		70. CC

Příklad: **Náklady = $ 25, Marže = 20%, Prodejní cena =?**

Funkce	Obrazovka	Tisk
2 5 COST	COST 25.	25. CC
2 0 MARGIN	SELL 31.25	20. M%
		31.25 *◊

Příklad: **Náklady = $ 15, Prodejní cena = $ 25, Marže =?**

Funkce	Obrazovka	Tisk
1 5 COST	COST 15.	15. CC
2 5 SELL	MARGIN% 40.	25. *◊
		40. M%

Výpočet doby trvání

Příklad Čas spuštění: 9:15 AM, Čas ukončení: 3:30 PM

Obrazovka

1. Stiskněte TIME — 01-01-2017

2. Stiskněte START COST — AM ⊢ - - 01-00

3. Zadejte Čas spuštění — AM ⊢ - - 09-15

4. Stiskněte END SELL

5. Zadejte čas ukončení 0 3 3 0 M+ (AM-PM) — PM - - ⊣ 03-30

6. Stiskněte DURATION MARGIN — PM Hr 6.25

Doba trvání je 6,25 hodin

Tisk
••• 01-02-2017•••
#01••••09-15••••
#02••••03-30••••
6•25 △
•••01-02-2017••

Tisk Rychlé účtenky

Příklad: **$ 25 + $ 20 + $ 12 s 8.5% daňovou sazbou**

Stiskněte tlačítko na TAX RATE

Zadejte Daňovou sazbu

8 · 5

Nastavte přepínač desetinné čárky na hodnotu 2
Nastavte přepínač zaokrouhlení na 5/4

Funkce	Obrazovka	Tisk
2 5 +	25.00	25.00 +
2 0 +	45.00	20.00 +
1 2 +	57.00	12.00 +
QUICK	TAX+ 61.85	57.00
		8.5 %
		4.85 △
		61.85 *
		•••01-02-2017••
		•••09-45••

Vytisknout 2. kopii

Stiskněte QUICK

TAX+ 61.85	57.00
	8.5 %
	4.85 △
	61.85 *
	•••01-02-2017••
	•••09-45••

Výpočet z paměti

Příklad: **(20x31)-(98÷5)=600.4**

Nastavte přepínač desetinné čárky na hodnotu F
Nastavte přepínač zaokrouhlení na 5/4

Funkce	Obrazovka	Tisk
2 0 ×	20.	20. x
3 1 M+	31.	31. =
9 8 ÷	MEMORY 620.	620. M+
5 M–	MEMORY 98.	98. ÷
MR	MEMORY 5.	5. =
MC	MEMORY 19.6	19.6 M–
	MEMORY 600.4	600.4 M◊
	600.4	600.4 M*

POZNÁMKA: V režimu tisku nemačkejte žádná tlačítka, pokud není vložen kotouč papíru (kromě tlačítka podávání papíru). V opačném případě může dojít k poškození hlavy tiskárny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Displej: 12 číslic, velký LCD displej
Rychlost tisku: 2,03 řádků/s.
Kotouč tiskového papíru: Šířka: 57 mm, Průměr: 30 - 60 mm
Napájecí zdroj: AC 100 - 240V, 50/60 Hz se sítovým adaptérem (6.3V 600mA) 4 baterie AA (UM-3)
Provozní teplota: 0 - 40°C (32 - 104°F)
Spotřeba energie: 3.78 W
Rozměry: 220 mm x 155 mm x 53 mm (D X Š X V)
Inkoustový válec: MS37901 (k dispozici v každém obchodě s kancelářskými potřebami)
Barva tisku: 2 barvy - černá a červená (Záporná)
Hmotnost: 430 g

Resetovat proces

V případě poruchy softwaru použijte špičku kuličkového pera a stiskněte tlačítko [RESET] ve spodní části jednotky. Po resetování nezapomeňte znovu nastavit kalendář, hodiny a daňovou sazbu.

Výměna inkoustového válce

Pokud se tisk ztrácí, je třeba vyměnit inkoustový válec.
1. Zakupte inkoustový válec MS37901
2. Vypněte napájení
3. Otevřete čistý kryt tiskárny
4. Vytáhněte starý inkoustový válec
5. Vložte nový inkoustový válec a jemně ho zatlačte, až zaklapne

Pozor

Nepoužívejte přístroj do vody nebo do jiných kapalin
• K čištění výrobku nepoužívejte alkohol, benzen ani ředidla
• Chcete-li produkt vyčistit, otřete jej suchým, měkkým hadříkem

CE RoHS

Printed in China

NAČIN RADA

Prekidačem se mijenjaju postavke:

Tiskanje=PRINT
Decimalni režim rada = F
Zaokruživanje = 5/4

Zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje

Primjer: ***(24 +36 -75) X 8 ÷ (-9) = 13.333333333***

Operacija	Zaslon	Tiskanje
CE/C	0.	0. C
2 4 +	24.	24. +
3 6 +	60.	36. +
7 5 –	-15.	75. –
×	-15.	-15. x
8 ÷	-120.	8. ÷
9 +/–	-9.	-9. =
=	13.3333333333	13.3333333333 *

Množenje konstante

Primjer: ***25 x 3 = 75, 25 x 4 =100, 25 x 5 =125***

Operacija	Zaslon	Tiskanje
CE/C	0.	0. C
2 5 ×	25.	25. x
3 =	75.	3. = 75. *
4 =	100.	4. = 100. *
5 =	125.	5. = 125. *

Izračun postotka

Primjer: ***95 x 7.8% = 7.41***

Operacija	Zaslon	Tiskanje
CE/C	0.	0. C
9 5 ×	95.	95. x
7 · 8	7.8	7·8 %
%	7.41	7.41 *

Kalkulacija troškova /prodaje /marže

Primjer: **Prodajna cijena=$100, Marža=30%, Trošak=?**

Operacija	Zaslon	Tiskanje
1 00 SELL	SELL 100.	100. *◊
3 0 MARGIN	COST 70.	30. M%
		70. CC

Primjer: **Trošak =$25, Marža=20%, Prodajna cijena=?**

Operacija	Zaslon	Tiskanje
2 5 COST	COST 25.	25. CC
2 0 MARGIN	SELL 31.25	20. M%
		31.25 *◊

Primjer: **Trošak=$15, Prodajna cijena=$25, Marža=?**

Operacija	Zaslon	Tiskanje
1 5 COST	COST 15.	15. CC
2 5 SELL	MARGIN% 40.	25. *◊
		40. M%

Kalkulacije vremenskog trajanja

Primjer za početno vrijeme 9:15 prije podne, Vrijeme završetka: 3:30 poslije podn

Zaslon

1. Pritisnuti TIME — 01-01-2017

2. Pritisnuti START COST — AM ⊢ - - 01-00

3. Unesi početno vrijeme

0 9 1 5 — AM ⊢ - - 09-15

4. Pritisnuti END SELL

5. Unesi vrijeme završetka

0 3 3 0 M+ (AM-PM) — PM - - ⊣ 03-30

6. Pritisnuti DURATION MARGIN — PM Hr 6.25

Trajanje je 6.25 sati

Tiskanje
••• 01-02-2017•••
#01••••09-15••••
#02••••03-30••••
6•25 △
•••01-02-2017••

Tiskanje brzih potvrdi

Primjer: **$25 + $20 + $12 sa 8.5% poreza**

Prijelaz na TAX RATE

Unesi stopu poreza

8 · 5

Postavi decimale na 2
Postavi zaokruživanje na 5/4

Operacija	Zaslon	Tiskanje
2 5 +	25.00	25.00 +
2 0 +	45.00	20.00 +
1 2 +	57.00	12.00 +
QUICK	TAX+ 61.85	57.00
		8.5 %
		4.85 △
		61.85 *
		•••01-02-2017••
		•••09-45••

Tiskanje drugog primjerka

Pritisnuti QUICK

TAX+ 61.85	57.00
	8.5 %
	4.85 △
	61.85 *
	•••01-02-2017••
	•••09-45••

Izračun memorije

Primjer: **(20x31)-(98÷5)=600.4**

Postavi decimalu na F
Postavi zaokruživanje na 5/4

Operacija	Zaslon	Tiskanje
2 0 ×	20.	20. x
3 1 M+	31.	31. =
9 8 ÷	MEMORY 620.	620. M+
5 M–	MEMORY 98.	98. ÷
MR	MEMORY 5.	5. =
MC	MEMORY 19.6	19.6 M–
	MEMORY 600.4	600.4 M◊
	600.4	600.4 M*

Napomena: U režimu rada tikanja nemojte pritiskati niti jednu tipku ukoliko rolna papira nije upunjena (osim tipke za punjenje papira). Takav postupak može prouzrokovati oštećenje glave printera.

SPECIFIKACIJE

Zaslon: 12 digita, veliki LCD zaslon
Brzina tiskanja: 2,03 reda/sek.
Tiskanje rolne papira: Širina: 57 mm, Presjek: 30 - 60 mm
Izvor: AC 100 - 240V, 50/60Hz sa AC Adapterom (6.3V 600mA) 4 AA (UM-3) Baterije
Temperatura rada: 0 - 40°C (32 - 104°F)
Potrošnja: 3.78 W
Dimenzije: 220 mm x 155 mm x 53 mm (D x Š x V)
Boja rolera: MS37901 (Dostupno u prodavnicama za ured-sku opremu)
Boja tiskanja: 2 boje - Crna i Crvena (Negativ)
Težina: 430 g

Postupak resetiranja

U slučaju greške u radu programa, koristite olovku za odabir tipke [RESET] na dnu jedinice. Nakon resetiranja neophodno je ponovo postaviti kalendar, sat i stopu poreza.

Zamjena tonera

Ukoliko je tiskanje blijedo, neophodno je zamijeniti toner.
1. Kupite toner MS37901
2. Isključite
3. Otvorite poklopac za toner
4. Izvadite stari toner
5. Ubacite novi toner i nježno pritisnite dok ne dođe na svoje mjesto

Pozor

Nemojte umakati uređaj u vodu ili u neku drugu tekućinu
• Nemojte koristiti alkohol, benzin ili razrjeđivač za čišćenje proizvoda
• Za čišćenje proizvoda koristite mekani i suhi materijal

CE RoHS

Printed in China