ELITE AC Series Návod

Děkujeme, že jste si vybrali náš stropní ventilátor řady Elite AC.
Důrazně doporučujeme, abyste si před instalací pečlivě přečetli tento návod.

6 YEAR Warranty

Parametry modelů (pouze ventilátor):

MEF133MM	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Matt Black MEF133WW
	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Matt White MEF133WO
	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Matt White/Oak
MEF133MB	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Matt Black/Bamboo
MEF133BB	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Brushed Nickel/Bamboo
MEF133OM	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Old Bronze/Merbau
MEF133BS	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Brushed Nickel/Silver

Parametry modelů (ventilátor a LED světlo):

MEF1333MM	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Matt Black with 24W Tricolour LED Light
MEF1333WW	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Matt White with 24W Tricolour LED Light MEF1333WO
	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Matt White/Oak with 24W Tricolour LED Light MEF1333MB
	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Matt Black/Bamboo with 24W Tricolour LED Light
MEF1333BB	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Brushed Nickel/Bamboo with 24W Tricolour LED Light
MEF1333OM	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Old Bronze/Merbau with 24W Tricolour LED Light MEF1333BS
	1220mm 3 Blade Ceiling Fan Brushed Nickel/Silver with 24W Tricolour LED Light

Seznam dílů:

1x sestava motoru	1x návod	1x sada šroubů	1x vyvažovací sada
1x závěsná konzola	1x sada pro ovládání na stěně	3x lopatky	

Použití

Plochý povrch / Strop

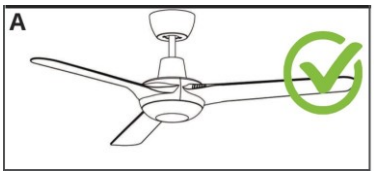

Stropní sklon do 15°

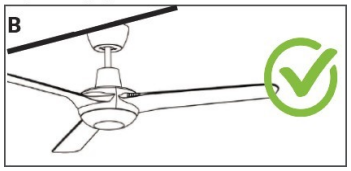

Vlnitý strop

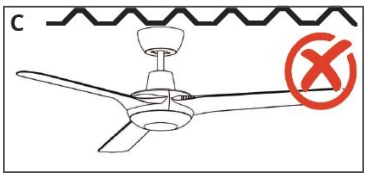

Šikmý strop

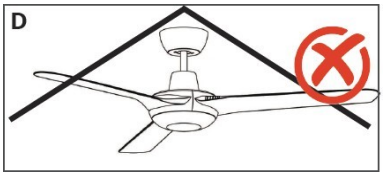

Instalace

Obr.1

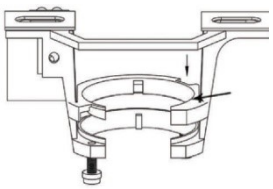

Pomocí dvou dlouhých šroubů dodaných v balení připevněte závěsnou konzolu ke stropnímu trámu nebo vhodnému kusu dřeva vloženému mezi stropní trámy. (Viz obr.1)

Obr.2

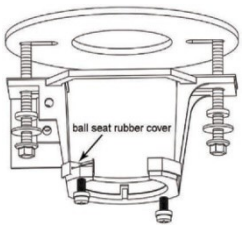

Umístěte kruhové nárazuvzdorné těsnění nad konzolu závěsu. Vyrovnejte konzoly a pevně ji přišroubujte ke stropu. (Viz obr.2)

Obr. 3

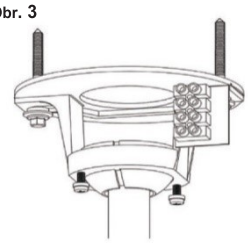

Ventilátor umístěte do konzoly závěsu a zarovnejte drážku kulového kloubu a konzoly závěsu podle obrázku 3

Obr.4

Po dokončení zapojení připevněte stříšku k závěsné konzole zatlačením nahoru a otočením proti směru hodinových ručiček. Utáhněte šrouby a zajistěte, aby se stříška nedotýkala kulového kloubu. (Viz obr.4)

E: sales@martecltd.com.au | P: 02 8778 7500
www.martecaustralia.com.au

MARTEC® Cooling

UPOZORNĚNÍ: Instalaci MUSÍ provádět kvalifikovaný a licencovaný elektrikář.

Instalace lopatek

Obr.5

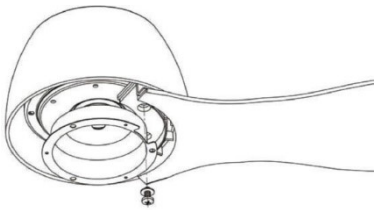

Šroub instalovaný na horním krytu musí být v mezeře podle obrázku. (Viz Obr.5)

Vyšroubujte šroub na spodním krytu. Zarovnejte otvory na lopatkách s otvory ve spodní části motoru. Utáhněte lopatky pomocí dodaných šroubů. Stejný krok opakujte, dokud nebudou nainstalovány všechny lopatky.

UPOZORNĚNÍ: Dbejte na to, aby se lopatky během instalace nepoškodily nebo neohnuly, pokud je ventilátor na zemi, protože to ovlivní výkon a vyvážení ventilátoru a na takové poškození se nevztahuje záruka.

Montáž/ demontáž krytu

Obr.6 Model zobrazený se světlem

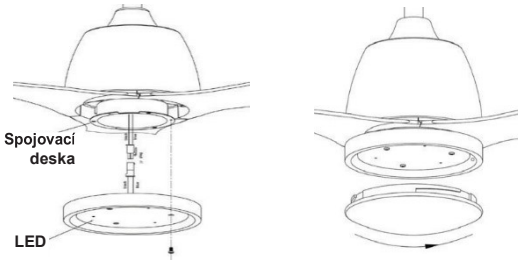

Montáž: Odstraňte šroub ze spojovací desky. Zapojte vodič do montážního otvoru světelné sady. Před utažením šroubu zarovnejte závit s připojovací deskou.
Demontáž: Otočte proti směru hodinových ručiček.

Obr.7 Zobrazený model pouze s ventilátorem

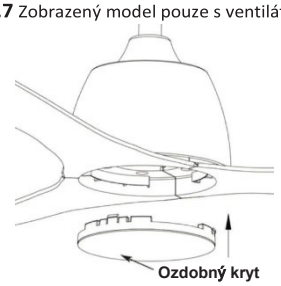

Montáž: Před zatlačením zarovnejte čelní desku s mezerou mezi lopatkami.
Demontáž: Otočte proti směru hodinových ručiček.

CCT (Colour Changeable Temperature)

Obr.8

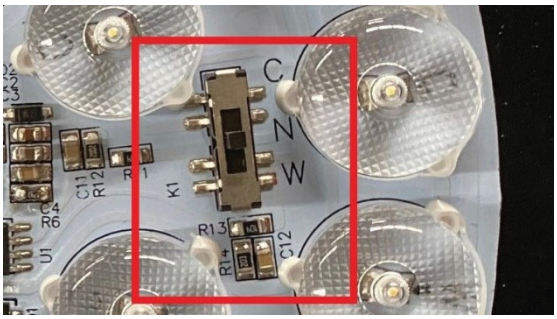

Teplotu barev zvolíte přepnutím přepínače v oblasti LED (viz Obr.8)
C = 5000K studená bílá
N = 4000K neutrální bílá
W = 3000K teplá bílá

UPOZORNĚNÍ: Instalaci MUSÍ provádět kvalifikovaný a licencovaný elektrikář.

Stmívání

Stropní ventilátor Elite je vybaven inteligentním třístupňovým stmívatelným světelným modulem LED, který nevyžaduje stmívatelný dálkový ovladač ani nástěnný stmívač.

Vyžaduje pouze běžnou sadu dálkového ovládání zapnutí/vypnutí (MPREMS) nebo běžný nástěnný vypínač světla. (Dodává se v sadě dálkového ovládání).

Zapněte vypínač a světlo se rozsvítí. Přepněte vypínač na zapnutí/vypnutí během 1 sekundy a světelný výkon se ztlumí na přibližně 50 %. Opětovným zapnutím/vypnutím vypínače se světelný výkon ztlumí na přibližně 15 %. Světelná sada nemá paměťovou funkci, zpočátku se rozsvítí na 100 %.

Pokyny a funkce vysílače

Nastavení kódu na vysílači
1. Odstraňte kryt baterie
2. Posuňte kódové spínače do zvolené polohy ON/OFF.
3. Vložte baterii (je součástí dodávky)

Nastavení kódu na přijímači:
1. Přepínače kódů na přijímači nastavte do stejné polohy jako na vysílači.

Poznámka: Dálkové ovladače Martec - MPREMS (podle obrázku vlevo), MPLCDS a MAPP se prodávají samostatně.

Instalace dálkového ovládání přijímače

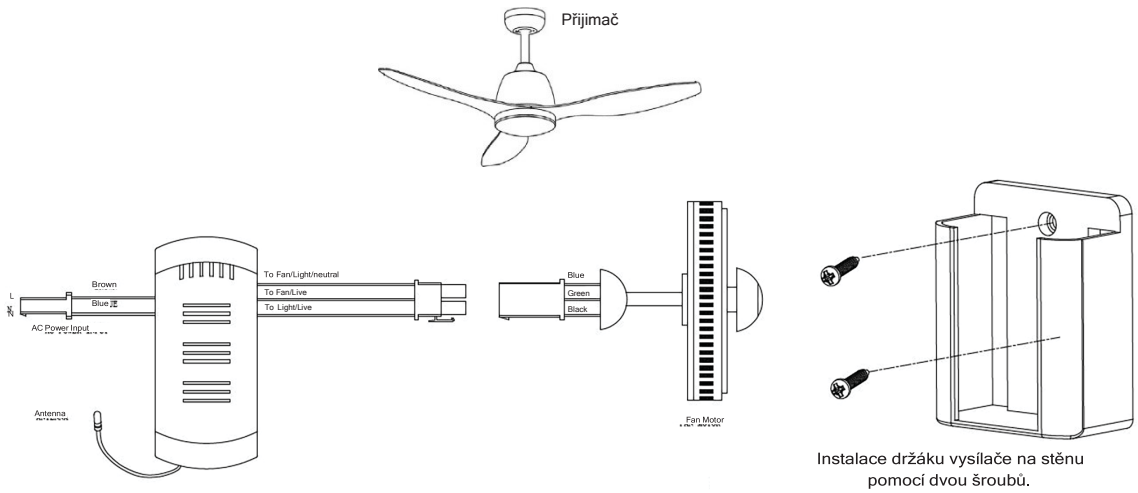

Instalace držáku vysílače na stěnu pomocí dvou šroubů.

Brown – hnědá blue – modrá
Green – zelená black – černá
Fan motor – motor ventilátoru

UPOZORNĚNÍ: Instalaci MUSÍ provádět kvalifikovaný a licencovaný elektrikář.

Připojení vodičů

Nástěnné ovládání se světlem

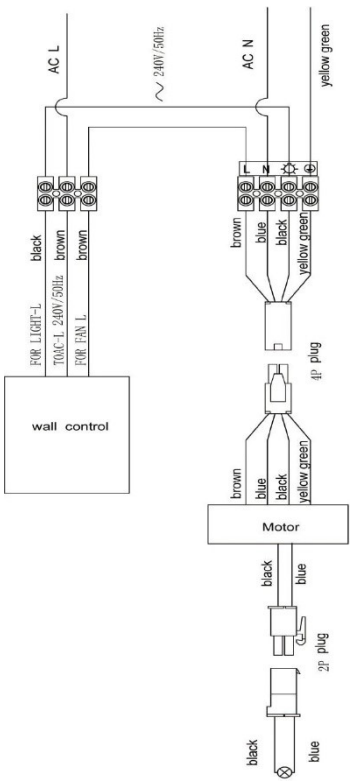

Nástěnné ovládání bez světla

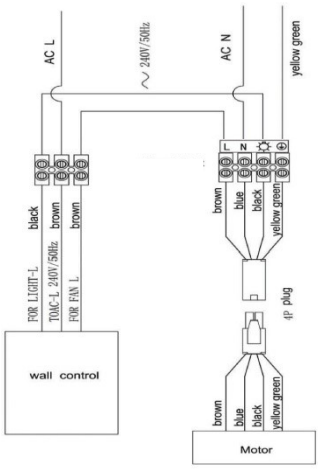

Dálkové ovládání s osvětlením nebo bez něj

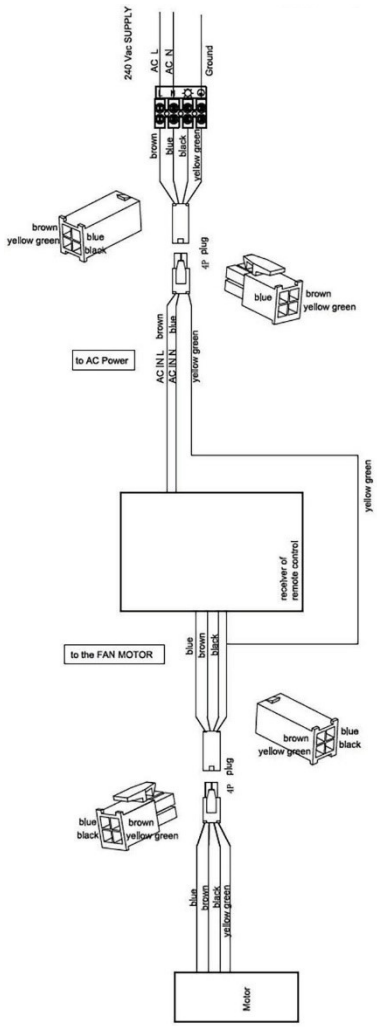

Wall control – ovládání na zeď yellow green – žluto-zelená
Fan motor – motor ventilátoru blue - modrá
Brown – hnědá black - černá

6* roční záruka

Podrobnosti naleznete na našich webových stránkách *https://www.martecaustralia.com.au/warranty-statement/*

Upozornění

- Instalace ventilátorů MUSÍ odpovídat normám SAA a předpisům místních úřadů.
- Instalaci MUSÍ provádět kvalifikovaný a licencovaný elektrikář.
- Ventilátor a světlo MUSÍ být uzemněny.
- Držák MUSÍ být pevně připevněn k rovné pevné konstrukci nebo dřevěnému rámu.
- NESMÍ se zaměňovat lopatky z jednoho modelu za jiný, všechny lopatky MUSÍ být v případě poškození vyměněny.
- Záruka zaniká, pokud výrobek není nainstalován podle tohoto návodu k instalaci.