Összefoglaló útmutató

Rövid magyarázatok rutin műveletekhez

DCP-T310
DCP-T510W
DCP-T710W

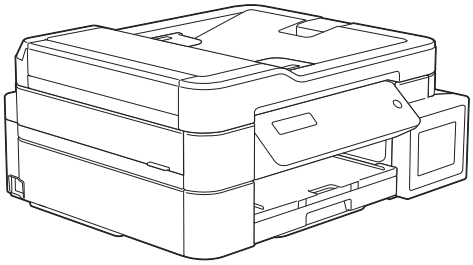

Brother azt tanácsolja, hogy tartsa a Brother készüléke mellett az összefoglaló útmutatót.

Online Használati Útmutató
További haladó utasításért, információért és a termék részletes leírásáért tekintse meg az *Online Használati útmutatót* itt support.brother.com/manuals webhelyen.

A Használati útmutatók és azok megtalálása

Melyik útmutató?	Mit tartalmaz?	Hol található?
Termékbiztonsági útmutató	Először ezt az útmutatót olvassa el. Olvassa el a Biztonsági utasításokat a készülék beállítása előtt. Ebben az útmutatóban találja a védjegyeket és a jogi korlátozásokat.	Nyomtatott / A dobozban
Gyors telepítési útmutató	Kövesse a készülék beállításával, valamint az operációs rendszer és a használt kapcsolattípus illesztőprogramjainak és szoftvereinek telepítésével kapcsolatos utasításokat.	Nyomtatott / A dobozban
Összefoglaló útmutató	Megismerheti az alapszintű PC-nyomtatási, szkennelési, és másolási műveleteket, valamint a készülékkel kapcsolatos alapvető karbantartási feladatokat. Itt találhatók a hibakeresési tippek is.	Nyomtatva vagy a Brother telepítőlemezen / a dobozban
Online Használati Útmutató	Ez az útmutató tartalmazza a *Referencia-útmutató* további részeit. A PC-nyomtatási, szkennelési és másolási funkciók, az internetes szolgáltatások, a mobilfunkciók és a Brother ControlCenter műveletek bemutatásán kívül az útmutató hasznos információkat tartalmaz a készülék hálózaton keresztül történő használatáról is. [1]	Brother ügyfélszolgálati központ [2]

1 A hálózati funkciók bizonyos modellek esetén nem érhetők el.

2 látogassa meg a support.brother.com/manuals weboldalt.

A legújabb illesztőprogram-frissítésekért

Az illesztőprogramok letöltéséhez lépjen a modell **Letöltések** oldalára a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető honlapján. A készülék teljesítményének naprakészen tartásához ellenőrizze az esetleges firmware-frissítéseket a honlapon.

©2017 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Kérdései vagy problémai vannak? Nézze át az online elérhető GYIK-et, megoldási javaslatokat és videókat.

Látogasson el a modell **GYIK és hibaelhárítás** oldalára a Brother Solutions Center webhelyén (support.brother.com).

- **Többféle módon kereshet**
- **Megjeleníti a kapcsolódó kérdéseket is, hogy további információkat kapjon**
- **Folyamatosan frissül a felhasználói visszajelzések alapján**

1 Általános információk

A kezelőpanel áttekintése

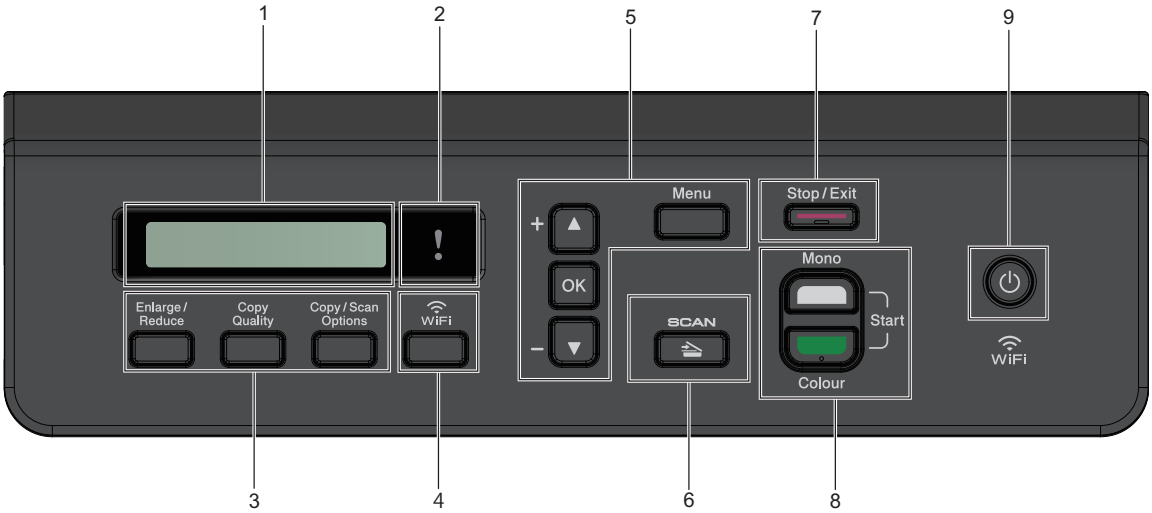

1. **Folyadékkristályos kijelző (LCD)**

   A készülék beállítását és használatát elősegítő üzeneteket jeleníti meg.

2. **Figyelmeztető LED**

   Narancssárgán villog, ha az LCD kijelzőn megjelenik egy hiba- vagy fontos állapot üzenet.

3. **Másolási gombok**

   (DCP-T310)

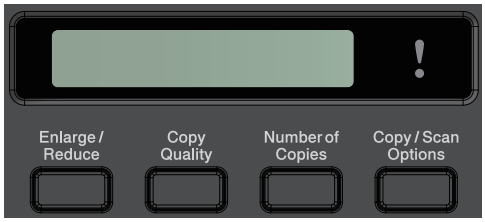

   (DCP-T510W/DCP-T710W)

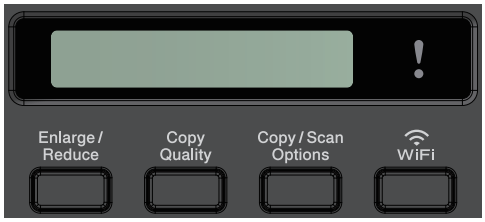

   - **Enlarge / Reduce (Nagyít / Kicsinyít)**

     Nyomja meg a nagyításhoz vagy a másolatok számának csökkentéséhez.

   - **Copy Quality (Másolási minőség)**

     Ezzel a gombbal ideiglenesen módosíthatja a másolatok minőségét.

   - **Number of Copies (Másolatok száma) (DCP-T310)**

     Nyomja meg több másolat készítéséhez.

   - **Copy / Scan Options (Másolás / Szkennelés opciók)**

     Nyomja meg a másolás vagy szkennelés ideiglenes beállításainak megnyitásához.

4. **WiFi (DCP-T510W/DCP-T710W)**

   Nyomja meg a vezeték nélküli beállítások konfigurálásához, amikor a készülék épp nincs használatban.

5. **Menügombok**

   Menu (Menü)

   Nyomja meg a főmenübe történő belépéshez.

▲ vagy ▼

Nyomja meg a menük és beállítási lehetőségek görgetéséhez.

OK

Nyomja meg egy beállítás kiválasztásához.

6. **SCAN (SZKENNEL)**

A gomb megnyomásával Szkennelési módba állítja a készüléket.

7. **Stop/Exit (Stop/Kilépés)**

- Nyomja meg egy művelet megszakításához.
- Nyomja meg egy menüből való kilépéshez.

8. **Indító gombok**

Mono Start

- Nyomja meg, hogy monokróm módban indítsa a másolatok készítését.
- Nyomja meg, hogy elindítsa a dokumentumok beolvasását (színes vagy monokróm módban, a szkennelési beállításától függően).

Colour Start (Színes Start)

- Nyomja meg, hogy színes módban indítsa a másolatok készítését.
- Nyomja meg, hogy elindítsa a dokumentumok beolvasását (színes vagy monokróm módban, a szkennelési beállításától függően).

9. **Ki-/bekapcsolás**

Nyomja meg a gombot a készülék bekapcsolásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a készülék kikapcsolásához. Az LCD kijelzőn a(z) `[Leállítás]` üzenet jelenik meg, és a kikapcsolás előtt még néhány másodpercig látható.

Ha a gombbal kikapcsolja a készüléket, az a nyomtatási minőség fenntartása érdekében a nyomtatófej tisztítását bizonyos időszakonként továbbra is elvégzi majd. A nyomtatófej élettartamának meghosszabbítása, a tintapatron hatékony használatának biztosítása és a nyomtatási minőség fenntartása érdekében javasoljuk, hogy a készülék folyamatosan csatlakozzék az elektromos hálózathoz.

2 Papírkezelés

Papír betöltése

1 Töltsön papírt a papírtálcába az alábbi módon.

Legyezze át alaposan a papírköteget.

A papírméret meghatározza a papír tájolását a betöltéskor.

1. papírtálca	Papír betöltése
A4/Letter Executive A5/A6 Fénykép 2L Kartotéklap Borítékok	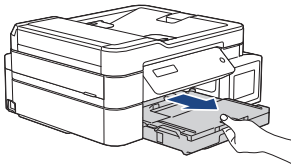 Állítsa be a papírvezetőket. Nyomtatandó felület: lefelé 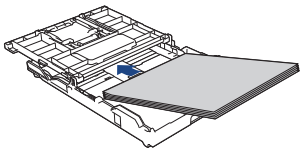
Fotó	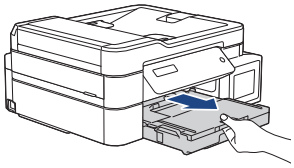 Állítsa be a papírvezetőket. Nyomtatandó felület: lefelé 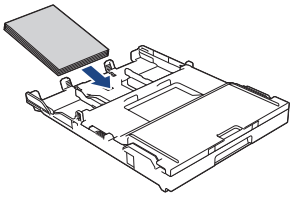

Kézi adagolónyílás [1]	Papír betöltése
A4/Letter Executive A5/A6 Fotó Photo L/2L Kartotéklap Borítékok	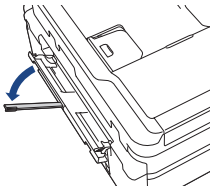 Állítsa be a papírvezetőket. Nyomtatandó felület: felfelé 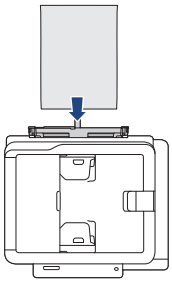

1 Egyszerre csak egyetlen papírlapot tölthet a kézi adagolónyílásba.

További részletes információ a ➤➤ *Online Használati Útmutató*: *Papír betöltése*

2 Hajtsa le a papírtartó szárnyat. Szükség esetén módosítsa a papírméret beállítását a készülék menüjében.

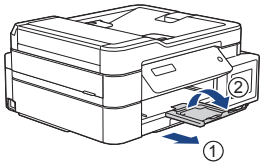

Dokumentumok betöltése

Helyezze a dokumentumot az automatikus dokumentumadagolóba (ADF) vagy a szkennerüvegre az ábrán látható módon.

Automatikus dokumentumadagoló (ADF) (DCP-T710W)	Szkennerüveg
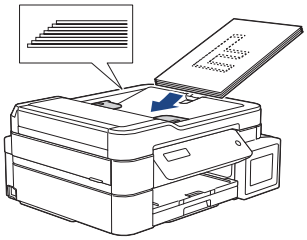 Helyezze a dokumentumot másolandó oldalával lefelé az ADF-be.	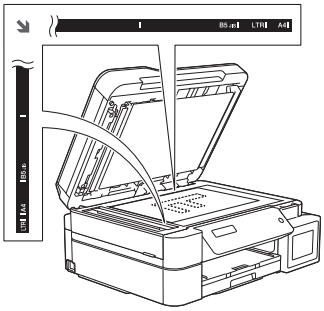 Helyezze a dokumentumot másolandó oldalával lefelé a szkennerüveg bal felső sarkába.

3 Nyomtatás

Nyomtatás a számítógépről

Mielőtt bármilyen nyomtatási műveletet végrehajtana, ellenőrizze a következőket:

- Győződjön meg róla, hogy telepítette a Brother szoftvert és illesztőprogramokat.
- Ellenőrizze, hogy az USB kábel megfelelően van-e csatlakoztatva, vagy az eszköz a vezeték nélküli hozzáférési pont/router használatával csatlakozik-e a hálózathoz.

Dokumentum nyomtatása (Windows®)

1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza ki a **Brother DCP-XXXX Printer** (ahol az XXXX a modell nevét jelöli) lehetőséget.
3. Kattintson a **Nyomtatás** gombra.
4. Fejezze be a nyomtatást.

Dokumentum nyomtatása (Mac)

1. Egy alkalmazásban, például az Apple szövegszerkesztőben kattintson a **File (Fájl)** menüre, majd válassza a **Print (Nyomtasd)** elemet.
2. Válassza ki a **Brother DCP-XXXX** (ahol az XXXX a modell nevét jelöli) lehetőséget.
3. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.
4. Fejezze be a nyomtatást.

Különböző nyomtatási funkciók

A különböző nyomtatási funkciók használatához kattintson a nyomtatási beállítások vagy tulajdonságok gombra, és módosítsa a beállításokat.

Több oldal nyomtatása egyetlen papírlapra (N-az-1-ben)

Windows® esetén:

További részletes információ a ➤➤ *Online Használati Útmutató*: *Nyomtatás a számítógépről (Windows®)*

Mac esetén:

További részletes információ a ➤➤ *Online Használati Útmutató*: *Nyomtatás a számítógépről (Mac)*

4 Másolás

Dokumentum másolása

1 Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papírt helyezte-e a papírtálcába.

2 Töltse be a dokumentumot.

3 Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:

- (DCP-T310) Nyomja meg a **Number of Copies (Másolatok száma)** gombot többször egymás után.
- (DCP-T510W/DCP-T710W) Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kezelőpanelen.

4 Szükség esetén módosítsa a másolási beállításokat.

a. Nyomja meg a **Options (Opciók)** vagy **Copy / Scan Options (Másolás / Szkennelés opciók)** gombot a kezelőpanelen.

b. A másolási beállítások megadásához használja a ▲ vagy ▼ gombot. Ha a kívánt beállítás megjelenik, nyomja meg a **OK** gombot.

5 Ha befejezte, nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

A másolás leállításához nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Egyéb másolási beállítások

A másolási beállítások módosításával különböző másolási funkciókat használhat. Nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy a **Másolás gombokat** .

Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése

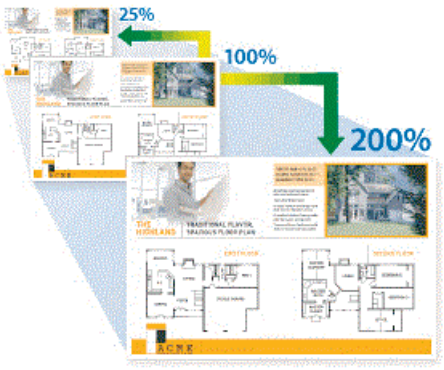

Másolás oldalelrendezéssel (N-az-1-ben vagy Poszter)

További részletes információ a ➤➤ *Online Használati Útmutató*: *Másolás*

5 Szkennelés

Szkennelés előtt

Mielőtt szkennelni próbálna, ellenőrizze a következőket:

- Győződjön meg róla, hogy telepítette a Brother szoftvert és illesztőprogramokat.
- Ellenőrizze, hogy az USB kábel megfelelően van-e csatlakoztatva, vagy az eszköz a vezeték nélküli hozzáférési pont/ router használatával csatlakozik-e a hálózathoz.

Szkennelés a számítógépről

A számítógéppel több módon szkennelhet fényképeket és dokumentumokat a Brother készüléken. A Brother által biztosított alkalmazói szoftvereket vagy a kedvenc szkennelési alkalmazását is használhatja.

További részletes információ a ➤➤ *Online Használati Útmutató*: *Szkennelés a számítógépről (Windows®)* vagy *Szkennelés a számítógépről (Mac)*

Szkennelés a készülék Scan (Szkennelés) gombjának használatával

1 Töltse be a dokumentumot.

2 Nyomja meg a (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.

3 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a `[Szkennelés: PC]` opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a `[Fájl]` opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5 Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, a ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a célszámítógépet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Ha az LCD a számítógép PIN-kódjának megadását kéri, írja be a négyjegyű PIN-kódot a kezelőpanelen, majd nyomja meg az **OK** gombot.

6 Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A beállítások módosításához nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy / Scan Options (Másolás / Szkennelés opciók)** gombot, és ugorjon a következő lépésre.
- Az alapbeállítások használatához nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

- A `[Szkenn. típusa]` az alapbeállításoktól függ. A **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombok megnyomásával nem tudja módosítani a beállításokat.
- A szkennelési opciók használatához ControlCenter4 (Windows®) vagy Brother iPrint&Scan (Mac) szoftvert kell telepítenie a készülékhez csatlakoztatott számítógépre.

7 A készülék majd arra kéri, hogy állítsa be a következő szkennelési beállítások mindegyikét. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a kívánt opciót, majd ha tovább kíván lépni a következő szkennelési beállításra, nyomja meg az **OK** gombot.

- `[Szkenn. típusa]`
- `[Felbontás]`

- [Fájl Típus]
- [Dokumentumméret]
- [Háttérsz. elt.]

8 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

A [Szkenn. típusa] a kiválasztott beállításoktól függ. A **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombok megnyomásával a beállítások nem módosíthatók.

A Szokásos karbantartás

A nyomtatási minőség ellenőrzése

Ha fakó vagy csíkos színek és szöveg jelenik meg a nyomatokon, vagy ha hiányos a szöveg, akkor lehet, hogy eltömődtek a nyomtatófej fúvókái. Nyomtassa ki a nyomtatási minőség ellenőrzésére szolgáló lapot, és tekintse meg a fúvóka-ellenőrzési mintát.

1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.

2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:

a. Válassza ki a `[Karbantartás]` lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.

b. Válassza ki a `[MinőségJav.]` lehetőséget.Nyomja meg az **OK** gombot.

c. Válassza ki a `[Minős. ellenőr.]` lehetőséget.Nyomja meg az **OK** gombot.

3 Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

A készülék kinyomtatja a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot.

4 Ellenőrizze a kinyomtatott oldalon található négy színes négyzet minőségét.

5 Az LCD kijelzőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy milyen a nyomtatási minőség.Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha minden vonal tiszta és látható, nyomja meg a ▲ gombot az `[Igen]` kiválasztásához.

  Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a nyomtatási minőség ellenőrzésének befejezéséhez.

- Ha hiányoznak vonalak (lásd **Gyenge minőség** alább), nyomja meg a ▼ gombot a `[Nem]` kiválasztásához.

OK (DCP-T310/DCP-T510W)

Gyenge minőség (DCP-T310/DCP-T510W)



OK (DCP-T710W)

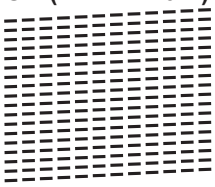

Gyenge minőség (DCP-T710W)

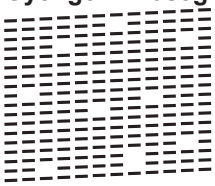

6 Az LCD kijelzőn megjelenő üzenet arra kéri, hogy ellenőrizze a nyomtatási minőséget minden egyes szín esetében. A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válassza ki annak a mintának a számát, amelyik a legközelebb áll a nyomtatási eredményhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A nyomtatási minőség ellenőrzéséhez lásd az alábbi példát.

Nyomtatási minőség	DCP-T310/ DCP-T510W	DCP-T710W
Nincs		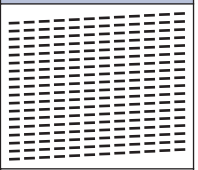
Néhány		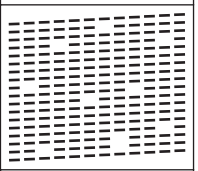
kb. félig		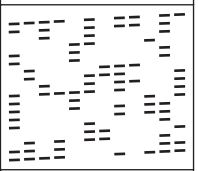
Sok		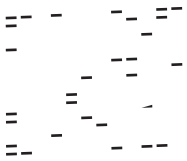

7 Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha szükségessé válik a nyomtatófej tisztítása, nyomja meg az **Colour Start (Színes Start)** gombot a tisztítási folyamat elkezdéséhez.
- Ha nincs szükség a nyomtatófej tisztítására, akkor nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a nyomtatási minőség ellenőrzésének befejezéséhez.

8 A tisztítási folyamat befejeződése után nyomja meg a ▲ gombot. Ezután nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

A készülék újra kinyomtatja a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot. Ismét ellenőrizze a kinyomtatott oldalon található négy színes négyzet minőségét.

Ha legalább öt alkalommal elvégezte a nyomtatófej tisztítását, és a nyomtatási minőség nem javult, akkor végezze el még háromszor a nyomtatófej tisztítási folyamatát. Ha a nyomtatás minősége nem javul, értesítse a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother kereskedőt.

FONTOS

NE érintse meg a nyomtatófejet. A nyomtatófej megérintése maradandó károsodást okozhat, és érvénytelenítheti a nyomtatófej szavatosságát.

Ha a nyomtatófej szórófeje eltömődött, akkor a kinyomtatott minta az alábbi képhez hasonlóan néz ki.

A nyomtatófej fúvókáinak megtisztítása után eltűnnek a vízszintes vonalak.

További részletes információ a ➤➤ *Online Használati Útmutató*: *Ha problémája van a készülékkel*

A Brother készülék nyomtatási igazításának ellenőrzése

Ha a készülék szállítását követően a kinyomtatott szöveg elmosódottá válik, vagy a

képek halványak, be kell állítani az igazítási beállításokat.

1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.

2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:

a. Válassza ki a `[Karbantartás]` lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.

b. Válassza ki a `[MinőségJav.]` lehetőséget.Nyomja meg az **OK** gombot.

c. Válassza ki a `[Oldal igazítás]` lehetőséget.Nyomja meg az **OK** gombot.

3 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

A készülék kinyomtatja a nyomtatás igazítását ellenőrző oldalt.

(A)

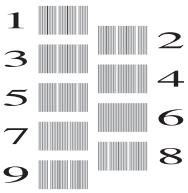

4 Adja meg a tesztnyomat számát a lenti módszerek egyikével:

- **DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W**

  Az (A) minta esetén nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a legkevesebb függőleges vonalat (1-9) tartalmazó tesztnyomat számának kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A fenti példában a 6-os sor a legjobb választás.

Ismételje meg ezt a lépést a többi minta esetében is.

Ha a nyomtatási igazítás beállítása nem megfelelő, a szöveg ilyen elmosódott vagy görbe.

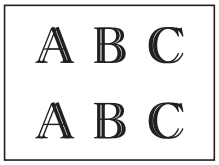

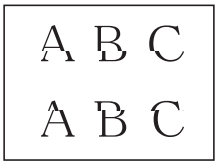

A nyomtatási igazítás megfelelő beállítása után a szöveg így néz ki.

5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

B Hibakeresés

Ez a fejezet mutatja be a Brother készülék használata során előforduló esetleges problémák megoldását.

A probléma azonosítása

Ha probléma lenne a készülékkel, a legtöbb problémát saját maga is meg fogja tudni oldani.

Először ellenőrizze az alábbiakat:

- A készülék hálózati tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van kapcsolva.
- A készülék valamennyi narancssárga színű védőalkatrésze el van távolítva.
- A szkenner fedele és az elakadás-mentesítő fedél teljesen zárva van.
- A papír megfelelően van behelyezve a papírtálcába.
- Az interfészkábelek megfelelően vannak csatlakoztatva a készülékhez és a számítógéphez, vagy a vezeték nélküli kapcsolat be van állítva mind a készüléken, mind a számítógépen.
- (Hálózati modellek esetében) A hozzáférési pont (vezeték nélküli kapcsolathoz), a router vagy a hub be van kapcsolva, és a kapcsolatot jelző gomb villog.

A hiba és a megoldás azonosításához ellenőrizze az LCD-t vagy a készülék állapotát a számítógépen lévő **Status Monitor** lehetőséget használva.

Az LCD kijelző használata	A Status Monitor használata
1. Kövesse az LCD kijelzőn megjelenő üzeneteket. 2. Kövesse a következő Hiba- és karbantartási üzenetek táblázat utasításait. 3. Ha a hiba megoldása sikertelen, lásd az *Online Használati Útmutatót*. *Hiba- és karbantartási üzenetek*	• Kattintson duplán a ikonra a tálcán. • Az ikon színei jelölik a készülék állapotát. • Kattintson a **Hibaelhárítás** gombra a hibaelhárítási webhely eléréséhez. 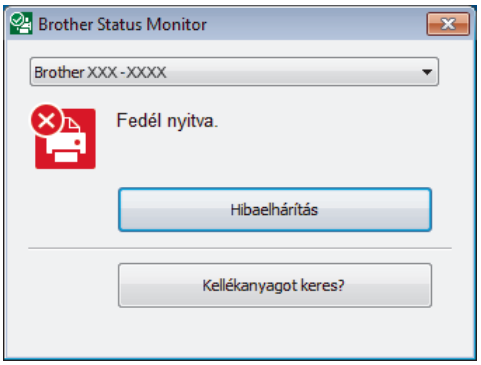

Hiba- és karbantartási üzenetek

A táblázat a leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzeneteket tartalmazza. További információt az *Online Használati Útmutató* tartalmaz.

A legtöbb hibát maga a felhasználó is javíthatja, illetve elvégezheti a rendszeres karbantartást. Ha további ötletekre van szüksége, látogassa meg modellje **GYIK és hibaelhárítás** oldalát a Brother Solutions Center webhelyén ezen a címen: support.brother.com.

Hibaüzenet	Művelet
Adatmaradék	Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot. A készülék megszakítja a műveletet és törli azt a memóriából. Próbáljon újra nyomtatni.
Alacsony hőmérs.	A helyiség befűtése után várjon, amíg a készülék eléri a szobahőmérsékletet. Ha a készülék bemelegedett, próbálja újra.
Csak mono nyomt. Újratölt [X]	A rendelkezésre álló tinta mennyisége egy vagy több festéktartályban (a feketét kivéve) alacsony. Töltse újra a festéktartályt. További részletes információ a ➤➤ *Online Használati Útmutató*: *A festéktartályok újratöltése* A készülék leállíthatja a nyomtatást, és a következő esetekben előfordulhat, hogy a tintatartály újra feltöltéséig nem tudja használni a készüléket: • Ha kihúzza a készüléket. • Ha a **Lassan száradó papír** opciót választja a készüléken vagy a nyomtató-illesztőprogramban.
Ismét nincs adagolt papír	Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket. További részletes információ a ➤➤ *Online Használati Útmutató*: *A papírfelszedő görgők tisztítása*
Kevés	A rendelkezésre álló tinta mennyisége egy vagy több festéktartályban alacsony. Az ablakot használva ellenőrizze a tintaszint aktuális mennyiségét. Ha a tintaszint a minimum jelzésnél vagy alatta áll, akkor töltse újra a festéktartályt. További részletes információ a ➤➤ *Online Használati Útmutató*: *A festéktartályok újratöltése* • Akkor is szkennelhet, ha a tintaszint alacsony vagy ha már újra kell tölteni a festéket.
Magas a hőm.	Miután a szoba hőmérséklete lecsökkent, a készüléknek is időre van szüksége, amíg lehűl szobahőmérsékletre. Próbálja újra, ha a készülék lehűlt.
Majdnem tele	A tintafelszívó dobozt hamarosan ki kell cserélni. Lépjen kapcsolatba a Brother ügyfélszolgálattal vagy egy helyi Brother kereskedővel. • A tintafelszívó doboz a nyomtatófej tisztításakor kibocsátott kevés tintát szívja fel.

Hibaüzenet	Művelet
Memória megtelt	Ha másolási művelet van folyamatban: • Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot, és várja meg, amíg a folyamatban lévő műveletek befejeződnek, majd próbálkozzon újra. • Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot az eddig szkennelt oldalak másolásához.
Méret eltérés	1. Ellenőrizze, hogy a készülék kijelzőjén kiválasztott papírméret megfelel-e a papírtálcában lévő papír méretének. További részletes információ a ➤➤ *Online Használati Útmutató*: *A papírméret és papírtípus módosítása* 2. Győződjön meg arról, hogy a papírvezetők papírmérethez illeszkedő helyzetbe történő állításával álló helyzetben tette be a papírt. 3. A papír méretének és a papír pozíciójának ellenőrzése után kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat.
	Ha a számítógépéről nyomtat, ügyeljen arra, hogy a nyomtató-illesztőprogramban kiválasztott papírméret megegyezzen a tálcába töltött papír méretével. További részletes információ a ➤➤ *Online Használati Útmutató*: *Nyomtatási beállítások (Windows®)* vagy *Nyomtatási opciók (Mac)*
Nem lehet nyomtatni XX	Idegen tárgy, például kapocs vagy papírdarab van a készülékben. Nyissa ki a szkenner fedelét és távolítson el minden idegen tárgyat és papírdarabot a készülék belsejéből. Ha a hibaüzenet továbbra is megjelenik: • Áramtalanítsa a készüléket, és várjon néhány percet, mielőtt újra csatlakoztatja.
Nem lehet szkennelni XX	• Áramtalanítsa a készüléket, és várjon néhány percet, mielőtt újra csatlakoztatja.
Nincs pap.ad.	Tegye az alábbiak valamelyikét: • Töltsön papírt a papírtálcába, majd nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot. • Vegye ki, majd helyezze ismét be a papírt, majd nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.
	A papír nem középre volt helyezve a kézi adagolónyílásban. Vegye ki a papírt és helyezze be újra a kézi adagolónyílás közepére, majd kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat. További részletes információ a ➤➤ *Online Használati Útmutató*: *Papír betöltése a kézi adagoló nyílásába* A papírelakadás-megszüntető fedél nincs megfelelően lezárva.

Hibaüzenet	Művelet
Nincs tálca	Lassan tolja vissza a papírtálcát a készülékbe, amíg az teljesen bele nem megy.
	A papírtálca megfelelő behelyezését papír vagy idegen objektum akadályozza. Húzza ki a papírtálcát a készülékből, majd távolítsa el az elakadt papírt vagy idegen tárgyat. Ha nem találja vagy nem tudja eltávolítani az elakadt papírt ➤➤ *Online Használati Útmutató*: *Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás*
Nyomtatás hiba Újratölt [X]	A rendelkezésre álló tinta mennyisége egy vagy több festéktartályban alacsony. A készülék leállít minden nyomtatási műveletet. Töltse újra a festéktartályt. További részletes információ a ➤➤ *Online Használati Útmutató*: *A festéktartályok újratöltése* • Akkor is szkennelhet, ha a tintaszint alacsony vagy ha már újra kell tölteni a festéket.
Papír cseréje?	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a papírtípus és -méret megerősítésére szolgáló beállítás engedélyezve van. Ha nem szeretné, hogy ez a megerősítési üzenet megjelenjen, módosítsa a beállítást Ki értékre. További részletes információ a ➤➤ *Online Használati Útmutató*: *A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása*
Papírelakadás	A dokumentumot nem megfelelően helyezték vagy adagolták be, vagy az ADF-en keresztül beolvasott dokumentum túl hosszú volt. További részletes információ a ➤➤ *Online Használati Útmutató*: *Dokumentum-elakadások*
Papírelakadás	Távolítsa el az elakadt papírt. További részletes információ a ➤➤ *Online Használati Útmutató*: *Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás*
	Feltétlenül állítsa be a papírvezetőket a papír pontos méretéhez. NE tegyen egyszerre egynél több papírt a kézi adagolónyílásba. Várjon addig, amíg az LCD képernyőn meg nem jelenik az újabb papírlap betöltésére figyelmeztető üzenet, mielőtt behelyezné a következő papírlapot a kézi adagolónyílásba.
	Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket. További részletes információ a ➤➤ *Online Használati Útmutató*: *A papírfelszedő görgők tisztítása*
Tartály tele	A tintafelszívó dobozt ki kell cserélni. A készülék szervizelése érdekében forduljon a Brother ügyfélszolgálathoz vagy a helyi hivatalos Brother szervizközponthoz.
Zárja le fedelet	A festéktartály fedele nincs rendesen bezárva. Zárja le úgy a festéktartály fedelét, hogy az megfelelően bezáródjon.

Kapcsolódó tájékoztatás

- Kellékanyag műszaki adatok ➤➤ részt a(z) 20

C Függelék

Szöveg bevitele a Brother készüléken

- Az elérhető karakterek függhetnek az adott országtól.

Lehet, hogy szöveget kell begépelnie a készülékbe.

Számok, betűk és szimbólumok bevitele

- Nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot a használni kívánt szám, betű vagy szimbólum kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a karakter beviteléhez. Ismételje meg ezt minden karakter esetében, amíg a név vagy szám el nem készül, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Szóköz beszúrása

- Nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot a szóköz beviteléhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Javítások végrehajtása

- Ha rossz számot vagy betűt írt be és javítani akarja, nyomja meg többször a **Enlarge / Reduce (Nagyít / Kicsinyít)** vagy **Number of Copies (Másolatok száma)** gombot, hogy a kurzor a hibás karakter alá kerüljön. Majd nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot a helyes betű újbóli beírásához.

Információk a 801/2013 tanácsi rendelettel összhangban

Modellek	Energiafelvétel Hálózati készenlét [1]
DCP-T310	Körülbelül 0,7 W
DCP-T510W/DCP-T710W	Körülbelül 1,0 W

[1] Minden hálózati port aktiválva és csatlakoztatva

A vezeték nélküli LAN engedélyezése/letiltása

- (DCP-T510W/DCP-T710W) A vezeték nélküli hálózat be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a **Menu (Menü)**, majd nyomja meg a ▲ gombot, vagy ▼ válassza a következőt:
  1. Válassza ki a `[Hálózat]` lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
  2. Válassza ki a `[WLAN eng.]` lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
  3. Válassza az `[Be]` vagy a `[Ki]` lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.

Kellékanyag műszaki adatok

Tinta	A készülék fekete, sárga, cián és magenta festéktartályokkal működik, amelyek a nyomtatófejtől elkülönülő elemek.
A festékpatron élettartama	Amikor az első alkalommal tölti fel a készülék festéktartályát, a készülék elhasznál valamennyi tintát a szállítócsövek feltöltésére, hogy kiváló minőségű nyomatok készülhessenek. Erre a folyamatra csak egyszer kerül sor. A folyamat befejeztével a készülékhez biztosított festékpatronok a szabványos patronokhoz képest kevesebb tinta kapacitással rendelkeznek (kb. 95% csökkenés fekete, és 90% csökkenés a többi szín esetén). Az összes alábbi festékpatronnal ki lehet nyomtatni a megadott számú oldalt.
Fogyóeszközök cseréje	<Fekete tintapatron> BTD60BK <Sárga tintapatron> BT5000Y <Cián tintapatron> BT5000C <Magenta tintapatron> BT5000M Fekete - Körülbelül 6500 oldal [1] Sárga, Cián és Magenta – Körülbelül 5000 oldal [1]

1 A meghatározott körülbelüli értékek az ISO/IEC 24712 tesztminták használatán alapuló eredeti Brother módszertani értékeket tükrözik.

A meghatározott értékek nem az ISO/IEC 24711 eljáráson alapulnak.

BROTHER CREATIVECENTER

Ha Windows® operációs rendszert használ, kattintson duplán a **Brother Creative Center** ikonra az asztalán, hogy megnyissa **INGYENES** weboldalunkat, mely fényképeket, szöveges és kreatív anyagokat tartalmaz, melyek segítségével könnyedén létrehozhat és kinyomtathat egyedi anyagokat otthoni és üzleti használatra egyaránt.

A Mac-felhasználók a következő webcímen érhetik el a Brother CreativeCenter központot: www.brother.com/creativecenter

Látogasson meg bennünket a világhálón
www.brother.com

Brother Earth
www.brotherearth.com

HUN
A verzió