66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm

METEOR-X AUTO PRO MANUÁL

moon
LIGHT THE WAY YOU RIDE ON

Prečítajte si tento manuál pred prvým použitím produktu a pre viac informácií navštívte stránky výrobcu www.moon-sport.com, pre aktualizácie a ďalšie úkony.

FUNKCIE

- 1 XP-G3 výkonné LED diódy
- Nabíjacia batéria - 3,7 V
- Pamäť na uloženie zvolených režimov
- Režim denného svetla
- 4 svetelné a 4 blikajúce režimy
- Indikácia režimu
- Kapacita batérie a nabíjacia funkcia
- Automatické vypnutie
- Vysoko účinné optické svetlo
- Nabíjací čas 2,5 s
- Vodoodolnosť IX64

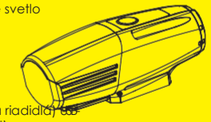

OBSAH BALENIA

METEOR
RB-25 (Univerzálny držiak na riadidlá) 66S
WP (Vodoodolný USB kábel)

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

RB-26 (Držiak riadidiel) RB-16
(Držiak na prilbu) RB-28
(GoPro adaptér)
XP-USC (Nabíjačka na stenu)
USB-RM-350

POUŽITIE

1. Stlačte zapínacie tlačidlo
2. Stlačte zapínacie tlačidlo na voľbu režimu
3. Dvojitým stlačením volíte medzi „svietiacimi" a „blikajúcimi" režimami
4. Stlačte zapínacie tlačidlo po dobu 1 sekundy pre vypnutie

* Ak sa použije pamäť zariadenia automaticky sa zvolí vždy predchádzajúci režim.



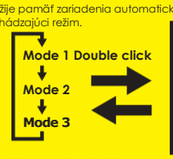

⚠ SOS režim používajte iba v prípade núdze.

AUTOMATICKÉ ZAP/VYP PODĽA SVETELNÉHO SENZORA

1. Stlačením tlačidla Power zapnite svetlo.
2. Funkciu svetelného senzora zapnite stlačením a podržaním tlačidla Power. Držte po dobu 3 sekúnd.
3. Stlačením tlačidla Power vyberte režim, ktorý chcete použiť:
4. Stlačením Power po dobu 1 sekundy vypnite zariadenie.
5. Funkciu svetelného senzora vypnite stlačením a podržaním tlačidla Power.

* Senzor má 30 sekúnd oneskorenie, ak je dobre osvetlený prostredí.

⚠ PRED ODLOŽENÍM VYPNITE FUNKCIU SVETELNÉHO SENZORA

OCHRANA PROTI PREHRIATIU

Zariadenie je vybavené prepäťovou ochranou a pri prefažení či prehriatí sa môže svetelný tok znížiť, alebo sa zariadenie celkom vypne.

PARAMETRE

	Mode1	Mode2	Mode3	FL1	FL2	DAYFL	SOS
LÚMEN	600	300	150	100	300	700	-
H:MIN	2:00	3:30	6:15	56:00	18:00	57:00	32:00
1M LUX	4310	2370	1220	/	/	/	/
2M LUX	1030	550	310	/	/	/	/
10M LUX	43	24	13	/	/	/	/

PRIPEVNENIE NA RIADIDLÁ

1. Namontujte držiak na riadidlá a utiahnite gumovým remienkom.
2. Zasuňte svetlomet dopredu na držiak, až kýmnezapadne na miesto.
3. Stlačením uvoľňovacej páčky svetlomet vyberte.

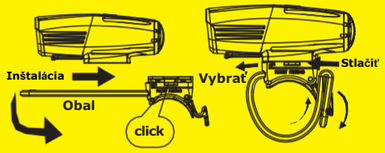

INŠTALÁCIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

1. Pripojte diaľkové ovládanie použitím USB portu.
2. Pripnite jednu časť pásika na riadidlá.
3. Zarovnajte s ovládacími tlačidlami.
4. Prosím utiahnite Velcro koncovku poriadne.

80 mm

66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm

PRIPEVNENIE NA PRILBU

1. Omotajte pás okolo prilby a zastrčte ho do štrbinového priestoru.
2. Zasuňte svetlomet dopredu na držiak, až zapadne na miesto.
4. Stlačením uvoľňovacej páčkyho vyberte.
5. Nastavenie uhla zvislého lúča pri montáži na prilbu: povoľte gombík a otočte svetlo hore alebo dole do požadovaného uhla, potom utiahnite gombík.

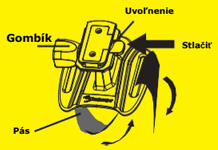

KAPACITA BATÉRIE A INDIKÁCIA STAVU

Normálny stav

* Pracuje – svieti modro

Blikajúca dióda

* V pohotovosti - bliká zeleno

* Pracuje - svieti zeleno

Vybitá batéria

* Svietičerveno

Nabíjanie

* Bliká modro - nabíjanie

* Svieti modro - nabité

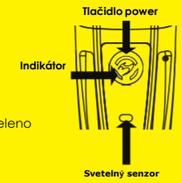

NABÍJANIE A OCHRANA BATÉRIE

1. Vypnite svetlo.
2. Zdvihnite gumový kryt.
3. Pripojte kábel USB k nabíjaciemu portu.
4. Pripojte kábel USB ku konektoru v stene alebo vpočítači.
5. Indikátor nabíjania bude svietiť, kým nebude batéria úplne nabitá. Môžete odpojiť napájací kábel.

INŠTALÁCIA BATÉRIE

1. Zarovnajte kryt batérie tak, aby sa otvoril v bode„O".
2. Uvoľnite alebo vložte batériu.
3. Zakryte batériu krytom batérie.
4. Zarovnajte kryt batérie do bodu „L", aby sa kryt zaistil.

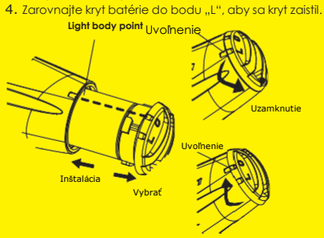

ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE

Nenabíjajte batériu nad 5 V.

* Počas nabíjania držte batériu mimo horľavého prostredia, pretože by mohlo dôjsť k požiaru batérie
* Batéria sa môže počas nabíjania zahriať (až 104 °F/40 °C).
* Po 300 nabitiach/vybitiach môže kapacita batérie klesnúť približne na 80 %.
* Napätie a kapacita batérie sa úmerne znižujú pri nízkych teplotách, najmä blízko alebo pod bodom mrazu. Kapacita klesá o 5 % - 10 % pri zmrazení (doba svietenia sa znižuje o 50 %). Pri -20 °C sa kapacita znižuje o 30 % (doba svietenia sa znižuje o 70 %). Výkon batérie sa vráti do normálu, keď sa teplota mierne zvýši na 70 °F/20 °C.
* Pri skladovaní uchovávajte batériu na chladnom a suchom mieste. Dobite batériu na plnú kapacitu najmenej každé 3 mesiace.

VAROVANIE

Pred použitím si prečítajte zákony a predpisy týkajúce sa vonkajšieho osvetlenia.

* Nesvieťte svetlom priamo do očí.
* Pri používaní sa svetlo môže zahriať.
* Upravte uhol svetla dole, aby ste zabránili oslneniu blížiaceho sa vozidla na verejných komunikáciách.
* Neponárajte batériu ani celé svetlo do vody.
* Po úplnom nabití batérie odpojte svetlo, nabíjačku a kábel.
* Nerozoberajte svetlo, pretože neodborný zásah spôsobí neplatnosť záruky.
* Nenechávajte svetlo zapnuté a bez dozoru.
* Udržujte svetlo mimo ohňa a horľavých materiálov.
* Neodkladajte hlavnú jednotku, ak je po použití horúca alebo rovná.

ZÁRUKA

MOON SVETLÁ sú poskytované s ROČNOU OBMEDZENOU ZÁRUKOU a to iba na zariadenia inak nepoškodené a bez chýb. Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené teplom, fyzické škody spôsobené zneužitím, zanedbanie, nesprávne opravy, nesprávneé uloženie, alebo zmeny príslušenstva. Záruka sa vzťahuje iba na svetlá a káble.
Batérie sú kryté 120-dňovou zárukou.
Ak chcete uplatniť reklamáciu, najprv kontaktujte svojho predajcu.

Niektoré problémy môžu byť vyriešené telefonicky. MOON nie je zodpovedný za stratené, alebo nesprávne adresované balíčky pri reklamačnom zaslaní.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na cs@moon-sport.com

WA-MOON-METEOR-X-PRO-1901

80 mm

WA-MOON-METEOR-X-PRO-1901