

momit
SMART
THERMOSTAT

Návod na
instalaci



Otevření munit Smart Thermostatu

- 1 Zasuňte hrot plochého šroubováku do otvorů, které naleznete ve spodní části.




- 2 Lehkým stisknutím šroubováku, bez použití síly, nadzvedněte výstupky uvnitř krytu. Tím dojde k oddělení přední a zadní části krytu.



- 3 Povyťáhněte přední kryt směrem dopředu a opatrně mírně odklopte jeho spodní část.



- 4 Dokončete otevření krytu termostatu.

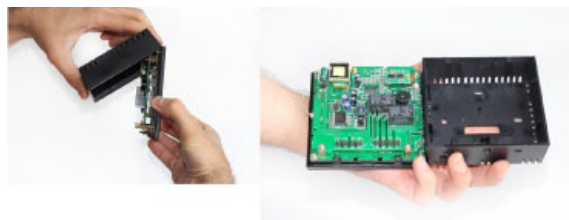


Zadní kryt a schéma zapojení

- 5 Odejměte zadní díl krytu termostatu. Naleznete zde otvory pro protažení kabeláže a otvory pro umístění šroubů při uchycení termostatu na zeď.



- 6 Na zadním krytu je také svorkovnice s označením kabeláže pro připojení kotle a/nebo klimatizace a napájení.

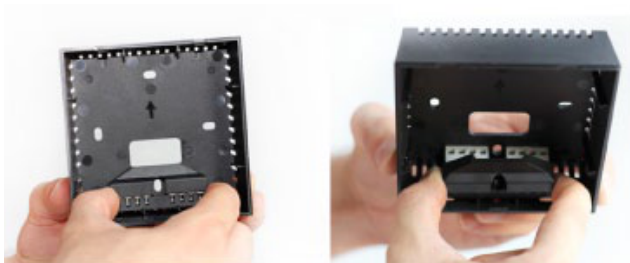


- 7 Označení umístění jednotlivých kabelů na svorkovnici.




C	W	C2	W	L	N
ohřev		chlazení		napájení	


Schéma zapojení:

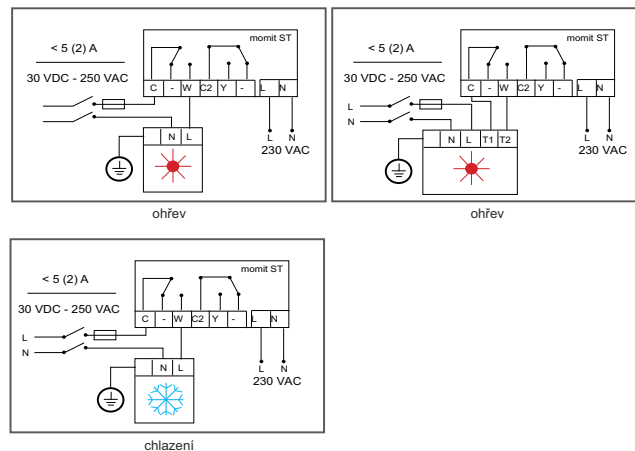

- 8 Před demontáží stávajícího termostatu ze zdi si nezapomeňte označit jednotlivé kabely. Kabely protáhněte středovým otvorem v zadním krytu.

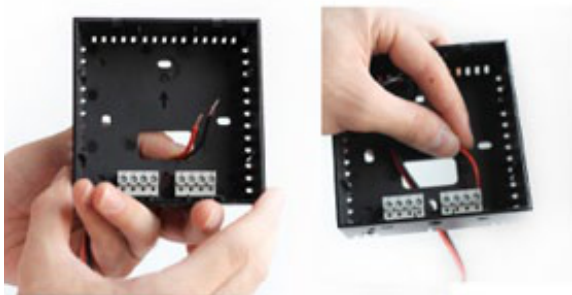


- 9 Povolte šroubky ve svorkovnici a následně zasuňte jednotlivé kabely do odpovídajících pozic podle schématu a zajistěte je utažením šroubků.

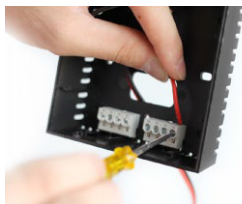

Po zapojení kabeláže zavřete kryt termostatu. Uchopte přední díl termostatu. V jeho spodní části jsou hroty (kontakty), které po zavření krytu propojí přívodní kabeláž s vlastní řídicí jednotkou v předním krytu.

- 10 Nejprve nasadte část předního dílu s kontakty a potom opatrně postupně zasuňte přední kryt do zadního. Nakonec zatlačte za boční hrany předního krytu, dokud neuslyšíte cvaknutí. Teprve nyní je termostat zapojen a připraven plnit svoji funkci.

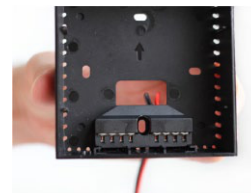

momit[®]

Smart technology for everyone

Dovozce:
Ingredi Europa s.r.o.
Formanská 257
Praha 4 Újezd
149 00
Česká republika

Všechna práva vyhrazena Green momit © Reprodukce a distribuce bez předchozího písemného povolení je zakázána.

