

UPEVNĚNÍ NOSIČE

- Dbejte pokynů v návodu k montáži. - Nikdy neměňte konstrukci nosiče.
- Před montáží umyjte a osušte střešní vozů zejména v místech, která přicházejí do kontaktu s nosičem. Také očistěte všechny díly nosiče, které mají přímý kontakt s vozidlem.
- Po každé montáži přezkoumáte pevnost nosiče na střeše. Zkuste nosič uvolnit všemi směry (v příčné, podélné i svislé ose). Pokud budete cítit určitou vůli, přezkoumáte sestavení nosiče a pevnost spojů. Při delších cestách pravidelně kontrolujte upevnění nosiče.

PŘÍPEVNĚNÍ NÁKLADU

- Maximální zatížení nosiče uvedené v návodu k montáži nesmí být nikdy překročeno. Dbejte také předpisů (nosností střechy) uvedených v technickém průkazu Vašeho vozidla. V případě rozdílu platí vždy nižší hodnota.
- Maximální zatížení = hmotnost nosiče + hmotnost příslušenství + hmotnost nákladu.
- Náklad musí být umístěn tak, aby jeho těžiště bylo co nejnižší a musí být rovnoměrně rozložený
- Náklad nesmí příliš přesahovat do stran přes nosič.
- V případě převozu dlouhých předmětů jako např. střešní autoboxy, surfy či lodě nesmí být vzdálenost mezi příčnicí menší než 60 cm.
- Velmi dlouhé předměty jako např. lodě pevně přivažte vpředu i vzadu k vozidlu.
- Lyže přepravujte špičkami dozadu.
- Z přepravovaného nákladu odstraňte části, které by se mohly cestou uvolnit, např. pumpička na kolo, dětská sedadla, aj.
- Náklad musí být pevně přivázán pomocí řemenů, popruhů apod..
- Dlouhý náklad na nosiči může u některých vozů zamezit plnému otevření zadních dveří vozidla.
- Upevnění nákladu musí být pravidelně kontrolováno během cesty.


JÍZDNÍ POKYNY

- Přizpůsobte rychlost jízdy nákladu a podmínkám jízdy jako je stav silnice, viditelnost, maximální výška průjezdu, vítr, hustota dopravy a také samozřejmě dopravním předpisům.
- Při přepravě nákladu, který zvětší výšku vozů (např. jízdní kola, autobox, apod.) dejte pozor na průjezd sníženými místy (podzemní garáže).
- Jízdu vždy přizpůsobte nákladu. Náklad má vliv na jízdní a brzdící vlastnosti vozidla a zvyšuje citlivost vozidla na boční vítr.

ÚDRŽBA

- Pečlivě uschovejte náhradní klíče
- Pokud nosič nepoužíváte, odmontujte jej, snížíte tak částečně spotřebu vozidla a případný hluk, který může nosič způsobit. Toto učiňte také před použitím myčky.
- Po demontáži připevněte volné díly zpět na své místo, zamezte tak možné ztrátě. Nosič skladujte v suchém prostředí.

Další výrobky firmy Neumann

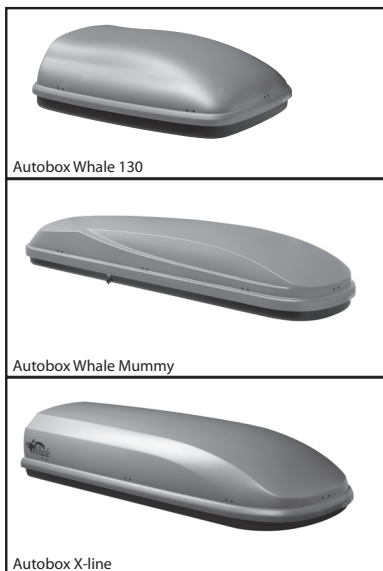

Záruka: 3 roky
Nosnost: 75 kg



ATEST
8 SD
3 4 4 5

Výrobce / Technická podpora / Náhradní díly:
NEUMANN, spol. s r.o.
Modřanská 530/1, 147 00, Praha 4
Tel.: +420 261 109 280, Mobil: +420 724 562 606,
Fax: +420 261 090 987
e-shop: www.neumax.cz, e-mail: info@neumax.cz

NEUMANN®


Montážní návod nosiče NAA3435 Kompletně sestavený nosič - 2 tyče

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek a doufáme, že s ním budete spokojeni.
Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod k použití.

Střešní nosič NAA3435 je kompletně sestaven a je určen pro vozidla uvedená v tabulce:

Kód	Značka a model vozidla, počet dveří, rok výroby	L (mm)	D / P* (mm)	D / Z* (mm)
NAA3435	VOLKSWAGEN, Jetta V, 4-dr Sedan, r.v. 2005->2010	1190	1085	1075

P* - Přední
Z* - Zadní

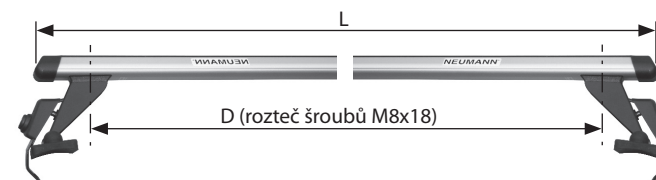


www.neumax.cz

Verze 10/12


Vozidlo uvedené v tabulce na str. 1 má nad dveřmi nosný rám karoserie, za který se střešní nosič upíná bočním úchytem. Přední nosič je ke karoserii zafixován bočními úchyty, které jsou přišroubovány, zadní nosič je fixován samostatnými úchyty.




Pomocí klíče odemkněte a vyjměte uzamykatelné kryty. Uvolněte boční úchyty povolením šroubů M8x35. Šrouby nechte zašroubované přibližně na 3 až 4 závitech.

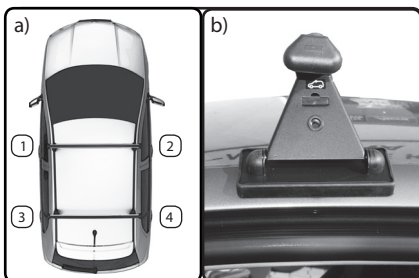

- Nosič nastavte patkami na střechu s ohledem na jejich umístění. Pozice je vyznačena samolepkou na spodní straně tyče.
- Patky předního nosiče postavte středem nad kotvící závity. Patky zadního nosiče středem mezi značky.

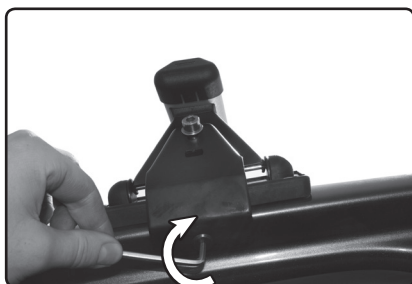


Skrze přední boční úchyty zašroubujte šrouby M6x16 do matic v karoserii a pevně utáhněte přiloženým klíčem (imbus č.5).

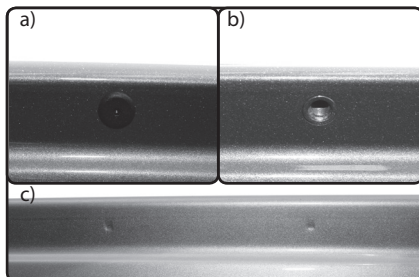

V rámu karoserie je nad předními dveřmi závit určený pro zafixování bočních úchyťů.


- Plastová záslepka, kterou je nutné vyjmout.
- Závit (pod záslepkou) pro uchycení nosiče.
- Nad zadními dveřmi jsou dvě značky, vyznačující pozici uchycení zadního nosiče.

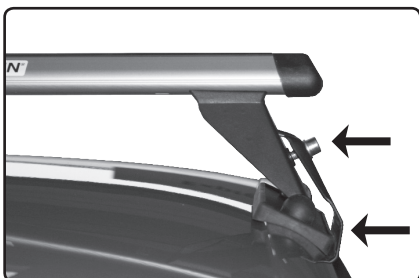


Boční úchyt zasuňte současně pod rám karoserie a do patky nosiče. Poté lehce zašroubujte šroub M8x35.



Překontrolujte pevné utažení šroubu M8x35 přiloženým klíčem (imbus č.6).

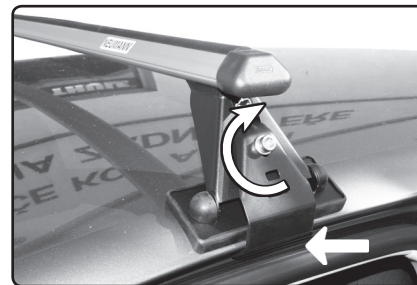


Pevně utáhněte šroub M8x35 přiloženým klíčem (imbus č.6) rovnoměrně na obou stranách nosníku. Šroub neutahujte nadměrnou silou, aby nedošlo k deformaci bočního úchyty a špatnému upevnění nosiče. Při utahování zadních úchyty přimačkněte spodní hranu úchyty, aby dosedal na karoserii.

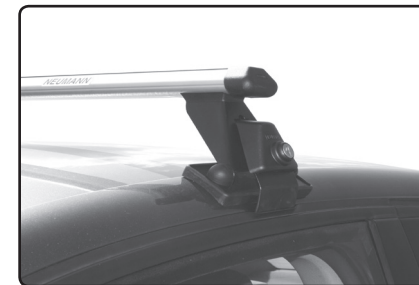

Na boční úchyty nasadte uzamykatelný kryt a pomocí klíče uzamkněte.

Případné korekce montáže:

- Nelze upevnit boční úchyt k automobilu a zároveň k nosiči - povolte šrouby M8x35 na spodní straně nosiče, a zvětšete rozteč „D“ na požadovanou vzdálenost. Poté oba šrouby opět utáhněte.
- Dosedací guma patky nosiče na vnitřní straně odstává od střechy vozu - povolte šrouby M8x35 na spodní straně nosiče a zmenšete rozteč „D“ na požadovanou vzdálenost. Poté oba šrouby opět utáhněte.

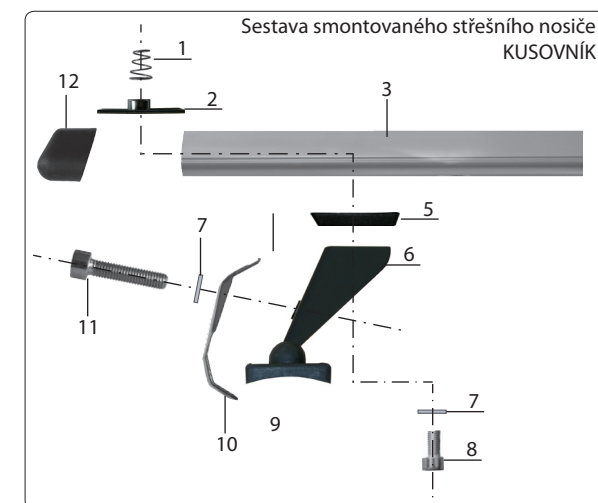

- Sestava smontovaného střešního nosiče KUSOVNÍK
- pružina
 - matice
 - tyč
 - klín
 - patka
 - podložka
 - šroub M8x18
 - guma patky
 - boční úchyt
 - šroub M8x35
 - koncovka tyče



- imbus klíč č.6
- imbus klíč č.5
- uzamykatelný kryt
- klíč uzamykatelného krytu
- šroub M6x16