



MOTO STOJAN D22


LETMÝ PRAVOSTRANNÝ / LEVOSTRANNÝ

MANUÁL CZ

Materiál: nerezová ocel / železo / PVC

1. Složení stojanu


Stojan je dodáván rozložený. Pro složení zasuněte **rameno stojanu** do **těla stojanu**, přiložte obě dvě **podložky** a zajistěte přiloženým **šroubem M8** a **maticí** pomocí klíče velikosti 13. Stejný postup opakujte i u druhého spoje.

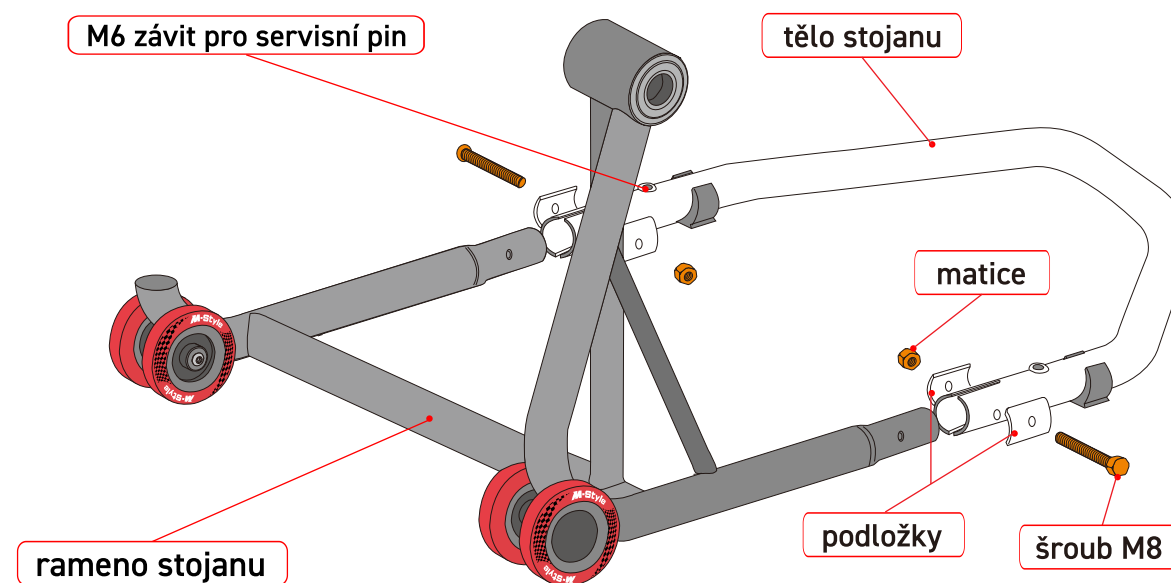

2. Instalace adaptéru

Pro instalaci adaptéru zasuněte **adaptér** do otvoru v ramenu stojanu a zajistěte jej přiloženou **jistící podložkou** a **šroubem M8** pomocí imbusového klíče 5.

Videonávod naleznete na našem youtube kanále [M-Style.cz](https://www.youtube.com/channel/UCM-Style)

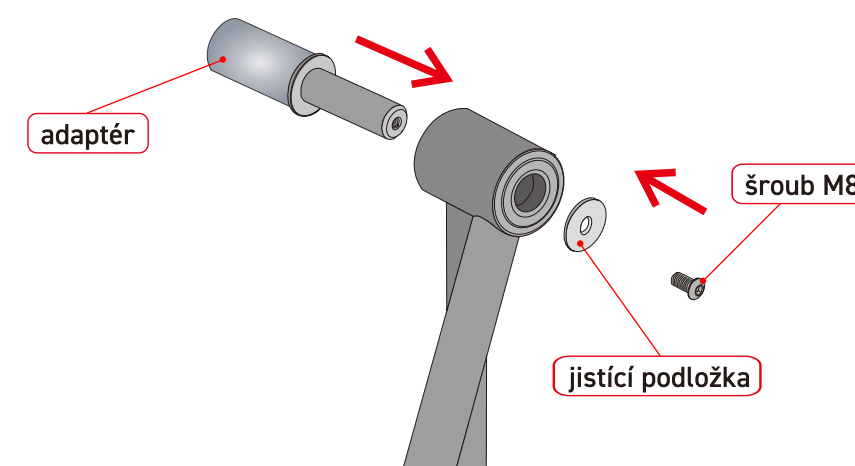

3. Varování

Motocykl se nejdřív vždy zvedá na zadní stojan. Poté na přední stojan. Doporučujeme Vám motocykl zvedat ve dvou lidech. Kdy jeden motocykl jistí a druhý zvedá pomocí stojanu. Před každým použitím stojanu si zkontrolujte technický stav stojanu. Používejte mimo dosah dětí.

Maximální zatížení stojanu je až **200 kg** na jednu stranu motocyklu, tedy do celkové váhy motocyklu **400 kg**.