


LESS.BIKE

ELECTRIC BIKE ASSEMBLY

**MODELS:
GX2
GX5000**

2022

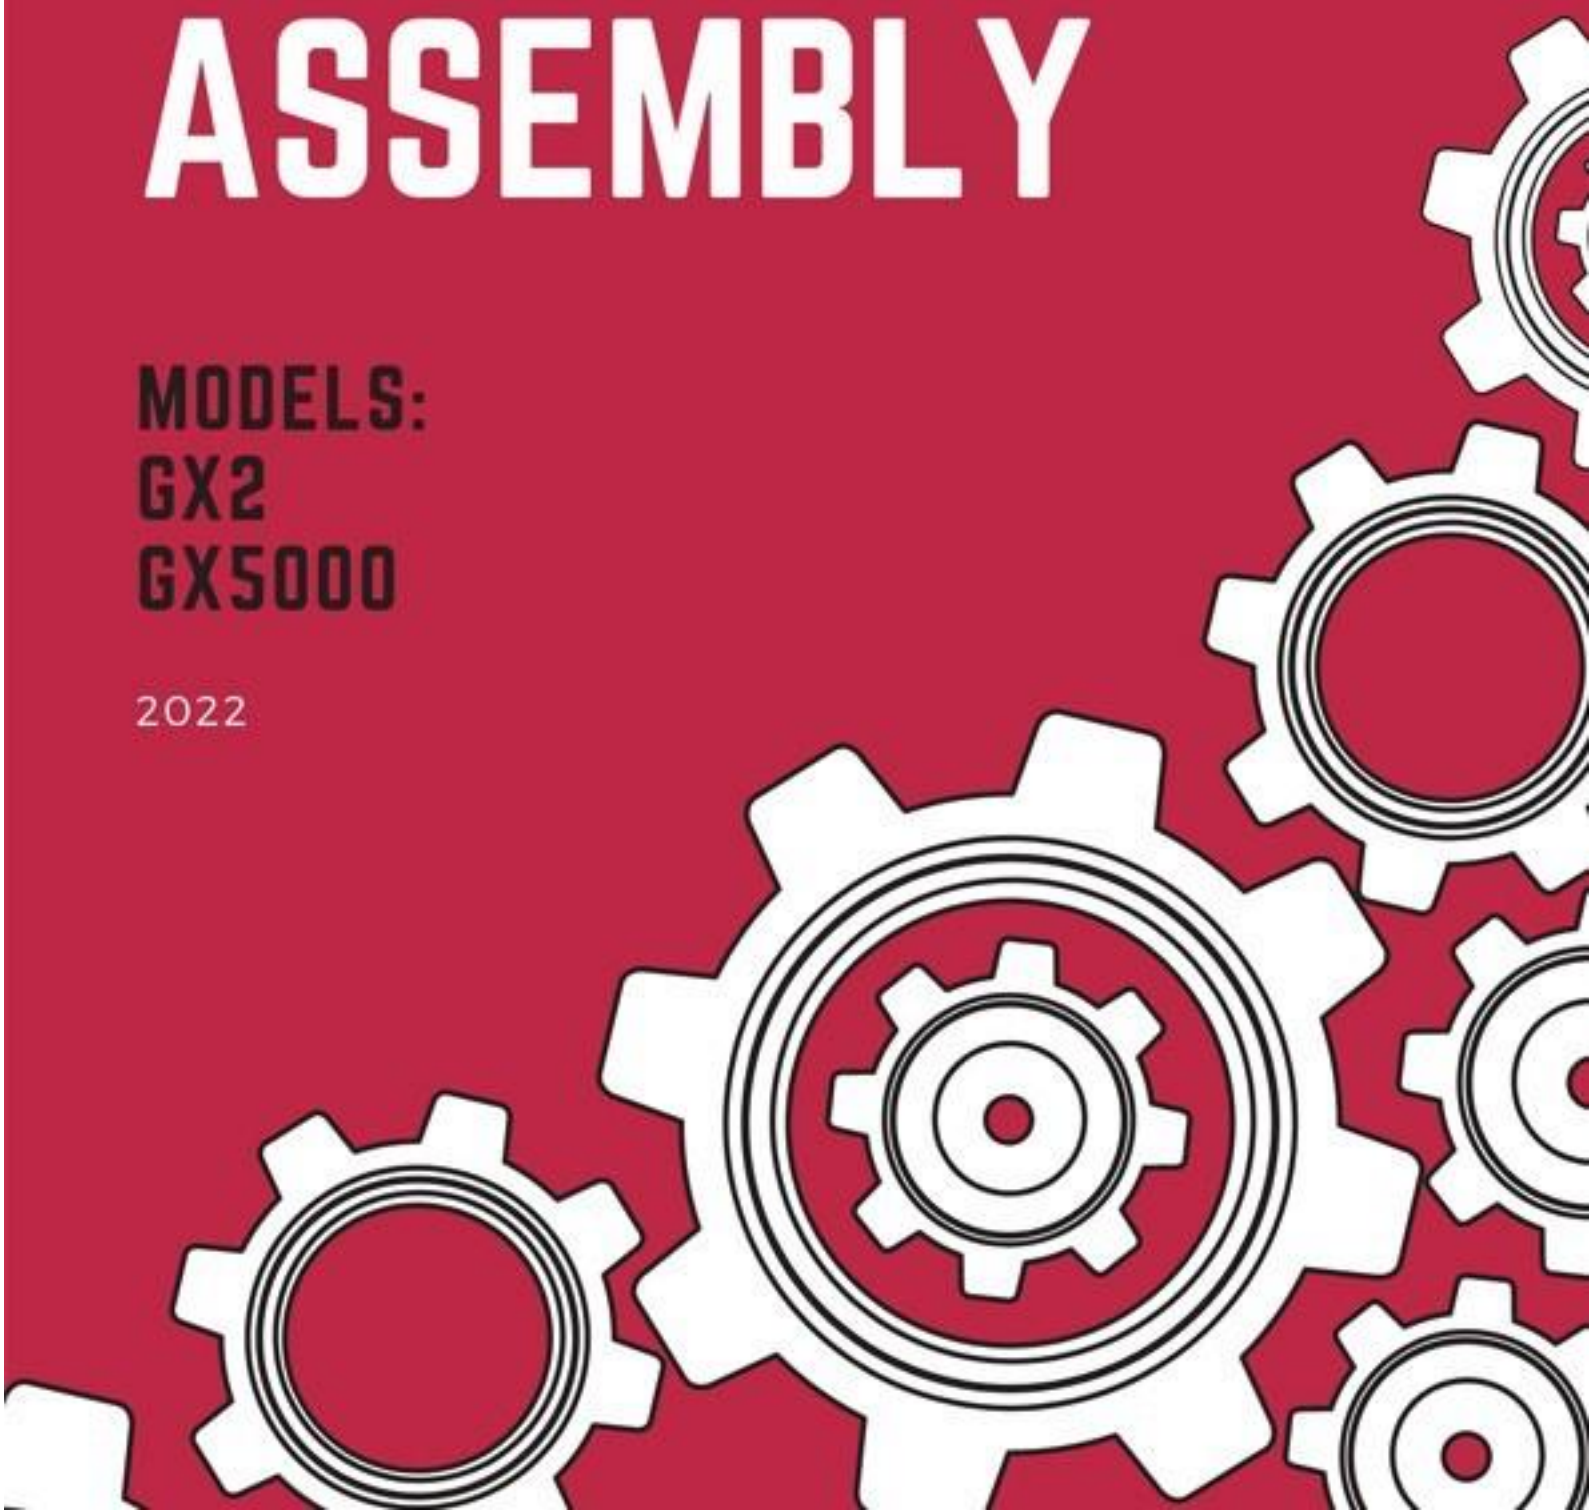

Telepítési utasítások

- Az e-kerékpár az SKD 85%-os rendszernek megfelelően kartondobozba van csomagolva. A kartondoboz méretei a következők:

- Pro GX5000 - 150x100x25 cm
- Pro GX2 - 150x90x25 cm



1. lépés - A kerékpár kicsomagolása

1. Vegye ki a dobozból az e-bike-ot minden elemével együtt.
2. Vigyázzon, hogy ne karcolja meg az e-kerékpárt, és vigyázzon, hogy ne sérüljenek meg a kábelek vagy az e-kerékpár egyéb alkatrészei. Győződjön meg arról, hogy semmi sem hiányzik az e-bike dobozából.
3. Vágja le a biztonsági hurkokat, és távolítsa el a habot és egyéb védőelemeket.

2. lépés - Féktárcsa felszerelése




FIGYELEM!

Ha a lemez már be van festve, hagyja ki ezt a lépést.

1. Rögzítse a féktárcsát az első kerékagyhoz ugyanazokkal a csavarokkal, amelyeket már becsavaroztak a kerékagyba (6 db 4. számú imbuszcsavar).
2. Győződjön meg róla, hogy a tárcsán lévő nyíl ugyanabba az irányba mutat, mint a gumiabroncson lévő irányjelző nyíl.

3. lépés - A sárvédő és az első kerék felszerelése

1. Fordítsa a kereket fejjel lefelé.
2. Szerelje fel az első sárvédőt a villára és az első lámpára - ugyanazzal a csavarral és Phillips csavarhúzóval.
3. Óvatosan húzza meg a sárvédőkonzolkat két csavarral (modelltől függően Phillips vagy #4-es hatlapú csavarok).
4. Állítsa be a sárvédőt (hogy ne súrlódjon a kerékhez) a féktárcsa ellentétes oldalán lévő csavar meghúzásával.

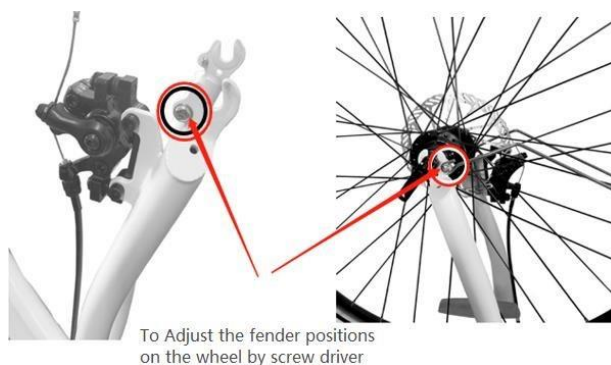

To Adjust the fender positions on the wheel by screw driver


- Első kerék gyorskioldó

Rugó szerelés

Helyezze a rugót a keréktengelybe úgy, hogy a keskenyebb része a kerékagy közepe felé nézzen. Az így beszerelt rugók biztosítják a gyorskioldó problémamentes használatát.



Direction of mounting the butterfly

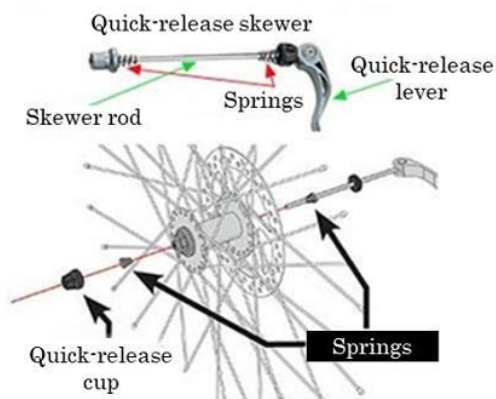


4. lépés - Az akkumulátor beszerelése

Helyezze be az akkumulátort a kerékbe. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor megfelelően csatlakozik a csatlakozóhoz a reteszelő aljzatban.



5. lépés - A kormány felszerelése

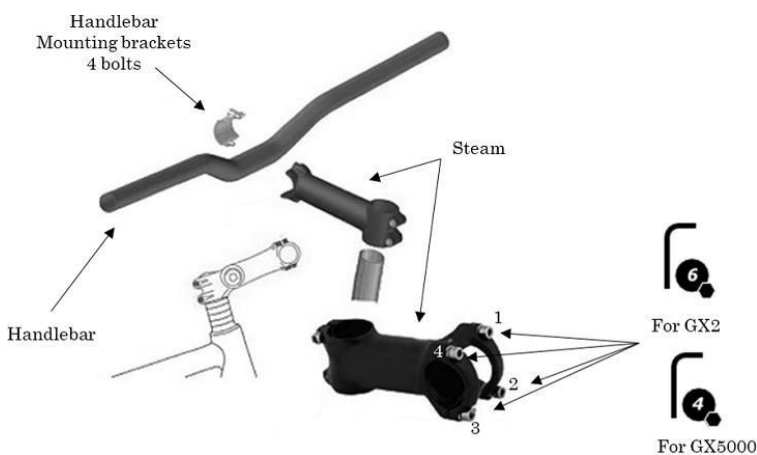

1. Csavarja ki a kormány rögzítő konzol 4 csavarját egy imbuszkulcs segítségével.
2. Helyezze be a szárat.
3. Állítsa a szárat a kerékkal egy szintbe.
4. Húzza meg egy imbuszkulccsal.
5. Állítsa a kormányt a váz tengelyére merőlegesen.
6. Húzza meg az összes csavart.


6. lépés - a nyereg felszerelése

1. Lazítsa meg az e-kerékpár vázában lévő gyorsrögzítő anyát, és helyezze be a nyeregcsövet.
2. Húzza meg az ülésbilincs anyáit úgy, hogy a gyorskioldó bilincs kellő ellenállással húzódjon meg.



MEGJEGYZÉS: A nyeregcsövet úgy kell behelyezni a keretbe, hogy a nyeregcső biztonsági jelzője (kép) ne legyen látható.

7. lépés - a pedálok felszerelése

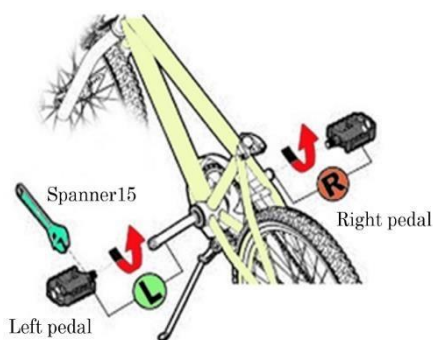

A pedálok tengelyén R vagy L jelzés található.

1. Kézzel húzza meg a jobb oldalon lévő R jelzésű pedált az óramutató járásával megegyező irányba - majd húzza meg a 15-ös villáskulccsal.
2. Kézzel húzza meg a bal oldalon L betűvel jelölt pedált az óramutató járásával ellentétes irányban - majd húzza meg a 15-ös villáskulccsal.

8. lépés - a fékek felszerelése

A fékeket a gyári beszerelés során be állítjuk, de hajlamosak a deregulációra, ezért mindenképpen ellenőrizze őket az első tesztelés után.

Ha szükséges, a beállításokat a kerékpár használata közben kell elvégezni. Ha további tanácsra van szüksége, forduljon egy profi kerékpáros központhoz.

Ha a féktárcsa súrlódik a fékbetétekhez, akkor a féknyerget a két csavar meglazításával - a rés mentén szemrevételezve, majd egy 4-es imbuszkulcs segítségével igazítsa és húzza meg a féknyerget.

