

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DO NÁBYTKOVÉ SESTAVY


1

Umístění zařízení

Zařízení postavte na vybrané místo. Zadní strana se musí opírat o stěnu a boční strany o sousední skříňky nebo stěny. Myčka je vybavena přívodní a odtokovou hadicí, které můžete umístit na pravou nebo levou stranu, což usnadní správnou montáž.

Vyrovnání zařízení do roviny

Po postavení zařízení můžete výšku a vyrovnaní do roviny seřídít pomocí nastavitelných nožek.

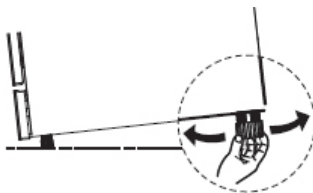

UPOZORNĚNÍ:


Týká se pouze volně stojící myčky.

Instalace volně stojícího zařízení

Umístění mezi skříňky

Myčka je vysoká 815 mm a je přizpůsobena postavení mezi skříňky se stejnou výškou v moderních kuchyních. Nastavitelné nožky umožňují seřídít správnou výšku.



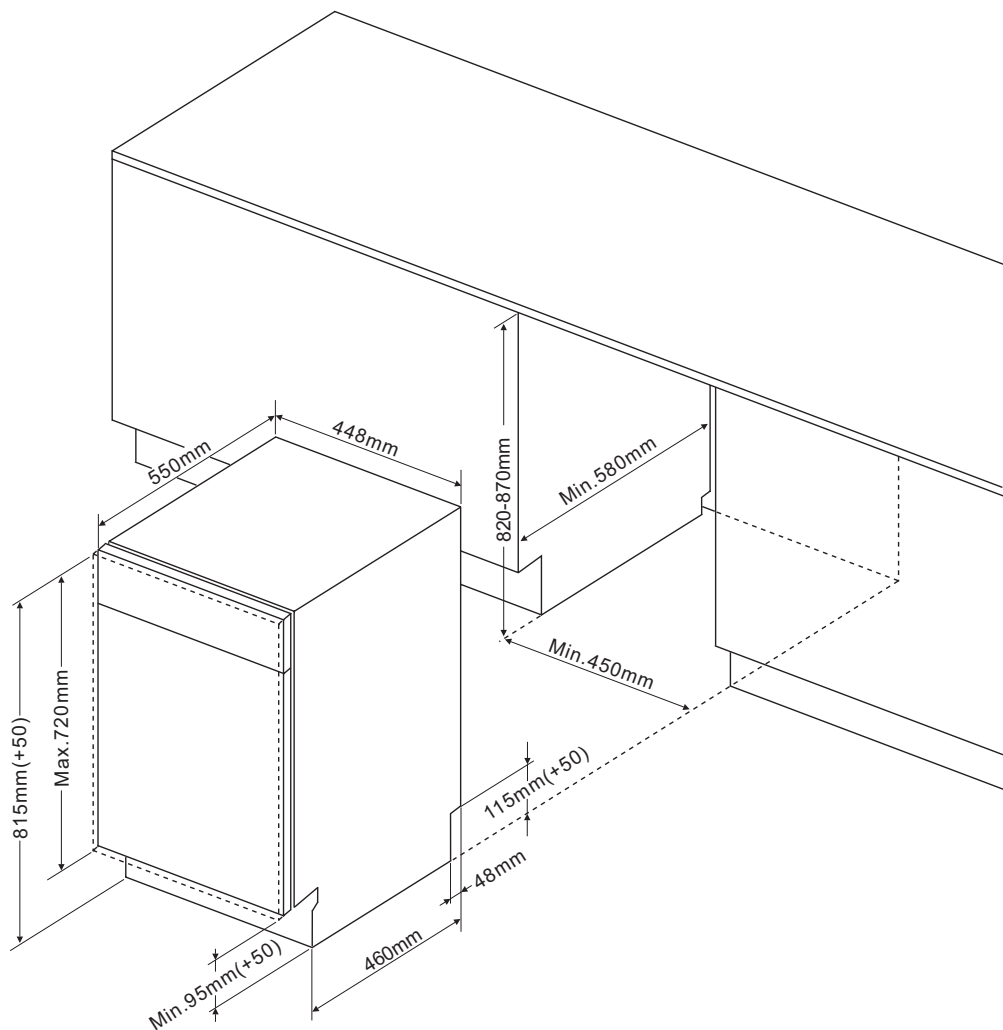

Hmotnost nábytkové desky musí činit:

*Pro 45 cm s panelem úplně zabudovaným - 3,2-5kg



*Pro 45 cm s panelem viditelným - 3,2-5kg

Hmotnost nábytkové desky musí činit:

*Pro 60 cm s panelem úplně zabudovaným - 3,2-7kg

*Pro 60 cm s panelem viditelným - 3,2-6kg


Upozorňujeme, že u spotřebičů s posuvnými dveřmi je doporučená hmotnost předního panelu - $\leq 3,2$ -10 kg

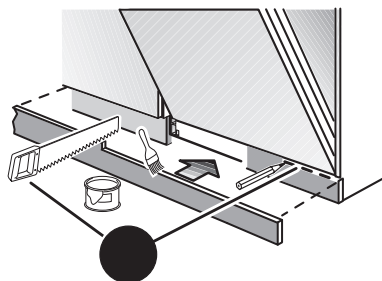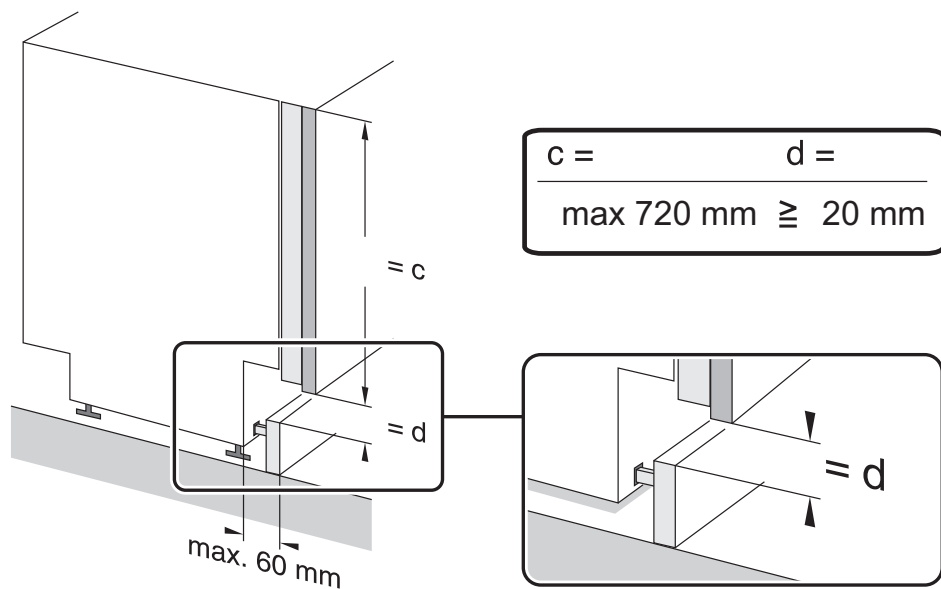

POZOR: Z ohledu na specifiku nábytkového vestavění se může vyskytnout nutnost přizpůsobení soklové lišty.

Postavení pod pracovní desku

(Postavení pod pracovní desku) Většina moderních kuchyní je zařízena tak, že je v ní jedna pracovní deska, pod kterou stojí elektrická zařízení a skříňky. V takovém případě sejměte horní desku myčky, tak že vyšroubujete šrouby pod zadní hranou desky (a).

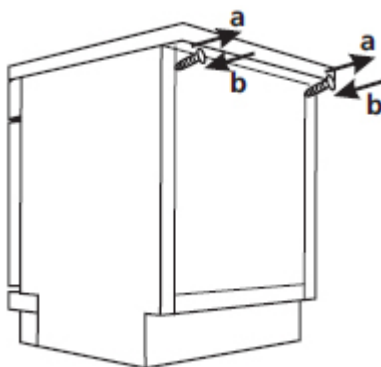

Upozornění

Po sejmutí horní desky ZAŠROUBUJTE šrouby pod zadní hranu desky (b). Výška se sníží na 815 mm. Myčka je dokonale umístěna pod kuchyňskou deskou


Montáž do nábytku (pro vestavný model)

Krok 1. Výběr nejlepšího místa pro myčku


Nejlepší místo pro nainstalování myčky je v blízkosti ventilu přivádějícího vodu, odtoku vody a elektrické zásuvky.

Obrázky s rozměry skřínky a místem instalace myčky

1. Méně než 5 mm mezi horní částí myčky a skřínkou a dvířka vyrovnaná se skřínkou.

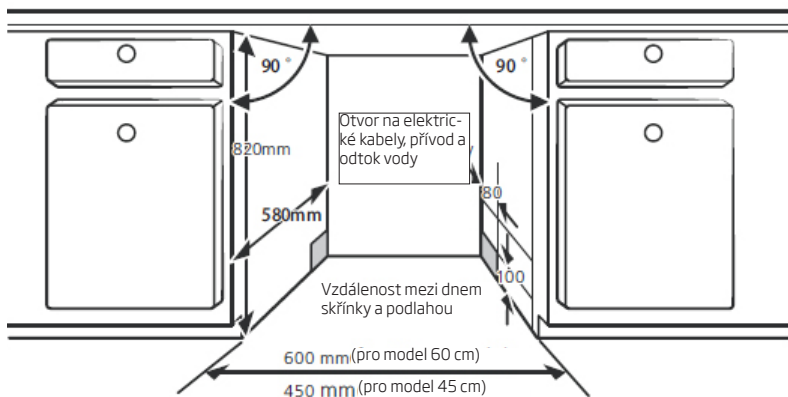

2. Při instalaci myčky do rohové skříňky nechte místo na otevření dvířek.

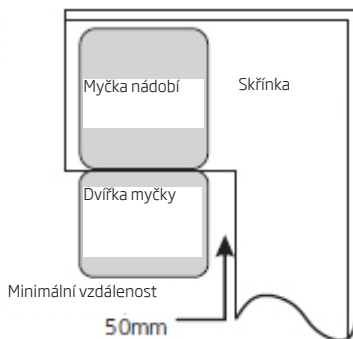

***UPOZORNĚNÍ:**

Je možné, že podle umístění zásuvky budete muset vyřezat otvor ve stěně skříňky.



Je možné, že podle umístění zásuvky budete muset vyřezat otvor ve stěně skříňky.

Krok 2. Rozměry dvířek skříňky a jejich montáž

Dvířka skříňky namontujte podle montážního obrázku.

Napůl zabudovaný model

Pásku A a B rozdělte. Pásku A na dřevěných dvířkách a plstěná pásku B na dvířkách myčky z vnější strany (viz obrázek A). Dřevěná dvířka po nastavení připevněte ke dvířkům myčky pomocí šroubů a vrutů (viz obrázek B)

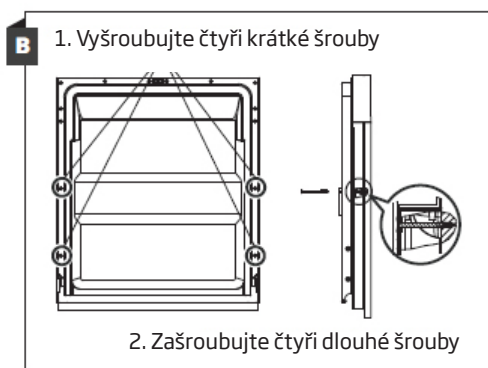
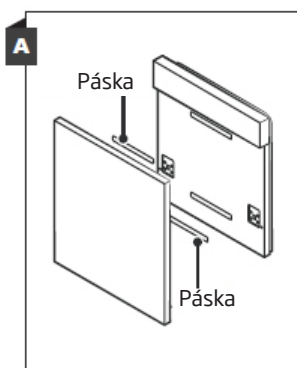


*u vybraných modelů

Krok 2. Rozměry dvířek skřínky a jejich montáž

Dvířka skřínky namontujte podle montážního obrázku.



Namontujte hák na ozdobný dřevěný panel (viz obrázek 4A) a hák umístěte do otvoru na vnějších dvířkách myčky (viz obrázek 4B). Po nastavení panelu přitlačte shora, aby plastové háčky zapadly.

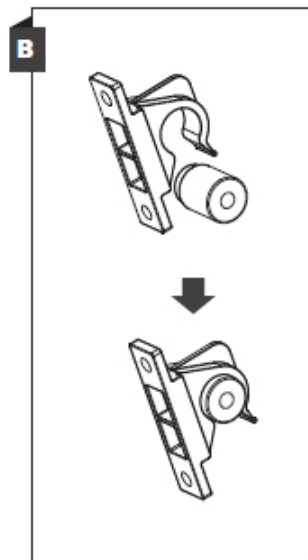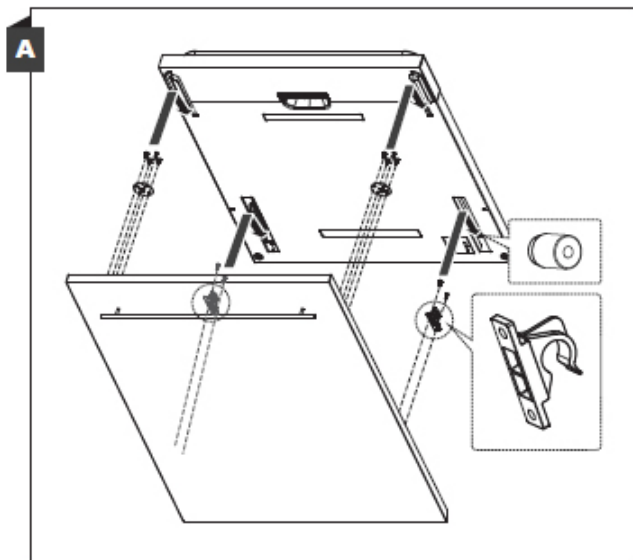

*u vybraných modelů

*Zabudovaný model

Namontujte hák na ozdobný dřevěný panel a umístěte jej do otvoru vnějších dvířkách myčky (viz obrázek A). Dřevěná dvířka po nastavení připevněte ke dvířkám myčky pomocí šroubů a vrutů (viz obrázek B).

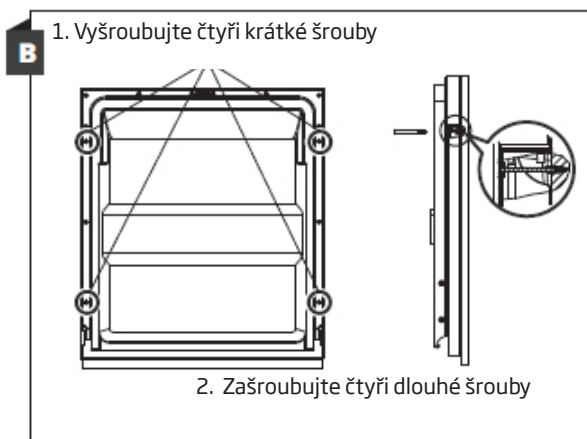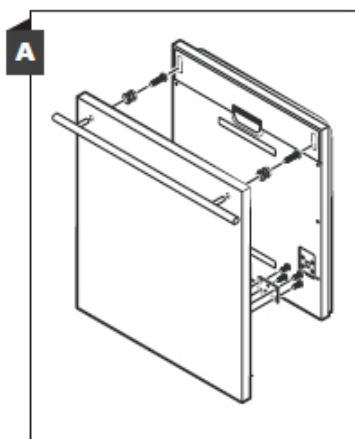


*Krok 3. Seřízení odporu dveřní pružiny

1. Odpor pružin vnějších dvířek myčky je nastaven továrně. Po namontování ozdobného dřevěného panelu přizpůsobte odpor pružiny dvířek.

Otočte stavěcí šroub, abyste povolili nebo napnuli ocelové lanko.

2. Odpor pružiny dvířek je správný, když jsou dvířka po otevření ve vodorovné poloze, ale je možné je snadno zvednout prstem ruky.

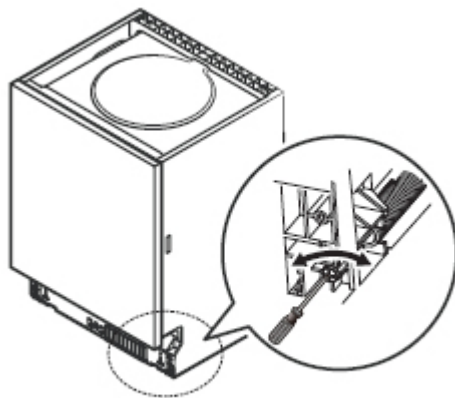


*u vybraných modelů

Krok 4. Montážní fáze myčky

Další montážní kroky jsou uvedeny na montážních obrázcích.

1. Připevněte pásku na kondenzát pod pracovní plochu skříňky. Dohlédněte na to, aby páska na kondenzát byla slícována s hranou pracovní plochy. (Krok 2).
2. Připojte hadici přivádějící vodu k ventilu se studenou vodou.
3. Připojte hadici odvádějící vodu.
4. Připojte napájecí kabel.
5. Postavte myčku na místo. (Krok 4)
6. Vyrovnějte myčku do roviny. Zadní nožky můžete seřadit z přední strany myčky otáčením šestihranného šroubu klíčem ve středu podstavce myčky. Pro seřízení předních nožek použijte plochý klíč a otáčejte přední nožky do okamžiku vyrovnání myčky do roviny.
7. Připevněte nábytková dvířka na dvířka myčky.
8. Seřídte napnutí pružin dvířek pomocí imbusového klíče. Natahování pružiny vlevo. Neprovedení seřízení může poškodit myčku.
9. Myčku připevněte. Můžete to provést dvěma způsoby:
A. Pracovní deska z panelu: Vložte montážní hák do otvoru v boční stěně a připevněte jej k pracovní desce pomocí šroubů.
B. Pracovní deska z mramoru nebo žuly: Připevněte z boční strany pomocí šroubu.

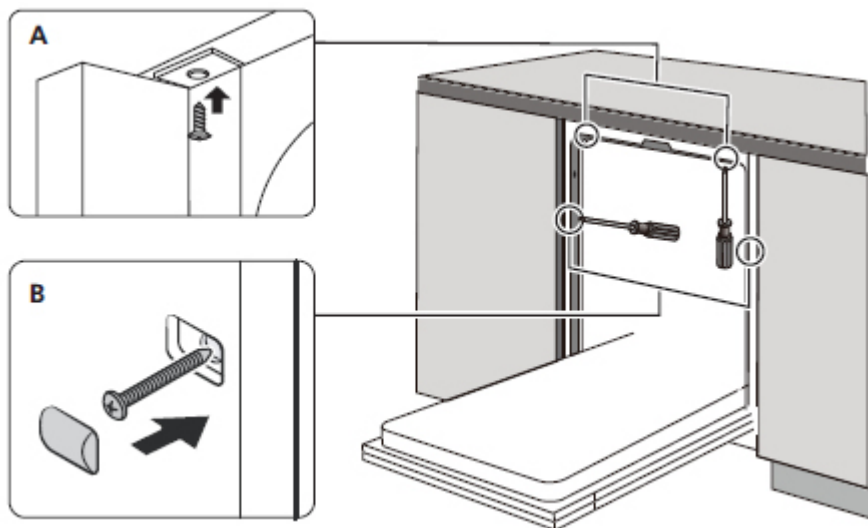


Krok 5: Vyrovnání myčky do roviny

Aby myčka fungovala správně, musí být vhodně vyrovnána do roviny.

Položte vodováhu na dvířka a vodicí lišty koše v myčce, abyste se přesvědčili, že zařízení je vyrovnáno do roviny.

Vyrovnejte myčku do roviny seřízením tří vyrovnávacích nožek každé zvlášť. Dávejte pozor, abyste myčku nepřevrátili při vyrovnání do roviny.

Zkontrolujte vyrovnání do roviny z přední strany dozadu.

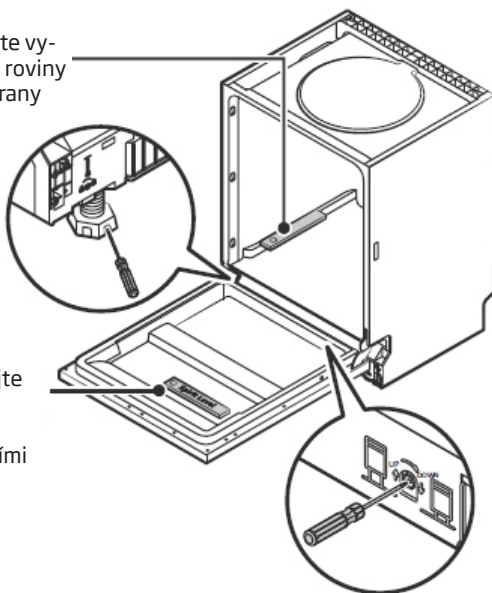

Zkontrolujte vyrovnání do roviny mezi bočními stranami



UPOZORNĚNÍ:

Rozsah seřízení výšky nožek činí 50 mm.

