

PRACOVNÍ STŮL

MONTÁŽNÍ NÁVOD



Domácí pracovní stůl se skládá z dílů, jejichž montáž se provádí podle číslíkového systému. Následující montážní odkazy a nákres slouží ke zjednodušení montáže a umožní také neodborníkovi spolehlivé a nekomplikované postavení tohoto pracovního stolu.

K začátku montáže je zapotřebí připravit si následující nářadí:

Šroubovák (odpovídající velikosti použitých šroubů) - 1 ks

Šroubový klíč (nástrčný nebo otevřený) otvor klíče 17 - 1 ks

otvor klíče 8 - 1 ks

(v případě, že nejsou odpovídající klíče k dispozici, doporučují se kombinačky)

Dále je zapotřebí všechny stavební díly uspořádat. K tomu poslouží přehled stavebních dílů montážního návodu. Stavební díly jsou číslovány a udávají montážní postup.

PŘEHLED STAVEBNÍCH DÍLŮ

STAVEBNÍ DÍL - Č. OZNAČENÍ


1/1	Dno
1/2	Levý plech boční stěny s opěrným úhelníkem
1/3	Pravý plech boční stěny
1/4	Stojan (noha)
1/5	Mezistěna s odkládacím (opěrným) úhelníkem
1/6	Zadní stěna
1/7	Dveře
1/7.1	Podložka 6,4
1/8	Bezpečnostní zámek, se skládá z:
1/8.1	Uzavíracího válce s uzavíracím tělesem a s bezpečnostním klíčem
1/8.2	Děrovaného kotouče
1/8.3	Přesuvné (převlečné) matice
1/8.4	Pérové podložky
1/8.5	Uzavíracího jazýčku
1/8.6	Podložky
1/8.7	Ozubené podložky
1/8.8	Válcového šroubu
1/9	Odkládací polička
1/10	Výškový přestavovač nohy, sestávající z :
1/10.1	Stavěcí šroub s opěrkou
1/10.2	Matice M 10
1/10.3	Podložka 10,5
2/1	Dřevěná stolní deska
2/4	Vodící kolejničky pro zásuvku
2/8	Zásuvka

NORMOVANÉ DÍLY

MNOŽSTVÍ	OZNAČENÍ
38 ks	Válcový šroub M 5x10
38 ks	Podložka 5,3
38 ks	Šestihranná matice M 5
16 ks	Šroub do dřeva s půlkulovou hlavou
2 ks	Nýt s půlkulovou hlavou 6x30
2 ks	Podložka 6,4
1 ks	Bezpečnostní zámek kompletní
2 ks	Vodící kolejničky pro zásuvku

Montážní schéma

pracovní stůl
1 zásuvkový
1 skříňkový

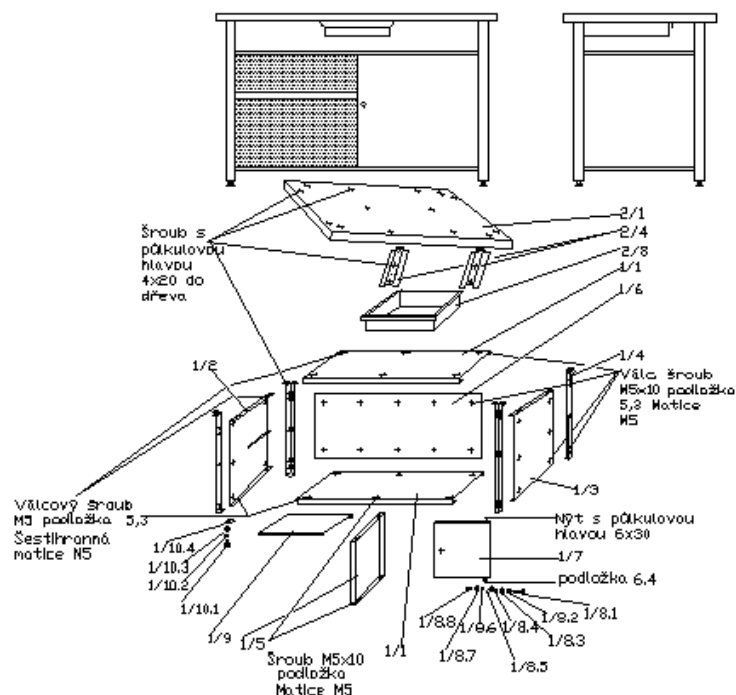


Seznam dílů

1/1 vrchní díl, spodní díl
1/2 boční díl levý
1/3 boční díl pravý
1/4 noha 4ks
1/5 mezistěna s opěrným čelníkem
1/6 zadní díl
1/7 dvířko
1/8x díl bezpečnostního zámku
1/8.1 uzavírací válec s uzavíracím tělesem
1/8.2 dřevěný kotouč
1/8.3 převislá matice
1/8.4 pérová podložka
1/8.5 uzavírací jazýček
1/8.6 podložka
1/8.7 ozubená podložka
1/8.8 válcový šroub
1/8.9 odkládací polštář
1/9 odkládací polštář
1/10x výškový přestavovač nohy
1/10.1 stavěcí šroub s opěrkou
1/10.2 matice M10
1/10.3 podložka 10,5
1/10.4 závitová deska
2/1 dřevěná stolní deska
2/4 vodící kolejničky pro zásuvku
2/8 zásuvka

Montážní schéma

Pracovní stůl
1 zásuvkový
2 skříňkový

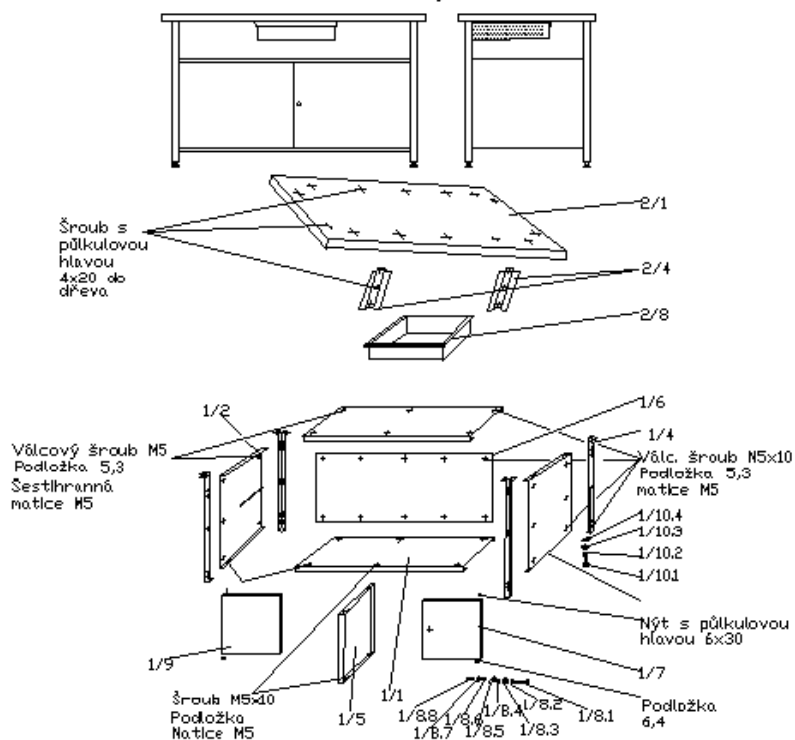


Seznam dílů

1/1 vrchní díl, spodní díl
1/2 boční díl levý
1/3 boční díl pravý
1/4 noha 4ks
1/5 mezistěna
1/6 zadní stěna
1/7 dvířko levé
1/8x díl bezpečnostního zámku
1/8.1 uzavírací válec s uzavíracím tělesem
1/8.2 dřevěný kotouč
1/8.3 převislá matice
1/8.4 pérová podložka
1/8.5 uzavírací jazýček
1/8.6 podložka
1/8.7 ozubená podložka
1/8.8 válcový šroub
1/8.9 odkládací polštář
1/9 odkládací polštář
1/10x výškový přestavovač nohy
1/10.1 stavěcí šroub s opěrkou
1/10.2 matice M10
1/10.3 podložka 10,5
1/10.4 závitová deska
2/1 dřevěná stolní deska
2/4 vodící kolejničky pro zásuvku
2/8 zásuvka

Montážní schéma

Pracovní stůl
2 zásuvkový
1 skříňkový

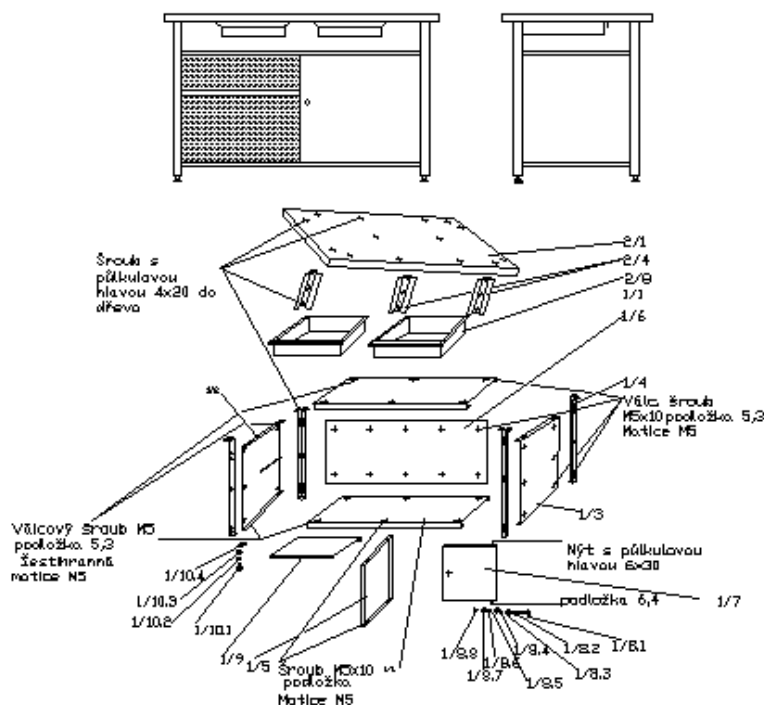


Soupis dílů

1/1 vrchní/spodní díl
1/2 boční díl levý
1/3 boční díl pravý
1/4 noha 4ks
1/5 nezletěná s opěrným dřevníkem
1/6 zadní díl
1/7 dvířko
1/8.x díly bezpečnostního zámku
1/8.1 uzavírací válec s uzavíracím tělesem
1/8.2 dřevěný kotouč
1/8.3 převlečná matice
1/8.4 párová podložka
1/8.5 uzavírací jazýček
1/8.6 podložka
1/8.7 ozubená podložka
1/8.8 válcový šroub
1/9 odkládací podložka
1/10.x výškový přestavovač nohy
1/10.1 stavecí šroub s opěrkou
1/10.2 matice M10
1/10.3 podložka 10,5
1/10.4 závětová deska
2/1 dřevěná stolní deska
2/4 vodící kolejničky pro zásuvku
2/8 zásuvka

Montážní schéma

pracovní stůl
2 skříňkový
2 zásuvkový

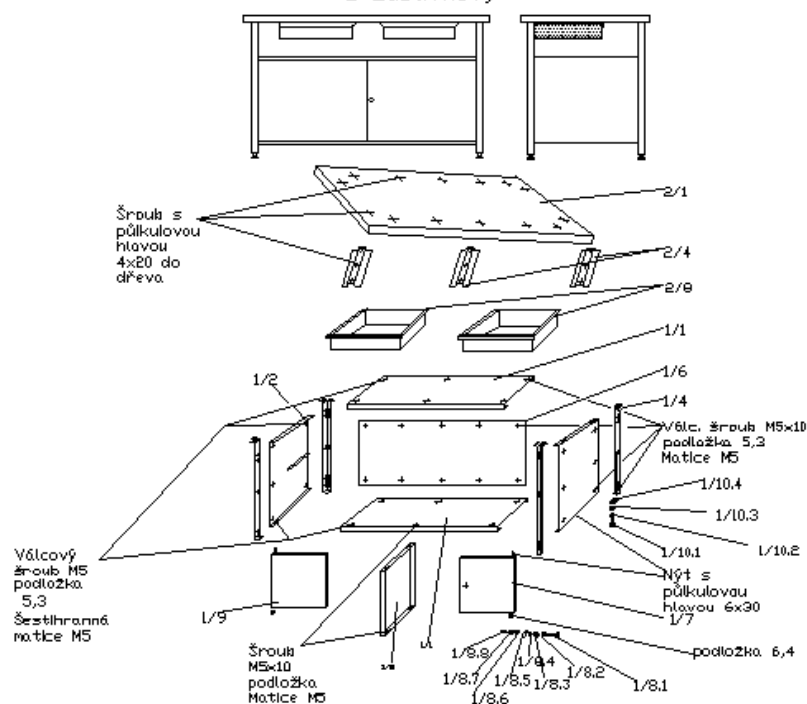

Soupis dílů

1/1 vrchní díl, spodní díl
1/2 boční díl levý
1/3 boční díl pravý
1/4 noha 4ks
1/5 nezletěná
1/6 zadní díl
1/7 dvířko, pravé
1/8.x díly bezpečnostního zámku
1/8.1 uzavírací válec s uzavíracím tělesem
1/8.2 dřevěný kotouč
1/8.3 převlečná matice
1/8.4 párová
1/8.5 uzavírací jazýček
1/8.6 podložka
1/8.7 ozubená podložka
1/8.8 válcový šroub
1/9 dvířko, levé
1/10.x výškový přestavovač nohy
1/10.1 stavecí šroub s
1/10.2 matice M10
1/10.3 podložka 10,5
1/10.4 závětová deska
2/1 dřevěná stolní deska
2/4 vodící kolejničky pro zásuvku
2/8 zásuvka 2ks

Poznámka: Při montáži pozice 1/7 u pracovního stolu dvoudvěřového postupovat stejně jako u pracovního stolu jednodvěřového s tím, že druhé dveře bez zámku umístíme vlevo.

DÍLO, výrobní a obchodní družstvo, 539 42 Svratouch 217

Tel: 604 213 407; e-mail: prodej@dilo.cz

MONTÁŽ:

1. Montáž začíná přípravou dna 1/1, přičemž je nutné dbát, aby dvojitý ohyb na plechu směřoval dopředu a dolů.
UPOZORNĚNÍ!
 Všechny šrouby zásadně zavést ze shora dolů a zvenku dovnitř. Šroubové spoje se lehce přitáhnou, aby bylo možné základní těleso následně vyrovnat.
2. Levý a pravý postranní plech 1/2 a 1/3 se připevní s pomocí podle stavebních skupin uspořádaných montážních souprav na spodním díle, přičemž je nutné dbát na následující:
 - Plechy postranních stěn je nutné vsunout do ohybů dna.
 - Levá boční stěna 1/2 má pro odkládací policičku 1/9 na vnitřní straně připevněný opěrný úhelník, který musí ramenem směřovat dolů a zadním ohraničením krytu, který bude montován, uzavřen.
3. Při montáži dna 1/1 (použitelné nahoře i dole) je nutné dbát, aby ohyb bočních stěn ležel na vnitřní ploše mezidna 1/4.
4. Po montáži následuje zasunutí mezistěny 1/5 tak, aby ohyby na mezistěně 1/5 směřovaly vpravo. Rameno opěrného úhelníku policičky směřuje dolů. Montáž stojin (noh) se provádí následovně:
 - Šest kusů šroubů bude montováno na stranách stojin (nohou) vzadu.
 - Následuje montáž nohou vpředu všemi šrouby.
 - Děrování pro upevnění závitové desky směřuje dolů.
5. Při montáži zadní stěny 1/6 je nutné dát pozor na následující:
 - Záměně stran při montáži může být zabráněno, když při zakládání zadní stěny bude zkontrolováno, zda souhlasí vrtání zadní stěny a dna.
 - Montáž se provádí od shora.
 - Existující mezerou mezi levou a pravou boční stěnou a dnem se docílí požadované boční stability pracovního stolu. K upevnění slouží šrouby, které jsou k dispozici v montážní sadě.
6. Upevnění dveří 1/7 na jejich otočných bodech se děje pomocí nýtu s půlkulovou hlavou, přičemž je nutné dát pozor, aby při vložení dveří byla mezi jejich spodní hranu a dno zasunuta podložka 1/7.1.
7. Montáž bezpečnostního zámku 1/8.1 až 1/8.7 následuje po montáži dveří. Zde je nutné dát pozor:
 - Při demontáži a montáži zavíracího jazyku zámku se nesmí vytahovat klíč z uzavíracího tělesa, neboť jinak by se zámek stal neupotřebitelným.
 - Po zavedení uzavíracího válečku do vrtání dveří se vloží nejprve děrovaný kotouč, který se dotáhne převlečnou maticí. Dále se vloží pérová podložka, uzavírací jazyček, podložka, ozubená podložka a nakonec se montuje šroub s válcovou hlavou.
8. Skončení montážních prací stavebních skupin tvoří vložení odkládací policičky 1/9 do obalu skříně a dotažení všech šroubů a matic. Při nejistém stání pracovního stolu s nerovností podlahy se přestavovače zajistí maticí M10.
9. Deska stolu se položí na podlahu označenou stranou nahoru.
 - Vodící kolejničky pro zásuvku je nutné položit na desku tak, aby obě zarážky (vedení) ležely proti sobě.
 - Těleso pracovního stolu je nutné položit na desku tak, aby se zadní stěna a zarážky pro zásuvku nalézaly na stejné straně.
 - Následuje upevnění šrouby do dřeva s půlkulovou hlavou.
 - Po této montáži se pracovní stůl postaví na nohy.
10. Potom lze zásuvku s integrovanou dráždlovou lištou vsunout na vodící kolejničky. Lehké nasunutí a posuv zásuvky se docílí povolením popř. vyrovnáním vodících lišt.
11. Po vyrovnání pracovního stolu a dotažení šroubů lze považovat proces montáže za ukončený.
12. Dodané přídržné úhelníky pro zásuvky (neobsahuje výkres) se pod deskou přišroubují tak, aby zásuvka mohla být vytažena max. ze 2/3.

Technické změny vyhrazeny!