


Držák telefonu M-Style Spine - návod k instalaci


【 Seznam dílů 】

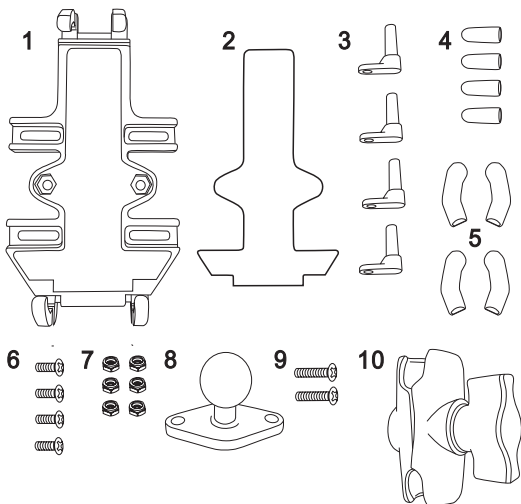

【 Kompletace a nastavení držáku 】


1: Instalace bočních zarážek

- Vložte boční zarážky (3) do drážek na těle držáku (1).
- Upevněte boční zarážky přiloženými šrouby (6, 7), tak jak můžete vidět na přiloženém nákresu.
- Zarážky zatím nedotahujte a nasadte vinylové návleky na boční zarážky (4) a vrchní a dolní zarážky (5).
- Vložte váš telefon do držáku, nastavte boční zarážky do optimální polohy a dotáhněte šrouby.

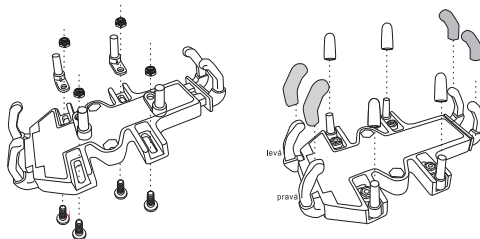

2: Instalace adaptéru těla držáku

- Umístěte adaptér těla držáku (8) do zarážky na zadní straně těla držáku.
- Upevněte adaptér těla držáku přiloženými šrouby (9), tak jak můžete vidět na přiloženém nákresu.
- Nalepte protiskluzovou podložku (2) na tělo držáku, tak jak můžete vidět na přiloženém nákresu.
- Držák telefonu M-Style Spine je nyní připravený k instalaci upínací spojky (10) ke zvolenému adaptéru. K dispozici je velké množství adaptérů pro různé typy instalace například adaptéry T-Ball a I-Ball pro instalaci na fíditka, L-ball pro instalaci pod zrcátko a další.

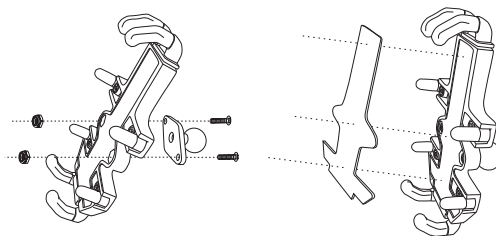

Seznam dílů

1	celokovové tělo držáku	6	šrouby pro instalaci bočních zarážek
2	lepící protiskluzová podložka	7	matka pro instalaci bočních zarážek
3	boční zarážka	8	adaptér těla držáku
4	návlek bočních zarážek	9	šroub adaptéru těla držáku
5	návlek dolních a horních zarážek	10	upínací spojka