


Návod k instalaci vodovodní baterie EISL FUTURA

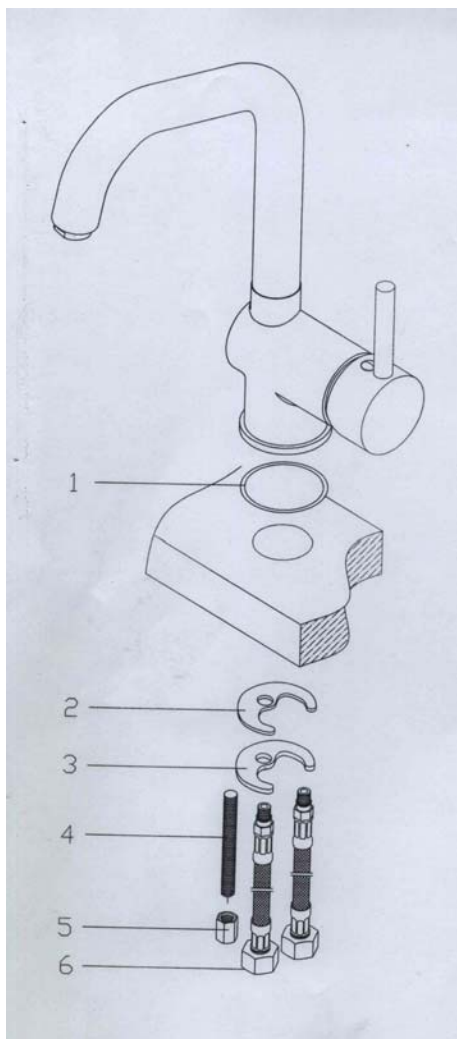

Příslušenství v obsahu balení

- 1 x upevňovací sada (1, 2, 3, 4, 5)
- 2 x pružné hadice 3/8" (6)

Takhle montujete správně

1. Našroubujte pružné hadice (6) ručně do armatury (viz příložený text k balení)
2. Našroubujte závitovou tyč (4) do armatury
3. Vložte těsnění (1) pod armaturu a zasuňte ji do otvoru Vašeho dřezu nebo do pracovní desky.
4. Zasuňte těsnění (2) a podložku (3) pod dřez pomocí závitu.
5. Upevněte armaturu pomocí matice (5) na dřez, dokud matice není správně osazena.
6. Našroubujte obě pružné hadice (6) do jejich rožních ventilů.


Návod na inštaláciu vodovodnej batérie EISL FUTURA

Príslušenstvo v obsahu balenia


- 1 x upevňovacia sada (1, 2, 3, 4, 5)
2 x pružné hadice 3/8 "(6)

Takto montujete správne

1. Naskrutkujte pružnej hadice (6) ručne do armatúry (pozri priložený text k baleniu)
2. Naskrutkujte závitovú tyč (4) do armatúry
3. Vložte tesnenie (1) pod armatúru a zasuňte ju do otvoru Vášho drezu alebo do pracovnej dosky.
4. Zasuňte tesnenie (2) a podložku (3) pod drez pomocou závitů.
5. Upevnite armatúru pomocou matice (5) na drez, kým matica nie je správne osadená.
6. Naskrutkujte obidve pružnej hadice (6) do ich ražňoch ventilov.

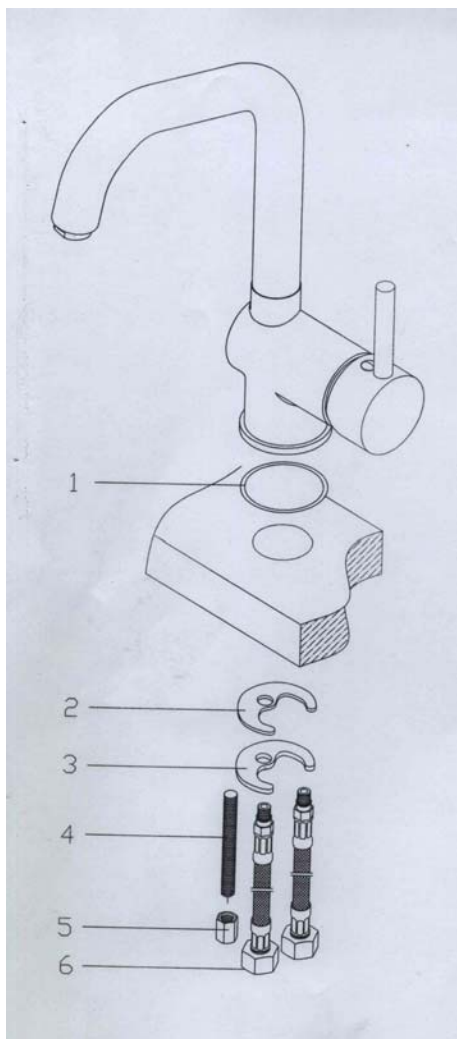

EISL FUTURA faucet installation instructions

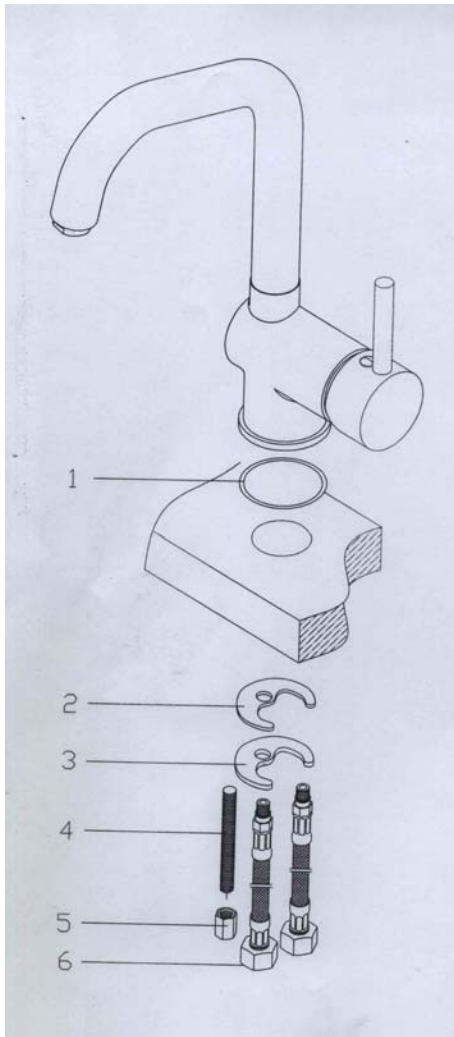


Accessories included in the package

- 1 x mounting kit (1, 2, 3, 4, 5)
- 2 x flexible hoses 3/8 "(6)

This is how you mount correctly

1. Screw the flexible hoses (6) into by hand fittings (see attached text for packaging)
2. Screw the threaded rod (4) into the fitting
3. Insert the seal (1) under the valve and insert it into the opening of your sink or into the working boards.
4. Slide the gasket (2) and washer (3) under the sink using a thread.
5. Fasten the valve with the nut (5) on sink until the nut is fitted correctly.
6. Screw the two flexible hoses (6) into them grill valves.

EISL FUTURA csapterlep beszerelési útmutató

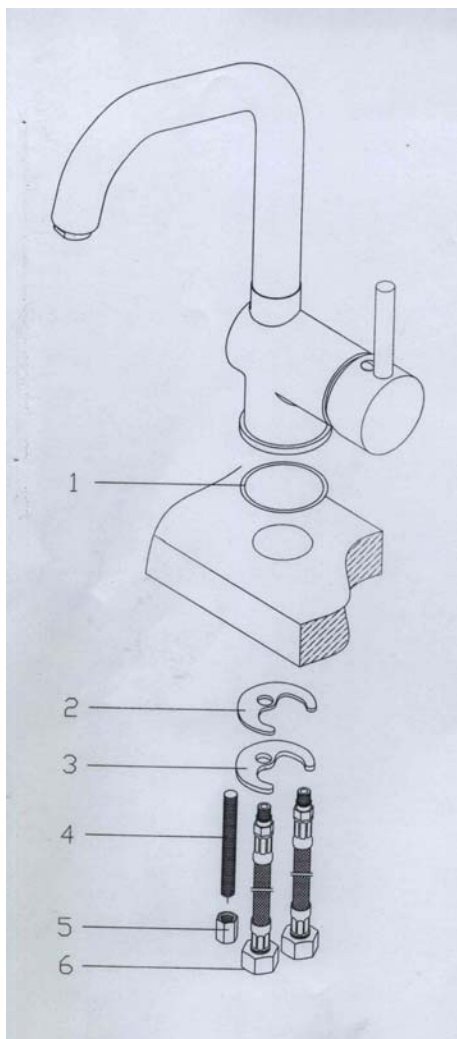

Tartozékok a csomagban


1 x szerelőkészlet (1, 2, 3, 4, 5)

2 x hajlékony tömlők 3/8 "(6)

Így illeszkedik helyesen

1. Csavarja be kézzel a hajlékony tömlőket (6) szerelvények (a csomagolást lásd a mellékelt szövegben)
2. Csavarja be a menetes rudat (4) a szerelvénybe
3. Helyezze be a tömítést (1) a szelep alá és helyezze be a mosogató nyílásába vagy a dolgozóba táblák.
4. Csúsztassa a tömítést (2) és az alátétet (3) a mosogató alá szál segítségével.
5. Rögzítse a szelepet az anyával (5) süllyedjen, amíg az anya helyesen van felszerelve.
6. Csavarja bele a két rugalmas tömlőt (6) grill szelepek.

Installationsanleitung für den EISL FUTURA-Wasserhahn

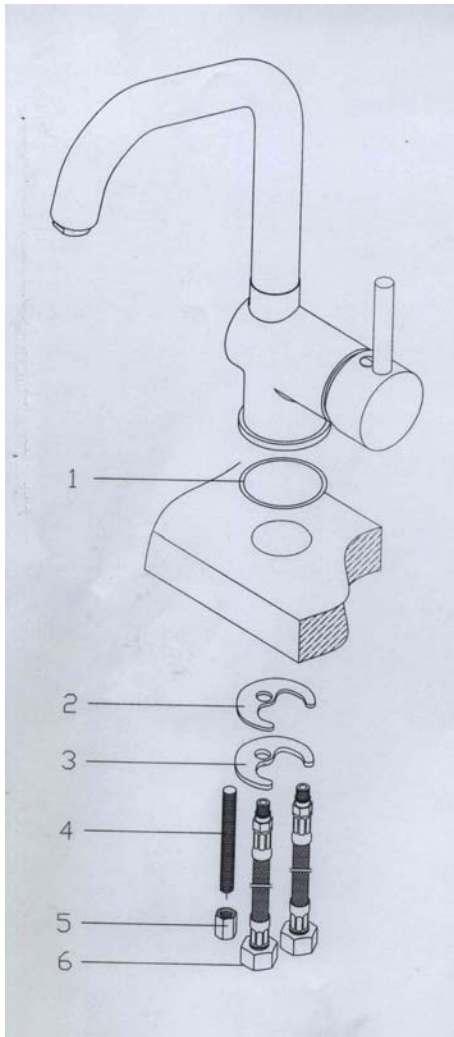

Zubehör im Paket enthalten

- 1 x Montagesatz (1, 2, 3, 4, 5)
- 2 x flexible Schläuche 3/8 " (6)

So montieren Sie richtig

1. Die flexiblen Schläuche (6) von Hand einschrauben Armaturen (Verpackung siehe beigefügten Text).
2. Schrauben Sie die Gewindestange (4) in die Armatur.
3. Setzen Sie die Dichtung (1) unter das Ventil und setzen Sie sie ein in die Öffnung Ihres Waschbeckens oder in die Arbeit Bretter.
4. Schieben Sie die Dichtung (2) und die Unterlegscheibe (3) unter die Spüle mit einem Thread.
5. Das Ventil mit der Mutter (5) befestigen sinken, bis die Mutter richtig sitzt.
6. Schrauben Sie die beiden flexiblen Schläuche (6) hinein Grillventile.