


TABULKA PROGRAMŮ

- A Volič programu
B Teplota, Časový displej
C Tlačítko "Odložený start"
D Ukazatel průběhu programu
E Tlačítko "Odstředění"
F Tlačítko "Start/Pauza"
G Tlačítko "Zrušit/Čerpání"

- H Tlačítko "Teplota"
I Tlačítko "Stupeň zašpinění"
J Tlačítko "Dětská pojistka"
K Ukazatel přebytku pracího prostředku
L Kontrolka "Dvřítka uzamknutá"

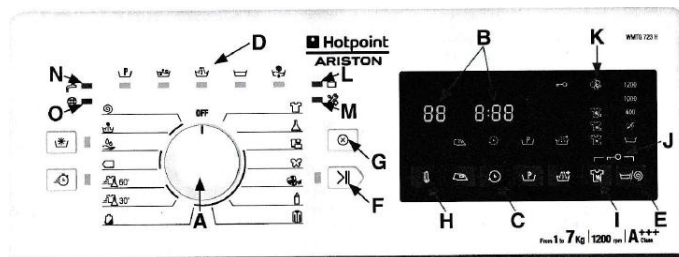

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

- M. Kontrolka "Servis"
N. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
O. Kontrolka "Vyčistit čerpadlo"

Programy		Visačky s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce								Max. rychlost odstřed. otáček
					Před- pírka	Hlavní praní	Aviváž	Praní za studena	Rychlé praní	Snadné žehlení	Odložený start	Před- pírka	Máchání extra	Stupeň zašpinění	Stop máchání/ odstředění	
Bavlna studená - 95°C			7.0	Normální až silně zašpiněné ložní povlečení, ubrusy, ručníky a oděvy vyrobené z bavlny a/nebo lnu.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Syntetika studená - 60°C			3.0	Lehce až normálně zašpiněné halenky, trička, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) a směsí bavlny.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Smíšené prádlo studená - 95°C			3.5	Bílé či barevné ložní prádlo z bavlny nebo umělých vláken, případně z jejich směsí. Snižuje množství mikrobu a šetrně čistí, a to i jemné ložní prádlo. Fáze důkladného máchání zabraňuje zachycení zbytků pracího prostředku a pylu. U tohoto programu upřednostněte práškový prací prostředek	*	Ano	*	*	-	*	*	*	*	*	*	max.
Jemné prádlo studená - 40°C			1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a halenky.	*	Ano	*	*	-	-	*	*	-	*	*	1000#
Vlna studená - 40°C			1.0	Vlněné oděvy, označení štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v pračce, jako i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem "ručního praní".	-	Ano	*	*	-	-	*	-	-	*	*	1000#
Dětské oblečení studená - 60°C			4.0	Běžně znečištěné bavlněné a/nebo lněné dětské oblečení. Prací prostředek se při máchání odstraňuje ještě důkladněji, což napomáhá ochráně citlivé dětské pokožky.	*	Ano	*	*	*	-	*	*	*	*	*	1000#
Košíle studená - 40°C			1.5	Svrchní, málo nošené prádlo z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou.	*	Ano	*	*	-	-	*	*	-	*	*	1000#
Rychlý program studené - 30°C			1.0	Bavlněné a/nebo syntetické prádlo z trvanlivých textilií. Ideální program na hospodárné vyprání malého množství prádla. Doporučuje se nejdříve ošetřit případné skvrny. Program není vhodný na jemné prádlo.	-	Ano	*	*	-	-	*	-	*	-	*	max.
Mix 30' studené - 30°C			3.0	Krátce nošené oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou. Krátký program k oživení vašeho prádla.	-	Ano	*	*	-	-	*	-	-	-	*	max.
Mix 60' studená - 60°C			3.0	Bavlněné nebo syntetické prádlo s mírným až normálním znečištěním.	-	Ano	*	*	-	*	*	-	*	*	*	max.
Eco Bavlna 40 - 60°C			7.0	Běžně znečištěné bavlněné prádlo. Při teplotách 40° a 60°C standardní program bavlna a nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. Referenční program pro energetický štítek pračky.	-	Ano	*	-	-	-	*	-	*	*	*	max.
Úsporný program studená - 40°C			2.5	Mírně znečištěné prádlo z umělých vláken a směsí umělých vláken a bavlny. Jedná se o úsporný program s velmi nízkou spotřebou vody. Použijte nejnižší doporučené množství tekutého pracího prostředku pro 2,5 kg prádla. Nepřidávejte změkčovačlo.	-	Ano	-	*	-	-	*	-	-	-	*	max.
Máchání a odstředování		-	7.0	Program pro máchání a intenzivní odstředění. Stejně jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".	-	-	*	-	-	-	*	-	*	-	*	max.
Odstředování		-	7.0	U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-/*	max.

Ano = nutná dávka pracího prostředku / * = volitelné
U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.