

Perfekt

Snaige

**CHLADNIČKA S MRAZICÍM
BOXEM**

R 130

**NÁVOD K INSTALACI
A OBSLUZE**

Vážený zákazníku,

Jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Děkujeme za provedený nákup. Při přípravě ledničky k provozu i při jejím vlastním provozu dbejte na doporučení uvedená v tomto návodu. Přísné dodržení všech instrukcí zaručuje její dobrou činnost. Vzhledem k neustálému zlepšování konstrukčního řešení ledničky se může stát, že do tohoto návodu k obsluze budou bez oznámení zařazeny některé modifikace.

Všeobecné informace

Lednička R 130 je spotřebič s kompresorem s automatickým odmrazováním (odtáváním) chladničky určený pro krátkodobé uchovávání chlazených potravin v oddělení pro čerstvé potraviny (v chladničce), tak pro delší skladování zmrazených potravin a pro přípravu ledu v domácích podmínkách v mrazicím oddělení (v mrazničce).

Model, který jste si zakoupili, je určen pro normální provoz k domácímu používání a je zařazen do teplotní klimatické třídy " N „. Výrobce dává záruku bezporuchového provozu ledničky, pokud bude tato umístěna v místnosti s minimální teplotou + 16°C.

Optimální okolní teplota je v rozmezí + 16°C až + 32°C při maximální vlhkosti vzduchu 70 % .

Toto zařízení splňuje všechny moderní požadavky kladené na domácí ledničky a je vyrobeno v souladu s normami pro elektrická zařízení. Veškeré preventivní a rutinní opravářské práce musí provádět pouze odborný personál. V případě opravy provedené neodborníkem je nebezpečí následného poškození a vytvoření extrémně nebezpečných podmínek, které zabraňují dalšímu použití tohoto zařízení. A taky může dojít ke ztrátě záruční bezplatné opravy.

Ledničku přemíst'ujte pouze ve svislé poloze, v krajním případě našikmo. Při transportu ji řádně upevněte, aby nedocházelo k otřesům, nebo nechtěným posunům.

Spotřebič je ekologický a neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Zařízení je plněno chladicí kapalinou R 600a isobutan.

Protože lednička obsahuje chladicí kapalinu R 600a isobutan, který je šetrný k životnímu prostředí, ale taky hořlavý, je nezbytné chránit chladničku během přepravy a zajistit taky aby žádná část chladicího systému nebyla poškozena. V případě poškození chladicího systému **je nutné se vyvarovat blízkosti otevřeného ohně.**

INFORMAČNÍ LIST

Obchodní značka		Perfekt - Snaige	
Identifikační značka modelu		R 130	
Typ spotřebiče		Chladnička/mraznička s prostory o nízké teplotě	
Třída energetické účinnosti (A=vyšší účinnost, G=nižší účinnost)		A ⁺	A
Spotřeba energie, založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hod.: kWh/24h kWh/rok		0,46 168	0,60 219
Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče			
Čistý úložný objem prostoru pro uložení čerstvých potravin (5°C)		97	
Čistý úložný objem prostoru pro uložení mražených potravin		17	
Označení prostoru pro uložení mražených potravin hvězdičkami		* * * *	
Doba skladování při vypnutí (hod.) definovaná jako doba náběhu teploty		14	
Mrazicí výkonnost (kg/24 hod)		2	
Hluk (dB(A) re 1 pW)		39	
Rozměry (mm)		850 x 560 x 600	
Plocha regálů (dm ²)		55	
Hmotnost, (kg)		38	
Napětí, (V)		220-240	
Kmitočet, (Hz)		50	
Příkon, (W)		80	
Proud, (A)		0,7	
Izolační pěna		C ₅ H ₁₀ cyklopentan	

Bezpečnostní pokyny

Před zapojením spotřebiče do sítě zkontrolujte, zda není poškozen přívodní kabel.

Zástrčku spotřebiče správně připojte do pevné zásuvky s bezvadnými kontakty. Zásuvka musí mít zemní kolík.

- Jestliže je spotřebič opatřen zvláštním přívodním kabelem, lze tento kabel nahradit pouze stejným vodičem, který dodá výrobce.
- **Po instalaci spotřebiče musí být zástrčka napájecího kabelu přístupná.**

Prach, který se nashromáždí na zadní stěně spotřebiče, alespoň dvakrát ročně odstraňte suchým smetákem nebo pomocí vysavače.

Na horní plochu spotřebiče nestavte nádoby s tekutinami, které by se mohly převrhnout a polít elektrické součásti lednice, ani topná tělesa jako teploměry, žehličky, opékače a jiné.



Větrací otvory v plášti spotřebiče nebo v obložení udržujte volně průchozí.

Rozmrazování neurychlujte mechanicky ani jinak.

Nepoškozte chladicí systém. Při poškození chladicího systému chraňte před kontaktem s otevřeným ohněm.

Uvnitř chladničky nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče.

Je-li lednička v chodu (připojená do elektrické sítě), nenechávejte dvířka otevřená ani neúplně zavřená na dobu delší, než je potřebné pro vyjmutí nebo uložení potravin.

Při likvidaci spotřebiče se řiďte platnými předpisy.

Při rozmrazování a čištění vnitřku spotřebiče nezapomeňte odpojit spotřebič od elektrické sítě.

V mrazničce neuchovávejte skleněné nádoby (zavřené lahve nebo sklenice) obsahující tekutiny syčené oxidem uhličitým, neboť by tyto nádoby mohly prasknout.

Chraňte plastové povrchy ledničky před tukem, oleji a omáčkami, které mohou způsobit poškození povrchu. V případě

nechtěného vylití neprodleně očistěte povrch čisticím přípravkem na nádobí.

Nedoporučuje se konzumovat zmrazené potraviny ihned po vyjmutí z mrazničky.


Pokyny:

- pokud je spotřebič delší dobu vypnutý, nechejte oboje dvířka otevřená;
- v případě prodeje, převozu nebo odvozu do šrotu je nutné uvést, že izolace obsahuje plyn C_5H_{10} (cyklopentan) a že chladicí kapalinou je **R 600a (isobutan)**.
- Při likvidaci spotřebiče je třeba dodržovat platné předpisy týkající se chladicí kapaliny a izolačního plynu. Před likvidací kontaktujte autorizovaný servis.

Při odmrazování chladničky nezapomeňte tuto odpojit od hlavního vedení !!!

Stavba ledničky


Před četbou dalšího textu věnujte pozornost těmto nákresům:

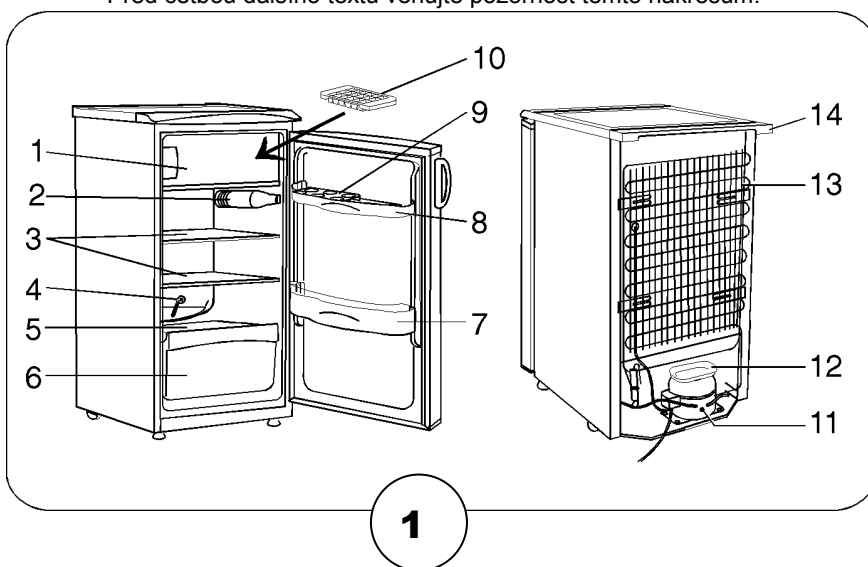

1	Dvířka mrazničky	9	Zásobník na vajíčka
2	Kontrolní zařízení	10	Miska na led
3	Polička	11	Kompresor
4	Čistící kolík	12	Miska
5	Polička	13	Kondenzátor
6	Zásuvka	14	Ventilační rošt
7	Polička		Návod k obsluze
8	Polička		Obal

Přístroj obsahuje dvě oddělení: nízkoteplotní oddělení (mraznička) a oddělení pro uchovávání čerstvých potravin (chladnička).

Na vnějším panelu mrazicího prostoru je symbol:

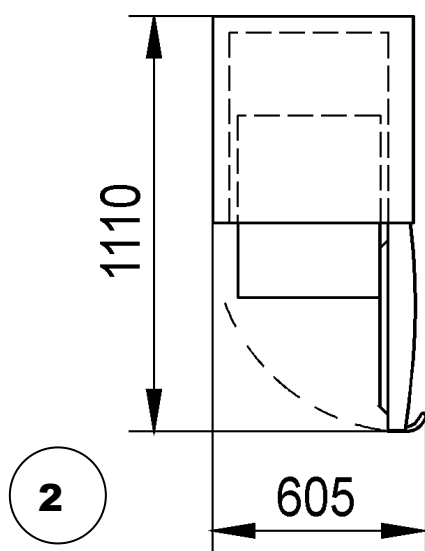

Celkový prostor potřebný
pro provoz spotřebiče
(mm)

**Schéma
přemístění
dvířek
mrazničky na
druhou stranu**


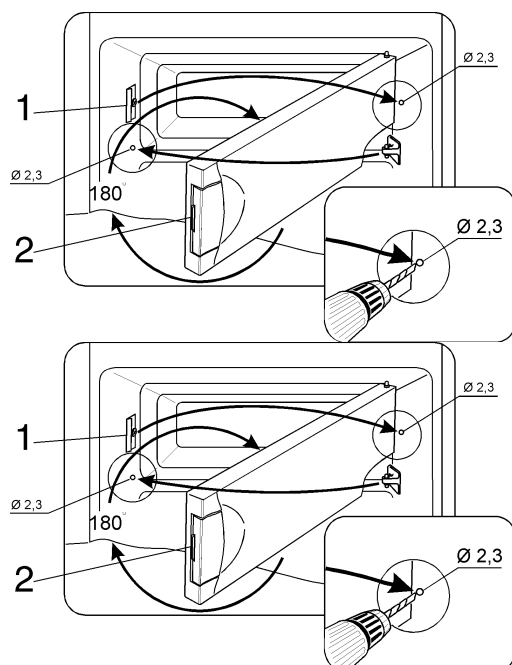


Schéma přemístění dveří ledničky na druhou stranu

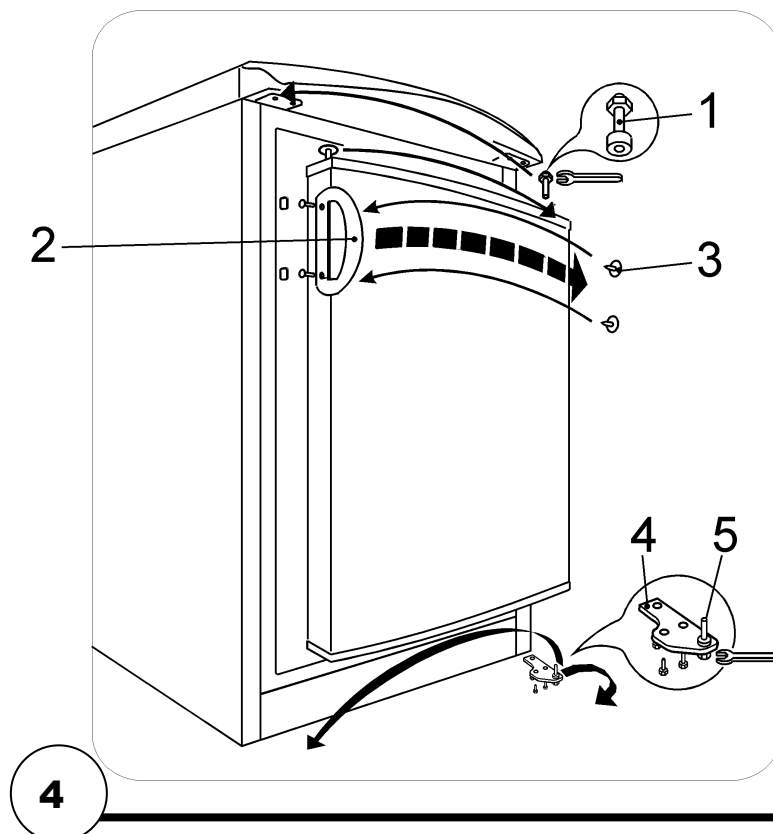

- vyšroubujte spodní konzoli 4 dveří i s osou 5 a přemístěte zrcadlově na druhou stranu
- vysadte dveře
- vyšroubujte vrchní osu 1 a přesuňte na druhou stranu
- vyšroubujte madlo 2 dveří a přesuňte na druhou stranu (předtím vyndejte ostrým nožem záslepky 3 a obě pak přesuňte na druhou stranu, kde předtím bylo madlo 2)
- nasuňte dveře do připravené osy 1
- přišroubujte konzoli 4
- dveře vyrovnejte a pak dotáhněte šrouby

POZOR ! Při přemístění dveří je nutné přemístit taky dveře mrazničky (viz obr. 3)

Příprava k použití

Spotřebič se přepravuje v kartonovém obalu vyplněném polystyrenem. Obal odstraňte a uchovejte pro případné další stěhování chladničky. Odstraňte lepicí pásy vně i uvnitř chladničky. Odstraňte polystyrenové dno obalu. Odejměte fixování dveří. Z polic sejměte červené přepravní držáky.

Ledničku vyrovnejte za pomoci nožiček tak, aby stála vodorovně s mírným náklonem dozadu.

Volba umístění ledničky

Lednička musí být umístěna v suché a dobře větrané místnosti, dostatečně daleko od tepelných zdrojů (kamna, radiátory a pod.) a tak, aby nestála na přímém slunci. Není-li možné ledničku umístit jinam, použijte izolační stěnu.

Větrání

Větrací otvory (na vrchní zadní straně ledničky) udržujte plně průchodné, aby mohl vzduch správně cirkulovat. Pokud tento pokyn nedodržíte, spotřebič se začne zahřívat a zároveň stoupne spotřeba energie.

 **Nezakrývejte otvory na horní desce!**


Řídící panel a osvětlení

Spotřebič se zapíná připojením napájecího kabelu do sítě.

Odpojením od elektrické sítě spotřebič vypnete.

Teplota v chladicí části se řídí knoflíkem termostatu **1**.

Teplota v mrazničce se řídí automaticky.

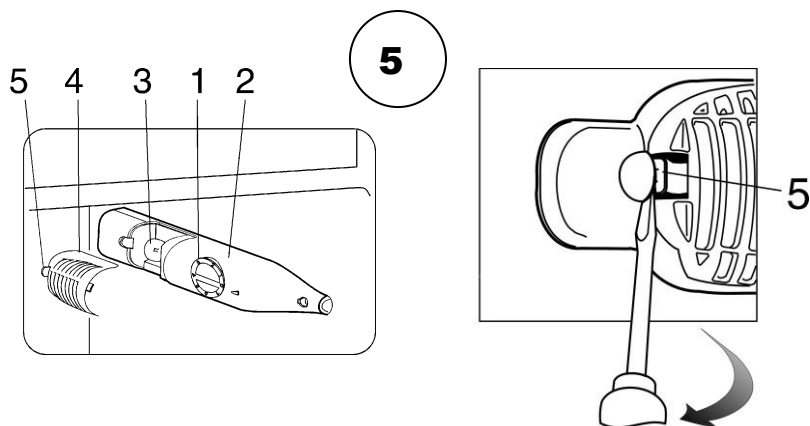

- 1 - knoflík termostatu;
- 2 - těleso kontrolního panelu
- 3 - osvětlovací žárovka;
- 4 - kryt světla;
- 5 - jazýček krytu světla

Když je osvětlovací žárovka **3** vypálená, odejměte kryt **4** tak, že šroubovákem zmáčknete jazýček **5** a žárovku vyměňte.


Regulátor teploty je vypnut když je na knoflíku termostatu nastavená "0". Otočením knoflíku termostatu ve směru hodinových ručiček, teplota v oddělení klesá.

Zmrazování a skladování potravin

Teplota v mrazničce a chladničce závisí na teplotě okolí a na množství uchovávaných nebo vložených čerstvých potravin.

Oddělení označené symbolem *** ** *** je určeno k mražení čerstvých potravin a pro uskladnění již zmražených potravin. Při mražení čerstvých potravin, knoflík termostatu neměňte, nicméně, když chcete potraviny zmrazit rychle, nastavte knoflík termostatu na pozici „5“ po dobu 24 hodin a pak jej vraťte do původní polohy.

Hmotnost jedné dávky v mrazničce by neměla překročit 2 kg. !
Maximální doba uchovávání zmražených potravin v měsících je uvedena v této tabulce:

		
2 · 6	4 · 8	8 · 12
		

6

V oddělení pro uchovávání čerstvých potravin uchovávejte tekutiny nebo potraviny, které pohlcují nebo šíří vůni či zápach (ryby, sýr, máslo apod.) v uzavřených krabicích.

Na začátku by měl být knoflík termostatu v pozici "3", jestli potraviny jsou příliš chladné, - v pozici nižší, než "3", jestli potraviny nejsou dostatečně chladné – v pozici vyšší, než "3".

Před ukládáním do chladničky i mrazničky, musí být potraviny vychlazené na pokojovou teplotu.

Příprava ledových kostek

Zvláštní miska 10 je určena pro výrobu ledu. Ta by měla být naplněná pitnou vodou a umístěná ve spodní části mrazničky. Ledové kusy jsou snadno oddělené držením jich po dobu pěti minut v pokojové teplotě.

Odmrazování chladničky

Výparník je zapěněný v zadní stěně chladničky a říká se mu „odkapávací výparník“. Na tomto výparníku se neustále sráží voda, když je kompresor vypnutý. Zadní stěna chladničky tedy může být namrzlá nebo orosená. Sražená voda stéká kanálkem v zadní stěně do misky umístěné na kompresoru a vypařuje se. Kanálek musí proto být neustále čistý. Odmrazení mrazničky provádíme tehdy, když je vrstva ledu silnější než 4 mm, nejméně však 3 x ročně. Chladnička se odmrazuje automaticky.

Při odmrazování mrazničky postupujte takto:


- odpojte ledničku od hlavního vedení;
- vyjměte potraviny, uložte je do krabic, přikryjte silnou látkou a uložte na chladném místě;
- dvířka chladničky i mrazničky nechte otevřená a pod mrazničku položte hadr na nasávání vody;
- na dno chladničky můžete postavit nádobu s horkou vodou pro urychlení odmrazování;
- po rozmrazení ledničku vyčistěte, vysušte a vyvětrejte;
- k čištění použijte teplou vodu nebo mýdlo a roztok sody;
- otvor ve žlábků vyčistěte pomocí čistícího kolíku 4;
- typový štítek nečistěte kapalinami, které obsahují alkohol;

Odstraňování závad uživatelem

Upozorňujeme, že spotřebič vydává určité přirozené zvuky.

Hluk, který se šíří z těchto zdrojů není známkou poruchy:

1. Hluk vznikající chodem motoru – kompresoru. Při nabíhání kompresoru je hluk silnější a lednička se může lehce otřást.
2. Hluk vznikající průtokem chladicí kapaliny potrubím. Projevuje se cvakáním, bubláním, skřípáním apod.

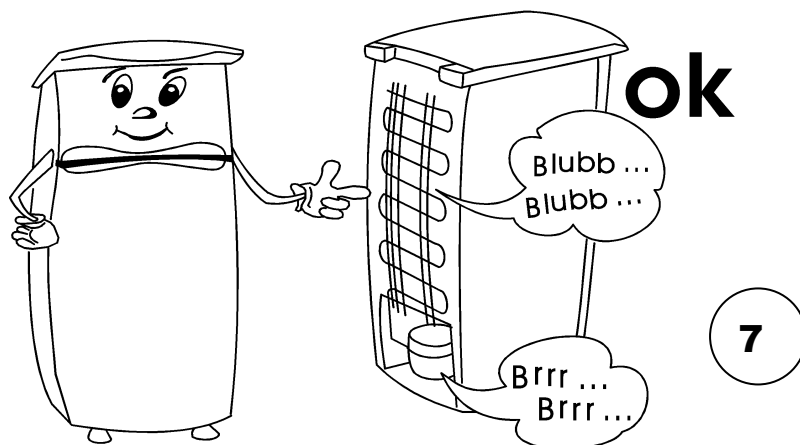


Pokud se objeví porucha ve funkci spotřebiče, zjistěte, zda ji nemůžete odstranit sami. Pro tento účel použijte tabulku s radami pro odstraňování poruch uvedenou níže.

Problém	Cesta k odstranění
Přístroj zapojený do zásuvky nefunguje.	V zásuvce není napětí nebo chybí kontakt mezi zásuvkou a zástrčkou. Zkontrolujte napětí v zásuvce a kontakt mezi zástrčkou a zásuvkou.
Zvýšený anebo neobvyklý hluk.	Lednička je nesprávně nainstalovaná nebo se potrubí chladicího systému (kondenzátor) dotýká skříně ledničky anebo zdi. Zkontrolujte, zda je přístroj umístěný v souladu s pokyny. Zřídte, aby se trubky nedotýkaly stěn.
Při otevírání dveří vypadává těsnění.	Těsnění usadte na místo mírným zatlačením na jeho vnitřní část. Pokud je těsnění znečištěné mastnotou, je nutné před usazením toto vyčistit a taky drážku ve dveřích čistícím prostředkem na nádobí a vytřít do sucha.
Nashromážděná voda v dolní části chladničky.	Systém pro odvádění sražené vody je ucpaný. Otvor ve žlábků vyčistěte čistícím kolíkem „4“

Servis celostátně plošně zajišťuje firma **Ivo Vrcek – ELZIM**, Smetanova 1217, 504 01 Nový Bydžov, tel.: 495 491 700, 495 191 700, 603 478 230,

© MR X.04

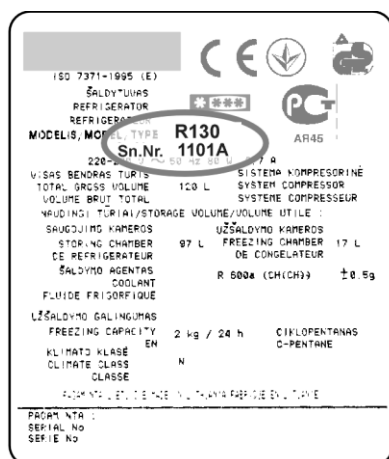

8