

NÁVOD NA POUŽITIE CHLADNIČKA SXS

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a odložte si ho na ľahko prístupnom mieste pre budúce použitie.

Obsah

Predslov	2
Dôležité bezpečnostné pokyny	2
Miesto inštalácie	5
Inštalácia prívodu vody (Platí len pre niektoré modely)	5
Identifikácia dielov	7
Automatický výrobnik ľadu	8
Použitie zásobníka výrobníka ľadu (platí len pre niektoré modely)	8
Získajte viac miesta (platí len pre niektoré modely)	8
Mraziaci box (Platí len pre niektoré modely)	9
Dvojhviezdičková sekcia (Platí len pre niektoré modely)	9
Všeobecné informácie	9
Odporúčania pre úsporu energie	10
Čistenie	10
Inteligentná diagnostika (Platí len pre niektoré modely)	11
Zneškodnenie starého spotrebiča	12

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O NÁVODE

Prezeranie návodu na použitie.

Návod na použitie vo formáte PDF sa dodáva na CD.

Ak si chcete pozrieť tento návod na použitie na svojom počítači, musíte mať nainštalovaný program Adobe Acrobat Reader.

1. Vložte dodané CD.
Automaticky sa objaví webová stránka.
2. Kliknite na návod na použitie na tejto stránke.
3. Pozrite si návod na použitie.

Keď sa webová stránka neobjaví automaticky, prejdite na Môj počítač a kliknite na LG a index.htm na zobrazenie návodu na použitie.

Predslov

Číslo modelu a sériové číslo sa nachádzajú na vnútornom kryte alebo zadnej časti chladiaceho oddelenia tejto jednotky. Tieto čísla sú špecifické pre túto jednotku a nie sú dostupné pre žiadnu inú. Mali by ste si požadované informácie zaznamenať sem a odložiť si tento návod ako trvalý záznam vašej kúpy. Pripnite si sem vašu účtenku.

Dátum zakúpenia : _____
 Predajca : _____
 Adresa predajcu : _____
 Tel. číslo predajcu : _____
 Číslo modelu : _____
 Sériové číslo : _____



Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím musí byť táto chladnička riadne nainštalovaná a umiestnená v súlade s inštaláčnymi pokynmi v tomto dokumente.

Nikdy neodpájajte vašu chladničku ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a vytiahnite ju priamo zo zásuvky.

Pri odťahovaní vášho prístroja od steny dávajte pozor, aby ste ho nepretiahli cez napájací kábel alebo aby ste ho nepoškodili iným spôsobom.

Potom, ako je vaša chladnička uvedená do prevádzky, sa nedotýkajte studených povrchov v mraziacom oddelení, predovšetkým keď máte vlhké alebo mokré ruky. Mohlo by sa stať, že sa koža prilepi k týmto extrémne studeným povrchom.

Odpojte napájací kábel zo zásuvky pri čistení alebo iných požadovaných činnostiach. Nikdy sa ho nedotýkajte mokрыmi rukami, pretože by ste si mohli privodiť úraz elektrickým prúdom alebo sa poraniť.

Nikdy nepoškodíte, neopravujte, nadmerne neohýňajte, neťahajte alebo nevykrúčajte napájací kábel pretože jeho poškodenie môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti, či je prístroj riadne uzemnený.

Nikdy nekladajte do mrazičky sklenené výrobky pretože môžu prasknúť z dôvodu expanzie, keď ich obsah zamrzne.

Nikdy nekladajte vaše ruky do zásobníka ľadu automatického výrobníka ľadu. Mohli by ste byť poranený činnosťou automatického výrobníka ľadu.

Zariadenie nie je určené na použitie malými deťmi alebo nespôsobilými osobami bez dozoru.

Malé deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.

Nikdy nikomu nedovoľte, aby liezol, sedel, stál alebo sa vešal na dverách centra občerstvenia. Takéto úkony môžu poškodiť chladničku alebo ju dokonca prevrátiť a tým spôsobiť vážne poranenie.

Ak je to možné, pripojte chladničku k jej vlastnej samostatnej elektrickej zásuvke, aby sa zabránilo, že prístroj alebo iné prístroje alebo domáce osvetlenie spôsobia preťaženie, ktoré by spôsobilo výpadok prúdu.

**Nepoužívajte
predlžovací kábel**

**Dostupnosť
napájacej prípojky****Napájací kábel
Výmena****VAROVANIE**

Chladnička - mraznička by mala byť umiestnená tak, aby bola elektrická zásuvka prístupná pre rýchle odpojenie v prípade nepredvídanej udalosti.

Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo možnému riziku.

Vždy odstráňte prípojný kábel z elektrickej zástrčky na stene pred čistením v blízkosti elektrických súčiastok (lampy, spínače, regulátory, atď.).

Vytrite nadmernú vlhkosť špongiou alebo handrou, aby sa zabránilo vode alebo inej kvapaline preniknúť do akejkoľvek elektrickej časti a spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Nikdy nepoužívajte kovové čistiace podušky, kefy, hrubé brúsne čistiadla, silné alkalické roztoky, zápalné alebo toxické čistiace kvapaliny na akomkoľvek povrchu.

Nedotýkajte sa zamrznutých povrchov mokрыmi alebo vlhkými rukami, pretože vlhké predmety sa prilepia na extrémne chladné povrchy.

**Uviaznutie dieťaťa
Upozornenie**

 **NEBEZPEČENSTVO** : Riziko uviaznutia dieťaťa.

Ko nameravate zavreči hladilník, z vrat odstranite materiál za pakiranje.

Lahko prepreči dostop otrokom.

**UPOZORNENIE**

Aparat lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja ter le pod nadzorom ali če so doblje ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja brez nadzora.

Neskladujte

Neskladujte alebo nepoužívajte benzin alebo iné zápalné prchavé alebo kvapalné látky v blízkosti tohto alebo iného zariadenia.

Ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so pločevinke z aerosolom, skupaj z vnetljivim sredstvom v tej napravi.

Uzemnenie

V prípade elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom poskytnutím únikového káblu pre elektrický prúd.

Na to, aby sa predišlo možnému úrazu elektrickým prúdom musí byť tento prístroj uzemnený nesprávne použitie uzemňovacej prípojky môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika ak úplne nerozumiete pokynom na uzemnenie alebo ak máte pochybnosti, či je prístroj riadne uzemnený.

**VAROVANIE**

Ak je svetlo LED poškodené, nevymieňajte ho sami. Dajte ho vymeniť v servisnom stredisku.

▪ Pripájajte len k zdroju pitnej vody. (pre typ s pripojením k vodovodu)

Naplňte len pitnou vodou. (pre typ bez pripojenia k vodovodu)

▪ Na inštaláciu si prečítajte pokyny k súprave vodného filtra.

**UPOZORNENIE**

▪ Má sa použiť nová sada hadíc dodaná so spotrebičom a tá stará sada hadíc by sa znovu nemala použiť.

**Likvidácia
starého
spotrebiča**

Tento spotrebič obsahuje kvapaliny (chladivo, mazivo) a obsahuje diely a materiály, ktoré sa dajú opätovne použiť a/alebo recyklovať.

Všetky obalové materiály by sa mali odovzdať v príslušnej zberni na recykláciu.

Podrobné informácie o miestnom recyklačnom stredisku získate na miestnom úrade.

Pred likvidáciou sa uistite, že nie sú poškodené trubky v zadnej časti spotrebiča.

VAROVANIE

- ⚠ Ventiláčne otvory v skrinke spotrebiča alebo vo vstavanej konštrukcii musia byť nezakryté.
- ⚠ Nepoužívajte iné mechanické prístroje alebo spôsoby na urýchlenie rozmrazovacieho procesu ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- ⚠ Nepoškodujte okruh chladiacej zmesi.
- ⚠ Nepoužívajte iné elektrické spotrebiče vo vnútri uskladňovacích priestorov ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- ⚠ Chladivo a izolačný výfukový plyn použitý v spotrebiči si vyžadujú špeciálny likvidačný postup. Pri likvidácii kontaktujte servisného zástupcu alebo podobne kvalifikovanú osobu.



Tento spotrebič obsahuje malé množstvo chladiva, izobutánu (R600a), prírodný plyn s vysokou ekologickou zlučiteľnosťou. Pri prenose a inštalácii spotrebiča treba dávať pozor, aby žiadne časti chladiaceho okruhu neboli poškodené. Chladiaca zmes striekajúca mimo trubíc sa môže vznietiť a spôsobiť poranenie očí. Ak nájdete otvor, vyhnite sa akémukoľvek otvorenému plameňu alebo možnému zdroju vznietenia a miestnosť, v ktorej je spotrebič, vyvetrajte po dobu niekoľkých minút.

Aby sa zabránilo vzniku horľavej zmesi plynu so vzduchom v prípade úniku chladiva, veľkosť miestnosti, v ktorej sa nachádza spotrebič musí zodpovedať množstvu použitej chladiacej zmesi. Miestnosť musí mať rozlohu 1 m² na každých 8g R600a chladiacej zmesi vo vnútri spotrebiča. Množstvo chladiacej zmesi, ktoré je práve vo vašom spotrebiči, je vyznačené na identifikačnom štítku vo vnútri spotrebiča. Nikdy nespúšťajte spotrebič prejavujúci akékoľvek známky poškodenia. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na vášho dĺtera.

Výber vhodného umiestnenia

Miesto inštalácie

1. Umiestnite vaše zariadenie tam, kde sa bude dať ľahko používať
2. Neumiestňujte jednotku do blízkosti tepelných zdrojov, zdrojov priameho slnečného svetla alebo vlhkosti.
3. Aby ste zabezpečili dostatočné prúdenie vzduchu okolo mrazničky, udržiajte, prosím, dostatočný priestor po oboch stranách ako aj nad ňou a aspoň 5 cm od zadnej steny.
4. Aby sa predišlo vibráciám musí byť prístroj vyrovnaný.
5. Neinštalujte zariadenie pod 5°C. Môže to ovplyvniť výkonnosť.
6. Tento spotrebič je určený pre domácnosti a používanie napríklad v závodnej kuchyni v priestoroch obchodov, úradov a iných pracovísk; domov na farmách a pre klientov v hoteloch, motelloch a ubytovniach iných typov; v zariadeniach kde je možné prespať a naraňajkovať sa; v stravovacích zariadeniach a podobných zariadeniach, ktoré nie sú malobchodného typu.




Pred inštaláciou

Inštalácia prívodu vody (platí len pre niektoré modely)

- Prevádzka automatického výrobníka ľadu potrebuje tlak vody 147~834 kPa (1.5). Prevádzka automatického výrobníka ľadu potrebuje tlak vody 147~834 kPa (1.5~8.5 kgf/cm²) (Čo znamená, že jednorazový papierový pohár (180 cc) sa naplní za 3 sekundy), 8.5 kgf/cm²) (Čo znamená, že jednorazový papierový pohár (180 cc) sa naplní za 3 sekundy).
- Ak tlak vody nedosiahne hodnotu 147 kPa (1.5 kgf/cm²) alebo nižšiu, je potrebné zakúpiť samostatné tlakové čerpadlo pre bežnú automatickú výrobu ľadu a prívod studenej vody.
- Dodržte dĺžku trubice prívodu vody do 8 m a dávajte pozor, aby sa trubica neohýbala. Ak je trubica 8 m alebo dlhšia, môže to spôsobiť problémy v prívode vody kvôli tlaku odvodňovania.
- Nainštalujte trubicu prívodu vody v mieste, kde nie je vystavená teplu.
- Pokyny na inštaláciu nájdete v návode k súprave vodného filtra.
- Dávajte pozor, aby ste pripojili vodovodné potrubie s rovnakým farebným označením.
- Pred použitím je potrebné skontrolovať tesnosť týchto pripojení.
- LG Záruka sa nevzťahuje na VODOVODNÚ INŠTALÁCIU.
- Náklady spojené s pripojením prívodu vody si hradí používateľ sám, ak to nie je zahrnuté v poplatku za dodanie (pozrite si zmluvu s predajcom o dodávke tovaru)
- Ak sa vyžaduje inštalácia pripojenia vodovodu, obráťte sa na inštalátora alebo autorizovaného technika.
- Ak dôjde k úniku vody kvôli neodbornej inštalácii, kontaktujte inštalátora.

VAROVANIE

- Nikdy nedávajte ruku ani iné predmety do žliabku na ľad, pretože sa môžu poškodiť diely výdajníka alebo si môžete zraniť ruku.
- Ak má ľad neprirodzenú farbu, prestaňte používať výdajník a zavstredisko.
- Nedotýkajte sa čepele ①, pretože si môžete poraniť ruku.
- Nikdy nedávajte ruky do výrobníka ľadu počas jeho prevádzky. Môžete sa poraniť ②.
- Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výdajník ľadu alebo zásobník na ľad. Môžu sa poraniť.



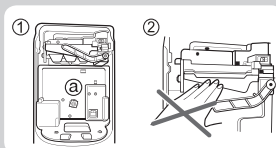
**VAROVANIE**

- Počas prevádzky nedávajte ruky do výrobníka ľadu. Môžete sa poraniť.
- Neskladujte ľad (kocky) dlhšie ako dva týždne. Môže to spôsobiť poruchu výrobníka ľadu, pretože ľadové kocky navzájom primrznú.

UPOZORNENIE

- Nestriekajte priamo vodu do vnútra ani na vonkajšok chladničky.
 - Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nestriekajte čistiace prostriedky priamo na displej. - Písmená vytlačené na displeji sa môžu zmazať.
- Z kolíkov sieťovej zástrčky odstráňte všetky cudzie predmety a prach. Pri čistení sieťovej zástrčky však nepoužívajte mokрую alebo vlhkú handričku a z kolíkov sieťovej zástrčky odstráňte všetky cudzie predmety a prach. - V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.


Identifikácia dielov

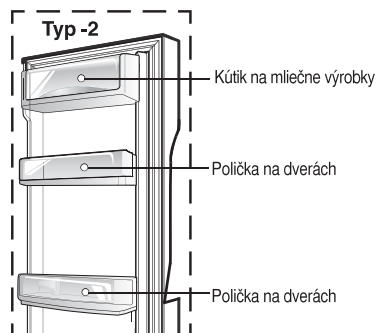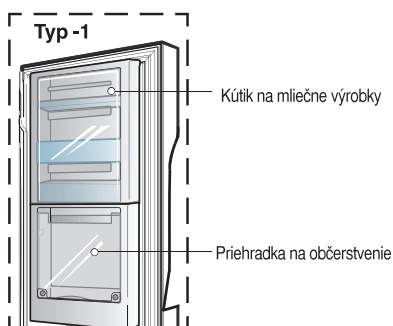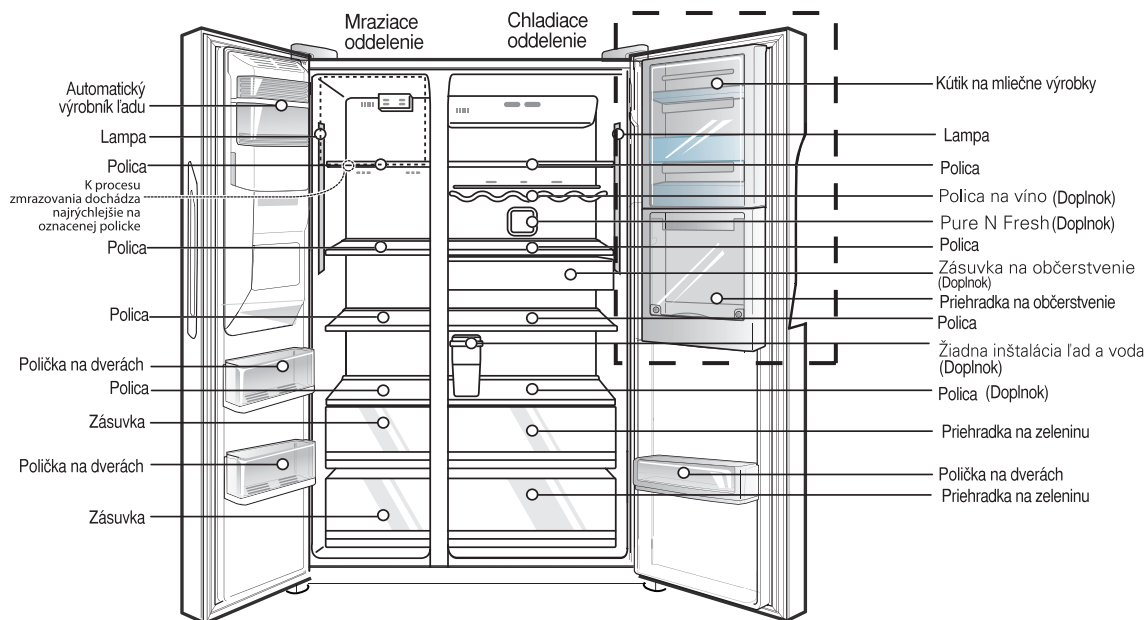

POZNÁMKA

- Ak ste zistili, že niektoré časti z vašej jednotky chýbajú, môžu to byť časti, ktoré sú použité len pri iných modeloch. (napr. "Centrum občerstvenia" nie je zahrnuté vo všetkých modeloch)

Automatický výrobník ľadu

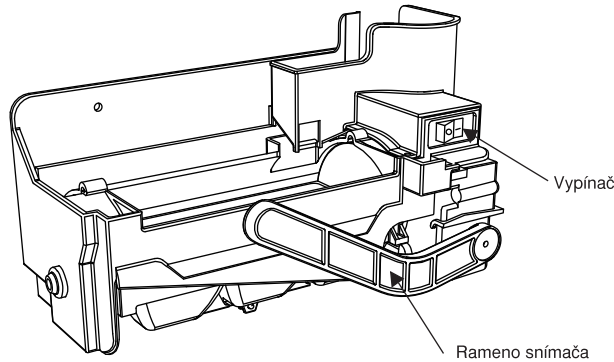

- Automatický výrobník ľadu môže automaticky vyrobiť 6 kociek ľadu naraz, 50–60 kusov za deň. Toto množstvo sa môže meniť podľa podmienok ako je okolitá teplota, otváranie dverí, naloženie mrazničky, atď.
- Výroba ľadu sa zastaví, keď je zásobník na ľad plný.
- Ak nechcete používať automatický výrobník ľadu, prepnite vypínač výrobníka do polohy OFF (vypnuté). Ak chcete výrobník znovu použiť, prepnite vypínač do polohy ON (zapnuté).

VAROVANIE


- Zvuk, ktorý je počuť pri vypadnutí ľadu do zásobníka na ľad, je normálny a nie je to porucha.
- Nestláčajte neustále testovacie tlačidlo, keď je zásobník naplnený vodou alebo ľadom.
– Voda môže pretiecť alebo môže dôjsť k zaseknutiu ľadu.
- Keď nie je vložená nádoba na ľad, výrobník ľadu nefunguje..

- Počas prevádzky nedávajte ruky do výrobníka ľadu. Môžete sa poraniť.
- Neskladujte ľad (kocky) dlhšie ako dva týždne. Môže to spôsobiť poruchu výrobníka ľadu, pretože ľadové kocky navzájom primrznú.

Použitie zásobníka výrobníka ľadu (platí len pre niektoré modely)


Kôš výrobníka ľadu

- Ak výrobník ľadu nepoužívate, nasadte kôš výrobníka ľadu ① a výrobník ľadu vypnite vypínačom, potom odstráňte všetok ľad do vedierka na ľad.
- Ak výrobník ľadu používate, odstráňte kôš výrobníka ľadu z dverí a dajte ho do dverového koša alebo na iné miesto, a nasadte výrobník ľadu ②.

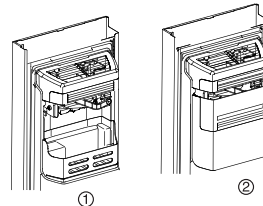


Získajte viac miesta (platí len pre niektoré modely)

Ak potrebujete viac priestoru, môžete potraviny uskladniť so založeným zásobníkom výrobníka ľadu namiesto nádoby na ľad a odstráneným krytom výrobníka ľadu. Uvedený objem priestoru mrazničky je vypočítaný pri nasadenom "zásobníku výrobníka ľadu" s odstráneným "krytom výrobníka ľadu".

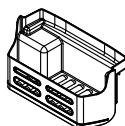

Zásobník výrobníka ľadu

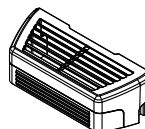


kryt na výrobníku ľadu

Mraziaci box (Platí len pre niektoré modely)

Ak sa má do priestoru mrazničky uložiť veľké množstvo potravín.

- Zásuvka z priestoru mrazničky sa vyberie zo spotrebiča a potraviny sa môžu ukladať priamo na veko a dno priestoru mrazničky.
- Pre maximálne zväčšenie kapacity na skladovanie potravín je v priestore mrazničky veko zásuvky. A je tam aj zásuvka vhodná na použitie pre vodnaté mäso polotekutých jedál.

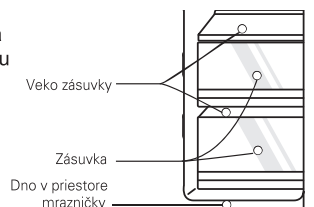

Dvojhviezdičková sekcia (Platí len pre niektoré modely)

- Dve hviezdičky znamenajú, že teplota v tejto sekcii je -12 °C - 18 °C.
- Mrazenie potravín na krátkodobé uskladnenie.

Všeobecné informácie

Čas dovolenky

Pri priemernej dĺžke dovolenky pravdepodobne uznáte za najlepšie nechať chladničku v prevádzke. Potraviny, ktoré sa môžu zamraziť dajte do mrazničky, aby dlhšie vydržali. Keď plánujete spotrebič vypnúť, vyberte všetky potraviny, vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky, dôkladne vyčistite vnútorný priestor a nechajte všetky dvere OTVORENÉ, aby sa zabránilo tvorbe zápachu.

A keď nebudete používať výdajník na vodu a ľad, zatvorte ventil prívodu vody. - V opačnom prípade môže dôjsť k úniku vody.

Výpadok prúdu

Väčšina výpadkov prúdu, pri ktorých sa obnoví napájanie do jednej - dvoch hodín, nemá vplyv na teplotu v chladničke. Avšak, počas výpadku prúdu minimalizujte počet otvorení dverí.

U produktov, ktoré sú vybavené LED lampou, nedemontujte svojpomocne kryt lampy ani samotnú LED lampu. - Kontaktujte svojho servisného zástupcu.

Pri sťahovaní

Vyberte alebo upevnite všetky voľné predmety vo vnútri chladničky. Aby sa zabránilo poškodeniu skrutiek na nastavenie výšky, zaskrutkujte ich úplne do základne.

Protikondenzačné potrubie

Vonkajšia stena chladničky môže byť niekedy teplá, hlavne po inštalácii. Nemusíte mať obavy. Je to spôsobené protikondenzačným potrubím, ktoré prečerpáva chladivo, aby sa zabránilo „roseniu“ vonkajšej steny chladničky.

VAROVANIE

- Používajte iba LED lampy dodávané výrobcom alebo servisným zástupcom.
 - Chladničku svojpomocne nerozoberajte ani neopravujte.
 - Riskujete, že týmto konaním spôsobíte požiar, poruchu a/alebo sa môžete zraniť.
- V prípade poruchy kontaktujte vášho servisného zástupcu.

VAROVANIE

- Neskladujte žiadne predmety na vrchu spotrebiča.
 - Keď otvárate alebo zatvárate dvere, predmety môžu spadnúť a spôsobiť zranenia osôb a/alebo materiálne škody.
- Nedávajte ruky do spodnej časti pod spotrebič.
 - Všetky ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
- Nenechávajte dvere chladničky otvorené, kým je spotrebič bez dozoru, a nedovoľte deťom, aby vstupovali do vnútra chladničky.
 - Hrozí riziko uväznenia detí v chladničke a nebezpečenstvo vážneho poranenia kvôli podchladeniu.
- Nedovoľte deťom stúpať na kryt zásuviek. - Môže sa zlomiť a hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia.

Odporúčania pre úsporu energie

- Nenechávajte dlho otvorené dvere, čo najskôr ich zatvorte.
- Neodporúča sa skladovať príliš veľa potravín. Mal by sa ponechať dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu.
- Nenastavujte teplotu chladničky a mrazničky nižšie, ako je potrebné.
- Pred uskladnením nechajte horúce jedlá vychladnúť. Vloženie horúcich potravín do chladničky alebo mrazničky môže mať vplyv na ďalšie potraviny a spôsobiť zvýšenú spotrebu energie.
- Neblokujte vetracie otvory. Plynulá cirkulácia studeného vzduchu udržiava primeranú teplotu.
- Neotvárajte často dvere. Pri otvorení dverí vpúšťate teplý vzduch do chladničky alebo mrazničky, čo spôsobuje nárast teploty.
- Usporiadanie políc, priehradiek a zásuviek tak, ako ich dodáva výrobca, je najefektívnejšie vzhľadom na šetrenie energiou.

Čistenie

Je dôležité, aby ste udržiavali chladničku v čistote a zabránili tak vzniku neprijemných pachov. Rozsypané jedlo sa musí okamžite poutierať, pretože môže skysnúť a vytvoriť škvrny na plastových povrchoch, ak sa nechá usadiť.

Exteriér

Na čistenie trvanlivej povrchovej úpravy chladničky použite roztok vlažnej vody a jemného mydla alebo čistiacieho prostriedku. Poutierajte čistou navlhčenou handričkou a potom dosucha vyutierajte.

Vnútrojšok

Odporúčame pravidelné čistenie. Všetky oddelenia umyte roztokom jedlej sódy alebo jemného čistiacieho prostriedku a teplej vody. Opláchnite a vysušte.

Po čistení

Skontrolujte, či nie je poškodený sieťový kábel, či nie je prehriata sieťová zástrčka, a či je sieťová zástrčka dobre zasunutá do elektrickej zásuvky.

VAROVANIE

Pred čistením v blízkosti elektrického vybavenia (lampy, vypínače, ovládacie prvky atď.) vždy vytiahnite sieťovú zástrčku z elektrickej zásuvky. Poutierajte nadmernú vlhkosť hubkou alebo handričkou, aby sa zabránilo preniknutiu vody alebo tekutiny do elektrickej časti ako prevencia proti úrazu elektrickým prúdom. Na žiadny povrch nikdy nepoužívajte žiadne kovové čistiacie podušky, kefy, drsné abrazívne čistiacie prostriedky, silné alkalické roztoky a horľavé alebo toxické čistiacie prostriedky. Nedotýkajte sa zamrznutých povrchov vlhkými alebo mokrymi rukami, pretože vlhké predmety okamžite primrznú k extrémne studeným povrchom.

Inteligentná diagnostika (Platí len pre niektoré modely)



Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy s chladničkou, je k dispozícii možnosť telefonického prenosu dát do servisného strediska LG. To vám dáva možnosť hovoriť priamo s našimi vyškolenými odborníkmi. Naš odborník zaznamená údaje prenesené z vášho zariadenia a použije ich na analýzu problému a poskytne rýchlu a efektívnu diagnostiku.

Ak sa vyskytnú problémy s vašou chladničkou, zavolajte servisné stredisko LG. Funkciu inteligentnej diagnostiky použite, len ak ste na to dostali pokyn od zástupcu telefonického centra LG. Zvuky prenosu, ktoré budete počuť, sú normálne a podobajú sa zvuku faxu.

Funkcia inteligentnej diagnostiky sa nedá aktivovať, kým chladnička nie je pripojená k elektrickej sieti. Keď sa chladnička nedá zapnúť, musí sa problém vyriešiť bez použitia funkcie inteligentnej diagnostiky.

Použitie funkcie inteligentnej diagnostiky

Smart Diagnosis™ prostredníctvom zákazníckeho informačného centra


Najprv zavolajte do servisného strediska LG. Funkciu inteligentnej diagnostiky použite, len ak ste na to dostali pokyn od zástupcu telefonického centra LG.

1. Zamknite displej. Na zamknutie displeja stlačte a na tri sekundy podržte tlačidlo Lock (Zamknúť). (Ak je displej zamknutý viac ako päť minút, musíte deaktivovať zamknutie a potom ho znova aktivovať)



2. Otvorte pravé dvere chladničky.

3. Podržte mikrofón telefónu pred reproduktorom, ktorý sa nachádza na pravom pánte dvier chladničky, keď k tomu dostanete pokyn zo servisného strediska.

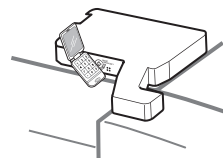

4. Stlačte a na tri sekundy podržte tlačidlo Freezer Temperature (Teplota mrazničky), pričom stále držte telefón pri reproduktore.



5. Po zaznení troch pípnutí pustíte tlačidlo Freezer Temperature (Teplota mrazničky).

6. Držte telefón v tejto polohe, kým neskončí prenos tónu. Tento proces trvá približne 3 sekundy a na displeji sa bude odpočítavať čas. Keď sa skončí odpočítavanie a tóny prestanú znieť, pokračujte v rozhovore s našim odborníkom, ktorý vám teraz bude schopný pomôcť s použitím informácií prenesených na analýzu.

POZNÁMKA

- Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, počas prenosu tónov s telefónom nehýbte.
- Ak pracovník telefonického centra nedokáže presne zaznamenať údaje, možno vás požiada, aby ste celú akciu zopakovali.
- Na túto funkciu môžu mať vplyv rozdiely kvality hovoru vzhľadom na daný región.
- Pre lepšiu komunikáciu používajte pevnú linku, výsledkom čoho budú lepšie služby.
- Zlá kvalita hovoru môže spôsobiť slabý prenos dát z vášho telefónu do zariadenia, čo môže spôsobiť, že funkcia inteligentnej diagnostiky nemusí fungovať správne.



Zneškodnenie starého spotrebiča

1. Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
2. Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
3. Svoj spotrebič môžete zaniest' do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling