

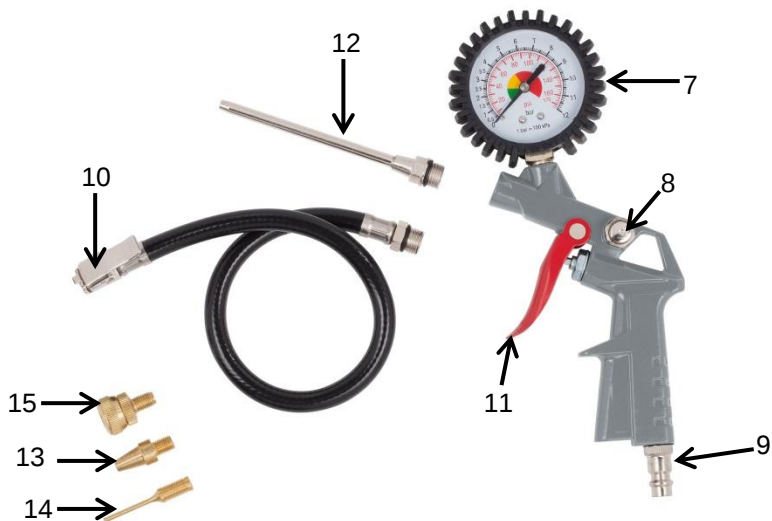


FIG A

1	POPIS (OBR. A)	3
2	SEZNAM OBSAHU BALENÍ	3
3	SYMBOLY	3
4	OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE	4
4.1	<i>Pracovní oblast</i>	4
4.2	<i>Elektrická bezpečnost</i>	4
4.3	<i>Osobní bezpečnost</i>	4
4.4	<i>Používání elektrických nástrojů a péče o ně</i>	5
4.5	<i>Servis</i>	5
5	BEZPEČNOSTNÍ NORMY	5
5.1	<i>Povolené úkony</i>	6
5.2	<i>Nepovolené úkony</i>	6
6	PROVOZ	7
6.1	<i>Zapínání a vypínání</i>	7
6.1.1	<i>Zapínání přístroje</i>	7
6.1.2	<i>Vypínání přístroje</i>	7
6.2	<i>Hadice na stlačený vzduch s rychlospojkou (5)</i>	7
6.2.1	<i>Připojování:</i>	7
6.2.2	<i>Řezání:</i>	7
6.3	<i>Nafouknutí</i>	8
6.3.1	<i>S adaptérem</i>	8
6.3.2	<i>ventil Schrader, ventil automobilové pneumatiky</i>	8
6.3.3	<i>Pomocí nástavce ventilu (15)</i>	8
6.3.4	<i>Ventil Sclaverand, závodní ventil</i>	8
6.3.5	<i>Ventil Dunlop, ventil jízdního kola</i>	8
6.3.6	<i>pomocí jehly na míč (14) / univerzálního adaptéru (13)</i>	9
6.3.7	<i>S prodlužovací tryskou (12)</i>	9
7	TECHNICKÉ ÚDAJE	9
8	HLUČNOST	9
9	ŘEŠENÍ PROBLÉMU	10

10	ZÁRUKA.....	10
11	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.....	11
12	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	11

KOMPRESOR 1100 W (BEZOLEJOVÝ) + 5 KS POWX1702



UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

1 POPIS (OBR. A)

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Hlavní vypínač s integrovanou kontrolkou | 8. Odvzdušňovací ventil |
| 2. Držadlo | 9. Konektor stlačeného vzduchu |
| 3. Příhrádka na příslušenství | 10. Hadice s páčkovou rychlospojku |
| 4. Síťová zásuvka | 11. Spouštěč |
| 5. Hadice na stlačený vzduch s rychlospojku | 12. Prodlužovací tryska |
| 6. Stojan | 13. Univerzální adaptér |
| 7. Manometr s pistolí | 14. Jehla na míč |
| | 15. Nástavec ventilu |

2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ

- Odstraňte veškeré balicí materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balicí materiály na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



VAROVÁNÍ: Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 kompresor
(vč. hadice na stlačený vzduch a propojovacího kabelu) | 1 jehla míče |
| 1 tlakovzdušná pistole (s manometrem) | 1 nástavec ventilu |
| 1 prodlužovací tryska | 1 univerzální adaptér |
| | 1 příručka k obsluze |



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

3 SYMBOLY

V této příručce a/nebo na stroji se používají následující symboly:

	Před zahájením práce si pozorně přečtěte příručku pro použití.		Pozor na horké plochy!
	Noste chrániče sluchu.		Nebezpečí - automatické spouštění!

	Pozor - elektrické napětí!		Jen pro vnitřní použití!
	Nespouštějte		

4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny instrukce. Nedodržení upozornění a instrukcí může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu. Uchovejte si veškerá upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. Termín "elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelem) k síti nebo elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na akumulátor.

4.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují riziko nehody.
- Neprovozujte elektrické nástroje v potenciálně výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nástroje produkují jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.
- Při práci s elektrickým nástrojem udržíte děti a okolostojící osoby opodál. Mohou odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem.

4.2 Elektrická bezpečnost



Vždy kontrolujte, zda přiváděné napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

- Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemněnými elektrickými nástroji nepoužívejte nikdy rozvodné zástrčky. Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a kompatibilních zásuvek.
- Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy například na trubkách, radiátorech, sporácích a lednicích. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší, jestliže je vaše tělo uzemněné.
- Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti. Voda, která se dostane do elektrického nástroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- S kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nástroj nenoste nebo netahejte na kabelu a nevytahujete zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Šňůru chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nástrojem pod širým nebem používejte prodlužovací kabel vhodný k vnějšímu použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj proudu chráněný spínačem proti zbytkovému proudu (RCD). Použití RCD zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

4.3 Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog.

alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při zacházení s elektrickým nástrojem může vést k vážnému osobnímu zranění.

- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy si chraňte zrak. Bezpečnostní vybavení, jakým je protiprášný respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vyžadují, omezuje osobní zranění.
- Vyhybejte se nahodilému spuštění. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ubezpečte, že je vypínač v poloze vypnuto. Nošení nástrojů s prstem na vypínači a připojování nástrojů k síti s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody.
- Před nastartováním nástroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje může způsobit úraz.
- Nesazte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. To vám umožní mít nástroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohybujících se dílech.
- Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvod a sběr prachu, zabezpečte jejich připojení a řádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná prachem.

4.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně

- Neočekávejte od elektrického nástroje, co nemůže splnit. Používejte elektrický nástroj vhodný pro váš účel. Elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji, použije-li se tempem, pro které byl zkonstruován.
- Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit.
- Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslušenství nebo ukládáním elektrických nástrojů odpojte zástrčku od zásuvky energie. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje.
- Nepoužívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte s nimi pracovat osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem ani s těmito pokyny. Elektrické nástroje jsou v rukách neškolených uživatelů nebezpečné.
- Provádějte údržbu elektrických nástrojů. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly nesprávně seřízené nebo zadřené, zda nejsou prasklé a zda na nich není patrné nic, co by se mohlo dotknout provozu elektrického nástroje. Při poškození dejte elektrický nástroj před použitím opravit. Mnoho nehod způsobují právě nedostatečně udržované elektrické nástroje.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, že by se řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity někde zadrhly, a proto se ostré nástroje snáze ovládají.
- Používejte elektrický nástroj, příslušenství a nástrojové bity atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického nástroje; přitom berte v úvahu pracovní podmínky a práci, již je třeba vykonat. Použití elektrického nástroje způsobem jiným, než pro který je určen, může vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci.

4.5 Servis

- Servisní práce na elektrickém nástroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který používá výhradně originální náhradní díly. Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále bezpečný.

5 BEZPEČNOSTNÍ NORMY



Tento symbol upozorňuje na varování, která je nutno si před zahájením práce s přístrojem pozorně přečíst, aby se předešlo případnému zranění obsluhy.



Stlačený vzduch je potenciálně nebezpečná forma energie. Proto při používání kompresoru a příslušenství postupujte velmi opatrně.



Pozor! Po výpadku proudu a následném zapnutí napětí by mohlo dojít k náhlému spuštění kompresoru.

5.1 Povolené úkony

- Pracujte s kompresorem ve vhodném prostředí (s dobrým větráním, při teplotě okolí mezi +5 °C a +40 °C). Nepoužívejte kompresor v prostředí, ve kterém se vyskytuje prach, kyselina, výpary, výbušné nebo hořlavé plyny.
- Udržujte pracovní prostor volný. Za provozu musí kompresor stát na stabilním podkladu.
- Při práci používejte ochranné brýle pro chránění očí před vniknutím cizích částic, uvedených do pohybu proudem stlačeného vzduchu.
- Při práci s pneumatickým příslušenstvím používejte vždy ochranný oděv.
- Udržujte vždy bezpečnostní vzdálenost alespoň 2 metry mezi kompresorem a pracovní zónou.
- Zkontrolujte, jestli údaje na výrobním štítku kompresoru zodpovídají údajům elektrické sítě; je povolena změna napětí +/-10% vzhledem na nominální hodnotu.
- Zástrčku elektrického kabelu vsuňte do zásuvky, jejíž tvar, napětí a kmitočet odpovídají platným normám.
- Prodlužovací kabel může být dlouhý maximálně 5 metrů a průřez kabelu nesmí být menší než 1,5 mm². Nedoporučujeme používat prodlužovací kabely o jiné délce a průřezu ani různé adaptéry či rozbojky.
- Při přemísťování kompresoru používejte příslušnou rukojeť.
- Při použití kompresoru pro různé účely (huštění, práce s pneumatickým nářadím, stříkání barvy, mytí prostředkem na bázi vody, svorkování apod.) je třeba znát a respektovat příslušné normy.
- Tento kompresor je vyroben tak, aby fungoval přerušovaně v poměru uvedeném na štítku s technickými údaji (např. značka S3-15 znamená 1,5 minuty provozu a 8,5 minut přestávky), aby nedocházelo k přehřátí elektromotoru. Motor je vybaven tepelnou ochranou a pokud by došlo k přílišnému zvýšení teploty, tato ochrana by automaticky přerušila přívod elektrického proudu. Po návratu na normální teplotu se motor spustí automaticky.

5.2 Nepovolené úkony

- Nikdy nemiňte proud vzduchu na osoby, zvířata nebo proti sobě.
- Kompresor nesmí přijít do styku s vodou nebo jinou tekutinou. Nikdy nemiňte proud tekuté látky z připojeného nástroje směrem ke kompresoru, protože je pod napětím a mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke zkratu.
- Nepracujte s kompresorem, nemáte-li obuté boty nebo máte-li ruce či nohy mokré.
- Při odpojování kabelu ze zásuvky nebo přemísťování kompresoru netahejte za kabel.
- Nenechávejte kompresor vystavený atmosférickým vlivům (déšť, slunce, mlha, sníh).
- Pokud budete kompresor používat venku, nezapomeňte je po použití vždy uložit na kryté nebo uzavřené místo.
- Kompresor nikdy nepoužívejte venku v dešti nebo za jiných nepříznivých meteorologických podmínek.
- Nedovolte nezkušeným osobám, aby pracovaly s kompresorem bez patřičného dohledu. Nedovolte, aby se v pracovním prostoru pohybovala zvířata.
- Toto zařízení není určeno k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebudou touto osobou ohledně používání zařízení poučeny.
- Je třeba dohlížet na děti a zajistit, aby si se zařízením nehrály.

- Stlačený vzduch, který produkuje tento kompresor, nelze používat pro farmaceutické a potravinářské účely nebo ve zdravotnictví a nesmí se používat pro plnění potápěčských láhví.
- Do blízkosti kompresoru nebo na kompresor nepokládejte hořlavé předměty nebo předměty z nylonu či látky.
- Nezakrývejte vzduchové otvory na kompresoru.
- Kompresor neotevírejte a neprovádějte na něm žádné změny. Obrat'te se na autorizovaný technický servis.

6 PROVOZ



Zařízení za provozu vibruje. Proto je vždy postavte během provozu na zem. Na spodní části zařízení jsou pro tento účel čtyři nožky (6).

Odeberte požadované příslušenství z přihrádky na příslušenství (3).

6.1 Zapínání a vypínání

6.1.1 Zapínání přístroje

Přesuňte hlavní vypínač (1) do polohy "I" a zapněte tak přístroj. Rozsvítí se integrovaná kontrolka.

6.1.2 Vypínání přístroje

Přesuňte hlavní vypínač (1) do polohy "O" a přístroj tak vypněte. Integrovaná kontrolka zhasne.



Výstraha! Tento přístroj není určen pro nepřetržitý provoz. Chcete-li zabránit přehřátí motoru, lze přístroj používat pouze takto: během 10 minut lze přístroj používat na jmenovitý příkon jen po 15 % období, tedy jinými slovy 1,5 minuty. Během zbytku časového období (ochlazovací fáze 8,5 minuty), zařízení opět vychladne.

6.2 Hadice na stlačený vzduch s rychlospojkou (5)

6.2.1 Připojování:

Zasuňte konektor stlačeného vzduchu (9) do rychlospojky hadice stlačeného vzduchu (5), manžeta poskočí automaticky dopředu.

6.2.2 Řezání:


Přitáhněte zpět manžetu na rychlospojce hadice stlačeného vzduchu (5) a odstraňte konektor stlačeného vzduchu (9).



Výstraha! Při odpojování rychlospojky hadice stlačeného vzduchu (5) přidržujte pevně spojovací díl, abyste zabránili zranění způsobenému odmrštěním hadice

6.3 Nafouknutí

6.3.1 S adaptérem

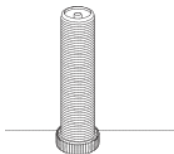

6.3.2 ventil Schrader, ventil automobilové pneumatiky

Oblast použití:


Tento přístroj umožňuje jednoduché a přesné nafukování pneumatik. Manometr (7) se používá ke kontrole tlaku pneumatik. Díky integrovanému odvědušňovacímu ventilu (8) lze tlak v pneumatice snížit, pokud je příliš vysoký.




POZOR! Upozorňujeme, že manometr (7) není kalibrovaný! Po nafouknutí vždy ihned zkontrolujte tlak v pneumatikách, například na čerpací stanici.

- Zajistěte nastavení hlavního vypínače (1) na nastavení na "O".
- Stlačte páčkovou rychlospojku (10), aby se připojila.
- Nasaďte páčkovou rychlospojku (10) na ventil a poté uvolněte páčku.
- Zasuňte síťovou zástrčku (4) kompresoru do síťové zásuvky.
- Přepněte hlavní vypínač (1) na "I". Rozsvítí se integrovaná kontrolka.
- Odečtěte tlak vzduchu z manometru (7).
- Přepněte hlavní vypínač (1) na "O", jakmile bude dosaženo správného nebo přípustného tlaku vzduchu. Integrovaná kontrolka zhasne.
- Stlačte páčkovou rychlospojku (10) a sejměte ji z ventilu.
- Vytáhněte síťovou zástrčku (4) ze síťové zásuvky.

6.3.3 Pomocí nástavce ventilu (15)

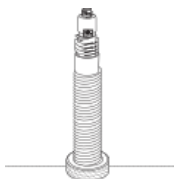

6.3.4 Ventil Sclaverand, závodní ventil

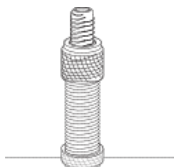

6.3.5 Ventil Dunlop, ventil jízdního kola

Oblast použití:

Nástavec ventilu (15) usnadňuje nafukování pneumatik jízdních kol.

- Použijte nástavec ventilu (15) k čerpání do výše uvedených ventilů.
- Připojte nástavec ventilu (14) do páčkové rychlospojky (10) a poté jej uvolněte.
- Začněte natlačením nástavce ventilu (15) na ventil.
- Nafoukněte, jak je popsáno výše.

6.3.6 pomocí jehly na míč (14) / univerzálního adaptéru (13)

Oblast použití:

Jehlu na míč (14) lze použít k nafouknutí různých míčů. Univerzální nástavec (13) lze použít k nafukování vzduchových matrací a podobných věcí.

- Stlačte páčkovou rychlospojku (10), aby se připojila.
- Zasuňte jehlu na míč (14) nebo jeden z univerzálních adaptérů (13) do páčkové rychlospojky (10) a poté je uvolněte.
- Nafoukněte, jak je popsáno výše.



POZNÁMKA: Aby se zabránilo poškození ventilu, měli byste jehlu na míč (14) před vložením navlhčit.

6.3.7 S prodlužovací tryskou (12)

Oblast použití:

Prodlužovací tryska (12) se používá jak k čištění / vyfukávání skrytých prostorů nebo obtížně přístupných oblastí tak k čištění stejně jako čištění kontaminovaného vybavení. Neomezeně variabilní spouštěč (11) umožňuje přesné dávkování stlačeného vzduchu.

- Jestliže chcete použít prodlužovací trysku (12), musíte nejprve odšroubovat hadici s páčkovou rychlospojku (10) z pistole s manometrem (7).
- Nyní našroubujte prodlužovací trysku (12) do pistole s manometrem (7).

7 TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	230 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý výkon	1100 W – 1,5 k
Rychlost otáčení	3550 min ⁻¹
Jmenovitý tlak	8 barů
Průtok vzduchu (kapacita)	180 l/min
Hmotnost	6,5 kg
Třída krytí	I
Stupeň krytí	IP20

8 HLUČNOST

Hodnoty hlukových emisí se měří podle příslušné normy. (K=3)

Úroveň akustického tlaku L _{pA}	75 dB(A)
Úroveň akustického výkonu L _{WA}	97 dB(A)



POZOR! Hladina akustického tlaku může přesáhnout 85 dB(A), v takovém případě noste individuální chránič sluchu.

9 ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Závada	Řešení
Zařízení neběží	Zkontrolujte přívod energie. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely, pojistky a zásuvky v provozuschopném stavu.
	Nepoužívejte nadměrně dlouhé prodlužovací kabely.
	Nepoužívejte zařízení při teplotách nižších než 5 °C.
Pracovní tlak je příliš nízký	Vyhýbejte se přehřátí motoru. Nechte motor vychladnout.
	Zkontrolujte těsnění a jednosměrný ventil. V případě potřeby je vyměňte.
Nástroje nepracují	Zkontrolujte hadice, rychlospojku a nástroje. V případě potřeby je vyměňte.

10 ZÁRUKA

- V souladu s právními předpisy se na tento produkt vztahuje záruční doba 36 měsíců platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka kryje veškeré materiálové nebo výrobní vady kromě: baterií, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení, jakými jsou ložiska, kartáčky, kabely a zástrčky, nebo příslušenství, jakým jsou vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd.; poškození nebo vad vyplývajících ze špatného zacházení, nehod nebo provedených změn; přepravních nákladů.
- Poškození a / nebo závady vyplývající z nevhodného používání také nespadají do záručních ustanovení.
- Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoliv poranění vyplývající z nevhodného použití nástroje.
- Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro nástroje Powerplus.
- Více informací můžete vždy získat na čísle 00 32 3 292 92 90.
- Dopravní náklady vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Stejně tak nelze vznášet nárok ze záruky v případě, že škoda na zařízení vznikla následkem nedbalé údržby nebo přetížení.
- Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přílišného zaprášení, úmyslného poškození (ať jde o záměr či hrubou nedbalost), nepatřičného používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletantského používání (např. nedodržováním pokynů z návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a chybného síťového napětí. Tento seznam není omezující.
- Uznání záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV.
- Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, pravidelné servisování uhlíkových kartáčků, atd.).
- Uchovejte si doklad o zakoupení, neboť se jím prokazuje datum nákupu.
- Zařízení se musí prodeji vrátit nerozmontované, v přijatelně čistém stavu, (v původním kufříku s výliskem na uložení zařízení, pokud se tento požadavek vztahuje na tento případ) spolu s dokladem o zakoupení.

11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.

Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u maloobchodníků, kde a jak lze recyklovat.

12 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, prohlašuje, že

Výrobek: Kompresor (bezolejový) 1100 W – 1,5 K + 5 Ks

Výrobní značka: POWERplus

Model: POWX1702

je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných evropských směrnic založených na aplikaci evropských harmonizovaných norem. Jakákoliv neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.

Evropské směrnice (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu):

2011/65/EU

2006/42/EU

2014/30/EC

Evropské harmonizované normy (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu):

EN1012-1: 2010

EN60204-1: 2006

EN55014-1: 2006

EN55014-2: 1997

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 2013

Držitel technické dokumentace: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Níže podepsaný jedná jménem vedení společnosti,

Hugo Cuypers

Regulativní postupy - Manažer pro dohled nad řádným jednáním

Datum: 25/09/2015