


Návod na použitie

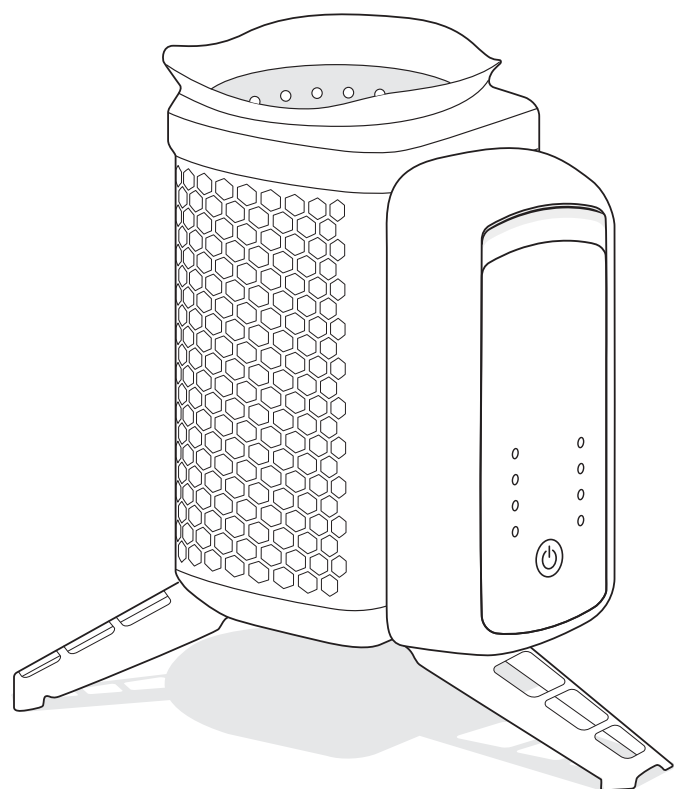

Toto zariadenie spĺňa časti 15 smerníc FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie, a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce prevádzku.

Vyhlasenie o zhode EÚ-BioLite Inc. týmto vyhlasuje, že toto bezdrôtové zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a Ostatnými relevantnými ustanoveniami smernice R & TTE.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej adrese bioliteenergy.com/eu-ro-compliance. Zastúpenie BioLite v SK a CZ je VRGA, s.r.o., Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, Slovensko.



PO Box 25525
Brooklyn, NY 11201 USA



VRGA, s.r.o.
Kremnička 3,
974 05 Banská Bystrica



info@vrga.sk
BioLiteEnergy.com
vrga.sk

CSB1003.R1.IM

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Pre správne nabíjanie lithium-ionovej batérie postupujte podľa pokynov v návode.
2. Pre viac info navštívte vrga.sk

Cookstove určený pre vonkajšie použitie, nikdy nepoužívajte v stanoch, vozidlách, v interiéri alebo miesta bez prísunu čerstvého vzduchu. Vdýchnutie Oxidu uhoľnatého môže spôsobiť poškodenie mozgu. Oxid uhoľnatý (CO) je produkovaný, pri spaľovaní paliva.


EXPLÓZIE - NEBEZPEČIE POŽIARU. Cookstove je určený pre spaľovanie pevnej biomasy (napr drevo, šišky atď.) . Nikdy nepridávajte podpaľače, gély, plasty alebo iné akcelerátory ohňa do spaľovacej komory. Cookstove je počas používania horúci a môže zapáliť horľavé materiály príliš blízko k plameňu. Udržujte horľavé 0,5m zo strán a 1,5m z hornej časti Cookstove. Uchovávajte benzín a iné horľavé kvapaliny a výpary v dostatočnej vzdialenosti od Cookstove. Udržujte Cookstove čisté, aby sa predišlo prípadnému zapáleniu mastnoty. Nikdy nenechávajte Cookstove bez dozoru.

NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA. Kovové povrchy Cookstove sú v priebehu používania horúce a predstavujú nebezpečenie. Dotýkajte sa len plastových častí. Plamene môžu byť veľké. Nikdy nenechávajte Cookstove bez dozoru, keď je horúci alebo v prevádzke. Uchovávajte mimo dosahu detí. Vždy používajte na rovnom povrchu.

BATÉRIE RIZIKO. Dobíjacie batérie vnútri Power Modulu môžu predstavovať riziko požiaru, výbuchu, úniku alebo chemického popálenia pri nesprávnej manipulácii. Aby sa zabránilo nebezpečenstvu, Udržujte Power Modul a batérie v dostatočnej vzdialenosti od iných zdrojov tepla. Nevystavujte batériu nadmerným nárazom, tlaku, alebo vibráciám. Nepokúšajte sa vymeniť batériu. Ak sa batéria nebude dobíjať, prosím, kontaktujte VRGA s.r.o. pre informácie o opravách. Dôsledne si prečítajte návod na obsluhu pred použitím Cookstove a riadte sa pokynmi a varovaniami. Nedodržanie opatrení a pokynov CampStove môžu mať za následok stratu alebo poškodenie majetku, vážne ublíženie na zdraví alebo smrť. Kontaktujte VRGA s.r.o. s prípadnými otázkami ohľadom bezpečnosti alebo prevádzky Cookstove.

Cookstove má obmedzenú záruku 2 roky. Ak tento výrobok nebude fungovať správne pri bežnom používaní do 2 rokov od zakúpenia, kontaktujte BioLite alebo miestneho distribútora pre informáciu o reklamácii.

VRGA s.r.o. sám určí, či je problém spôsobený výrobnou chybou. Ak áno, VRGA s.r.o. opraví alebo vymení jednotku podľa svojho uváženia a platných zákonov

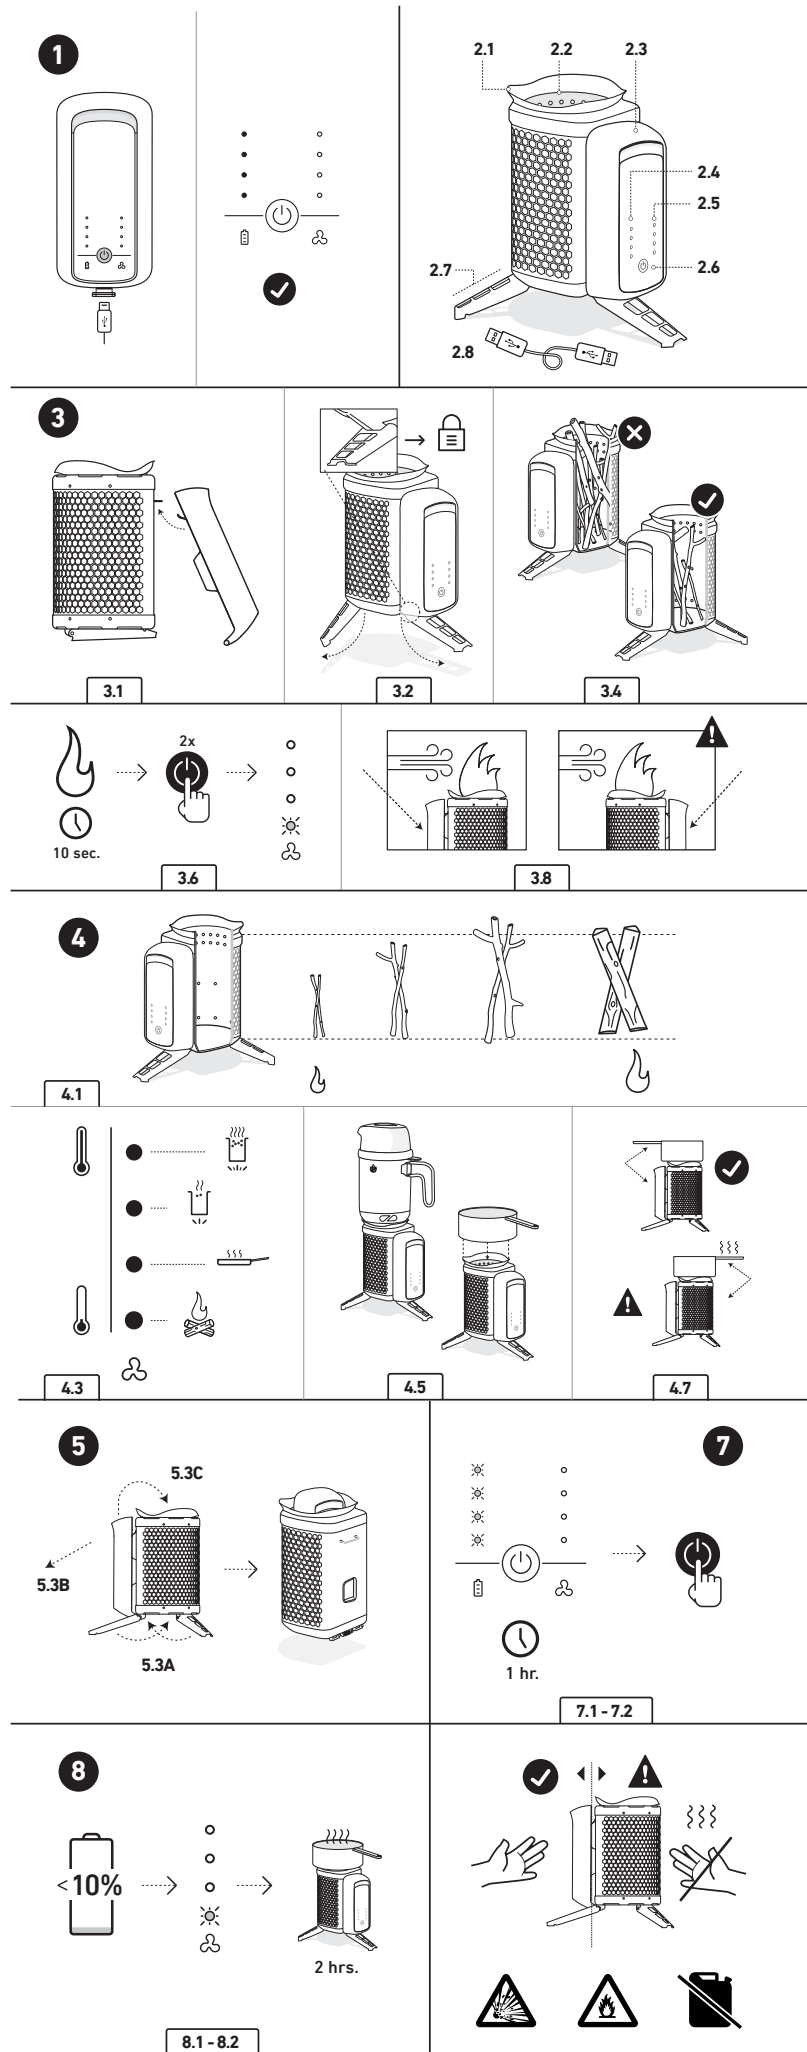

NÁVOD NA OBSLUHU - SLOVENSKY (SK)

1. DOMA: Váš CookStove obsahuje vnútornú batériu, ktorá je používaná na pohon ventilátora, ktorý vytvára vysoko efektívny zdroj ohňa z dreva a bez dymu. Váš CookStove je dodávaný s čiastočne nabitou batériou, ale odporúčame plné nabitie Battery Packu pre prvým použitím. 1. Pomocou priloženého USB kábla pripojte batériu k externému zdroju energie. 2. LED diódy na ľavej strane sa rozsvietia a indikujú stav nabitia batérie. USB port je umiestnený na spodnej časti Battery Packu. 3. LED dióda na vrchnej strane začne blikať, čo znamená, že nabíjanie sa začalo. Ak všetky 4 LED diódy svietia spolu s vrchným svetlom, nabíjanie je ukončené. Plné nabitie z úplnej vybitej batérie trvá cca 2 hodiny. POZNÁMKA: CookStove je určený iba na vonkajšie použitie.

2. ČASTI COOKSTOVE: 1. Podstavec pod hrniec. 2. Komora paliva. 3. Battery Pack. 4. LED diódy indikujúce stav nabitia batérie. 5. LED dióda indikujúca rýchlosť ventilátora. 6. Tlačidlo napájania.

3. ZAČIATOK: - "Palivo" je pevná biomasa napr. drevo, šišky a pod. NIKDY nepoužívajte tekuté palivo alebo uhlie.

1. Umiestnite Battery Pack nahor pozdĺž Palivovej komory a zasuňte háčik do kovovej slučky komory rozložte skladacie nohy pre zaistenie Battery Packu. 3. Položte na zem ďalej od ovísajúcich vetví. Odstráňte suché veci na zemi v okolí variča. V prípade nehody majte po ruke fľašu vody. vložte ho voľne, aby neblokovalo vzduchové prieduchy. 5. Zapáľte palivo. Použite dlhú zápalku alebo priložený zapaľovač pre bezpečné zapálenie. Pozri BioLiteEnergy.com/instructions napájania (Power) 2X pre naštartovanie ventilátora na najnižšej úrovni. Toto začne vháňať vzduch a podporovať horenie. 7. Jedným zatlačením tlačidla Power aktivujete indikátor nabitia batérie. Zatlačením tlačidla 2x kontrolujete rýchlosť ventilátora. Každé ďalšie stlačenie tlačidla nastavuje rýchlosť ventilátora (4 dostupné rýchlosti) POZNÁMKA: Dávajte pozor, aby plamene vplyvom vetra neprišli do kontaktu s Power modulom.

4. VARENIE: 1. Ak oheň horí, pridajte ďalšie palivo. POZNÁMKA: Vyvarujte sa používaniu vlhkého alebo mokrého dreva alebo listov (vytvárajú dym a nehoria). 2. Používajte tlačidlo Power pre zobrazenie úrovne rýchlosti vháňania vzduchu. Pri opätovnom zakladaní ohňa (ak sú ešte uhlíky), vždy použite začiatkové nastavenie ventilátora (1 LED dióda) - HI nastavenie môže sfúknuť slabý plameň. 3. Pre rýchle varenie zatlačte tlačidlo Power (4 LEDky). Pre normálne varenie zatlačte tlačidlo napájania (Power) do nastavenia VARENIE (3 LEDky). Pre slabšiu úroveň pre varenie stlačte tlačidlo napájania (Power) (2 LEDky). Pre udržiavanie ohňa zatlačte tlačidlo Power do počiatočného nastavenia (1 LEDka). 4. Pre najväčší výkon môže byť palivová komora naplnená do vrchu palivo. NEPREKRAČUJTE však hranicu výduchov na vrchu Palivovej komory. Naloženie drevok nad hranicu palivovej komory zapríčiní neúplné spaľovanie a môže dôjsť k popáleniu. VAROVANIE: Kovové povrchy sú horúce. Keď je CookStove horúci alebo v prevádzke, dotýkajte sa iba plastových častí. 5. Položte hrniec alebo varenia narábajte s hrncom s opatrne a pridávajte iba suché palivo. UPOZORNENIE: Budte opatrný pri pohybe hrnca alebo pridávaní paliva, keď je hrniec a varič horúci. Pokiaľ je hrniec umiestnený na Cookstove predstavuje nebezpečie popálenia.

5. VYPNUTIE: 1. Počkajte kým oheň zhasne. Teplé uhlíky nasypeme do vykopane diery v zemi, uhasíme vodou a zasypeme zemou. POZNÁMKA: zapnutý ventilátor pomôže vychladnutiu, ale vybíja batériu. Cookstove uložte do puzdra, až po vychladnutí. A. Zložte skladacie nožičky. B. Vyberte Battery Pack. C. Vložte Battery Pack do palivovej komory. Pre ochranenie Cookstove nezabudni uhasiť a zakopať teplé uhlíky, ktoré môžu spôsobiť požiar!

6. ČISTENIE A ÚDRŽBA: Vyberte Battery Pack z tela Cookstovu a utrite ho čistou handrou a mydlovou vodou. POZNÁMKA neponárajte do vody a zamedzte aby bolo zariadenie nadmerne vlhké. Vyčistite popol z tela Cookstove s nylonovou kefou. Vysušte. CookStove uchovávajte v studenom, suchom a dobre vetranom mieste. Neskladujte v nadmerne teplých miestach. Držte z dosahu detí. Ak je zariadenie plne nabitý pred ďalším použitím.

7. REŽIM ŠETRENIA ENERGIE: Aby nedošlo k nežiadúcemu vybitiu batérie je CookStove vybavený upozornením pred úplným vybitím. 1. Po hodine používania začnú LED indikátory Power packu svietiť po dobu 1 minúty.

Ak stále používate CookStove, zatlačte tlačidlo napájania (Power) 1x a zariadenie zostane v prevádzke. 3. Ak je bol Battery Pack používaný neúmyselne, zariadenie sa automaticky vypne.

8. INDIKÁTOR NÍZKEJ ÚROVNE BATÉRIE: Ak dosiahne batéria 10% zostávajúcej energie, najskôr začne blikať LED svetlo na pravej strane. 1. Zostávajú Vám ešte 2 hodiny varenia na strednom stupni. 2. Ak budete potrebovať viac ako 2 hodiny, použite nižšiu úroveň nastavenia ventilátora. Na nabitie môžete použiť externé zdroje energie ako BioLite PowerLight alebo SolarPanel5.