

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)



Használja ezt a kézikönyvet, ha valamilyen problémát észlel, vagy kérdése merült fel.
Ez a súgóútmutató PDF formátumban is elérhető, és letölthető [innen](#).

Kezdeti lépések

A BLUETOOTH funkcióval végezhető műveletek

Tudnivalók a hangos útmutatásról

Mellékelt tartozékok

- A csomag tartalmának ellenőrzése >
- A headset összecsuksása >

Részegységek és kezelőszervek

- A részek helye és funkciója >
- A jelzőfény >

Áramellátás/töltés

- A headset töltése >
- Rendelkezésre álló működési idő >

- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#) >
- [Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez](#) >
- [A headset bekapcsolása](#) >
- [A headset kikapcsolása](#) >

Csatlakoztatás

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel

Egyérintéses csatlakoztatás (NFC) funkcióval kompatibilis Android-eszközök

- [Egyérintéses csatlakozás \(NFC\) okostelefonhoz \(Android 4.1 vagy újabb rendszer esetén\)](#) >
- [Az okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#) >
- [Az eszköz váltása egy érintéssel \(NFC\)](#) >

Egyérintéses csatlakoztatás (NFC) funkcióval nem kompatibilis Android-eszközök

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#) >
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#) >

iPhone (iOS-eszközök)

- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#) >
- [Csatlakozás párosított iPhone-készülékhez](#) >

Számítógépek

- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#) >
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 8/Windows 8.1\)](#) >
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 7\)](#) >
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#) >
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8/Windows 8.1\)](#) >
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 7\)](#) >

Egyéb BLUETOOTH-eszközök

- [Párosítás és csatlakoztatás egyéb BLUETOOTH-eszközökkel](#) >
- [Csatlakozás párosított BLUETOOTH-eszközhöz](#) >

Többpontos csatlakoztatás

- [A headset csatlakoztatása zenelejátszóhoz és okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz egyszerre](#) >
- [A headset csatlakoztatása 2 Android-okostelefonhoz](#) >
- [A headset csatlakoztatása Android-okostelefonhoz és iPhone-készülékhez](#) >

[A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

[A mellékelt fejhallgatókábel használata](#)

[Zenehallgatás](#)

[Zenehallgatás BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül](#)

- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszközről](#) >
- [Az audioeszköz vezérlése \(BLUETOOTH-kapcsolat\)](#) >
- [A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#) >

[Hangminőség üzemmód](#)

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#) >

[Támogatott kodekek](#)

[A DSEE HX funkció](#)

[Telefonhívások](#)

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

[Funkciók telefonhívás közben](#)

[A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

[A hangos segéd funkció használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Google App\) használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Siri\) használata](#)

[Az alkalmazások használata](#)

[A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

[A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)

[Fontos információ](#)

[Óvintézkedések](#)

[Védjegyek](#)

[Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

[Hibaelhárítás](#)

[Hogyan háríthatók el a problémák?](#)

[Áramellátás/töltés](#)

- [A headset nincs bekapcsolva.](#) >

- A töltés nem végezhető el. >
- A töltés túl sokáig tart. >
- A headsetet nem ismeri fel a számítógép. >
- A headset hátralévő akkumulátor-üzemideje nem jelenik meg az iPhone, iPad vagy iPod touch készülékek képernyőjén. >

Hang

- Nincs hang >
- Alacsony hangerő >
- Gyenge minőségű hang >
- A hang gyakran szakadozik lejátszás közben. >

BLUETOOTH

- A párosítás nem végezhető el. >
- A headsetet nem lehet BLUETOOTH-eszközhöz csatlakoztatni egyérintékes kapcsolattal (NFC) >
- Nem hozható létre BLUETOOTH-kapcsolat >
- Torz a hang >
- A BLUETOOTH vezeték nélküli kommunikáció hatótávolsága kicsi, vagy a hang szakadozik. >
- A headset nem működik megfelelően. >
- Nem hallható a hívók hangja >
- Halk a hívó hangja >

A headset visszaállítása vagy gyári értékekre állítása

- A headset alaphelyzetbe állítása >
- A headset gyári értékekre állítása >

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A BLUETOOTH funkcióval végezhető műveletek

A headset BLUETOOTH® vezeték nélküli technológiát használ, amely vezeték nélküli zenehallgatást vagy hívásindítást tesz lehetővé.

Zenehallgatás

Zenehallgatáshoz vezeték nélküli módon fogadhat audiojeleket okostelefonról vagy zenelejátszóról.



Telefonálás

A készüléket kihangosítóként használva kezdeményezhet és fogadhat hívást úgy, hogy okostelefonja vagy mobiltelefonja a táskájában vagy a zsebében van.



Vezeték nélküli sztereo headset

h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Tudnivalók a hangos útmutatásról

Az alábbi helyzetekben hangos útmutatást hallhat a headseten keresztül.

- Bekapcsoláskor: „Power on” (Bekapcsolás)
- Kikapcsoláskor: „Power off” (Kikapcsolás)
- Párosítási módba való lépéskor: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás)
- BLUETOOTH-kapcsolat létrehozásakor: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva)
- BLUETOOTH-kapcsolat megszüntetésekor: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva)
- Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzésekor: „Battery level high” (Magas) / „Battery level medium” (közepes) / „Battery level low” (alacsony töltöttség)
- Alacsony töltöttségi állapot által előidézett automatikus kikapcsoláskor: „Please recharge headset” (Töltse fel a headsetet)

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)


A csomag tartalmának ellenőrzése

A csomag kinyitása után ellenőrizze, hogy a listán szereplő összes tétel megtalálható-e a csomagban. Ha valami hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

A számok a ()-ben az adott tétel mennyiségét mutatják.

Vezeték nélküli sztereo headset (1)


Micro-USB-kábel (kb. 50 cm) (1)



Fejhallgató-kábel (kb. 1,2 m) (1)



Hordtasak (1)

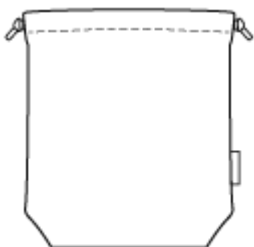

Áttekintő útmutató (1)

Használati útmutató (1)


Egyéb dokumentumok (1 készlet) (*)

* Előfordulhat, hogy egyes országokban vagy régiókban nincs mellékelve.

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)


A headset összecsukása

A headset jobb és bal oldalról is összecsukható.

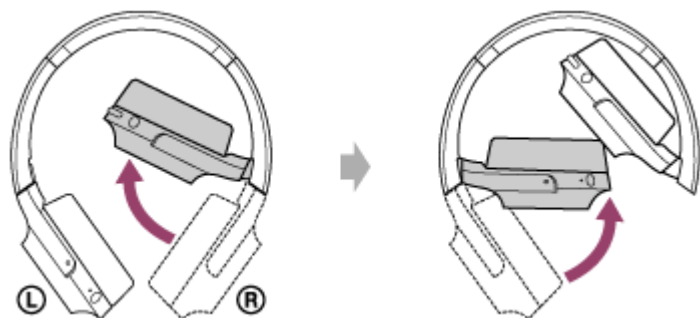

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A részek helye és funkciója

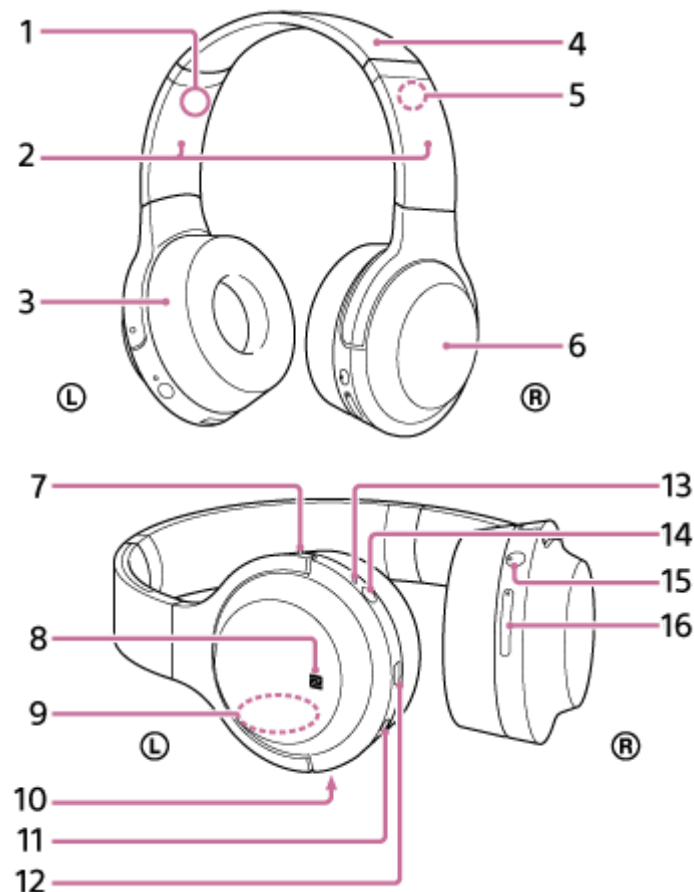

1. L jel
2. Csúszka
Csúsztassa el a fejpánt hosszának beállításához.

3. ㊤ bal oldali egység
4. Fejpánt
5. R jel
6. ㊤ jobb oldali egység
7. Kitapintható pont
A bal oldali egységen egy kitapintható pont található.
8. N jel
9. Beépített antenna
Egy BLUETOOTH-antenna van beépítve a készülékbe.

10. Mikrofon
Érzékeli a hangját telefonhívás közben.

11. INPUT aljzat
A mellékelt fejhallgatókábel segítségével zenelejátszó stb. csatlakoztatható ehhez az aljzathoz. Ügyeljen arra, hogy a zenelejátszó csatlakozóját kattanásig bedugja az aljzatba. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a hang nem hallható megfelelően.

12. Micro-USB-port
Csatlakoztasson egy számítógépet a porton keresztül a mellékelt micro-USB kábellel a headset töltéséhez.

13. Jelzőfény (kék/vörös)

Töltés közben vörös színben gyullad ki.

Vörös és kék színnel világítva mutatja a headset bekapcsolt/kikapcsolt állapotát, az akkumulátor energiaszintjét vagy a headset BLUETOOTH állapotát.

14. (bekapcsoló) gomb

15. gomb

A különféle hívásokat és a lejátszási funkciókat irányítja.

16. +/- gombok

A + gombon egy kitapintható pont található. A headset működtetésekor ezt a pontot használhatja kiinduló pontként.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A jelzőfény

A headset különböző állapotait a jelzőfények segítségével ellenőrizheti.

● : Kéken kapcsol be/ ● : Vörösén kapcsol be/-: Kikapcsol

Bekapcsolás

● – ● (két alkalommal felvillan)

Kikapcsolás

● (körülbelül két másodpercig világít)

BLUETOOTH-állapotjelzés

- Párosítás üzemmód
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Nincs csatlakoztatva
● -- ● -- ● -- ● (körülbelül egy másodperces időközökkel)
- Kapcsolódási folyamat befejezve
● ● ● ● ● ● ● ● ● (gyorsan villog körülbelül öt másodpercig)
- Csatlakoztatva
● --- (körülbelül öt másodperces időközökkel) --- ●
- Bejövő hívás
● ● ● ● ● ● ● ● ●

Hátralévő akkumulátor-üzemidő jelzése

- Magas
● -- ● -- ●
- Közepes
● -- ●
- Alacsony (töltés szükséges)
●

Részletek: „[Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)”.

Töltés

- Töltés közben
●

Egyebek

- Inicializálás befejezve



Részletek: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Tipp

- Ha az akkumulátor töltöttsége nagyon lecsökken, a jelzőfény kékről vörösre változik, kivéve, ha a készülék párosítás üzemmódban van.


4-698-092-51(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A headset töltése

A headset lítiumion akkumulátort tartalmaz. A headsetet a mellékelt micro-USB kábellel töltheti fel.

- 1 **Csatlakoztassa a mellékelt micro-USB-kábelt a headsethez, majd a kábel másik végét csatlakoztassa egy bekapcsolt számítógéphez.**

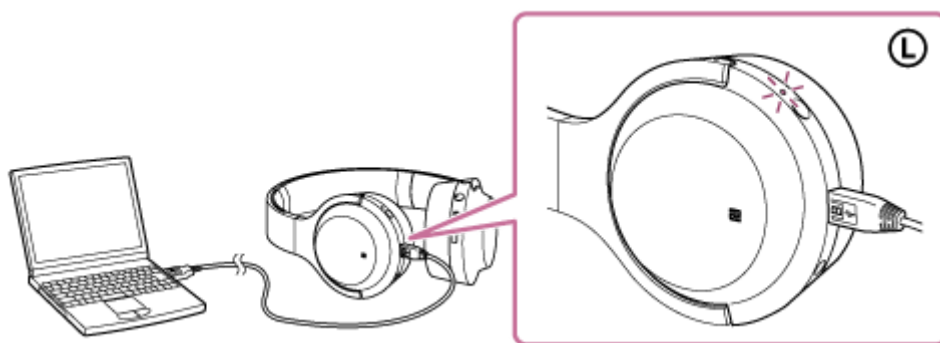

- A headset jelzőfénye (vörös) világít.
- A töltés körülbelül 4 óráig (*) tart, és a (vörös) jelzőfény automatikusan kialszik.

* A lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő. Az idő a használati körülményektől függően eltérő lehet.

A töltés befejeztével csatlakoztassa újra a micro-USB kábelt.

Tipp

- A headsetet a mellékelt fejhallgatókábelrel töltés közben is használhatja.
- Ha a töltés a headset bekapcsolt állapotában kezdődik, a headset automatikusan kikapcsolódik.

Megjegyzés

- Ha a headsetet hosszú ideig nem használják, az akkumulátor gyorsan lemerülhet, azonban néhány újratöltést követően javul az akkumulátor működési ideje.
- Ha hosszú ideig tárolja a headsetet, a kisülés megakadályozása érdekében 6 havonként egyszer töltsen fel az akkumulátort teljes kapacitásra.
- Ha a headset hosszabb ideig használaton kívül volt, az akkumulátor feltöltése hosszabb ideig tarthat.
- Ha a számítógép hibernált üzemmódba kerül, miközben a headsethez csatlakozik, a töltés nem megy végbe megfelelően. Töltés előtt ellenőrizze a számítógép beállítását. A jelzőfény (vörös) akkor is automatikusan kialszik, ha a számítógép hibernált üzemmódba kerül. Ilyen esetben töltsen fel újra a headsetet.
- A headsetet nem lehet működtetni (bekapcsolás, BLUETOOTH-párosítás és kapcsolat, zenelejátszás stb.) töltés közben vagy a töltés befejezése után, ha az továbbra is csatlakoztatva van a számítógéphez.
- Ha a headset a következő okok miatt problémát észlel töltés közben, előfordulhat, hogy a jelzőfény (vörös) annak ellenére kialszik, hogy a töltés nem fejeződött be. Ebben az esetben töltsen fel újra a töltési hőmérséklet-tartományon belül. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
 - A környezeti hőmérséklet meghaladja a töltési hőmérséklet 5 °C – 35 °C tartományát.
 - Probléma van az akkumulátorral.
- Ha a headsetet hosszú ideig nem használja, lehet, hogy a jelzőfény (vörös) nem gyullad ki, amikor a micro-USB kábelt csatlakoztatja a headset töltéséhez. Ebben az esetben ne húzza ki a micro-USB kábelt a headsetből: várjon néhány percet, amíg

a jelzőfény (vörös) kigyullad.

- Ha a beépített akkumulátor kapacitása jelentősen csökken, tanácsos kicserélni. Az újratölthető akkumulátor cseréjét illetően lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony kereskedővel.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, nedvességnek, homoknak, pornak vagy mechanikai ütődésnek. Soha ne hagyja a headsetet a közvetlen napsütésben parkoló autóban.
- Csak a mellékelt micro-USB kábelt használja, és közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa. Közvetett kapcsolaton, például USB-elosztón keresztül nem végezhető el megfelelően a töltés.

4-698-092-51(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Rendelkezésre álló működési idő

A headset elérhető működési ideje feltöltött akkumulátorral a következők szerint alakul:

BLUETOOTH-kapcsolat

Zenelejátszási idő

Kodek	DSEE HX	Rendelkezésre álló működési idő
Qualcomm aptX™ audio/aptX HD/LDAC™	AUTO/KI	Max. 19 óra
SBC/AAC	AUTO	Max. 18 óra
	KI	Max. 24 óra

- 10 perc töltést követően körülbelül 90 percnyi zenelejátszás lehetséges.

Kommunikációs idő: Max. 20 óra

Készenléti idő: Max. 250 óra

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával ellenőrizheti, hogy mely kodek van használatban egy kapcsolathoz, vagy válthat át a DSEE HX funkcióra.

Megjegyzés

- Az üzemidő (óra) a beállításoktól és a használati körülményektől függően változhat.

Kapcsolódó témák

- [Támogatott kodekek](#)
- [A DSEE HX funkció](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése

Ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségét.

Amikor bekapcsolja a headsetet vagy a headset bekapcsolt állapotában megnyomja a  gombot, a jelzőfény (kék) kétszer felvillan, majd a jelzőfény (vörös) villog.

Ekkor hangos útmutatás is megszólal az akkumulátor töltöttségi szintjével kapcsolatban.

- 3-szor  - -  - -  : Magas „Battery level high” (Magas)
- 2-szer  - -  : Közepes „Battery level medium” (közepes)
- 1-szer  : Alacsony (töltés szükséges) „Battery level low” (alacsony töltöttség)

Ha az akkumulátor majdnem lemerült

A jelzőfény vörös színűre vált. Ha az akkumulátor lemerül, a headset egy figyelmeztető hangjelzést hallat, a „Please recharge headset” (Töltse fel a headsetet) hangos útmutatás hallható, majd a készülék automatikusan kikapcsol.


iPhone, iPad vagy iPod touch használata esetén

Ha a headset egy HFP (Hands-free Profile) profilt támogató iPhone, iPad vagy iPod touch (iOS 5.0 vagy újabb) készülékhez van csatlakoztatva, az eszköz egy ikont jelenít meg, amely a képernyőn jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.


Kompatibilis eszközök

A Hands-free Profile (HFP) profilt támogató iPhone, iPad vagy iPod touch (iOS 5.0 vagy újabb) készülék


iOS 10.2 vagy újabb

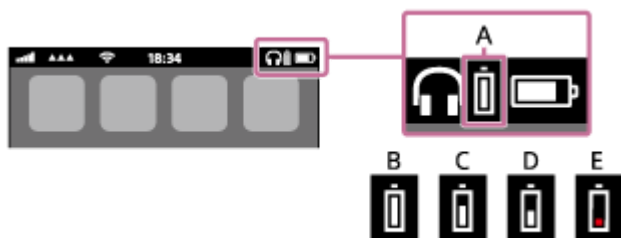

iOS 7.0 vagy újabb

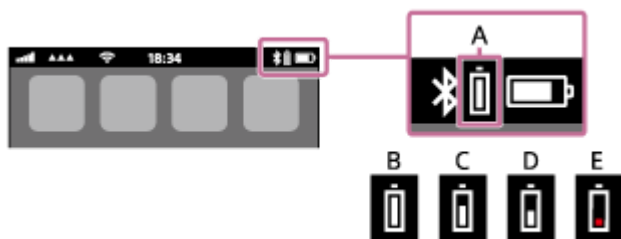

iOS 5.X / 6.X

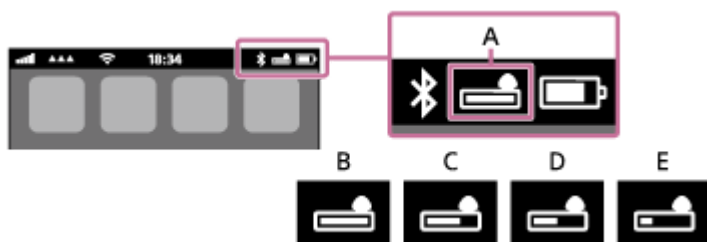

- A:** a headset hátralévő akkumulátor-üzemideje
B: 100% és 70% között
C: 70% és 50% között
D: 50% és 20% között
E: 20% vagy alacsonyabb (töltés szükséges)

Tipp

- Az akkumulátor töltöttségét ellenőrizheti a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással. Az Android rendszerű okostelefonok és iPhone/iPad/iPod touch készülékek támogatják ezt az alkalmazást.

Megjegyzés

- Ha egy csak a „Media audio” (A2DP) profilt támogató iPhone, iPad vagy iPod touch készülékhez csatlakoztatja a headsetet, az akkumulátor töltöttségi szintje nem megfelelően lesz megjelenítve.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez

A headset lítiumion akkumulátort tartalmaz, amelyet a headset használatba vétele előtt tanácsos feltölteni.

Személyi számítógép, amely az alábbi, telepített operációs rendszerek egyikével és USB-porttal rendelkezik:

- Windows® használata esetén
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
- Mac használata esetén
Mac OS X (10.9-es vagy újabb verzió)


Megjegyzés

- A Sony nem garantálja a megfelelő működést minden rendszerkörnyezetben.
- Windows 8.1 használata esetén a frissítéshez használja a Windows Update szolgáltatást.

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A headset bekapcsolása

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg a jelzőfény (kék) villogni nem kezd.

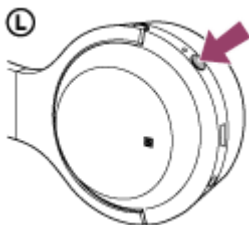


Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A headset kikapcsolása

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg a jelzőfény (kék) ki nem alszik.

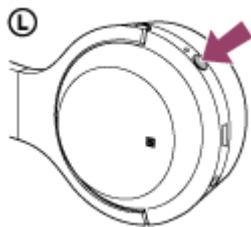

Kapcsolódó témák

- [A headset bekapcsolása](#)

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel

Zenét hallgathat vagy kihangosított hívást végezhet a headsettel vezeték nélkül, ha az eszköz BLUETOOTH funkcióját használja.

Eszköz regisztrációja (párosítása)

A BLUETOOTH funkció első használatakor előzetesen regisztrálnia kell mindkét eszközt a kapcsolat engedélyezéséhez. A kívánt eszköz regisztrálását eszközregisztrációnak (párosításnak) nevezik.

Ha a csatlakoztatni kívánt eszköz nem támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC), a headset és az eszköz működtetésével hajthatja végre az eszközregisztrációt (párosítást).

Ha az eszköz támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC), mindössze egy érintéssel végrehajthatja az eszköz regisztrációját (párosítását), és létrehozhat egy BLUETOOTH-kapcsolatot.

A headset csatlakoztatása egy regisztrált (párosított) eszközhöz

Ha már regisztrálta az eszközt, a későbbiekben nincs szükség regisztrációra. A megfelelő módszerrel csatlakoztathatja.

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Egyérintéses csatlakozás (NFC) okostelefonhoz (Android 4.1 vagy újabb rendszer esetén)

Ha hozzáérinti a headsetet egy okostelefonhoz, a headset automatikusan bekapcsol, végrehajtja a párosítást, és létrehozza a BLUETOOTH-kapcsolatot.

Kompatibilis okostelefonok

Android™ 4.1 vagy újabb rendszert futtató NFC-kompatibilis okostelefonok


NFC

Az NFC (Near Field Communication) egy olyan technológia, amely lehetővé teszi a rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt különböző eszközök, például okostelefonok és IC-tag eszközök között. Az NFC funkciónak köszönhetően az adatkommunikáció – például a BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül történő párosítás – egyszerűen elvégezhető az NFC-kompatibilis eszközök (például az egyes eszközökön található N jelek vagy kijelölt területek) összeérintésével.

1 Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Válassza az [Setting] — [More] elemet.


3 Kapcsolja be az NFC-funkciót.

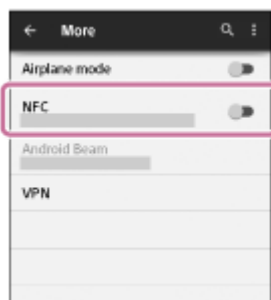

*A fenti eljárás csak példa. A részleteket az Android-okostelefonhoz mellékelt használati útmutató tartalmazza.


4 Érintse a headsetet az okostelefonhoz.

- Érintse az okostelefon a headset N jellel jelzett részéhez. A headsetet addig tartsa hozzáérintve az okostelefonhoz, amíg az okostelefon nem reagál.
- Az okostelefon érintésre kijelölt részét illetően tekintse meg az okostelefon használati útmutatóját.

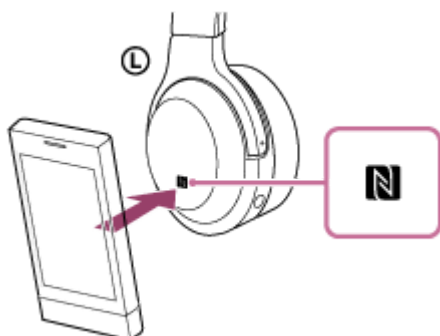

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás és a kapcsolódás befejezéséhez.

Amikor a headset csatlakoztatva van az okostelefonhoz, a kék jelzőfény lassan villog. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

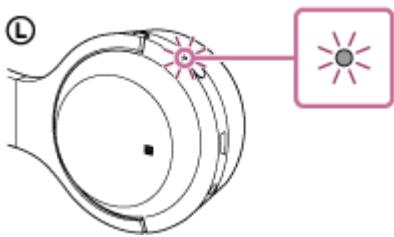

- A leválasztáshoz érintse meg ismét az okostelefont a headsettel.
- Párosított okostelefon csatlakoztatásához hajtsa végre a 4. lépést.
- Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

Tipp

- Ha nem tud kapcsolódni a headsethez, próbálja ki a következőt.
 - Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van, és helyezze az okostelefont lassan az N jel fölé.
 - Ha az okostelefon tokban van, vegye ki a tokból.
- Ha hozzáérint egy NFC-kompatibilis okostelefont a headsethez, az okostelefon leállítja a más eszközökkel létesített BLUETOOTH-kapcsolatot, és csatlakozik a headsethez (egyérintéses kapcsolatváltás).

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Az okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [Az eszköz váltása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)


Az okostelefon leválasztása egy érintéssel (NFC)

A headsetet leválaszthatja a csatlakoztatott okostelefonról, ha hozzáérinti a headsetet.

1 Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Érintse a headsetet az okostelefonhoz.

Érintse az okostelefont a headset N jellel jelzett részéhez. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva).

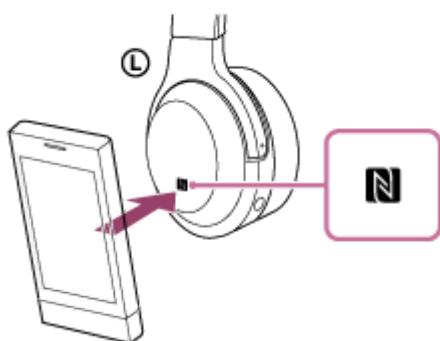

Megjegyzés

- Amennyiben a headseten az okostelefonról való leválasztása után 5 percig nem hajt végre semmilyen műveletet, a headset automatikusan kikapcsolódik. Ha előbb szeretné kikapcsolni a headsetet, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot kb. 2 másodpercig. Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás), kialszik a jelzőfény (kék), majd a headset kikapcsol.

Vezeték nélküli sztereo headset

h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Az eszköz váltása egy érintéssel (NFC)

- Ha a headset csatlakoztatva van egy BLUETOOTH-eszközhöz, és hozzáérint egy NFC-kompatibilis okostelefont a headsethez, a headset a legutóbb hozzáérintett okostelefonhoz csatlakozik (egyérintéses csatlakoztatás váltása). Amikor azonban beszélgetést folytat a headsethez csatlakoztatott BLUETOOTH-mobiltelefonon, nem válthatja át egy érintéssel a BLUETOOTH-kapcsolatot.
- Ha a headset egy NFC-kompatibilis okostelefonhoz van csatlakoztatva, és az okostelefont hozzáérinti egy másik NFC-kompatibilis BLUETOOTH-headsethez vagy BLUETOOTH-hangszóróhoz, az okostelefon bontja a kapcsolatot a headsettel, és a megérintett BLUETOOTH-eszközhöz csatlakozik.

Megjegyzés

- Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása

A párosítás az az eljárás, amellyel a BLUETOOTH-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából.

A BLUETOOTH-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.


A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- Az okostelefon a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az okostelefon használati útmutatója.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

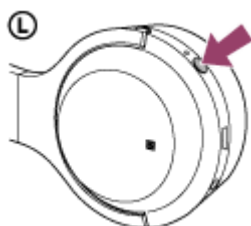

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

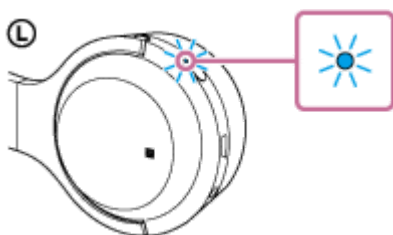


2 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

3 Keresse meg a headsetet az okostelefonon.


1. Válassza a [Setting] – [Bluetooth] elemet.



2. A BLUETOOTH funkció bekapcsolásához nyomja meg a [Bluetooth] melletti [] gombot.

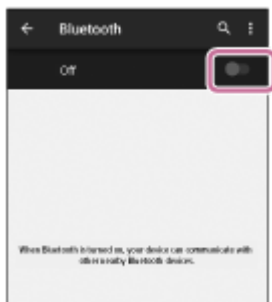

4. Érintse meg a(z) [WH-H800 (h.ear)] elemet.

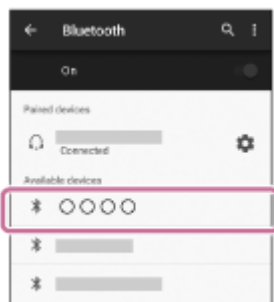

Ha az okostelefon kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)”.

Ha a(z) [WH-H800 (h.ear)] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket az Android-okostelefonhoz mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percen belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a BLUETOOTH-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A headset már 8 eszközzel párosítva van, és egy másik eszközt szeretne párosítani.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a BLUETOOTH-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor az összes párosítási információ törlődik.
Ebben az esetben törölje a BLUETOOTH-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenéket.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)

- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

4-698-092-51(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz


1 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.

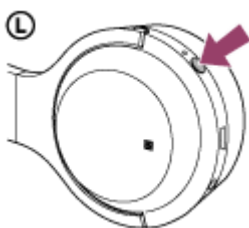

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

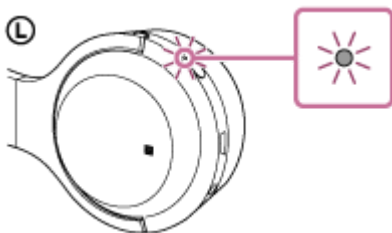

Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).


Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az Android-okostelefonon. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 Jelenítse meg az okostelefonhoz párosított eszközöket.

1. Válassza a [Setting] – [Bluetooth] elemet.




2. A BLUETOOTH funkció bekapcsolásához nyomja meg a [Bluetooth] melletti [] gombot.

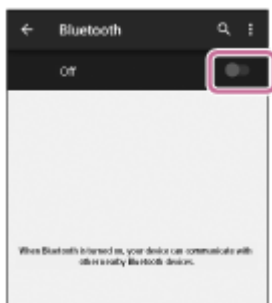

4 Érintse meg a(z) [WH-H800 (h.ear)] elemet.

Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

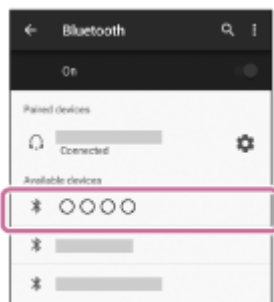

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket lásd az okostelefonhoz mellékelt Használati útmutatóban.
- Ha az okostelefon kapcsolódott utoljára a headsethez, létrejön a HFP/HSP kapcsolat, amikor bekapcsolja a headsetet. A headset bekapcsolt állapotában A2DP kapcsolat (zenelejátszás) hozható létre a ►|| gomb megnyomásával.

Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a BLUETOOTH funkció működését az BLUETOOTH-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni az okostelefont a headsethez, szüntesse meg a párosítást az okostelefonon, majd hajtsa végre újból a párosítást. A részleteket lásd az okostelefonhoz mellékelt Használati útmutatóban.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

Vezeték nélküli sztereo headset

h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

iPhone párosítása és csatlakoztatása

A párosítás az az eljárás, amellyel a BLUETOOTH-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából.

A BLUETOOTH-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.


A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- Az iPhone-készülék a headset 1 méteres körzetében van elhelyezve.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az iPhone használati útmutatója.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

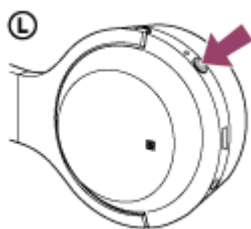


Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

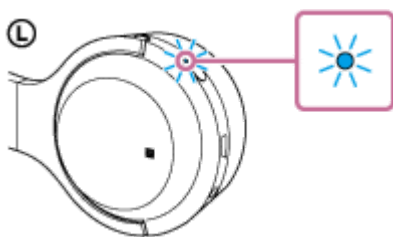


2 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

3 Válassza ki a BLUETOOTH beállítást az iPhone-készüléken.

1. Válassza a(z) [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a(z) [Bluetooth] elemet.

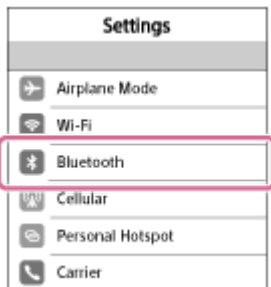

3. Érintse meg a [] elemet, hogy [] helyzetbe állítsa (a BLUETOOTH funkció bekapcsolása).

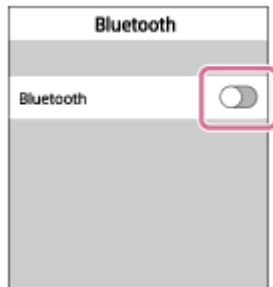

- 4 Érintse meg a(z) [WH-H800 (h.ear)] elemet.



Ha az iPhone kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot. A headset és az iPhone párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított iPhone-készülékhez](#)”.

Ha a(z) [WH-H800 (h.ear)] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket az iPhone-készülékhez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percen belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a BLUETOOTH-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A headset már 8 eszközzel párosítva van, és egy másik eszközt szeretne párosítani.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a BLUETOOTH-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor az összes párosítási információ törlődik.
Ebben az esetben törölje a BLUETOOTH-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

- Ha a párosítási információk törölve lettek a headset gyári beállításokra való visszaállításával stb., törölje az iPhone-készülekről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra a két eszközt.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszközről lehet lejátszani a zenéket.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone-készülékhez](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszközről](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

4-698-092-51(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Csatlakozás párosított iPhone-készülékhez


1 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.

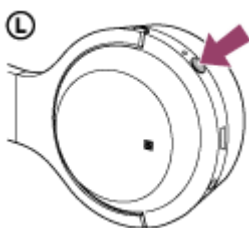

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

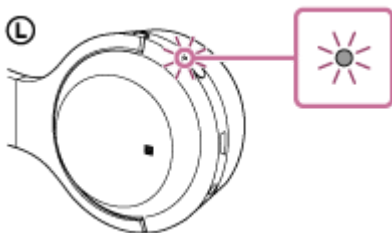

Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az iPhone-készüléken. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 Az iPhone készülékhez párosított eszközök megjelenítése.

1. Válassza a(z) [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a(z) [Bluetooth] elemet.




3. Érintse meg a [] elemet, hogy [] helyzetbe állítsa (a BLUETOOTH funkció bekapcsolása).



4 Érintse meg a(z) [WH-H800 (h.ear)] elemet.

Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

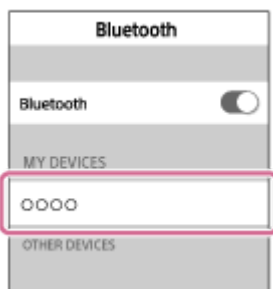

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket az iPhone-készülékhez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha az iPhone kapcsolódott utoljára a headsethez, létrejön a HFP/HSP kapcsolat, amikor bekapcsolja a headsetet. A headset bekapcsolt állapotában A2DP kapcsolat (zenelejátszás) hozható létre a ►|| gomb megnyomásával.

Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a BLUETOOTH funkció működését az BLUETOOTH-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni az iPhone készüléket a headsethez, szüntesse meg a párosítást az iPhone készüléken, majd hajtsa végre újból a párosítást. A részleteket az iPhone készülékhez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 10)

A párosítás az az eljárás, amellyel a BLUETOOTH-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából. A BLUETOOTH-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.


A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A számítógép rendelkezik BLUETOOTH funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép használati útmutatója.
- A számítógéptől függően be kell kapcsolni a beépített BLUETOOTH adaptert. A beépített BLUETOOTH adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

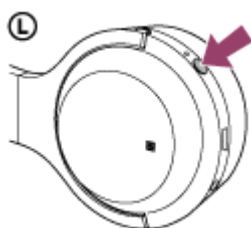


Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

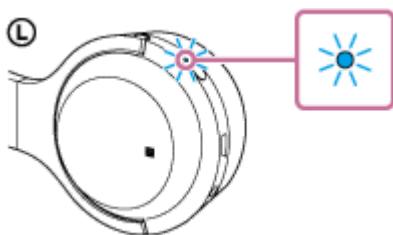


2 Állítsa vissza a számítógépet az alvási üzemmódból.

3 Regisztrálja a headsetet a számítógép használatával.


1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
2. Kattintson az [Devices] elemre.

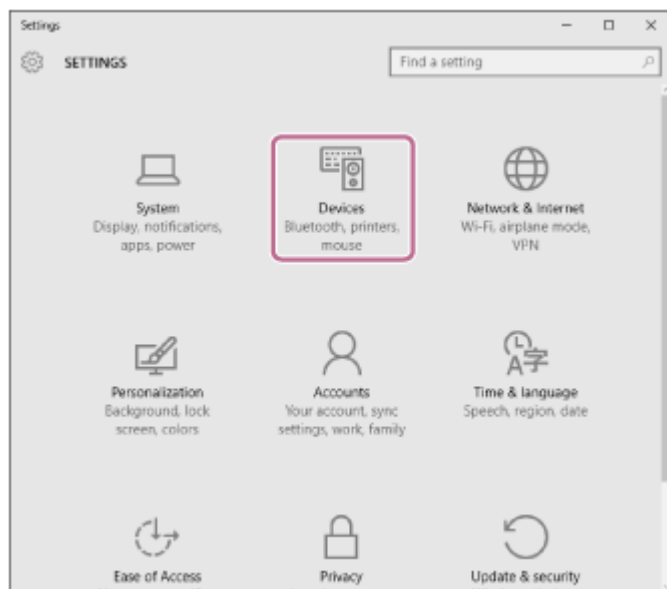

3. A BLUETOOTH funkció bekapcsolásához kattintson a [Bluetooth] lapra, majd kattintson a [Bluetooth] gombra.

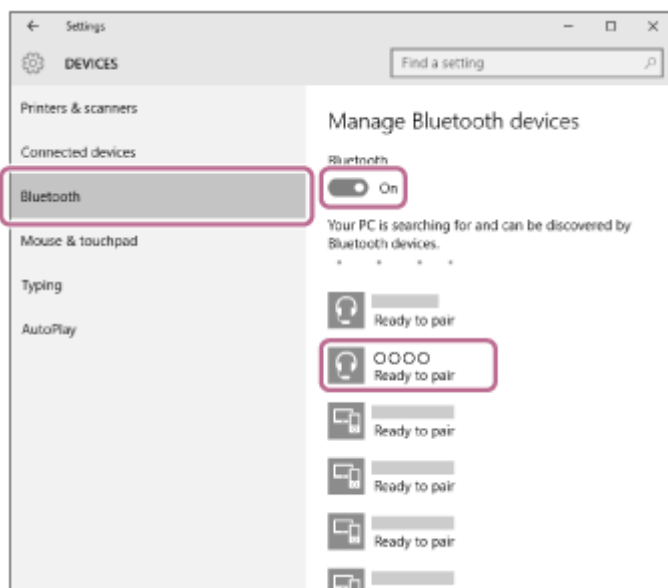

4. Válassza a(z) [WH-H800 (h.ear)] elemet, majd kattintson a [Pair] gombra.

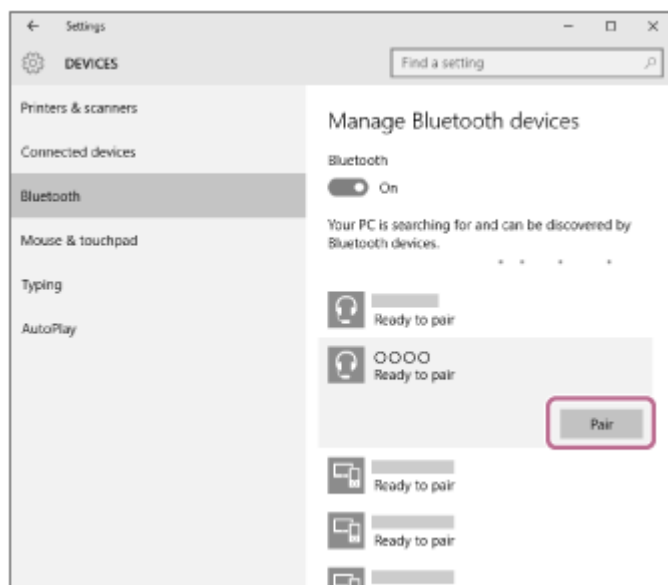

Ha a számítógép kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)”.

Ha a(z) [WH-H800 (h.ear)] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percen belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a BLUETOOTH-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A headset már 8 eszközzel párosítva van, és egy másik eszközt szeretne párosítani.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a BLUETOOTH-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor az összes párosítási információ törlődik.
Ebben az esetben törölje a BLUETOOTH-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenéket.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 8/Windows 8.1)

A párosítás az az eljárás, amellyel a BLUETOOTH-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából. A BLUETOOTH-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.


A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A számítógép rendelkezik BLUETOOTH funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép használati útmutatója.
- A számítógéptől függően be kell kapcsolni a beépített BLUETOOTH adaptert. A beépített BLUETOOTH adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

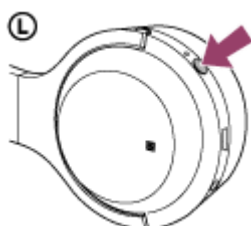


Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

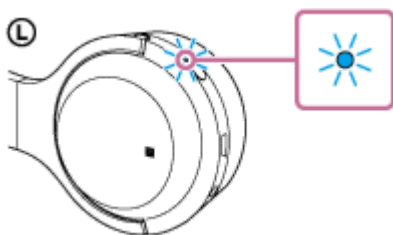


2 Állítsa vissza a számítógépet az alvási üzemmódból.

3 Regisztrálja a headsetet a számítógép használatával.


1. Vigye az egér mutatóját a képernyő jobb felső sarkába (érintőképernyő esetében pöccintsen jobbra a képernyő szélétől), majd válassza a [Settings] elemet a gombokat tartalmazó panelen.

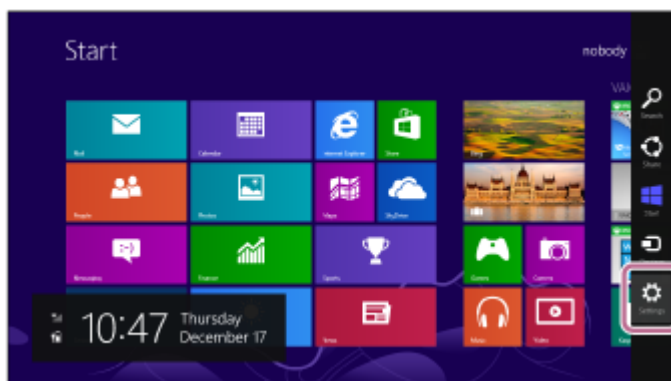


2. Válassza a [Change PC settings] elemet a [Settings] gombon.

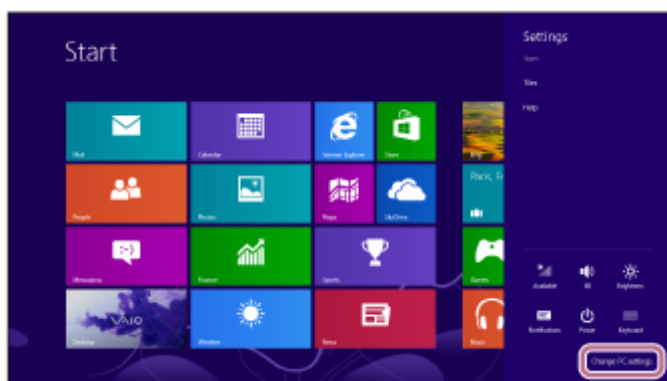

3. Válassza a(z) [Devices] – [PC settings] elemet.

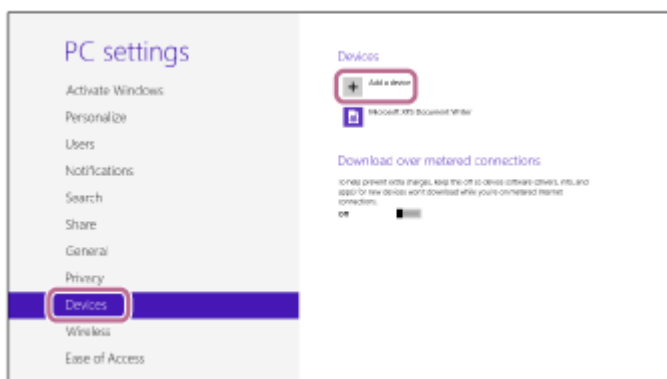

4. Válassza a(z) [Add a device] lehetőséget.
5. Válassza a(z) [WH-H800 (h.ear)] lehetőséget.

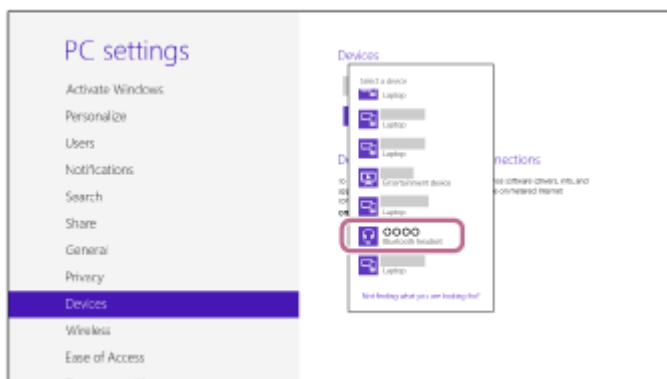

Ha a számítógép kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)”.

Ha a(z) [WH-H800 (h.ear)] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percen belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a BLUETOOTH-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A headset már 8 eszközzel párosítva van, és egy másik eszközt szeretne párosítani.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a BLUETOOTH-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor az összes párosítási információ törlődik.
Ebben az esetben törölje a BLUETOOTH-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenéket.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 7)

A párosítás az az eljárás, amellyel a BLUETOOTH-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából. A BLUETOOTH-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.


A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A számítógép rendelkezik BLUETOOTH funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép használati útmutatója.
- A számítógéptől függően be kell kapcsolni a beépített BLUETOOTH adaptert. A beépített BLUETOOTH adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

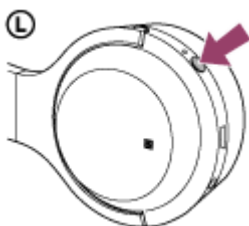


Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

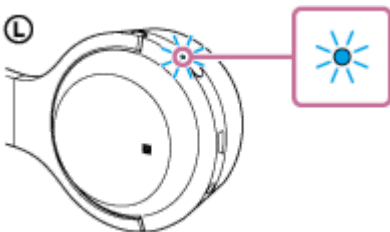


2 Állítsa vissza a számítógépet az alvási üzemmódból.

3 Keresse meg a headsetet a számítógép használatával.

1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Devices and Printers] elemre.
2. Kattintson az [Add a device] elemre.

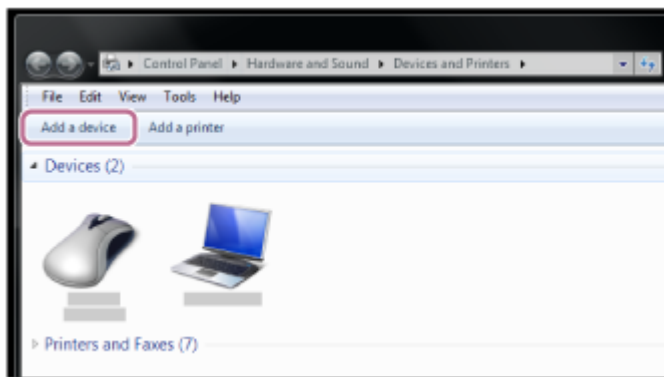

3. Válassza a(z) [WH-H800 (h.ear)] elemet, majd kattintson a [Next] gombra.

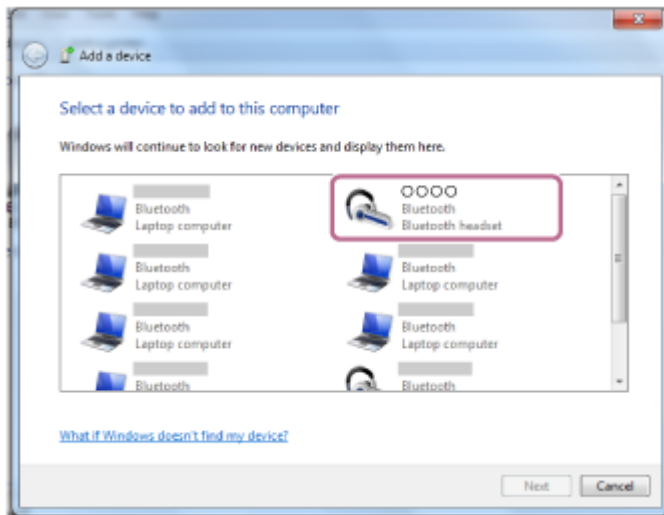

Ha a számítógép kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható:

„BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 7\)](#)”.

Ha a(z) [WH-H800 (h.ear)] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelte használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percen belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a BLUETOOTH-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A headset már 8 eszközzel párosítva van, és egy másik eszközt szeretne párosítani.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a BLUETOOTH-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor az összes párosítási információ törlődik.
Ebben az esetben törölje a BLUETOOTH-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenét.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 7\)](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

4-698-092-51(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 10)


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógéptől függően be kell kapcsolni a beépített BLUETOOTH adaptert. A beépített BLUETOOTH adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


1 Állítsa vissza a számítógépet az alvási üzemmódból.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.

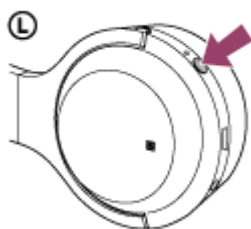

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

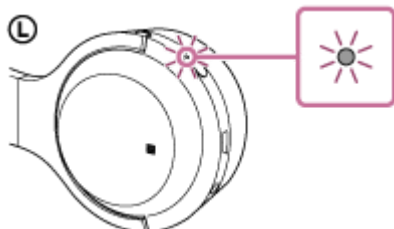


Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

A számítógép használatával ellenőrizze, hogy létrejött-e a kapcsolat, és ha nem, folytassa a 3. lépéssel.


Ha a számítógép a legutóbb csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközhöz csatlakozott, válassza le azt, majd folytassa a következő lépéssel.

3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.


- Kattintson a jobb gombbal a Windows eszköztár hangerő ikonjára, majd kattintson a [Playback devices] elemre.

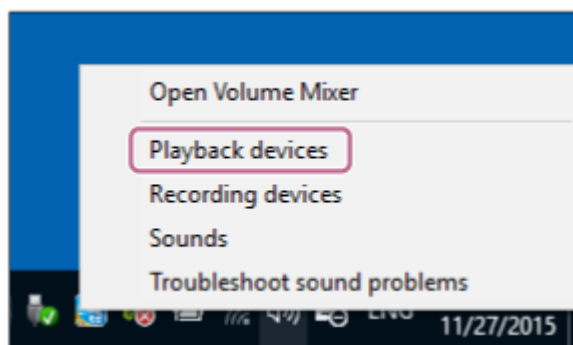


2. Kattintson a jobb gombbal a(z) [WH-H800 (h.ear)] elemre.
Ha a(z) [WH-H800 (h.ear)] elem nem jelenik meg, kattintson a jobb gombbal a [Sound] képernyőre, majd válassza a [Show Disabled Devices] lehetőséget.

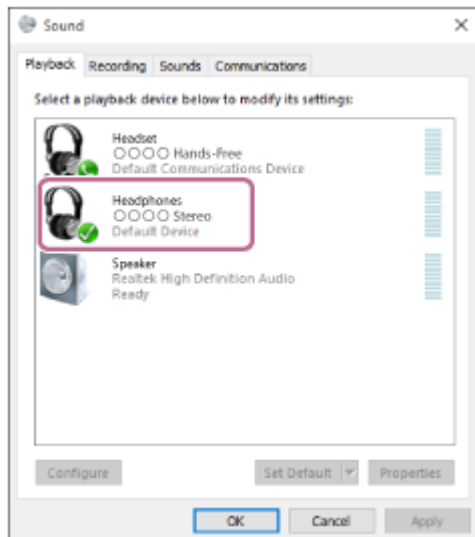

3. Kattintson az [Connect] elemre.

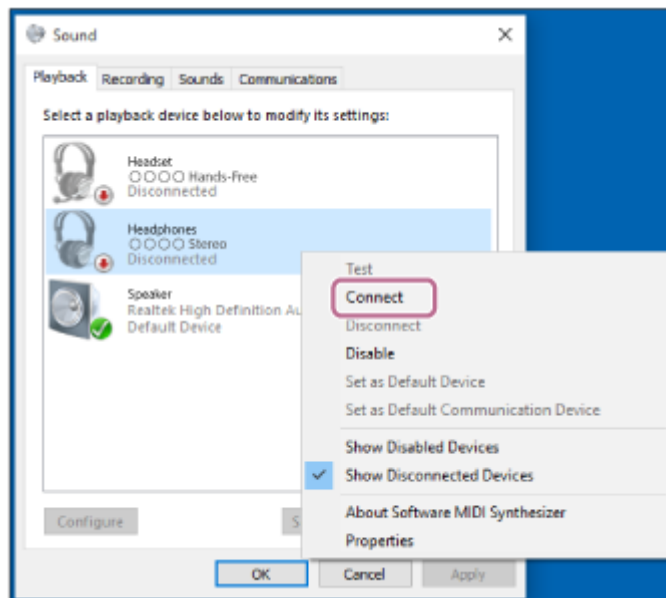

A kapcsolat létrejön.

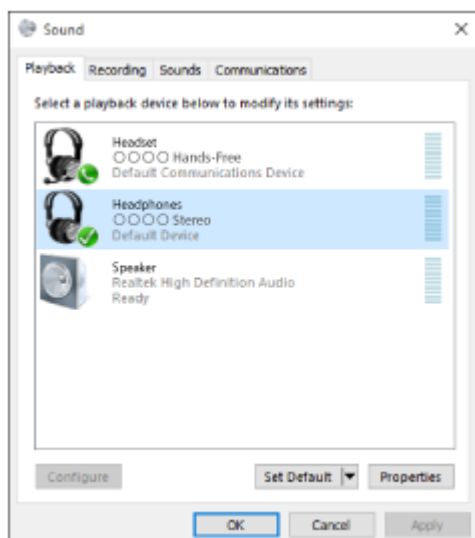

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha a számítógép kapcsolódott utoljára a headsethez, létrejön a HFP/HSP kapcsolat, amikor bekapcsolja a headsetet. A headset bekapcsolt állapotában A2DP kapcsolat (zenelejátszás) hozható létre a ►|| gomb megnyomásával.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, győződjön meg arról, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató funkció (A2DP) elérhető-e a számítógépen. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a BLUETOOTH funkció működését az BLUETOOTH-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, szüntesse meg a párosítást a számítógépen, majd hajtsa végre újból a párosítást. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 8/Windows 8.1)


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógéptől függően be kell kapcsolni a beépített BLUETOOTH adaptert. A beépített BLUETOOTH adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


1 Állítsa vissza a számítógépet az alvási üzemmódból.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.

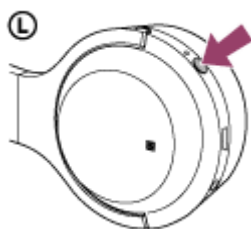

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

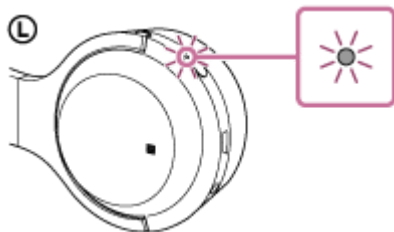

Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

A számítógép használatával ellenőrizze, hogy létrejött-e a kapcsolat, és ha nem, folytassa a 3. lépéssel.



Ha a számítógép a legutóbb csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközhöz csatlakozott, válassza le azt, majd folytassa a következő lépéssel.

3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.


1. A kezdőképernyőn válassza a(z) [Desktop] elemet.
2. Vigye az egér mutatóját a képernyő jobb felső sarkába (érintőképernyő esetében pöccintsen jobbra a képernyő szélétől), majd válassza a [Settings] elemet a gombokat tartalmazó panelen.




3. Válassza a [Control Panel] elemet a [Settings] gombon.
4. Válassza a [Hardware and Sound], majd a(z) [Devices and Printers] elemet.

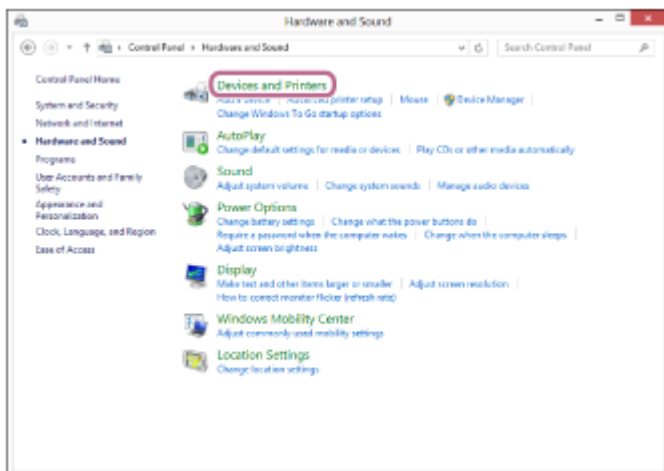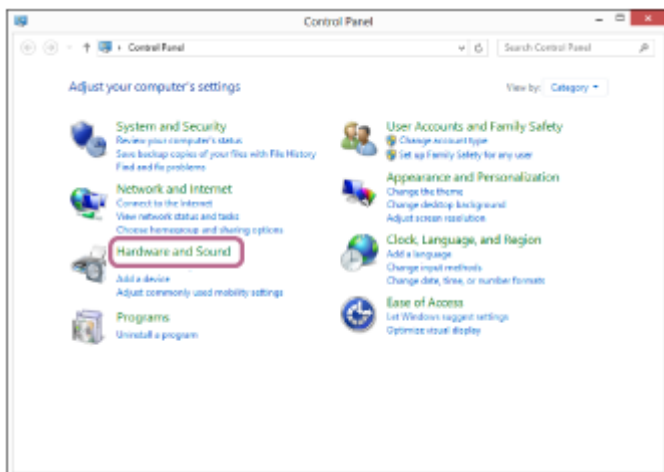

5. Kattintson a jobb gombbal a(z) [WH-H800 (h.ear)] elemre a(z) [Devices and Printers] képernyőn.

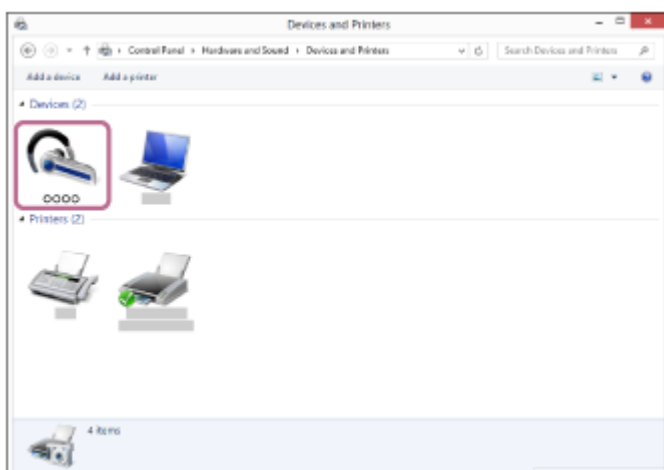

6. Válassza az [Advanced Operation] — [Connect to audio sink device] elemet.

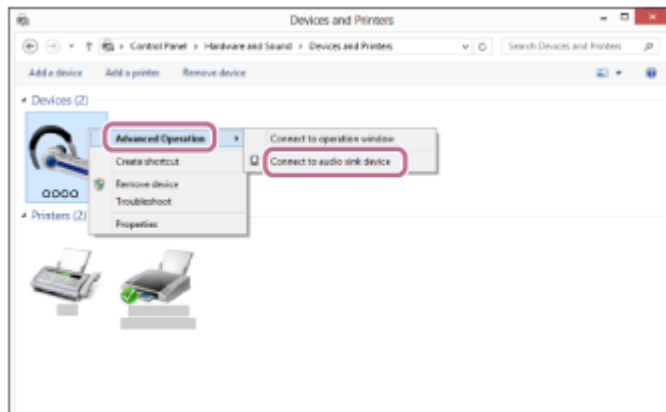

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha a számítógép kapcsolódott utoljára a headsethez, létrejön a HFP/HSP kapcsolat, amikor bekapcsolja a headsetet. A headset bekapcsolt állapotában A2DP kapcsolat (zenelejátszás) hozható létre a ►|| gomb megnyomásával.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, győződjön meg arról, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató funkció (A2DP) elérhető-e a számítógépen. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a BLUETOOTH funkció működését az BLUETOOTH-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, szüntesse meg a párosítást a számítógépen, majd hajtsa végre újból a párosítást. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 7)


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógéptől függően be kell kapcsolni a beépített BLUETOOTH adaptert. A beépített BLUETOOTH adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


1 Állítsa vissza a számítógépet az alvási üzemmódból.

2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.

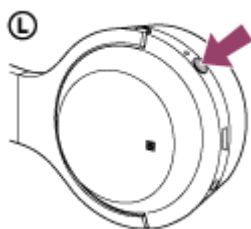

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

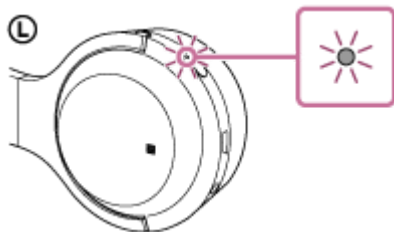

Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

A számítógép használatával ellenőrizze, hogy létrejött-e a kapcsolat, és ha nem, folytassa a 3. lépéssel.


Ha a számítógép a legutóbb csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközhöz csatlakozott, válassza le azt, majd folytassa a következő lépéssel.

3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.

1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Devices and Printers] elemre.
2. Kattintson duplán az eszköz [WH-H800 (h.ear)] elemére.



3. Kattintson az [Listen to Music] elemre.

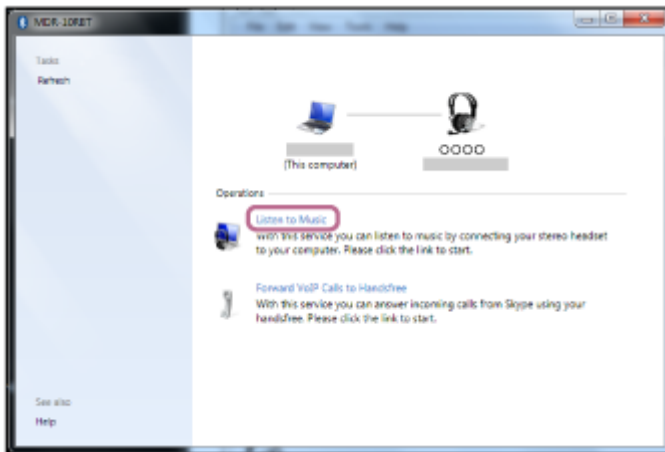

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha a számítógép kapcsolódott utoljára a headsethez, létrejön a HFP/HSP kapcsolat, amikor bekapcsolja a headsetet. A headset bekapcsolt állapotában A2DP kapcsolat (zenelejátszás) hozható létre a ►|| gomb megnyomásával.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, győződjön meg arról, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató funkció (A2DP) elérhető-e a számítógépen. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a BLUETOOTH funkció működését az BLUETOOTH-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, szüntesse meg a párosítást a számítógépen, majd hajtsa végre újból a párosítást. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 7\)](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Párosítás és csatlakoztatás egyéb BLUETOOTH-eszközökkel

A párosítás az az eljárás, amellyel a BLUETOOTH-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából.

A BLUETOOTH-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.


A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A BLUETOOTH-eszköz a headset 1 méteres körzetében van elhelyezve.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a BLUETOOTH-eszköz használati útmutatója.


1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

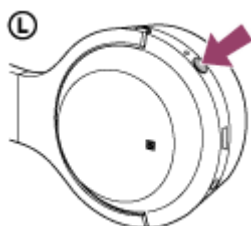

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

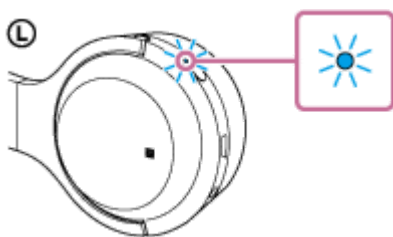

2 Végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH-eszközön a headsetet megkereséséhez.

A BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén megjelenik a(z) [WH-H800 (h.ear)] az észlelhető eszközök listájában. Ha az eszköz nem látható, ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.

3 Válassza a(z) [WH-H800 (h.ear)] lehetőséget.

Ha a BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

4 Létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot a BLUETOOTH-eszközzel.

A BLUETOOTH-eszköztől függően előfordulhat, hogy a headset automatikusan csatlakozik az eszközhöz, amint párosították őket.

A csatlakozáskor hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a BLUETOOTH-eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percen belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Amikor olyan BLUETOOTH-eszközzel végez párosítást, amely nem képes megjeleníteni az észlelt eszközök listáját, illetve nem rendelkezik kijelzővel, az eszközt úgy párosíthatja, hogy mind a headsetet, mind a BLUETOOTH-eszközt párosítás üzemmódba állítja. Ha a hozzáférési kulcs ilyenkor nem „0000”-ra van állítva a BLUETOOTH-eszközön, a párosítás nem végezhető el a headsettel.
- Miután végrehajtotta a BLUETOOTH-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A headset már 8 eszközzel párosítva van, és egy másik eszközt szeretne párosítani.
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a BLUETOOTH-eszköztől.
 - A headset gyári értékekre való visszaállításakor az összes párosítási információ törlődik.
Ebben az esetben törölje a BLUETOOTH-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenéket.

Kapcsolódó témák


- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított BLUETOOTH-eszközhöz](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)


Csatlakozás párosított BLUETOOTH-eszközhöz

1 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.

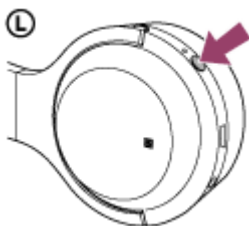

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

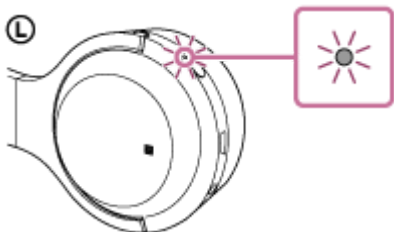

Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhez, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát a BLUETOOTH-eszközön. Ha nem csatlakozik, folytassa a 2. lépéssel.

2 Létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot a BLUETOOTH-eszközzel.

A részleteket a BLUETOOTH-eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmazza.

A csatlakozáskor hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a BLUETOOTH-eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha a BLUETOOTH-eszköz kapcsolódott utoljára a headsethez, létrejön a HFP/HSP kapcsolat, amikor bekapcsolja a headsetet. A headset bekapcsolt állapotában A2DP kapcsolat (zenelejátszás) hozható létre a  gomb megnyomásával.

Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhez. Ebben az esetben tiltsa le a BLUETOOTH funkció működését az BLUETOOTH-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a BLUETOOTH-eszközt a headsethez, szüntesse meg a párosítást a BLUETOOTH-eszközön, majd hajtja végre újból a párosítást. A részleteket a BLUETOOTH-eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmazza.

- Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel
- Párosítás és csatlakoztatás egyéb BLUETOOTH-eszközökkel
- Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől

4-698-092-51(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A headset csatlakoztatása zenelejátszóhoz és okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz egyszerre

Ha a headsetet 2 BLUETOOTH-eszközhöz csatlakoztatja, azokat különbözőképpen használhatja. Az egyiket például zenét hallgathat (A2DP BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül), a másikkal pedig hívásokat kezdeményezhet (HFP vagy HSP BLUETOOTH-kapcsolattal).

Egy BLUETOOTH-zenelejátszó zenehallgatáshoz és egy BLUETOOTH-okostelefon telefonhívásokhoz való használatához a headsetet mindegyik készülékhez csatlakoztatni kell a BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.

- 1 Párosítsa a headsetet egy zenelejátszóval és okostelefonnal/mobiltelefonnal.**
- 2 Létesítsen A2DP BLUETOOTH-kapcsolatot a headset és a BLUETOOTH zenelejátszó között.**
- 3 Létesítsen HFP vagy HSP BLUETOOTH-kapcsolatot a headset és a BLUETOOTH-okostelefon vagy - mobiltelefon között.**

Megjegyzés

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon kapcsolódott utoljára a headsethez, automatikusan létrejön a HFP vagy HSP kapcsolat, amikor bekapcsolja a headsetet. Ezzel egy időben az A2DP kapcsolat is automatikusan létrejöhet. Ha ez történne, válassza le a headsetet az okostelefonról vagy mobiltelefonról a telefon segítségével, majd csatlakoztassa újra az eszközöket a folyamat megismétlésével a 2. lépéstől kezdődően.

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A headset csatlakoztatása 2 Android-okostelefonhoz

Amikor a headsetet okostelefonhoz csatlakoztatja, rendszerint automatikusan megtörténik a zenelejátszás és a telefonhívás funkciók csatlakoztatása is.

Ha két külön többpontos csatlakoztatást szeretne létrehozni 2 okostelefonnal (az egyik zenehallgatáshoz, a másik pedig telefonhíváshoz), módosítsa az okostelefonok beállításait úgy, hogy csak az egyik funkciót rendelje az egyes okostelefonokhoz.


- 1 **Párosítsa a headsetet mindkét okostelefonnal.**
- 2 **Az egyik okostelefont használja arra, hogy a headsettel BLUETOOTH-kapcsolatot létesítsen.**
- 3 **A headsethez csatlakoztatott okostelefonon szüntesse meg a [Phone audio] (HFP) vagy a [Media audio] (A2DP) elem jelölését.**

Példa: Csak „Media audio” (A2DP) csatlakoztatásához

Érintse meg: [Settings] - [Bluetooth] - a beállítás ikon a(z) [WH-H800 (h.ear)] mellett.



A [Paired Bluetooth device] képernyőn törölje a [Phone audio] elem jelölését.

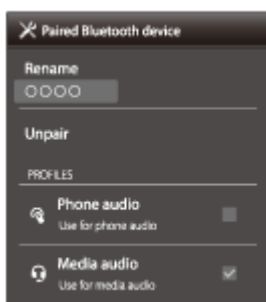

- 4 **Szakítsa meg az okostelefon BLUETOOTH-kapcsolatát.**
- 5 **A másik okostelefon használatával létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot a headsettel.**
- 6 **Szüntesse meg azon funkció bejelölését, amelyet nem kapcsolt ki a 3. lépésben.**
- 7 **Az első okostelefonnal létesítsen ismét BLUETOOTH-kapcsolatot a headsettel.**

Most a két okostelefon úgy csatlakozik a headsethez, hogy csak egy-egy funkció van engedélyezve rajtuk.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket az Android-okostelefonokhoz mellékelt használati útmutató tartalmazza.

4-698-092-51(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A headset csatlakoztatása Android-okostelefonhoz és iPhone-készülékhez

Amikor a headsetet okostelefonhoz csatlakoztatja, rendszerint automatikusan megtörténik a zenelejátszás és a telefonhívás funkciók csatlakoztatása is. Ha többpontos csatlakoztatást szeretne létesíteni egy Android-okostelefonnal és egy iPhone-készülékkel úgy, hogy az egyiket a zenehallgatáshoz, a másikat pedig a telefonhívásokhoz használja, módosítsa az Android okostelefon beállításait úgy, hogy csak az egyik funkciót csatlakoztatja. Először az Android-okostelefont, majd az iPhone-készüléket csatlakoztassa.

Az iPhone-készüléket nem lehet úgy beállítani, hogy csak egy funkciót csatlakoztasson.


- 1 **Párosítsa a headsetet az Android-okostelefonnal és az iPhone-készülékkel is.**
- 2 **Az Android-okostelefon használatával létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot a headsettel.**
- 3 **A headsethez csatlakoztatott Android-okostelefonon szüntesse meg a [Phone audio] (HFP) vagy a [Media audio] (A2DP) elem jelölését.**

Példa: Csak „Media audio” (A2DP) csatlakoztatásához

Érintse meg: [Settings] - [Bluetooth] - a beállítás ikon a(z) [WH-H800 (h.ear)] mellett.



A [Paired Bluetooth device] képernyőn törölje a [Phone audio] elem jelölését.

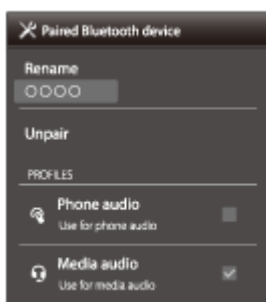

- 4 **Az iPhone-készülék használatával létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot a headsettel.**

Az iPhone a headsethez mindkét funkcióval csatlakozik, azonban csak azon funkciót használhatja, amelynek a jelölését a 3. lépés során törölte.

Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket az Android-okostelefonhoz mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a [Phone audio] (HFP) funkcióval csatlakoztat egy Android-okos telefont, a headset akkumulátorának töltöttségi szintje nem megfelelően fog megjelenni az iPhone-készüléken.

Vezeték nélküli sztereo headset

h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A BLUETOOTH-kapcsolat bontása (használat után)

- 1 Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) támogató eszköz használata esetén érintse újra a headsethez az eszközt. (Oldja fel az eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.) Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) nem támogató eszköz használata esetén használja a BLUETOOTH-eszköz megfelelő funkcióját.**

A leválasztáskor hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva).

- 2 Kapcsolja ki a headsetet.**

Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás).

Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a BLUETOOTH-kapcsolat a BLUETOOTH-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Az okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli sztereo headset


h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A mellékelt fejhallgatókábel használata

Ha olyan helyen használja a headsetet, ahol a BLUETOOTH-eszközök használatát korlátozzák (például repülőgépen), a headsetet hagyományos, vezetékes fejhallgatóként használhatja, ha a mellékelt fejhallgatókábelrel csatlakoztatja egy eszközhöz. A headset támogatja a nagy felbontású hanglejátszást, ha a mellékelt fejhallgatókábelrel keresztül csatlakozik.

1 Csatlakoztassa a lejátszóeszközt az INPUT csatlakozóhoz a mellékelt fejhallgatókábel segítségével.

Ügyeljen arra, hogy az L-alakú csatlakozót csatlakoztassa a lejátszóeszközhöz.

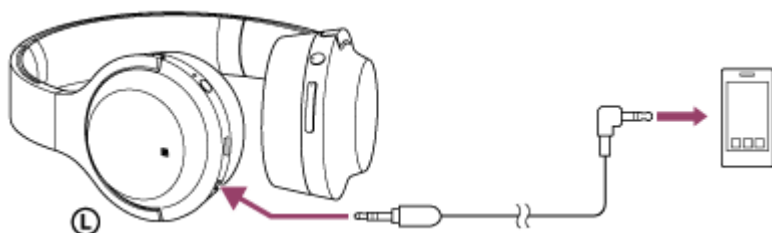

Tipp

- A headsetet a mellékelt fejhallgatókábelrel csatlakoztatva akkor is használhatja hagyományos, vezetékes fejhallgatóként, ha az akkumulátor lemerül, vagy a headset ki van kapcsolva.
- Bejövő hívás esetén csengőhang hallható a fejhallgatóban. Fogadja a hívást az okostelefon vagy mobiltelefon használatával, és beszéljen a telefon mikrofonjába. A hívó hangját a fejhallgatóban hallhatja.
- Ha leválasztja a fejhallgatókábelrel az okostelefonról vagy a mobiltelefonról, a telefon mikrofonja és hangszórója segítségével folytathatja a beszélgetést.

Megjegyzés

- Kizárólag a mellékelt fejhallgatókábelrel használja.
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó szorosan illeszkedik.
- A BLUETOOTH funkció nem használható.
- A  gomb, a +/- gombok és a  gomb nem használható. A hangerőt, lejátszást, szüneteltetést stb. a csatlakoztatott eszközzel szabályozhatja.
- Ha kábelt csatlakoztat a bekapcsolt állapotú headsethez, a headset automatikusan kikapcsol.

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől

Zenét hallgathat, és alapvető kezelőszerveket működtethet egy BLUETOOTH-eszközzön a BLUETOOTH-kapcsolat használatával. A BLUETOOTH-eszköznek az alábbi BLUETOOTH-profilokat kell támogatnia.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): lehetővé teszi kiváló minőségű hanganyagok élvezetét, vezeték nélkül.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): lehetővé teszi a hangerő beállítását stb.


A működtetés módja az adott BLUETOOTH-eszköztől függően eltérő lehet. Tekintse meg a BLUETOOTH-eszközhöz mellékelt használati útmutatót.

1 Csatlakoztassa a headsetet egy BLUETOOTH-eszközhöz.

2 Vegye fel a headsetet.

Állítson a fejpánt hosszán.

A headsetet az **(L)** jelzéssel a bal fülén, és az **(R)** jelzéssel a jobb fülén vegye fel. A headset **(L)** bal oldali egységén egy kitapintható pont található.

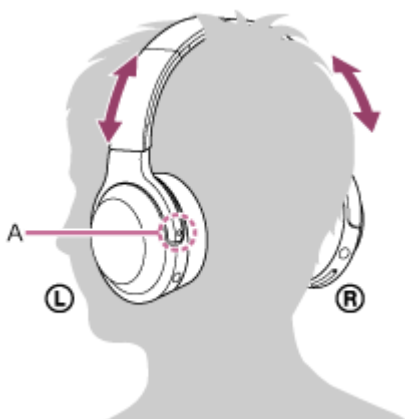

A: Kitapintható pont

3 Indítsa el a zene vagy videó lejátszását a BLUETOOTH-eszközzön.

Állítsa be a hangerőt a BLUETOOTH-eszközzön.

4 Állítsa be a hangerőt a headset +/- gombjainak megnyomásával.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

Tipp

- A headset támogatja az SCMS-T tartalomvédelmet. Zenét hallgathat, és egyéb műveleteket végezhet az olyan eszközökön, például mobiltelefonon vagy hordozható tv-n, amelyek támogatják az SCMS-T tartalomvédelmet.
- A BLUETOOTH-eszköztől függően előfordulhat, hogy be kell állítani a hangerőt, vagy el kell végezni a hangkimenet beállítását a BLUETOOTH-eszközzön.

- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem változtatja meg a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.

Megjegyzés

- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a BLUETOOTH-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.

Kapcsolódó témák


- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(BLUETOOTH-kapcsolat\)](#)

4-698-092-51(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Az audioeszköz vezérlése (BLUETOOTH-kapcsolat)

Ha a BLUETOOTH-eszköz támogatja az AVRCP használatát, a headsettel is vezérelheti. Az elérhető funkciók a BLUETOOTH-eszköztől függően változhatnak. Tekintse meg a BLUETOOTH-eszközhöz mellékelt használati útmutatót.

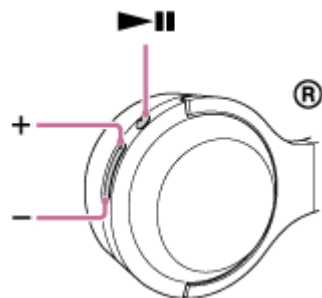

A gomboknak a következő funkcióik vannak:



- Nyomja meg egyszer szüneteltetett állapotban a lejátszás elindításához.
- Nyomja meg egyszer lejátszás közben a szüneteltetéshez.
- Kétszeri megnyomással a következő zeneszám elejére ugorhat (● ●).
- A gomb háromszori megnyomásával az előző (vagy az aktuális) szám elejére ugorhat (● ● ●).
- Nyomja meg egyszer és engedje el, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors előretékeréshez (● ● ●).
- Nyomja meg kétszer és engedje el, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors visszatekeréshez (● ● ●).



- Nyomja meg a hangerő beállításához.

Megjegyzés

- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a BLUETOOTH-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.
- Az elérhető funkciók az adott BLUETOOTH-eszköztől függően változhatnak. Ha a fenti ábrán láthatóan működteti, előfordulhat, hogy máshogy vagy egyáltalán nem működik.

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A BLUETOOTH-kapcsolat bontása (használat után)

- 1 Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) támogató eszköz használata esetén érintse újra a headsethez az eszközt. (Oldja fel az eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.) Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) nem támogató eszköz használata esetén használja a BLUETOOTH-eszköz megfelelő funkcióját.**

A leválasztáskor hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva).

- 2 Kapcsolja ki a headsetet.**

Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás).

Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a BLUETOOTH-kapcsolat a BLUETOOTH-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Az okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli sztereo headset

h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A hangminőség üzemmód bemutatása

A hangminőség üzemmód az alábbi két üzemmódot tartalmazza. Vezérelheti vagy ellenőrizheti a hangminőség üzemmódot a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással.

Hangminőség elsőbbsége: elsőbbséget élvez a hangminőség (alapértelmezett).

Stabil kapcsolat elsőbbsége: elsőbbséget élvez a stabil kapcsolat.

- AAC-, aptX-, aptX HD- vagy LDAC-kompatibilis eszköz használata esetén használja a „hangminőség elsőbbsége” üzemmódot.
- Ha a kapcsolat instabil, például szakadozik a hang, válassza a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódot.

Megjegyzés

- A lejátszási idő a hangminőség és a headset használati körülményeinek függvényében csökkenhet.
- A headset használati területén fennálló körülmények függvényében a hang annak ellenére is szakadozhat, hogy a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódot választották ki.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Támogatott kodekek

A kodek egy hangkódolási algoritmus, amely a BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül történő hangátvitel során használható.

A headset a következő 5 kodeket támogatja az A2DP kapcsolaton keresztül történő zenelejátszás esetében: aptX HD, SBC, AAC, aptX és LDAC.

- SBC

Ez az alsáv kodek (Subband Codec) rövidítése.

Ez a BLUETOOTH-eszközök által alkalmazott szabványos hangkódolási technológia.

Minden BLUETOOTH-eszköz támogatja az SBC kodeket.

- AAC

Ez az Advanced Audio Coding rövidítése.

Az AAC technológiát főleg az Apple-termékek (például iPhone készülékek) esetében alkalmazzák, és jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC.

- aptX

Ez egy hangkódolási technológia.

Az aptX technológiát egyes Android-okostelefonok használják, és jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC.

- aptX HD

Ez egy hangkódolási technológia.

Az aptX HD technológiát egyes Android-okostelefonok használják, és jobb hangminőséget biztosít, mint az aptX.

- LDAC

Az LDAC egy, a Sony által kifejlesztett hangkódolási technológia, amely lehetővé teszi a nagyfelbontású hangtartalmak (High-Resolution (Hi-Res) Audio) sugárzását, akár BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül is.

Más BLUETOOTH-kompatibilis kódolási technológiákkal ellentétben (például SBC) a nagyfelbontású hangtartalmak (Hi-Res Audio) lefelé konvertálása nélkül működik (*), a hatékony kódolásnak és az optimalizált csomagkezelésnek köszönhetően pedig az egyéb technológiákhoz képest nagyjából háromszor több adat (**) továbbítására képes a BLUETOOTH vezetékek nélküli hálózaton keresztül, példátlan hangminőséggel.

* kivéve a DSD formátumú tartalmak esetében

** az SBC kódoláshoz viszonyítva, 990 kbps (96/48 kHz) vagy 909 kbps (88,2/44,1 kHz) bitráta kiválasztása esetén

Ha a headset a „hangminőség elsőbbsége” üzemmódban van, és a zene a fenti kodekek valamelyikével van továbbítva egy csatlakoztatott eszközről, a headset automatikusan arra a kodekre vált, és ugyanazzal a kodekkel játssza le a zenét. Ugyanakkor a headsethez csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy az eszközön egy másik kodeket kell beállítani a headsettel való zenehallgatáshoz, még akkor is, ha az eszköz támogatja az SBC kodeknél jobb hangminőséget biztosító kodekeket.

A kodek beállításával kapcsolatos részleteket az eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

Vezeték nélküli sztereo headset

h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A DSEE HX funkció

A DSEE HX funkció a nagyfelbontású hangformátumhoz hasonló minőségűvé javítja fel az olyan tömörített hangforrásadatokat, mint a CD vagy az MP3, és visszaállítja a tiszta, magas tartománybeli hangokat, amelyek gyakran elvesznek a tömörítés során.

A DSEE HX funkció a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás következő beállításával érhető el.

DSEE HX	Csatlakozás	Kodek	Térhatású hang (VPT) Hangszínszabályozó
AUTO	BLUETOOTH-kapcsolat	SBC vagy AAC	Mind KI

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Hívás fogadása

Kihangosított hívást folytathat a BLUETOOTH, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile), profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt használati útmutatót.
- Ez a headset csak a normál bejövő hívásokat támogatja. Az okostelefonos vagy számítógépes telefonalkalmazások nem támogatottak.

Csengőhang


Bejövő hívás esetén a csengőhang a headseten lesz hallható, és a jelzőfény (kék) gyorsan villog. A következő csengőhangok valamelyikét hallhatja az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően.

- A headseten beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon csak BLUETOOTH-kapcsolathoz beállított csengőhang

1 Először csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.

2 Ha meghallja a csengőhangot, nyomja meg a  gombot a headseten, és fogadja a hívást.

Ha a bejövő hívás zenehallgatás közben érkezik, a lejátszás szünetel, és a csengőhang hallható a headsetben.

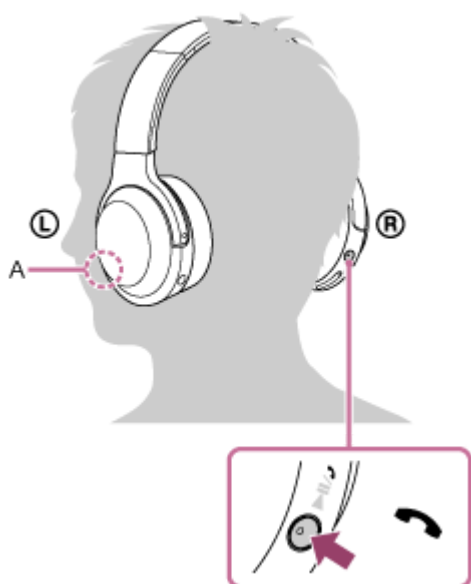

A: Mikrofon

Ha nem hallható csengőhang a headseten keresztül

- Előfordulhat, hogy a headset nincs csatlakoztatva egy HFP vagy HSP profilt használó okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.
- Ha a lejátszás automatikusan nem szünetel, működtesse a headset megfelelő kezelőszervét a lejátszás szüneteltetéséhez.

3 Nyomja meg a + vagy a - gombot a hangerő beállításához.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

4 A hívás befejezéséhez nyomja meg újra a gombot a headseten.

Ha a hívás zenehallgatás közben érkezett, a zenelejátszás automatikusan folytatódik.

Tipp

- Egyes okostelefonok vagy mobiltelefonok esetében a hívás alapesetben a telefonra érkezik, nem pedig a headsetre. HFP- vagy HSP-kapcsolat esetén a headsethez csatlakoztatott hívóeszközt a  gomb 2 másodperces lenyomásával vagy az okostelefon, illetve mobiltelefon segítségével válthatja át.
- A hívások hangereje csak a telefonbeszélgetések közben állítható be.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem változtatja meg a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.

Megjegyzés

- Az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően előfordulhat, hogy a lejátszás a hívás befejezése után nem fog automatikusan folytatódni.
- Az okostelefonokat vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha a headset és az okostelefon vagy mobiltelefon túl közel vannak egymáshoz.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Hívás kezdeményezése

Kihangosított hívást folytathat a BLUETOOTH, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile), profil támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profil is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt használati útmutatót.
- Ez a headset csak a normál bejövő hívásokat támogatja. Az okostelefonos vagy számítógépes telefonalkalmazások nem támogatottak.


1 Először csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.

2 Indítson hívást az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.

A hívás kezdeményezésekor a tárcsahang a headsetből hallható.

Ha zenehallgatás közben kezdeményez hívást, a lejátszás szünetel.

Ha nem hallható tárcsahang a headsetből, az okostelefon vagy mobiltelefon segítségével, vagy a  gomb körülbelül 2 másodpercig tartó lenyomásával váltsa át a hívó eszközt a headsetre.

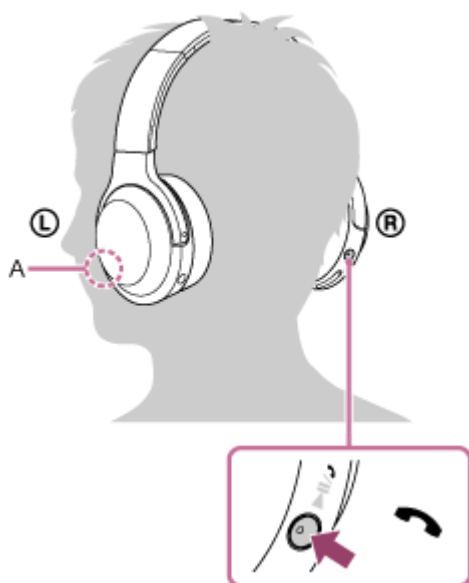

A: Mikrofon

3 Nyomja meg a + vagy a - gombot a hangerő beállításához.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

4 A hívás befejezéséhez nyomja meg újra a gombot a headseten.

Ha a hívásra zenehallgatás közben került sor, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- A hívások hangereje csak a telefonbeszélgetések közben állítható be.

- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem változtatja meg a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.

Megjegyzés

- Az okostelefonokat vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha a headset és az okostelefon vagy mobiltelefon túl közel vannak egymáshoz.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

4-698-092-51(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Funkciók telefonhívás közben

Az elérhető funkciók az adott okostelefon vagy mobiltelefon által támogatott profiloktól függenek. Az elérhető funkciók az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően annak ellenére is eltérhetnek, hogy az eszköz ugyanazzal a profillal rendelkezik.

Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt használati útmutatót.

Támogatott profil: HFP (Hands-free Profile)

Készenlét/zenelejátszás alatt

- Az okostelefon/mobiltelefon (*) hanghívó funkciójának elindításához, illetve a Siri aktiválásához az iPhone/iPad készüléken tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 2 másodpercig.

Kimenő hívás

- Nyomja meg egyszer a  gombot a kimenő hívás megszakításához.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 2 másodpercig a hívó eszköz átkapcsolásához a headset és az okostelefon vagy mobiltelefon között.

Bejövő hívás

- Nyomja meg egyszer a  gombot a hívás fogadásához.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot kb. 2 másodpercig a hívás elutasításához.

Hívás közben

- Nyomja meg egyszer a  gombot a hívás befejezéséhez.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 2 másodpercig a hívó eszköz átkapcsolásához a headset és az okostelefon vagy mobiltelefon között.

Támogatott profil: HSP (Headset Profile)

Kimenő hívás

- Nyomja meg egyszer a  gombot a kimenő hívás megszakításához. (*)

Bejövő hívás

- Nyomja meg egyszer a  gombot a hívás fogadásához.

Hívás közben

- Nyomja meg egyszer a  gombot a hívás befejezéséhez. (*)

* Előfordulhat, hogy egyes eszközök nem támogatják ezt a funkciót.

Kapcsolódó témák

- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Vezeték nélküli sztereo headset

h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A BLUETOOTH-kapcsolat bontása (használat után)

- 1 Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) támogató eszköz használata esetén érintse újra a headsethez az eszközt. (Oldja fel az eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.) Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) nem támogató eszköz használata esetén használja a BLUETOOTH-eszköz megfelelő funkcióját.**

A leválasztáskor hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva).

- 2 Kapcsolja ki a headsetet.**

Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás).

Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a BLUETOOTH-kapcsolat a BLUETOOTH-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Az okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A hangos segéd funkció (Google App) használata

Az Android okostelefonon megtalálható Google App funkció használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az Android okostelefont.

1 Kapcsolja be a Google App alkalmazást.

Az Android okostelefonon válassza a [Settings] — [Apps] lehetőséget. Egy fogaskerék ikon jelenik meg a kijelző jobb felső sarkában. Válassza a fogaskerék ikont, majd a [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] lehetőséget, és állítsa be az [Assist App] beállítást a Google App alkalmazáshoz.

A fenti művelet csak példa. A részleteket az Android okostelefon használati útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés: Az alkalmazás legújabb verziójára lehet szükség.

Megjegyzés: A Google App alkalmazással kapcsolatos tudnivalóért tekintse meg a használati útmutatót, vagy látogasson el az Android okostelefon támogatási webhelyére.

Az Android okostelefon műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy a Google App nem aktiválható a headsetről.

2 Csatlakoztassa a headsetet az Android rendszerű okostelefonhoz BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az Android okostelefon készenlétben van vagy zenét játszik le, a Google App aktiválásához nyomja le és tartsa nyomva a gombot.

A Google App aktiválása sikeresen megtörténik, és az indítási hang hallható.

4 Kérjen valamit a Google App alkalmazástól a headset mikrofonján keresztül.

A Google App alkalmazással kapcsolatos részleteket, például hogy mely alkalmazásokkal használható a Google App, az Android okostelefon használati útmutatójában találja meg.

Ha a Google App aktiválása után egy adott ideig nem kér semmit, egy hangjelzés hallatszik, és a Google App kikapcsol.

Megjegyzés

- A Google App akkor sem aktiválható az „OK Google” mondat kimondásával a headset mikrofonján keresztül, ha az Android okostelefon [OK Google] beállítása be van kapcsolva.

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A hangos segéd funkció (Siri) használata

Az iPhone/iPad készüléken megtalálható Siri funkció használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az iPhone/iPad készüléket.

1 Kapcsolja be a Siri funkciót.

Az iPhone/iPad készüléken válassza a [Settings] — [Siri] lehetőséget a Siri bekapcsolásához.

A fenti művelet csak példa. A részleteket az iPhone/iPad használati útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés: A Siri funkcióval kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a használati útmutatót vagy látogasson el az iPhone/iPad támogatási webhelyre.

2 Csatlakoztassa a headsetet az iPhone/iPad készülékhez BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az iPhone/iPad készenlétben van vagy zenét játszik le, a Siri aktiválásához nyomja le és tartsa nyomva a gombot.

A Siri aktiválása sikeresen megtörténik, és az indítási hang hallható.

4 Kérjen valamit Siritől a headset mikrofonján keresztül.

A Sirivel kapcsolatos részleteket, például hogy mely alkalmazásokkal használható a Siri, az iPhone/iPad használati útmutatójában találja meg.

5 Ha további kérései vannak, nyomja meg a gombot, mielőtt a Siri kikapcsol.

*Ha a Siri aktiválása után egy adott ideig nem kér semmit, egy hangjelzés hallatszik, és a Siri kikapcsol.

Megjegyzés

- A Siri akkor sem aktiválható a „Hey Siri” mondat kimondásával a headset mikrofonján keresztül, ha az iPhone/iPad [Allow “Hey Siri”] beállítása be van kapcsolva.

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek

Az okostelefon (telepített „Sony | Headphones Connect” alkalmazással) és a headset BLUETOOTH funkcióval történő csatlakoztatása esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésre.

- A headset akkumulátora töltöttségi szintjének kijelzése
- A BLUETOOTH-kapcsolat kodekjének kijelzése
- A hang üzemmód kiválasztása (VPT)
- A hangszínszabályozó beállításának kiválasztása
- A hangminőség üzemmód váltása a BLUETOOTH kapcsolati mód beállításával
- A DSEE HX funkció beállítása (a magas tartományba eső hangok visszaállítása)
- A headset kapcsolati állapotának/beállításainak ellenőrzése

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás működtetése az audioeszközöktől függ. Az alkalmazás műszaki adatai és a képernyő kialakítása előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Kapcsolódó témák


- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)
- [Támogatott kodekek](#)
- [A DSEE HX funkció](#)

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése

- 1 Töltse le a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást a Google Play vagy az App áruházból, majd telepítse azt az okostelefonra.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



- 2 Az alkalmazás telepítése után indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Óvintézkedések

A BLUETOOTH-kommunikáció

- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia körülbelül 10 méter sugarú körben működik. A maximális kommunikációs tartomány az akadályoktól (emberi testtől, fémtől, falaktól stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A BLUETOOTH-eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a headsetet és a többi BLUETOOTH-eszközt a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
 - ahol gyúlékony gáz található, kórházban, vagy benzinkútnál
 - automata ajtók vagy tűzjelző közelében.
- Ne használja a headsetet repülőgépen. A rádióhullámok befolyásolhatják a műszereket, ami a hibás működésből adódó balesetet okozhat.
- A vezeték nélküli technológia jellemzői miatt a headseten hallható hang késik a küldő eszközön lejátszott hanghoz képest. Ez azt eredményezheti, hogy filmnézés vagy játék közben a hang elcsúszhat a képhez képest.
- Ez a headset a BLUETOOTH szabványnak megfelelő biztonsági lehetőségeket támogat, amelyek biztonságos kapcsolatot tesznek lehetővé a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia használatakor, de a beállítástól függően lehet, hogy nem elegendő a biztonság. Legyen körültekintő, amikor BLUETOOTH vezeték nélküli technológiával kommunikál.
- Nem vállalunk felelősséget a BLUETOOTH-kommunikáció során fellépő esetleges adatszivárgásért.
- Nem garantálható a kapcsolat az összes BLUETOOTH-eszközzel.
 - A BLUETOOTH funkcióval rendelkező eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott BLUETOOTH szabványnak, és hitelesíteni kell azokat.
 - Ha a csatlakoztatott eszköz meg is felel a fent említett BLUETOOTH szabványnak, az eszköz jellemzőitől vagy műszaki adataitól függően lehet, hogy néhány eszköz nem csatlakozik vagy működik megfelelően.
 - Kihangosítóval történő telefonálás közben az eszköztől vagy a kommunikációs környezettől függően zaj fordulhat elő.
- A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a kommunikáció elindulása eltarthat egy ideig.

Megjegyzés a sztatikus elektromosságról

- A testben felhalmozódott sztatikus elektromosság enyhe bizsergést okozhat a fülében. E hatás minimálisra csökkentése érdekében viseljen természetes anyagokból készült ruházatot.

Egyéb

- Ügyeljen arra, hogy ne csípje be az ujjait a headset összehajtásakor.
- Ha a headsetet vezetékes fejhallgatóként használja, csak a mellékelt fejhallgatókábelt használja. Győződjön meg róla, hogy a fejhallgatókábel megfelelően csatlakozik.
- A headsetet ne tegye nedvességgnek, pornak, koromnak vagy gőznek, közvetlen napsütésnek kitett helyre. Ne hagyja hosszú időre autóban a headsetet. Ez hibás működést okozhat.
- A BLUETOOTH-eszköz a készülék használatának helyétől és a rádióhullámok körülményeitől függően nem minden esetben működik mobiltelefonokon.
- A headsetet nagy hangerővel használva halláskárosodást szenvedhet.
- Forgalmibiztonsági okokból járművezetés vagy kerékpározás közben ne használja a headsetet.
- A headsetre ne helyezzen súlyt és ne fejtse ki nyomást, mert hosszú tárolás esetén a fülhallgatók deformálódhatnak.
- Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például vasúti átkelőkben, vasútállomás peronján, gyalogos-átkelőhelyen és építkezéseken.
- A headsetet óvja az erős ütéstől.
- A headsetet száraz, puha ruhával tisztítsa.

- A headsetet ne érje víz. A headset nem vízálló. Feltétlenül tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
 - A headsetet ne ejtse lefolyóba vagy más vízzel töltött edénybe.
 - Ne használja a headsetet nedves környezetben vagy rossz időben, például esőben vagy hóban.
 - Ne érje nedvesség a headsetet. Ha nedves kézzel fogja meg a headsetet vagy az nedves ruhával érintkezik, nedvesség érheti, és meghibásodhat.
- Ha rosszul érzi magát a BLUETOOTH-eszköz használatát követően, azonnal szüntesse be a BLUETOOTH-eszköz használatát. Ha valamelyik probléma továbbra is fennáll, értesítse a legközelebbi Sony-forgalmazót.
- Hosszú idejű tárolás vagy használat után a fülpárnák minősége romolhat.
- Opcionális cserefülpárnákat a legközelebbi Sony-forgalmazónál lehet rendelni.
- Ha bármilyen, ebben a kézikönyvben nem tárgyalt kérdése vagy problémája merülne fel a headsettel kapcsolatban, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

Vezeték nélküli sztereo headset

h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Védjegyek

- A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Corporation ezeket licencmegállapodás keretében használja.
- Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az Qualcomm a Qualcomm Incorporated védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, amelyet jelen dokumentum engedéllyel használ. Az aptX a Qualcomm Technologies International, Ltd. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, amelyet jelen dokumentum engedéllyel használ.
- Az Android és a Google Play a Google Inc. védjegye.
- A Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A Mac, OS X, iPad, iPhone, iPod touch és Siri az Apple Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban. Az App Store az Apple Inc. USA-ban és más országokban bejegyzett szolgáltatás-védjegye.
- A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” jelzések azt jelentik, hogy az adott elektronikus kiegészítő kifejezetten az iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatáshoz lett kialakítva, és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple teljesítményre vonatkozó szabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget az eszköz működéséért, vagy annak biztonsági és jogszabályoknak való megfeleléséért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kiegészítő használata az iPod vagy iPhone készülékkel kihatással lehet a vezeték nélküli kapcsolat teljesítményére.
- Az LDAC név és logó a Sony Corporation védjegye.
- Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban, a használata engedéllyel történik.

Minden egyéb védjegy, illetve kereskedelmi név az adott tulajdonosok birtokában van.

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Ügyfél-támogatási webhelyek

A headsettel kapcsolatos támogatási információk megtekintéséhez látogassa meg a következő támogatási webhelyeket:

Egyesült államokbeli ügyfelek részére:

<http://esupport.sony.com/>

Kanadai ügyfelek részére:

<http://esupport.sony.com/CA/>

Latin-amerikai ügyfelek részére:

<http://esupport.sony.com/LA/>

Európai ügyfelek részére:

www.sony.eu/support

Kínai ügyfelek részére:

<https://service.sony.com.cn/>

Egyéb országok/régiók ügyfelei részére:

<http://www.sony-asia.com/>

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Hogyan háríthatók el a problémák?

Ha a headset nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.

- Keresse meg a probléma tüneteit a Súgóútmutatóban, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.
- Csatlakoztassa a headsetet számítógépéhez az akkumulátor feltöltéséhez.
Bizonyos problémákat megoldhat az akkumulátor feltöltésével.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet.
Ez a művelet visszaállítja a hangerő-beállításokat stb., és törli a párosítási információkat.
- Keressen információt a problémával kapcsolatban az ügyféltámogatási webhelyen.

Ha a fenti műveletek nem működnek, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereo headset

h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A headset nincs bekapcsolva.

- Töltse fel a headset akkumulátorát.
 - A headset nem kapcsolható be az akkumulátor töltése közben. Húzza ki a micro-USB kábelt a headsetből, majd kapcsolja be újra.
-

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli sztereo headset

h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A töltés nem végezhető el.

- Győződjön meg róla, hogy a mellékelt micro-USB kábelt használja.
- Ellenőrizze, hogy a micro-USB kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a headset és a számítógép között.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógép nincs készenléti, alvó vagy hibernált üzemmódban.
- Windows 8.1 használata esetén a frissítéshez használja a Windows Update szolgáltatást.

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)

Vezeték nélküli sztereo headset

h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A töltés túl sokáig tart.

- Ellenőrizze, hogy a headset és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül.

Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)

Vezeték nélküli sztereo headset

h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A headsetet nem ismeri fel a számítógép.

- A micro-USB kábel nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógép USB-portjához. Csatlakoztassa újra a micro-USB kábelt.
- Ellenőrizze, hogy a headset és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül.
- Lehetséges, hogy a számítógép a kapcsolódáshoz használt USB-portján lépett fel probléma. Használjon másik USB-portot, ha rendelkezésre áll ilyen.
- Próbálkozzon ismét az USB-kapcsolat létesítésével, ha a fentiekől eltérő problémát tapasztal.
- Győződjön meg róla, hogy a mellékelt micro-USB kábelt használja.

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A headset hátralévő akkumulátor-üzemideje nem jelenik meg az iPhone, iPad vagy iPod touch készülékek képernyőjén.

- A headset hátralévő akkumulátor-üzemideje csak a HFP (Hands-free Profile) profilt támogató iPhone, iPad vagy iPod touch (iOS 5.0 vagy újabb) készülékeken jelenik meg.
- Győződjön meg róla, hogy az iPhone, iPad vagy iPod touch HFP (Hands-free Profile) profillal van csatlakoztatva. Máskülönben az akkumulátor töltöttségi szintje nem megfelelően lesz megjelenítve.

Kapcsolódó témák

- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli sztereo headset

h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Nincs hang

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz (például okostelefon) be van kapcsolva.
 - Nincs A2DP BLUETOOTH kapcsolat a headset és a BLUETOOTH-eszköz között. A BLUETOOTH-eszköz segítségével létesítsen A2DP BLUETOOTH-kapcsolatot.
 - Növelje a headset és a csatlakoztatott eszköz (például okostelefon) hangerejét.
 - Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközön működik-e a lejátszás.
 - Ha számítógépet csatlakoztat a headsethez, győződjön meg róla, hogy a számítógép hangkimeneti beállítása a BLUETOOTH-eszközre van beállítva.
 - Párosítsa ismét a headsetet és a BLUETOOTH-eszközt.
 - Ellenőrizze, hogy a fejhallgatókábel stabilan van-e csatlakoztatva.
-

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [A mellékelt fejhallgatókábel használata](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

Vezeték nélküli sztereo headset

h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Alacsony hangerő

- Növelje a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét.

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)


Gyenge minőségű hang

- Csökkentse a csatlakoztatott eszköz hangerejét.
- Tartsa távol a headsetet a mikrohullámú sütőktől, Wi-Fi eszközöktől stb.
- Helyezze közelebb egymáshoz a headsetet és a BLUETOOTH-eszközt. Távolítsa el a headset és a BLUETOOTH-eszköz között lévő akadályokat.
- Tartsa távol a headsetet a tv-készülékektől.
- Állítsa a BLUETOOTH-kapcsolatot az A2DP profilra úgy, hogy működteti a BLUETOOTH-eszközt, miközben a HFP vagy a HSP van beállítva.
- Ha beépített rádióval vagy vevővel rendelkező készüléket csatlakoztat, előfordulhat, hogy az nem veszi az adást, vagy romlik a vétel érzékenysége. Tegye a headsetet távolabb a készüléktől, és ellenőrizze, hogy az adás jól hallható-e.
- Ha korábban csatlakoztatta a headsetet az adott BLUETOOTH-eszközhöz, előfordulhat, hogy csak HFP/HSP BLUETOOTH-kapcsolat jön létre a headset bekapcsolásakor. Ha ez történik, a BLUETOOTH-eszköz segítségével létesítsen A2DP BLUETOOTH-kapcsolatot.
- Ha számítógépről hallgat zenét a headseten, a kapcsolat létrehozása utáni néhány másodpercben rossz lehet a hangminőség. Ennek oka nem hiba, hanem az, hogy a számítógép először a kommunikációhoz való hangminőséggel továbbítja a zenét. Ha a hangminőség néhány másodperc elteltével nem javul, lejátszás közben nyomja meg egyszer a ►|| gombot a headseten. Vagy működtesse a számítógépet egy A2DP-kapcsolat létesítéséhez. Lásd a számítógéphez mellékelt használati útmutatót.

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A hang gyakran szakadozik lejátszás közben.

- Állítsa a headsetet „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódra. További részletekért tekintse át „[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)” szakaszt.
- Távolítsa el minden akadályt a csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH-eszköz antennája és a headset beépített antennája között. A headset antennája a pontozott vonal alatt látható részen van beépítve.

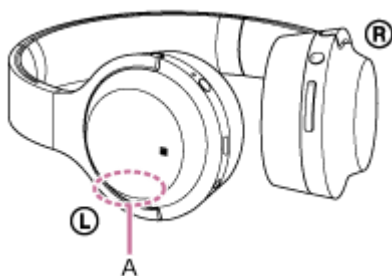

A: A beépített antenna helye

- A következő feltételek esetén fordulhat elő a BLUETOOTH-kommunikáció megszűnése, illetve zajos vagy szakadozott hangminőség.
 - Egy emberi test van a headset és a BLUETOOTH-eszköz között. Ez a helyzet javítható, ha a BLUETOOTH-eszközt a headset antennája felé fordítja.
 - Az headset és a BLUETOOTH-eszköz között akadály, például fém vagy fal található.
 - 2,4 GHz frekvenciát használó készülék, például Wi-Fi-eszköz, vezeték nélküli telefon vagy mikrohullámú sütő működik a közelben.
- A helyzet a vezeték nélküli lejátszás minőségi beállításainak módosításával, vagy az átviteli eszközön a vezeték nélküli lejátszás módjának SBC módba történő rögzítésével javítható. További részleteket az átviteli eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Mivel a BLUETOOTH-eszközök és a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) ugyanazt a frekvenciát használják (2,4 GHz), mikrohullámú interferencia léphet fel, ami zajt, szakadozást vagy a kommunikáció megszűnését okozhatja, ha ezt a headsetet egy Wi-Fi-eszköz közelében használják. Ilyen esetben tegye a következőket.
 - A headsetet legalább 10 méter távolságra használja a Wi-Fi-eszköztől.
 - Ha a headsetet 10 méteres távolságon belül használja egy Wi-Fi-eszköztől, kapcsolja ki a Wi-Fi-eszközt.
 - A headsetet és a BLUETOOTH-eszközt a lehető legközelebb helyezze el egymáshoz.
- Ha okostelefont használ a zenehallgatásra, a helyzet a szükségtelen alkalmazások leállításával vagy az okostelefon újraindításával javítható.

Vezeték nélküli sztereo headset

h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A párosítás nem végezhető el.

- Helyezze a headsetet és a BLUETOOTH-eszközt egymástól legfeljebb 1 méter távolságra.
- Amikor először kapcsolja be a headsetet a megvásárlása, gyári értékekre állítása vagy javítása után, a headset automatikusan párosítás üzemmódba vált. Párosítsa a headsetet egy BLUETOOTH-eszközzel. Ha 2. vagy további eszközöket szeretne párosítani, nyomja le és tartsa lenyomva a headset  gombját 7 másodpercnél hosszabb ideig a párosítási üzemmódba való belépéshez.
- Amikor a headsetet a gyári értékek visszaállítása vagy a headset javítása után újra párosítja az eszközökkel, a headsettel való párosításra vonatkozó, az iPhone-készüléken vagy más eszközön megmaradt információk megakadályozhatják a sikeres párosítást. Ebben az esetben törölje az eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereo headset

h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A headsetet nem lehet BLUETOOTH-eszközhöz csatlakoztatni egyérintéses kapcsolattal (NFC)

- Tartsa közel az okostelefont a headsethez, amíg az okostelefon nem reagál. Ha nem sikerül csatlakoztatni, mozgassa lassan az okostelefont a headset N jeléhez.
- Ellenőrizze, hogy az okostelefon NFC funkciója be van-e kapcsolva.
- Ha az okostelefon tokban van, vegye ki a tokból.
- Az NFC vételi érzékenysége az eszköztől függően változik. Ha ismételten sem sikerül egy érintéssel csatlakoztatni a headsetet és az okostelefont, csatlakoztassa a headsetet az okostelefon képernyőjén végrehajtott műveletekkel.
- Nem hozhat létre egyérintéses csatlakoztatás (NFC) az akkumulátor töltése közben, mivel a headset nem kapcsolható be. Először fejezze be a töltést, és utána hozza létre az egyérintéses csatlakoztatást (NFC).
- Nem hozható létre egyérintéses csatlakoztatás (NFC), miközben a fejhallgató-kábel az INPUT csatlakozóhoz van csatlakoztatva. Válassza le a fejhallgató-kábelt a headsetről.

Kapcsolódó témák

- [Egyérintéses csatlakozás \(NFC\) okostelefonhoz \(Android 4.1 vagy újabb rendszer esetén\)](#)

Vezeték nélküli sztereo headset

h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Nem hozható létre BLUETOOTH-kapcsolat

- Győződjön meg arról, hogy a headset be van kapcsolva.
 - Ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH-eszköz, illetve annak BLUETOOTH funkciója be van-e kapcsolva.
 - Ha a headset automatikusan az utolsó csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközhöz csatlakozik, előfordulhat, hogy nem sikerül a headsetet más eszközökhöz csatlakoztatni a BLUETOOTH funkcióval.
Ebben az esetben működtesse az utolsó csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközt, és szakítsa meg a BLUETOOTH-kapcsolatot.
 - A BLUETOOTH-eszköz alvó állapotban van. Kapcsolja ki az alvási módot.
 - A BLUETOOTH-kapcsolat megszakadt. Létesítsen ismét BLUETOOTH-kapcsolatot.
 - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a csatlakoztatott eszközről, párosítsa újra a headsetet az eszközzel.
-

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)

Vezeték nélküli sztereo headset

h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)


Torz a hang

- Tartsa távol a headsetet a mikrohullámú sütőktől, Wi-Fi eszközöktől stb.

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A BLUETOOTH vezeték nélküli kommunikáció hatótávolsága kicsi, vagy a hang szakadozik.

- Állítsa a headsetet „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódra. További részletekért tekintse át „[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)” szakaszt.
- Távolítsa el minden akadályt a csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH-eszköz antennája és a headset beépített antennája között. A headset antennája a pontozott vonal alatt látható részen van beépítve.

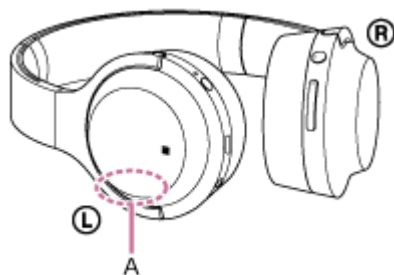

A: A beépített antenna helye

- A következő feltételek esetén fordulhat elő a BLUETOOTH-kommunikáció megszűnése, illetve zajos vagy szakadozott hangminőség.
 - Egy emberi test van a headset és a BLUETOOTH-eszköz között. Ez a helyzet javítható, ha a BLUETOOTH-eszközt a headset antennája felé fordítja.
 - Az headset és a BLUETOOTH-eszköz között akadály, például fém vagy fal található.
 - 2,4 GHz frekvenciát használó készülék, például Wi-Fi-eszköz, vezeték nélküli telefon vagy mikrohullámú sütő működik a közelben.
- A helyzet a vezeték nélküli lejátszás minőségi beállításainak módosításával, vagy az átviteli eszközön a vezeték nélküli lejátszás módjának SBC módba történő rögzítésével javítható. További részleteket az átviteli eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Mivel a BLUETOOTH-eszközök és a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) ugyanazt a frekvenciát használják (2,4 GHz), mikrohullámú interferencia léphet fel, ami zajt, szakadozást vagy a kommunikáció megszűnését okozhatja, ha ezt a headsetet egy Wi-Fi-eszköz közelében használják. Ilyen esetben tegye a következőket.
 - A headsetet legalább 10 méter távolságra használja a Wi-Fi-eszköztől.
 - Ha a headsetet 10 méteres távolságon belül használja egy Wi-Fi-eszköztől, kapcsolja ki a Wi-Fi-eszközt.
 - A headsetet és a BLUETOOTH-eszközt a lehető legközelebb helyezze el egymáshoz.
- Ha okostelefont használ a zenehallgatásra, a helyzet a szükségtelen alkalmazások leállításával vagy az okostelefon újraindításával javítható.

Vezeték nélküli sztereo headset

h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A headset nem működik megfelelően.

- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet. Ez a művelet nem törli a párosítási információkat.
- Ha a headsetet még alaphelyzetbe állítás után sem tudja használni, állítsa a gyári beállításokra a headsetet.

Kapcsolódó témák

- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereo headset

h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Nem hallható a hívók hangja

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz (például okostelefon) be van kapcsolva.
- Növelje a headset és a csatlakoztatott eszköz (például okostelefon) hangerejét.
- Ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH-eszköz kimenete a headsethez van-e beállítva.
- Válasszon ki egy HFP vagy HSP BLUETOOTH-kapcsolatot a BLUETOOTH-eszköz használatával.
- Ha zenét hallgat a headseten, állítsa le a lejátszást, nyomja meg a  gombot a headseten, és beszéljen.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)


Halk a hívó hangja

- Növelje a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét.

Vezeték nélküli sztereo headset
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A headset alaphelyzetbe állítása

Ha a headset nem kapcsolható be, vagy nem működtethető annak ellenére, hogy be van kapcsolva, csatlakoztassa a headsetet egy bekapcsolt számítógéphez a mellékelt micro-USB kábel segítségével, majd nyomja le egyszerre a  gombot és a  gombot. A headset ezzel alaphelyzetbe lesz állítva. A párosítási információk nem törlődnek. A headset visszaállítás utáni töltéséhez válassza le, majd csatlakoztassa újra a micro-USB kábelt.

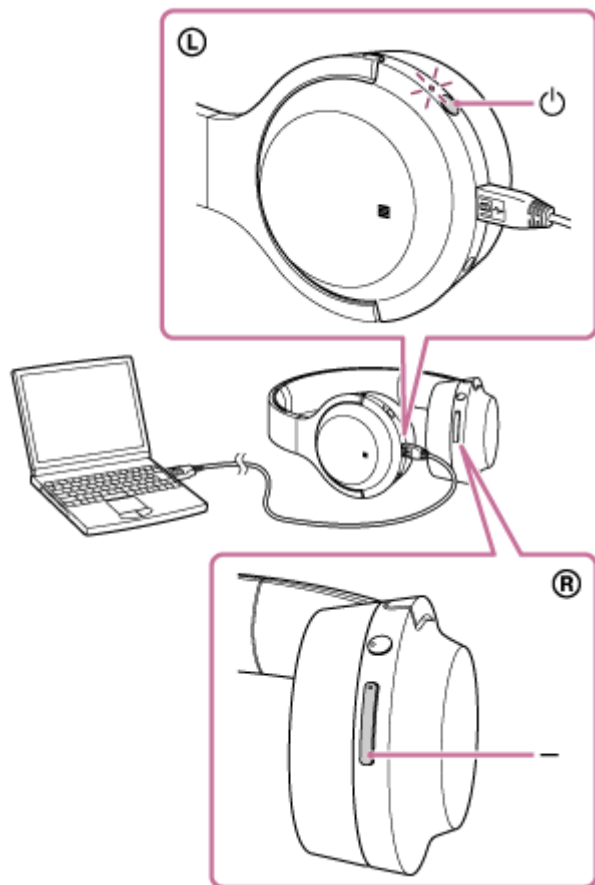

Ha a headset az alaphelyzetbe állítása után sem működik megfelelően, állítsa vissza a headsetet a gyári értékekre.

Kapcsolódó témák

- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereo headset

h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

A headset gyári értékekre állítása

Húzza ki a micro-USB kábelt, kapcsolja ki a headsetet, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot és az  gombot egyszerre legalább 7 másodpercig.

A jelzőfény (kék) 4-szer (   ) felvillan, és az olyan beállítások, mint a hangerőszabályzás, visszaállnak a gyári állapotra. Minden párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a headset párosítási információt a csatlakoztatott eszközről, majd párosítsa újra a headsetet az eszközzel.

Ha a headset a gyári értékekre állítás után sem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony kereskedővel.