

Nainstalujte si novou aplikaci
VeryFit v české verzi pomocí
QR kódu pro Android a iOS

Smart HRM Bracelet

Uživatelský návod




Chytré vyhledávání

Neomezené objevování

2. Aktivace a nabíjení přístroje

Před prvním použitím se ujistěte, že je k dispozici normální napájení. Pokud je baterie přístroje slabá, připojte přístroj k nabíjení. Přístroj automaticky naběhne (prosíme zasuněte USB konektor do normálního DC rozhraní 5V-500mA viz obrázek níže. Nastavba musí být při nabíjení od náramku oddělena).



Rozhraní USB pro nabíjení

3. Párování přístroje

Otevřete aplikaci párování přístroje a ujistěte se, prosíme, že Bluetooth je při párování aktivní (ON=ZAP). Při vyhledávání a párování přístroje, prosíme, na dlouho stiskněte displej přístroje a tím jej aktivujte (objeví se světelný signál). Aplikace vyhledá přístroj automaticky; následně vyberte název přístroje a připojte přístroj k aplikaci.



Vyberte přístroj v seznamu hledání chytrého telefonu

Provozní podmínky mobilu



iOS 7.1 a vyšší



Android 4.4 a vyšší



Podpora Bluetooth 4.0

Návod pro rychlý start

1. Stažení aplikace VeryFitPro


Chytrý náramek je třeba spárovat s chytrým telefonem pomocí aplikace. Prosíme, před stažením věnujte pozornost provozním podmínkám mobilu.

1. způsob stažení: Vyhledat kód QR, oskenovat a aplikaci stáhnout.

Prosíme, používejte pomůcku se skenovacím kódem QR pro sejmnutí následujícího QR kódu, otevřte vazbu a stáhněte tuto aplikaci. Dojde-li k nějakému problému s otevřením propojení, pokuste se odkaz zkopírovat a provést otevření prohlížečem.

2. způsob stažení: Prohledejte mobilní nabídky a proveďte stáhnutí.

Prosíme, vyhledejte "VeryFitPro" v zásobníku App Store nebo v nabídce Google play store.

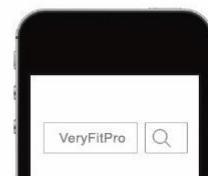

Způsoby užití

Klíčové definice:

Pohyb prstu: přepínání funkcí

Klepnutí: výběr

Delší stisk: přepínání režimů



Jakmile je přístroj úspěšně zapojený do aplikace, bude zapisovat a analyzovat Vaše činnosti, automaticky bude sledovat Váš spánek a dále bude sledovat srdeční tep; prosíme přecházejte do různých režimů zobrazení dotykem a pohybem prstu po displeji přístroje tak, jak uvedeno dále:

1. Normální režim

Režim času 01:56 AM 16/11 -> Režim tepu srdce 67

-> Krokovací režim 6.000 -> Režim ověření cíle 6.00 KM

-> Kalorický režim 600 -> Výstražný režim 01:56 AM TUE

-> Režim hlášení SMS WhatsApp

-> Režim výběru hudby Waiting for

Poznámka: Režim výstrah se na displeji objeví pouze tehdy, jestliže je v aplikaci aktivován přepínač ZAP (ON).

2. Dálkový režim fotošotu



Pomocí ZAP (ON) spustíte fotošot v aplikaci, pak otevřete přístroj v zobrazení dálkového režimu šotu fotošotu a sledujte dálkové snímání s následujícími kroky.
Pro sejmání obrázku (Zobrazení dle pohybu doprava / uvolnění senzoru náramku / klepnutí na displej) viz :

3. Režim výběru funkcí



Při normálním režimu stisknete dlouze displej 2S, čímž přejdete do režimu výběru funkcí, a provedte výběr jak uvedeno:

[Stisk] pro vstup do režimu potvrzení start sportu

[Stisk] pro vstup do režimu neruší

[Stisk] pro vstup do režimu senzor náramku ZAP/VYP (ON/OFF)


[Stisk] pro vstup do režimu přepínání vodorovného a svislého nastavení zobrazení

[Stisk] pro vstup do režimu ZAP/VYP (ON/OFF) sledování srdečního tepu

[Stisk] pro vstup do režimu potvrzení VYP (OFF) napájení

[Stisk] pro vstup do režimu vyhledání telefonu

3.1 Sportovní režim

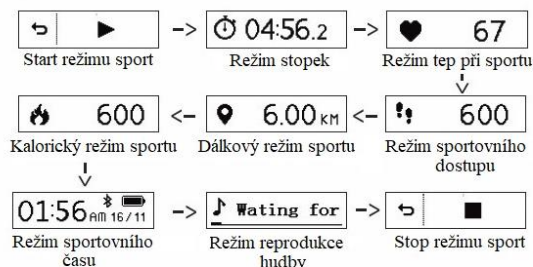

3.2 Režim neruší



Režim neruší VYP(OFF)



Režim neruší ZAP(ON)

3.3 Režim senzor náramku ZAP/VYP(ON/OFF)



Obraz uvolnění náramku ZAP(ON)



Obraz uvolnění náramku VYP(OFF)

3.4 Režim přepínání vodorovného a svislého nastavení zobrazení




Režim vodorovného obrazu




3.5 Režim napájení VYP (OFF)

Režim napájení VYP



3.6 Režim vyhledání telefonu

Hledání telefonu



4. Režimy hlášení

Hlášení příchozí volání	Jabdef.Nop	Hlášení zpráva	WhatsApp Hello, nice t
Hlášení výstraha	01:56 AM	Hlášení odpočinek	>>> Y
Hlášení cíl dosažen	10.000	Hlášení slabé napájení	
Hlášení nabíjení			
Hlášení nabití			

Instrukce k režimu hlášení:

- V režimech příchozí volání nebo hlášení zprávy displej bude stále zobrazovat poslední došlý text a navolení, dokud nepřijde nové hlášení.
- Přijde-li volání nebo zpráva, přístroj přednostně spustí režim volání/zpráv bez ohledu na jakýkoliv jiný režim; po odkvitování se vrátí do předchozího režimu.

Instrukce k funkcím

Záznam aktivit:

Záznam denních aktivit dává díky aplikaci přehled o činnostech včetně kroků a pochodu i o spotřebě kalorií.

Sledování spánku:

Přístroj může automaticky sledovat Váš stav a monitorovat celý proces spánku spolu s analýzou hodin v lehkém i hlubokém spánku.

Hlášení výstrah:

Upozorňuje tichými vibracemi na výstrahy, volání, nedostatek pohybu apod.

Dálkové ovládání fotoaparátu:

Rízení z displeje umožňuje ovládat dálkové snímání fotošotů.

Sledování srdečního tepu:

Přístroj monitoruje Váš srdeční tep a napomáhá uživateli vytvořit vhodný cvičební plán.

Ukládání dat do paměti:

Data o aktivitách jsou každý den vždy v 0:00 am (dopol.) cyklicky vymazána, avšak samotný přístroj může vyvolat 7-denní data; po 7 dnech jsou i tato data vymazána. Navrhujeme uživateli nejméně jednou za 7 dní v procesu užívání data synchronizovat.

Často kladené otázky

● Jak najít přístroj při párování?

Prosíme ověřte si, že máte na chytrém telefonu aktivní (ON) Bluetooth a OS Android 4.4 a vyšší a iOS 7.1 a vyšší pro chytré telefony.

Ujistěte se, prosíme, že je přístroj při párování poblíž chytrého telefonu (nomálně to je 0,5m) a v rámci nomální vzdálenosti pro komunikaci s Bluetooth (v dosahu 10m).

Proveďte, že nemá přístroj slabou baterii. Pokud nějaký problém trvá i po úplném nabití, prosíme, kontaktujte nás.

● Jak propojit přístroj s aplikací?

Některé chytré telefony s Bluetooth po restartu (reboot) nepřejdou do nomálního chodu. Pak, prosíme, pro účely párování přístroje restartujte Bluetooth nebo chytrý telefon.

● Jak obnovit tovární nastavení?

Ujistěte se, že je přístroj propojený s aplikací, vstupte do ní, otevřete "Mine-SystemSetting" a zvolte funkci "Reboot Device".

● Jak aktualizovat přístroj?

Ujistěte se, že je přístroj propojený s aplikací, vstupte do funkce "Device update" a počkejte, prosíme, několik minut až obnova proběhne.

Základní specifikace

Model: ID101U HR
CPU: Nordic nRF51822
Senzor: kionix kx022-1020
Senzor srdečního tepu: Silicon labs S1142
Váha přístroje: 25g
Typ baterie: Rechargeable Li Battery
Kapacita baterie: 60mAh
Datový systém: Bluetooth 4.0
Pracovní teplota: -10C-45C
Odolnost vůči vodě: IPx7
Výdrž: 5-10 days
Frekvenční pásma: 2402-2480MHz
Maximální výstupní výkon: 0dBm

Tento výrobek je nasazen s profesionálním signálem Bluetooth RF a samočinným algoritmem, přesnost krokoměru může dosáhnout až 95%.

Tento přístroj je v souladu s Kapitoulou 15 Pravidel FCC. Jeho provoz je vázán na splnění následujících dvou podmínek:

- (1) přístroj nesmí vyvolávat škodlivé interference a
- (2) přístroj musí zpracovat jakoukoliv přijatou interferenci včetně takové, která by mohla vyvolat neočekávanou operaci.

Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně odsouhlaseny stranou odpovědnou za soulad, mohou zneplatnit právo uživatele na užití přístroje

U tohoto testovaného výrobku byl ověřen soulad s příslušnými limity pro digitální přístroje třídy B podle Kapitoly 15 Pravidel FCC. Tato omezení slouží k zajištění řádné ochrany vůči škodlivým interferencím při nasazení v rezidenční sféře. Toto zařízení produkuje, používá a může vydávat energii rádiových vln do okolí a není-li nasazeno a použito dle pravidel, může vyvolat nežádoucí rušení rádiové komunikace. V případě speciálního nasazení nelze zaručit, že zařízení nezpůsobí žádný interferenční problém.

Pokud toto zařízení působí nežádoucí interference vůči příjmu rozhlasu nebo televize, které lze zjistit při vypnutí a zapnutí, pak se uživatel doporučuje pokusit se o odstranění interferenčního rušení pomocí jednoho anebo více z následujících opatření:

- Změnit orientaci přijímací antény.
- Zvětšit odstup přístroje od přijímače.
- Připojit zařízení na jinou síťovou přípojku než se používá pro přijímač.
- Obrátit se pro pomoc prodejce nebo rádiového/televizního technika.

UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PŘI NÁHRADĚ BATERIE
NESPRAVNÝM TYPEM.
LIKVIDUJTE VYRAZENÉ BATERIE PODLE
NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ.



Správná likvidace tohoto výrobku. Tato značka ukazuje, že tento výrobek nesmí být dle pravidel EU likvidován s ostatním domácím odpadem. Aby se předešlo možným škodám v životním prostředí nebo v lidské populaci vlivem neregulované likvidace odpadu, nechte výrobek recyklovat odpovídajícím způsobem a podpořte udržitelné opakování užití materiálních zdrojů. Při odevzdání Vašeho použitého přístroje, prosíme využijte systému vrácení a sberu nebo kontaktujte prodejce v místě, kde byl výrobek nakoupen. Tam může být tento produkt převzat k bezpečné, vůči prostředí šetrné likvidaci.

Exkluzivní dovozce a prodejce v ČR: DIAX, s.r.o., www.diax.cz.