



My Cloud™ Pro Series

Príručka používateľa

- My Cloud PR2100
- My Cloud PR4100



Servis a technická podpora spoločnosti WD

Ak narazíte na akýkoľvek problém, prosíme vás, aby ste nám ešte pred vrátením výrobku dali možnosť problém vyriešiť. Na väčšinu otázok technického charakteru dostanete odpoveď v našej Znalostnej databáze alebo od e-mailovej podpory na adrese <http://support.wdc.com>. Ak odpoveď nie je dostupná alebo dávate prednosť osobnému kontaktu, kontaktujte spoločnosť WD na jednom z nižšie uvedených telefónnych čísiel.

K tomuto výrobku máte počas záručného obdobia nárok na 30 dní bezplatnej telefonickej podpory. Toto 30-dňové obdobie sa začne dátumom prvého telefonického kontaktu s technickou podporou spoločnosti WD. E-mailová podpora je bezplatná po celé záručné obdobie a naša rozsiahla Znalostná databáza je k dispozícii nepretržite. Aby sme vás mohli informovať o nových funkciách a službách, zaregistrujte svoj výrobok online na adrese <http://register.wd.com>.

Využitie podpory online

Navštívte internetovú stránku podpory produktu na adrese <http://support.wdc.com> a vyberte si z týchto tém:

- **Downloads** (Sťahovanie) – Umožňuje sťahovať ovládače, softvér a aktualizácie pre produkt od spoločnosti WD.
- **WD Support Portal** (Portál podpory spoločnosti WD) – Zaregistrujte si produkty WD. Získate informácie podpory prispôbené vašim potrebám.
- **Warranty & RMA Services** (Záručné a reklamačné služby) – Informácie o záruke, výmene produktu, stave výmeny produktu a obnove údajov.
- **Knowledge Base** (Znalostná databáza) – Vyhľadávajte na základe kľúčového slova, výrazu alebo čísla odpovede.
- **Documentation** (Dokumentácia) – Získajte príručky, pokyny na inštaláciu a dokumentáciu pre svoj produkt od spoločnosti WD.
- **WD Community** (Komunita spoločnosti WD) – zdieľajte svoje názory a spojte sa s ostatnými používateľmi.
- **Online Learning Center** (Školiace stredisko online) – Ak začnete tu, vyťažíte zo svojho zariadenia My Cloud maximum (<http://www.mycloud.com/learn/>).

Kontaktovanie technickej podpory spoločnosti WD

Pred kontaktovaním podpory spoločnosti WD si pripravte výrobné číslo produktu od spoločnosti WD, verziu hardvéru systému a verzie softvéru systému.

Severná Amerika		Európa (bezplatné)*	
Anglicky	800.ASK.4WDC (800 275 4932)	Európa	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338) +31 880062100
Španielsky	800 832 4778	Blízky východ	+31 880062100
Mexiko	001 8002754932	Afrika	+31 880062100
Južná Amerika		Rusko	8 10 8002 335 5011
Čile	1230 020 5871	Tichomorská oblasť	
Kolumbia	009 800-83247788	Austrália	1800 429 861 / 0011 800 2275 4932
Venezuela	0800 100 2855	Čína	800 820 6682 / 400 627 6682
Peru	0800 54003	Hongkong	3057 9031
Uruguaj	00 413 598 3787	India	1800 200 5789 / 1800 419 5591
Argentína	0800 4440839	Indonézia	001 803 852 3993
Brazília	0800 7704932 0021 800 83247788	Japonsko	0800 805 7293
		Kórea	02 2120 3415
		Malajzia	1800 817 477
		Nový Zéland	0508 555 639 / 00800 2275 4932
		Filipíny	1800 1855 0277
		Singapur	1800 608 6008
		Taiwan	0800 225 593
		Thajsko	00 1800 852 5913
		Ostatné krajiny	+86 21 2603 7560

* Bezplatné číslo je k dispozícii pre nasledujúce krajiny: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo.

Registrácia produktu spoločnosti WD

Zaregistrujte si produkt spoločnosti WD a získajte najnovšie aktualizácie a špeciálne ponuky. Disk môžete zaregistrovať online na adrese <http://register.wd.com> alebo pomocou softvéru zariadenia My Cloud.

Obsah

Servis a technická podpora spoločnosti WD	ii
Registrácia produktu spoločnosti WD	iii
1 Dôležité informácie pre používateľa	1
Dôležité bezpečnostné pokyny	1
Zaznamenávanie informácií o produkte spoločnosti WD	2
2 Prehľad výrobku	3
Obsah balíka	3
Požiadavky	3
Komponenty produktu	4
Pokyny pred inštaláciou	7
Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s produktom	8
3 Začíname	9
Príprava zariadenia My Cloud na použitie	9
Začíname s online nastavením zariadenia My Cloud	11
Začíname bez online nastavenia zariadenia My Cloud	11
Prístup k obsahu	14
4 Prehľad ovládacieho panelu	16
Spustenie ovládacieho panela	16
Domovská stránka ovládacieho panela	18
Bežné úlohy	28
5 Správa používateľov a skupín	29
Informácie o používateľoch	29
Skupiny	34
6 Správa zdieľaných zložiek	37
Informácie o zdieľaných priečiňkoch	37
7 Vzdialený prístup ku cloudovému úložisku	41
Povolenie prístupu do cloudu pre zariadenie My Cloud	41
Konfigurácia prístupu používateľa do cloudu	41
Prístup k súborom pomocou mobilných aplikácií pre systémy iOS a Android	42
8 Zálohovanie a obnovenie súborov	44
Zálohovanie	44
Správa zariadenia USB a zálohovanie USB	44
Vzdialené zálohovanie	47
Vnútorne zálohovanie	48

Zobrazenie podrobností zálohovania	49
Úprava úlohy zálohovania.	49
Odstránenie úlohy zálohovania.	50
Zálohovanie do cloudu	50
Zálohovanie fotoaparátu	53
9 Správa úložiska	55
O úložisku	55
Úložisko RAID.	55
Stav disku	58
Úložisko iSCSI	59
Virtualizácia zväzku	61
10 Správa aplikácií	63
O aplikáciách	63
Správa aplikácií.	63
11 Prehrávanie a streamovanie videí, fotografií a hudby	65
Servery médií	65
Úložisko médií.	67
Povolenie služieb DLNA a iTunes.	67
Prístup k zariadeniu My Cloud pomocou prehrávačov médií	69
Prístup k zariadeniu My Cloud pomocou aplikácie iTunes	70
12 Konfigurácia nastavení.	72
General (Všeobecné)	72
Network (Sieť).	79
Media (Médiá).	89
System Diagnostics (Diagnostika systému)	89
Oznámenia	97
Firmware Update (Aktualizácia firmvéru)	99
13 Informácie o súlade s predpismi	101
Súlad s predpismi	101
14 Prílohy	103
Príloha A: Stručná príručka používateľa zariadenia My Cloud . .	103
Príloha B: Postupy aktualizácie firmvéru v bezpečnom režime .	106
Príloha C: Ikony akcií v zariadení My Cloud	107
Príloha D: Webové adresy a názvy zariadenia My Cloud.	109
Príloha E: Vytvorenie súboru na importovanie používateľov . .	110
Príloha F: Výmena pamäťového modulu SO-DIMM	112
15 Index.	114

Dôležité informácie pre používateľa

Dôležité bezpečnostné pokyny

Zaznamenávanie informácií o produkte spoločnosti WD

Dôležité bezpečnostné pokyny

Toto zariadenie bolo skonštruované a vyrobené takým spôsobom, aby bola zaistená bezpečnosť osôb. Nesprávne používanie môže viesť k zásahu elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvu požiaru. Bezpečnostné poistky v tomto zariadení vás ochrania, ak pri inštalácii, používaní a vykonávaní servisu budete dodržiavať nasledujúce postupy.

- Dodržujte všetky varovania a pokyny vyznačené na výrobku.
- Pred čistením výrobok odpojte od sieťovej zásuvky. Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky. Na čistenie použite vlhkú tkaninu.
- Výrobok nepoužívajte v blízkosti akýchkoľvek kvapalín.
- Výrobok neukladajte na nestabilný povrch. Výrobok by mohol spadnúť, čo by mohlo spôsobiť jeho vážne poškodenie.
- Výrobok nenechajte spadnúť na zem.
- Nezakrývajte otvory a zásuvky v hornej aj dolnej časti zariadenia. Tieto otvory nesmú byť blokované ani zakryté, aby bolo zaistené správne vetranie a spoľahlivá činnosť výrobku a aby nedošlo k prehriatiu. Prehriatiu zariadenia možno predísť jeho postavením do vzpriamenej polohy.
- Výrobok používajte iba s takým typom napájania, aký je uvedený na výrobnom štítku. Ak máte pochybnosti týkajúce sa napájania, ktoré je k dispozícii, obráťte sa na predajcu alebo miestneho dodávateľa elektriny.
- Na napájacej šnúre nenechávajte ležať žiadne predmety. Výrobok nedávajte na také miesto, na ktorých by sa stúpalo po napájacom kábli.
- Ak sa na napájanie tohto výrobku použije predlžovací kábel, skontrolujte, či celkový menovitý prúd zariadení pripojených do predlžovacej šnúry neprekračuje maximálny povolený menovitý prúd predlžovacieho kábla. Tiež skontrolujte, či celkový menovitý prúd zariadení pripojených do zásuvky neprekračuje maximálny povolený menovitý prúd poistky.
- Do otvorov v kryte zariadenia nikdy nevkladajte žiadne predmety, pretože by sa mohli dotknúť miest s nebezpečným napätím alebo spôsobiť skrat, čo môže viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- V prípade nasledujúcich situácií výrobok odpojte od sieťového napájania a vykonanie servisu zverte kvalifikovanému servisnému personálu:
 - Napájacia šnúra alebo zástrčka je poškodená alebo rozstrapkaná.
 - Na výrobok sa vyliala tekutina.
 - Výrobok bol vystavený dažďu alebo vode.
 - Výrobok nefunguje správne, pričom sa dodržali všetky prevádzkové pokyny. Nastavujte len ovládacie prvky uvedené v prevádzkových pokynoch, lebo nesprávne nastavenie môže viesť k poškodeniu vyžadujúcemu rozsiahlu opravu a opätovné nastavenie výrobku kvalifikovaným technikom.
 - Výrobok spadol na zem alebo sa poškodila jeho mechanická konštrukcia.
 - Keď výrobok vykazuje zreteľnú zmenu výkonnosti, kontaktujte zákazníčku podporu spoločnosti WD na adrese <http://support.wdc.com>.

Zaznamenávanie informácií o produkte spoločnosti WD

Nezabudnite si zapísať nasledujúce informácie o produkte spoločnosti WD, ktoré budete potrebovať pri nastavení a komunikácii s technickou podporou. Informácie o produkte spoločnosti WD nájdete na výrobnom štítku na zadnej strane zariadenia.

- Serial Number (Výrobné číslo)
- Model Number (Číslo modelu)
- Purchase Date (Dátum kúpy)
- System and Software Notes (Poznámky o systéme a softvéri)

2

Prehľad výrobku

[Obsah balíka](#)
[Požiadavky](#)
[Komponenty produktu](#)
[Pokyny pred inštaláciou](#)
[Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s produktom](#)

Obsah balíka

- Zariadenie My Cloud
- Tienený ethernetový kábel
- Napájací adaptér
- Rýchly sprievodca inštaláciou

Ďalšie informácie o voliteľnom príslušenstve pre tento produkt nájdete na adrese

USA	www.shopwd.com alebo www.wdstore.com
Európa	www.shopwd.eu alebo www.wdstore.eu
Všetky ostatné krajiny	Kontaktujte technickú podporu spoločnosti WD na adrese http://support.wdc.com/contact.aspx – a kliknutím na možnosť Change country (Zmeniť krajinu) zobrazte kontaktné informácie technickej podpory vo vašej oblasti.

Požiadavky

Operačný systém

Windows®

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 8
- Windows 7

Mac OS X®

- El Capitan (Mac OS 10.11)
- Yosemite (Mac OS 10.10)
- Mavericks (Mac OS 10,9)
- Mountain Lion (Mac OS 10.8)

Poznámka: Kompatibilita môže závisieť od konfigurácie hardvéru konkrétneho počítača a operačného systému.

Webové prehliadače

- Internet Explorer verzie 10.0 a vyššej na podporovaných počítačoch so systémom Windows.
- Safari verzie 6.0 a vyššej na podporovaných počítačoch so systémom Windows a počítačoch Mac.
- Firefox verzie 30 a novší na podporovaných počítačoch so systémom Windows a počítačoch Mac.
- Google Chrome verzie 31 a novší na podporovaných počítačoch so systémami Windows a počítačoch Mac.

Miestna sieť


- Smerovač/prepínač (na maximalizáciu výkonnosti sa odporúča Gigabit.)

Internet


- Na počiatočné nastavenie a stiahnutie softvéru, ako aj na diaľkový prístup a používanie mobilných aplikácií je potrebné širokopásmové internetové pripojenie.

Komponenty produktu


Pohľad spredu na dvojpriehradkové zariadenie (My Cloud PR2100)

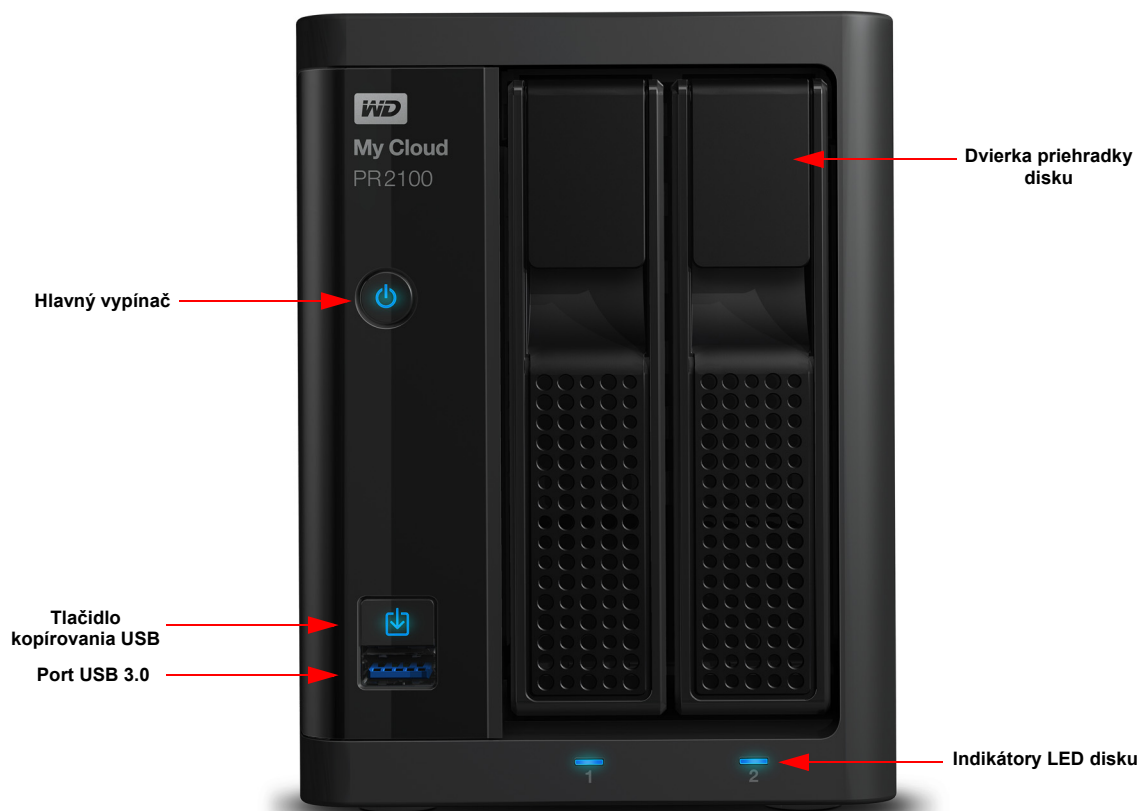


Pohľad spredu na dvojpriehradkové zariadenie (My Cloud PR2100)

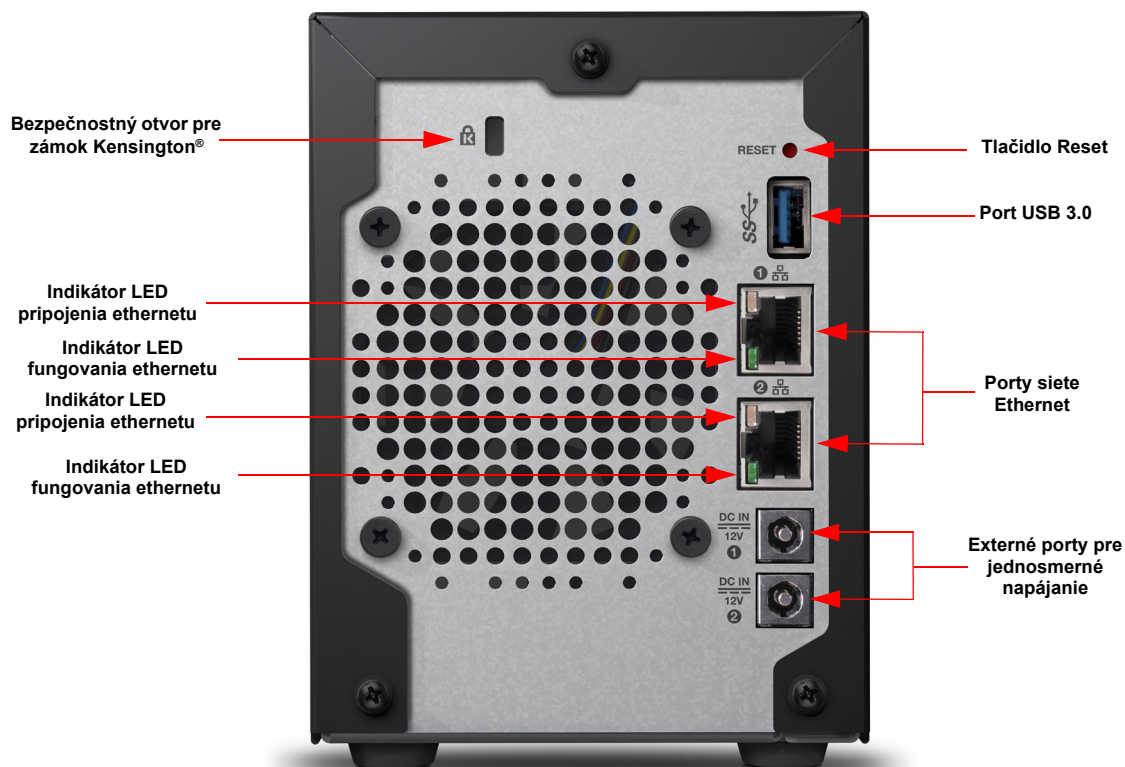

Pohľad spredu na štvorpriehradkové zariadenie (My Cloud PR4100)

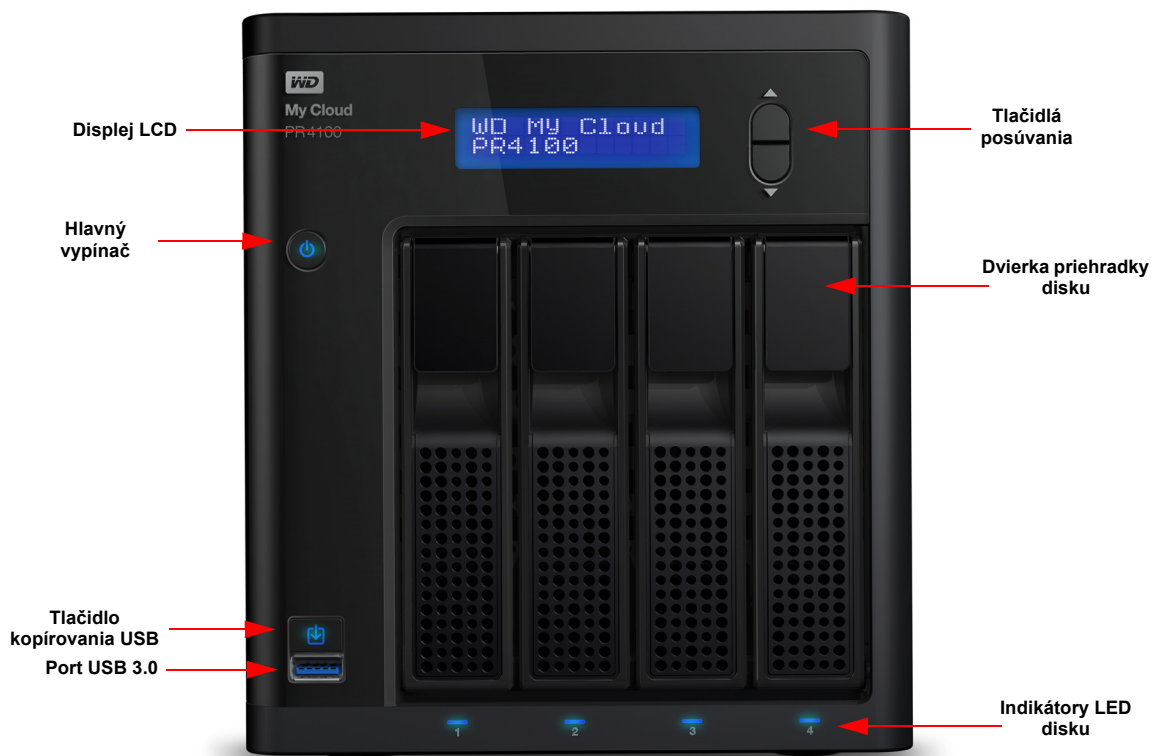

Pohľad spredu na štvorpriehradkové zariadenie (My Cloud PR4100)

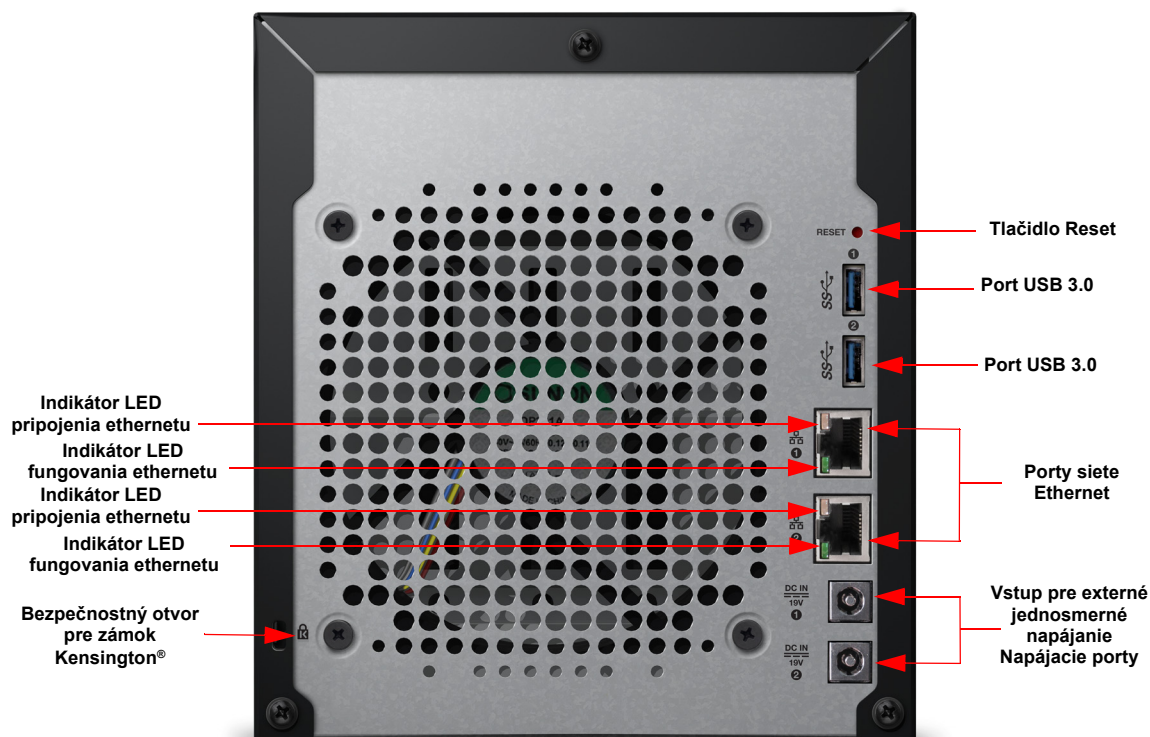

Ikony na zadnej strane

Komponent	Ikona	Popis
Ethernetový port		Na pripojenie zariadenia k miestnej sieti.
Port USB 3.0		Na pripojenie prídavného úložného pevného disku USB.
Tlačidlo Reset		Umožňuje na zariadení obnoviť nastavenia a heslo správcu. Ďalšie informácie nájdete na adrese http://support.wdc.com a v Znalostnej databáze v odpovedi č. 10432.
Napájací port		Na pripojenie zariadenia k napájacímu adaptéru a sieťovej zásuvke.
Bezpečnostný otvor pre zámok Kensington		Na ochranu proti krádeži je toto zariadenie vybavené bezpečnostným otvorom pre štandardný bezpečnostný kábel Kensington. Ďalšie informácie získate na adrese http://www.kensington.com/ .

Indikátory LED

Indikátor napájania LED na prednom paneli

V nasledujúcej tabuľke je uvedené správanie indikátora LED napájania na prednom paneli.

Stav	Farba	Vzhľad	Opis stavu
Vypnuté	Bez podsvietenia	–	Zariadenie je vypnuté.
Pohotovostný režim	Modrá	Pulzuje	Zariadenie je v pohotovostnom režime.
Zapínanie	Modrá	Bliká	Zariadenie sa zapína alebo prebieha aktualizácia firmvéru.
Zapnuté	Modrá	Trvalo svieti	Disk je zapnutý.
Chyba zariadenia	Červená	Bliká	Na zariadení došlo k chybe, napríklad zlyhaniu systému.
Vyžaduje sa zásah	Červená	Trvalo svieti	Stav, napríklad odpojenie sieťového kábla, ktorý vyžaduje váš zásah.

Indikátory LED ethernetovej siete na zadnom paneli (sieť)

Nasledujúca tabuľka opisuje indikátory LED týkajúce sa siete a aktivity:

Poznámka: Keď sa pozeráte na ethernetový port so západkou kábla v hornej časti, vpravo hore je indikátor LED prepojenia a vľavo hore je indikátor LED aktivity.

Stav	Indikátor LED	Vzhľad	Opis stavu
Sieťové pripojenie prerušené	Prepojenie	Nesvieti	Kábel alebo zariadenie je odpojené alebo zariadenie na druhom konci nefunguje.
Pripojené – pripojenie rýchlosťou 10/100 Mb/s	Prepojenie	Žltá	Kábel je zapojený a zariadenia na oboch koncoch úspešne nadviazali spojenie. Sieťové pripojenie rýchlosťou 10/100 Mb/s.
Pripojené – pripojenie rýchlosťou 1 000 Mb/s	Prepojenie	Zelená	Kábel je zapojený a zariadenia na oboch koncoch úspešne nadviazali spojenie. Sieťové pripojenie rýchlosťou 10/100/1000 Mb/s.
Neaktívne pripojenie	Aktivita	Trvalo svieti	Neprebieha aktívna komunikácia.
Pripojenie je zaneprázdnené	Aktivita	Zelená – bliká	Prebieha aktívna komunikácia.

Pokyny pred inštaláciou

Pred začatím inštalácie vyberte pre zariadenie vhodné miesto, aby ste dosiahli maximálnu efektívnosť. Systém umiestnite na miesto, ktoré je:

- v blízkosti uzemnenej sieťovej zásuvky,
- čisté a bezprašné,
- na pevnom povrchu bez otrasov,

- dobre vetrané, štrbiny a otvory v zadnej alebo prednej časti zariadenia nie sú ničím blokované ani zakryté,
- je izolované od polí vytváraných elektrickými zariadeniami, ako napr. klimatizačné zariadenie, rozhlasový a TV prijímač.

Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s produktom

Produkty spoločnosti WD sú jemné prístroje, s ktorými sa musí počas vybalovania a inštalácie zaobchádzať opatrne. Disky zariadenia sa môžu pri hrubom zaobchádzaní, otrasoch alebo vibráciách poškodiť. Pri vybalovaní a inštalácii produktu na externé uloženie dajte vždy na pamäti nasledujúce preventívne opatrenia:

- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo ani ho nevystavujte nárazom.
- Keď je zariadenie zapnuté, nehýbte ním.
- Nepoužívajte tento produkt ako prenosné zariadenie.
- Nepremiestňujte obidva dátové disky súčasne. Zariadenie by tak prestalo reagovať.

3

Začíname

[Príprava zariadenia My Cloud na použitie](#)

[Začíname s online nastavením zariadenia My Cloud](#)

[Začíname bez online nastavenia zariadenia My Cloud](#)

[Prístup k obsahu](#)

Nastavenie zariadenia My Cloud je jednoduché – stačí vybaľiť zariadenie, pripojiť ho a počkať, kým sa indikátor LED napájania v prednej časti zariadenia rozsvieti namodro. Následne nastavte svoje zariadenie vo webovom prehliadači.

Poznámka: Informácie o bezpečnom odpojení zariadenia nájdete v časti „Odhlásenie a vypnutie zariadenia“ na strane 27.

Príprava zariadenia My Cloud na použitie


Na to, aby ste zariadenie My Cloud uviedli do prevádzky, je potrebné vykonať niekoľko krokov. Pri príprave zariadenia postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

Pripojenie pevného disku k zariadeniu (jednotky bez diskov)

Pri inštalácii pevných diskov na zariadenie My Cloud postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Poznámka: Ak zariadenie My Cloud obsahuje predinštalované disky, pokračujte podľa postupu v časti „Fyzické pripojenie zariadenia“ na strane 10.


1. Potiahnite rukoväť na prednej strane pevného disku smerom k sebe.
2. Zasuňte schválený pevný disk do priehradky a skontrolujte, či správne zapadol a či je otočený na správnu stranu.

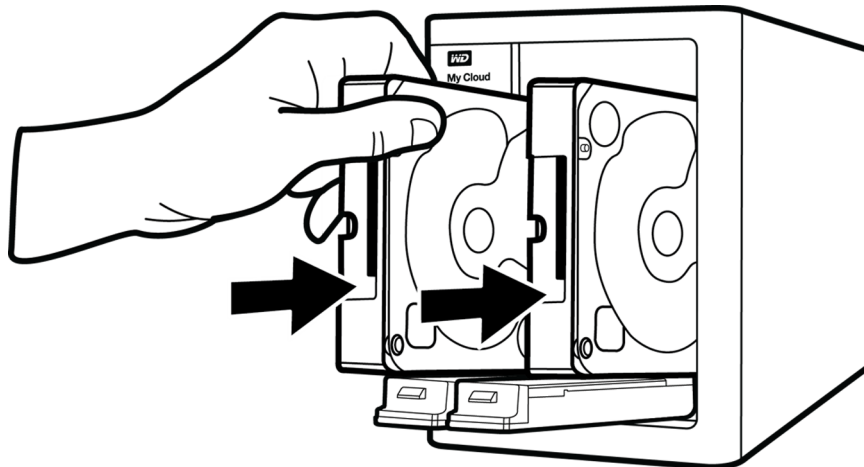

3. Použitím miernej sily zatlačte rukoväť, až kým nezacvakne.
4. Opakujte kroky 1 až 3 so všetkými pevnými diskami v zariadení.

Poznámka: Po fyzickom pripojení zariadenia My Cloud, indikátory LED diskov v prednej časti zariadenia budú svietiť načerveno, kým sa nevytvoria nové zväzky. Ďalšie informácie nájdete v častiach „Fyzické pripojenie zariadenia“ na strane 10 a „Úložisko RAID“ na strane 55.

Fyzické pripojenie zariadenia

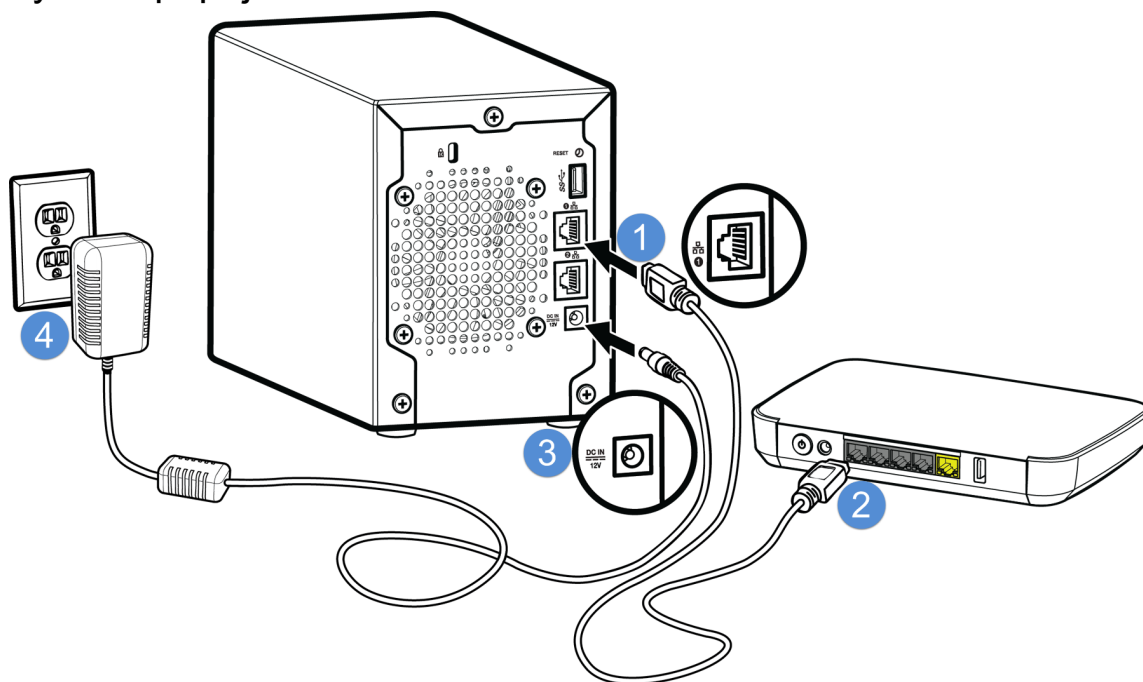

Pri zapájaní zariadenia My Cloud do domácej alebo malej firemnej siete postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

Dôležitá informácia: Uistite sa, že je disk vo vzpriamenej polohe (ako na obrázku vyššie) a že jeho otvory a zásuvky v hornej aj dolnej časti sú voľné a nič ich neblokuje. Zabráňte tak prehriatiu. V prípade prehrievania sa zariadenie bezpečne vypne, čím sa prerušia všetky aktuálne vykonávané procesy. Ak sa tak stane, môže dôjsť k strate dát.

Dôležitá informácia: Dodaný tienený ethernetový kábel musí byť použitý na prepojenie disku a siete v súlade s predpismi FCC, časťou 15 triedy B a normami EN-55022 a EN-55024 triedy B.

1. Jeden koniec ethernetového kábla pripojte do ethernetového portu v zadnej časti zariadenia.
2. Druhý koniec kábla siete Ethernet zapojte priamo do smerovača alebo portu sieťového prepínača.
3. Jeden koniec napájacieho kábla adaptéra zapojte do napájacej zásuvky na zadnej strane zariadenia.
4. Opačný koniec napájacieho adaptéra zapojte do sieťovej zásuvky. Disk sa zapne automaticky.

Dôležitá informácia: Pred konfiguráciou zariadenia My Cloud počkajte, kým sa celkom nezapne (približne tri minúty). Pripravenosť disku spoznáte podľa toho, že indikátor LED napájania prestane blikať a začne svietiť namodro.

5. Keď indikátor LED napájania na zariadení začne svietiť namodro, pokračujte postupom v časti Začínáme s online nastavením zariadenia My Cloud.


Začínáme s online nastavením zariadenia My Cloud

Proces online nastavenia vás prevedie krokmi na jednoduché pripojenie zariadenia My Cloud k domácej alebo malej firemnej sieti. Pomocou nasledujúcich krokov spustíte proces online nastavenia, nájdete zariadenie a začnete ho používať.

Online nastavenie zariadenia My Cloud

Po pripojení zariadenia:

1. Otvorte webový prehliadač a zadajte adresu <http://mycloud.com/setup>. Zobrazí sa privítacia stránka.

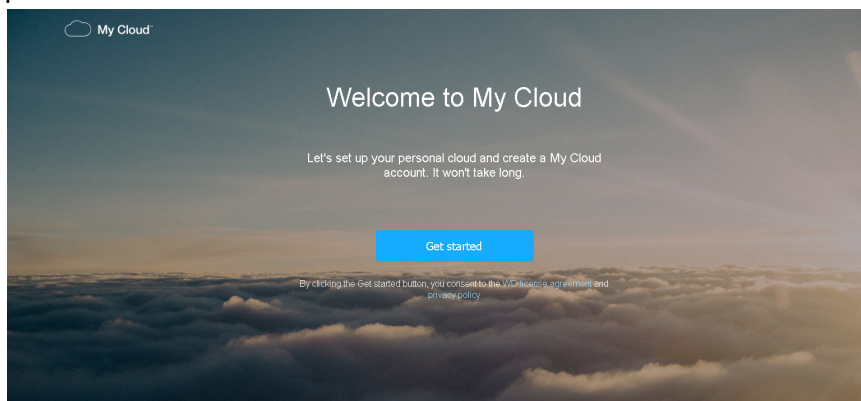

2. Na privítacej stránke kliknite na položku **Get Started** (Začínáme). Nastavovacia funkcia začne vyhľadávať vaše zariadenie My Cloud.
3. Proces nastavenia dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka: Ak chcete všetok obsah na zariadení My Cloud synchronizovať s vašimi zariadeniami pripojenými k sieti, stiahnite si aplikáciu WD Sync na adrese http://www.mycloud.com/learn/#mc_download.

Začínáme bez online nastavenia zariadenia My Cloud

Ak chcete nainštalovať zariadenie pomocou webového prehliadača, vykonajte nasledujúce kroky (požiadavky na prehliadač nájdete v časti „Webové prehliadače“ na strane 3).

Ak sa pre svoje zariadenie rozhodnete nenastaviť úložisko pripojené k sieti (NAS), naďalej môžete:

- toto zariadenie nakonfigurovať na ovládacom paneli zariadenia My Cloud; (Pozrite časť „Prehľad ovládacieho panelu“ na strane 16.)
 - používať zariadenie My Cloud ako externý pevný disk tak, že súbory budete doň a z neho presúvať myšou; (See „Prístup k obsahu“ na strane 14.)
 - zálohovať súbory prostredníctvom USB, vzdialeného alebo vnútorného zálohovania, zálohovania do cloudu a zálohovania fotoaparátu. (See „Zálohovanie a obnovenie súborov“ na strane 44.)
1. Otvorte prehliadač a zadajte webovú adresu zariadenia uvedenú nižšie. Potom kliknite na kláves **Enter**.

Poznámka: Ak kedykoľvek zmeníte názov zariadenia, webová adresa sa tiež zmení tak, že bude obsahovať nový názov.

Ak je názov zariadenia...	Webová adresa vášho systému Windows je...	Webová adresa vášho systému Mac je...
My Cloud PR2100	http://mycloudPR2100	http://mycloudPR2100.local

Ak je názov zariadenia...	Webová adresa vášho systému Windows je...	Webová adresa vášho systému Mac je...
My Cloud PR4100	http://mycloudPR4100	http://mycloudPR4100.local

Zobrazí sa prihlasovacia stránka:

2. Kliknite na tlačidlo **Login** (Prihlásiť sa). Nie je potrebné zadávať heslo, pretože ste ešte žiadne nenastavili. Spustí sa obrazovka Choose your language (Výber jazyka):

3. Z rozbaľovacej ponuky vyberte jazyk používateľského rozhrania.
 4. Kliknite na odkaz na licenčnú zmluvu s koncovým používateľom spoločnosti Western Digital a prečítajte si ju.
 ▪ Ak s ňou súhlasíte, kliknite na položku **I accept** (Prijímam) alebo sa vráťte na predchádzajúcu stránku a začiarknite políčko **I agree** (Súhlasím).
 5. Kliknite na tlačidlo **Continue** (Pokračovať). Zobrazí sa uvítacia obrazovka Getting Started (Začíname).

6. Do polí Password (Heslo) a Confirm Password (Potvrďte heslo) zadajte heslo.
 ▪ Pokiaľ zatiaľ nechcete vytvoriť heslo, nechajte obidve polia prázdne.

7. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej). Zobrazí sa stránka Setup Cloud Access (Nastavenie prístupu do cloudu).

8. Zadajte meno, priezvisko a e-mailovú adresu, potom kliknite na **Save** (Uložiť). Ak chcete vytvoriť účet s možnosťou vzdialeného prístupu, je potrebná e-mailová adresa.

- Ak chcete zadať ďalšie používateľské účty:
 - Zadajte používateľské meno, meno, priezvisko a e-mailovú adresu pre nový používateľský účet, potom kliknite na možnosť **Save** (Uložiť).

Poznámka: Pokiaľ ste zadali e-mailovú adresu, zaistíte, aby si používateľ skontroloval e-mailovou schránku. Používateľ dostane e-mail s pokynmi na aktiváciu a vytvorenie hesla pre prístup do cloudového úložiska.

- Vyššie uvedený krok opakujte pre všetkých používateľov, ktorých chcete pridať.

Poznámka: Aplikácia My Cloud poskytuje bezplatný vzdialený prístup k vašemu osobnému úložnému cloudovému zariadeniu. Po vytvorení účtu máte prístup k zariadeniu prostredníctvom mobilných zariadení s internetovým prístupom a aplikácie My Cloud pre osobné počítače.

9. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej) Spustí sa nasledujúca obrazovka Začínáme:

10. Vykonať nasledovné:

- Ak chcete, aby sa firmvér vášho zariadenia aktualizoval automaticky, presuňte prepínač **Auto Update Firmware** (Automatická aktualizácia firmvéru) do polohy **ON** (Zapnuté). Toto je voliteľná možnosť.
- Ak sa chcete zúčastniť programu na zlepšovanie produktov, presuňte príslušný prepínač do polohy **ON** (Zapnuté). Toto je voliteľná možnosť.

- Na registráciu zariadenia zadajte tieto údaje: First Name (Meno), Last Name (Priezvisko) a Email address (E-mailová adresa).
11. Kliknutím na možnosť **Finish** (Dokončiť) zobrazíte ovládací panel My Cloud. Pokyny o používaní ovládacieho panela nájdete v časti „Domovská stránka ovládacieho panela“ na strane 18.

Prístup k obsahu

Priečink Public (Verejný) zariadenia My Cloud obsahuje podpriečinky Shared Music (Zdieľaná hudba), Shared Pictures (Zdieľané obrázky) a Shared Videos (Zdieľané videá). Existujúci obsah podpriečinkov sú súbory, ktoré ste presunuli kurzorom myši alebo súbory, ktoré ste záložovali z počítača alebo pripojeného zariadenia USB.

Poznámka: Priečinky môžu obsahovať ľubovoľný typ súboru.

Po fyzickom pripojení zariadenia My Cloud (pozrite si časť „Príprava zariadenia My Cloud na použitie“ na strane 9) získate prístup k obsahu zariadenia podľa nasledujúcich krokov.

Operačný systém...	Postup...
Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10	1. Na úvodnej stránke napíšte Computer (Počítač). 2. Kliknite na Computer (Počítač). 3. Na ľavom paneli kliknite na Network (Sieť). 4. Dvakrát kliknite na zariadenie My Cloud (zoznam názvov zariadení nájdete v časti „Príloha D: Webové adresy a názvy zariadenia My Cloud“ na strane 109) a nájdite v zariadení priečinok Public (Verejný). 5. Dvakrát kliknite na priečinok Public (Verejný). Zobrazia sa podpriečinky Shared Music (Zdieľaná hudba), Shared Pictures (Zdieľané obrázky), Shared Videos (Zdieľané videá). Do zdieľaných priečinkov s médiami a z nich môžete myšou presúvať súbory pomocou aplikácie Windows Explorer (Prieskumník systému Windows).
Windows 7	1. Kliknite na položku  alebo Start (Štart) > Computer (Počítač) > Network (Sieť) > My Cloud device (zariadenie My Cloud) (zoznam názvov zariadení nájdete v časti „Príloha D: Webové adresy a názvy zariadenia My Cloud“ na strane 109) a ak to bude potrebné, zadajte prihlasovacie údaje na zdieľanie. Zobrazí sa priečinok Public (Verejný) a súkromné priečinky (zdieľané priečinky) zariadenia. 2. Dvakrát kliknite na priečinok Public (Verejný). Zobrazia sa podpriečinky Shared Music (Zdieľaná hudba), Shared Pictures (Zdieľané obrázky), Shared Videos (Zdieľané videá). Do zdieľaných priečinkov s médiami a z nich môžete myšou presúvať súbory pomocou aplikácie Windows Explorer (Prieskumník systému Windows).

Operačný systém...	Postup...
Mac OS X (El Capitan, Yosemite, Mavericks, Mountain Lion)	1. V okne programu Finder kliknite na zariadenie My Cloud (zoznam názvov zariadení nájdete v časti „Príloha D: Webové adresy a názvy zariadenia My Cloud“ na strane 109) pod zdieľanými položkami na bočnom paneli. 2. Ak sa zobrazí spolu so stránkou overenia, zadajte meno používateľa a heslo alebo vyberte možnosť Guest (Host) a potom kliknutím na tlačidlo Connect (Pripojiť) zobrazte zdieľaný priečinok Public (Verejný). 3. Dvakrát kliknite na zdieľaný priečinok Public (Verejný) a zobrazte podpriečinky: Shared Music (Zdieľaná hudba) a Shared Videos (Zdieľané videá). Teraz môžete do zdieľaných priečinkov myšou presúvať súbory pomocou aplikácie Finder (Vyhľadávač). 4. Ak chcete natrvalo vytvoriť ikonu zdieľaného disku na pracovnej ploche, vytvorte si alias. Môžete ho vytvoriť dvoma spôsobmi: Poznámka: Pred vytvorením aliasu kliknite na položky Finder > Preferences > General (Vyhľadávač > Predvoľby > Všeobecné) a skontrolujte, či je začiarknuté políčko Connected Servers (Pripojené servery). - Kliknite na položku, pre ktorú chcete vytvoriť alias (napr. Shared Music – Zdieľaná hudba), podržte stlačené tlačidlo myši a súčasne stlačte tlačidlá Cmd a Option (Možnosť). Potom túto položku presuňte na miesto, kde sa má alias vytvoriť. Namiesto presunutia pôvodnej položky vytvoríte touto akciou alias s novým umiestnením. - ALEBO - - Pravým tlačidlom myši kliknite na položku, ktorej alias chcete vytvoriť (napr. Shared Music – Zdieľaná hudba), a potom kliknite na položku File > Make Alias (Súbor > Vytvoriť alias).

Pripojenie priečinka Public (Verejný) (v systéme Windows)

Ak chcete pripojiť priečinok Public (Verejný) zariadenia My Cloud na rýchly prístup v budúcnosti, postupujte takto:

1. V prehliadači Windows Explorer v časti Sieť kliknite na zariadenie My Cloud (zoznam názvov zariadení nájdete v časti „Príloha D: Webové adresy a názvy zariadenia My Cloud“ na strane 109).
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Public (Verejný) a vyberte v ponuke možnosť **Map Network Drive** (Namapovať sieťovú jednotku).
3. Z rozbaľovacej ponuky **Drive** (Disk) vyberte voľné písmeno.
4. Začiarknite políčko **Reconnect at login** (Znovu pripojiť pri prihlásení).
5. Kliknite na **Finish** (Dokončiť). Váš verejný disk je teraz namapovaný.

4

Prehľad ovládacieho panelu

Spustenie ovládacieho panela
 Domovská stránka ovládacieho panela
 Bežné úlohy

Na ovládacom paneli zariadenia My Cloud môžete konfigurovať nastavenia a spravovať zariadenie. Napríklad môžete vytvoriť používateľské účty a obmedziť prístup k súborom na zariadení My Cloud, vytvoriť priečinky na ukladanie súborov, povoliť vzdialený prístup a prispôbiť zariadenie tak, aby zodpovedalo vašim potrebám.

Poznámka: Ak je toto vaše prvé otvorenie ovládacieho panelu, pozrite si časť „Začínáme bez online nastavenia zariadenia My Cloud“ na strane 11.

Spustenie ovládacieho panela


Ovládací panel otvorte jedným z nasledujúcich spôsobov.

Spôsob spustenia...	POSTUP...
Internetový prehliadač alebo program Prieskumník systému Windows	Pomocou názvu zariadenia: - Do poľa s adresou prehliadača zadajte názov zariadenia My Cloud (zoznam názvov zariadení nájdete v časti „Príloha D: Webové adresy a názvy zariadenia My Cloud“ na strane 109): http://<názov zariadenia> (Windows) (Napríklad http://mycloudPR2100) http://<názov zariadenia>.local (systém Mac) (Napríklad http://mycloudPR4100.local) - Kliknite na tlačidlo Go (Spustiť). Pomocou adresy IP: - Do poľa s adresou prehliadača zadajte adresu IP zariadenia My Cloud: http://<Adresa IP>. - V prípade zariadenia My Cloud PR2100 kliknite na položky Settings (Nastavenia) a Network (Sieť). Adresu IP nájdete v oblasti Network Profile (Profil siete). - V prípade zariadenia My Cloud PR4100 kliknite na tlačidlo nadol v jeho prednej časti vedľa stavového displeja LCD. Adresa IP sa zobrazí na stavovom displeji LCD. Prípadne kliknite na položky Settings (nastavenia) a Network (Sieť). Adresu IP nájdete v oblasti Network Profile (Profil siete). - Kliknite na tlačidlo Go (Spustiť).

Spôsob spustenia...	POSTUP...
Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10	1. Na úvodnej stránke napíšte Computer (Počítač). 2. Kliknite na Computer (Počítač). 3. Na ľavom paneli kliknite na Network (Sieť). 4. Na pravom paneli nájdite zariadenie My Cloud pod položkou Storage (Úložisko). 5. Dvakrát kliknite na zariadenie alebo kliknite pravým tlačidlom myši a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť View device webpage (Zobraziť webovú stránku zariadenia).
Windows 7	1. Kliknite na  > Computer (Počítač). 2. Na ľavom paneli vyberte možnosť Network (Sieť). 3. Na pravom paneli nájdite zariadenie My Cloud pod položkou Storage (Úložisko). 4. Dvakrát kliknite na zariadenie alebo kliknite pravým tlačidlom myši a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť View device webpage (Zobraziť webovú stránku zariadenia).
Mac OS X	1. Kliknite na Safari icon  bookmark icon  > Bonjour. (Ikona aplikácie Safari > ikona záložky > Bonjour). 2. Dvakrát kliknite na zariadenie My Cloud v sieti.
Mobilné zariadenia	Zariadenia so systémom iOS: 1. Spustíte prehliadač. 2. Do poľa s adresou zadajte výraz http://<názov zariadenia>.local. Zariadenia so systémom Android: 1. Spustíte prehliadač. 2. Do poľa s adresou zadajte výraz http://<názov zariadenia>.

Domovská stránka ovládacieho panela

V pravej hornej časti domovskej stránky zariadenia My Cloud sa nachádza informačný panel, navigačný pruh s ikonami zobrazovaný naprieč stránkou a okamžitý prehľad o stave hlavných funkcií zariadenia s odkazmi na aktualizáciu nastavení.

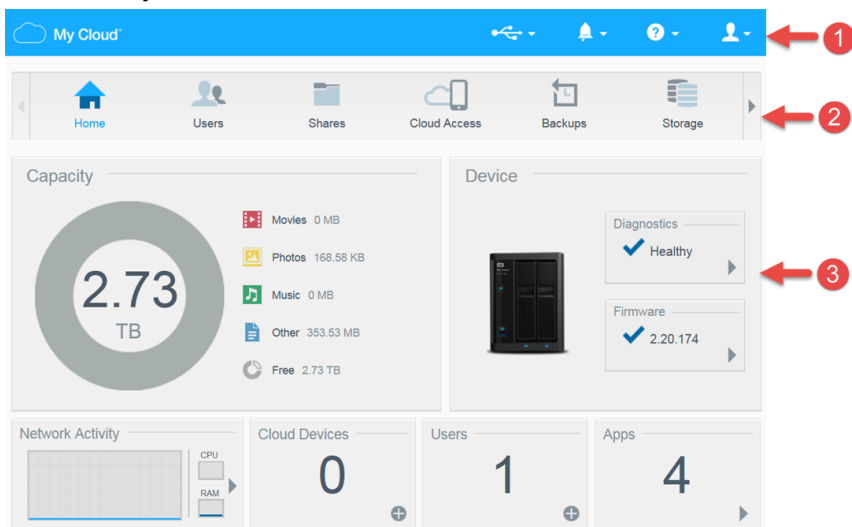

- 1 Informačné ikony
- 2 Navigačné ikony
- 3 Panely stavu a aktualizácie

Informačné ikony

Informačné ikony v hornej časti stránky umožňujú rýchly prístup k týmto oblastiam:

- Pripojené zariadenia USB
- Výstrahy zariadenia
- Online Pomocník a podpora
- Informácie pre používateľov.

Ikona	Názov	Činnosti
	Zariadenie USB pripojené k zariadeniu My Cloud	Kliknutím zobrazíte počet pripojených zariadení USB.
	Výstražné upozornenia	Kliknutím zobrazíte najnovšie upozornenia na nový firmvér a problémy so sieťou.
	Pomocník	Kliknutím môžete prejsť na stránku sprievodcu Začíname so zariadením My Cloud, Online pomocníka, Podporu a Informácie o systéme.

Ikona	Názov	Činnosti
	Používateľ	Po kliknutí na ikonu uvidíte meno používateľa práve prihláseného do zariadenia My Cloud. Môžete tiež dlhodobo uspať (vypnúť), reštartovať a odhlásiť sa zo zariadenia My Cloud.

Navigačné ikony


Navigačné ikony umožňujú prístup k rôznym funkciám a nastaveniam zariadenia My Cloud.

Ikona	Názov	Činnosti
	Domovská stránka	Zobrazí sa okamžitý opis stavu hlavných funkcií zariadenia a odkazy na aktualizáciu týchto nastavení.
	Používatelia	Vytvorenie, zmena a odstránenie používateľských účtov. Udeľuje používateľom úplný alebo obmedzený prístup k jednotlivým zdieľaným priečinkom.
	Zdieľané priečinky	Vytváranie, zmena a odstraňovanie zdieľaných priečinkov a udeľovanie konkrétnym používateľským účtom úplný alebo obmedzený prístup ku konkrétnym zdieľaným priečinkom alebo zamietnutie prístupu k nim.
	Prístup do cloudu	Nastavenie, zmeny alebo odstránenie vzdialeného prístupu k službe cloud pre konkrétne zdieľané priečinky. Sledovanie stavu vzdialeného prístupu.
	Zálohovanie	Vytvorenie záloh v týchto umiestneniach: • na disku USB, • ďalšom zariadení My Cloud v miestnej alebo vzdialenej sieti, • ďalšom umiestnení na zariadení My Cloud, • na zariadení My Cloud z fotoaparátu.
	Úložisko	Označte a určite spôsob, ako má zariadenie My Cloud ukladať vaše údaje.
	Aplikácie	Pridajte alebo odstráňte rôzne aplikácie umožňujúce efektívnejšie využívanie zariadenia.

Ikona	Názov	Činnosti
	Nastavenia	Umožňujú konfiguráciu rozšírených nastavení pre zariadenie My Cloud vrátane: • všeobecných nastavení zariadenia, • sieťových konfigurácií, • možností médií, • pomocných úloh zariadenia, • nastavení upozornení, • nastavení aktualizácií firmvéru.

Zobrazenie stavu zariadenia a aktualizácie na domovskej stránke


Obsah domovskej stránky obsahuje stav zariadenia a jeho funkcií a poskytuje skratky k najdôležitejším úlohám.

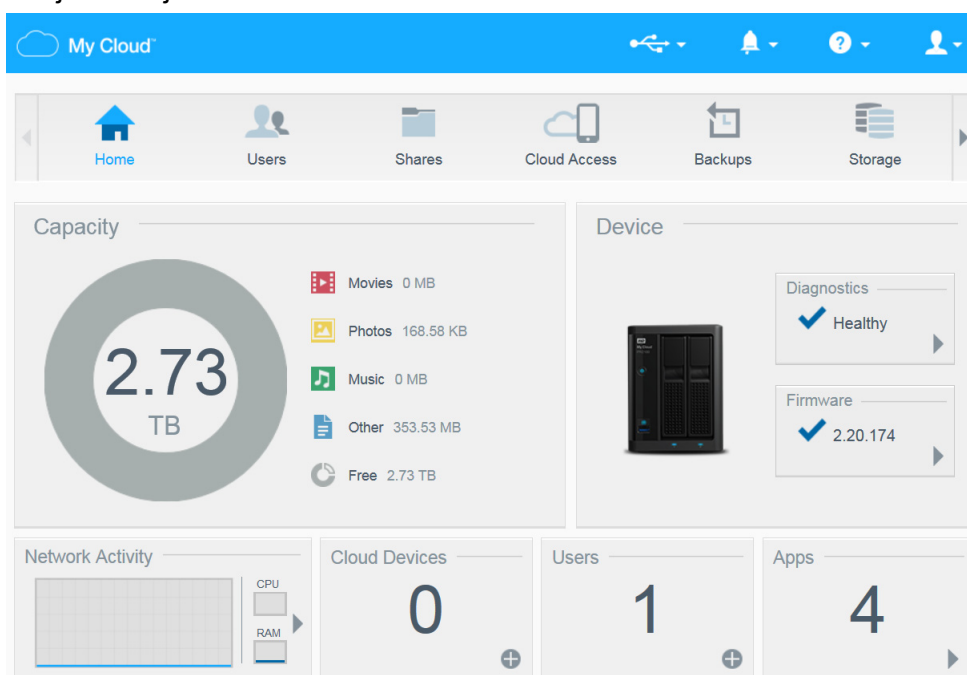

Capacity (Kapacita)


Panel Capacity (Kapacita) zobrazuje veľkosť zostávajúceho miesta na zariadení My Cloud.

Poznámka: Informácie o pridelení úložiska sa zobrazujú len vtedy, keď je zapnutá možnosť Cloud Services (Cloudové služby). Kroky umožňujúce cloudové služby nájdete v časti „Prístup do cloudu“ na strane 75.

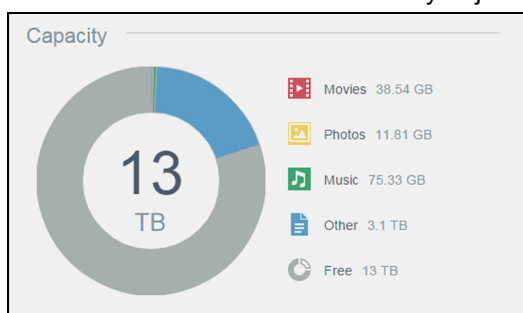


Device (Zariadenie)

Časť Device (Zariadenie) rozpoznáva celkový prevádzkový stav systému, aktuálnu verziu firmvéru a informuje o dostupnosti nových aktualizácií firmvéru.

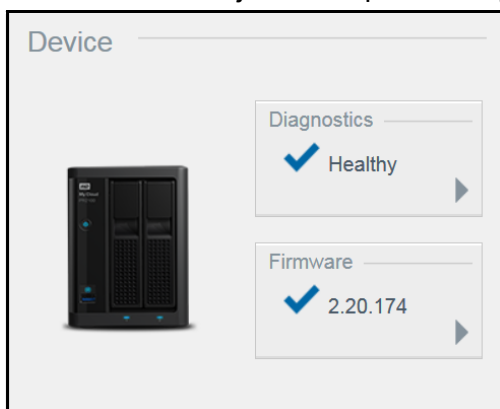

Diagnostics (Diagnostika)

V časti Diagnostics (Diagnostika) sa zobrazuje snímka komponentov systému a identifikuje sa celkový prevádzkový stav zariadenia My Cloud.

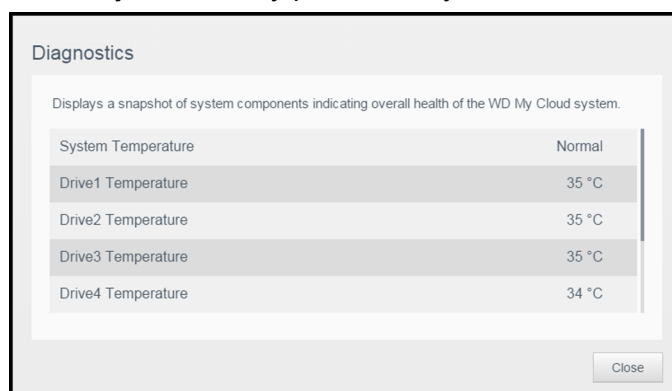

1. Podrobnosti o stave systémových komponentov získate kliknutím na **šípku** v časti Device (Zariadenie).
2. Kliknutím na **Close** (Zatvoriť) sa vrátite na domovskú stránku.


Firmware (Firmvér)

Časť Firmware (Firmvér) zobrazuje aktuálnu verziu firmvéru nahraného do zariadenia My Cloud. Zelená značka začiarknutia znamená, že firmvér je aktuálny.


1. Ak chcete zistiť, či je dostupná aktuálna verzia firmvéru, kliknite na šípku napravo od časti Firmware (Firmvér). Zobrazí sa dostupnosť firmvéru.
2. Ak je k dispozícii nová aktualizácia, kliknutím na **Install and Reboot** (Inštalovať a reštartovať) aktualizujete zariadenie.
3. Kliknutím na položku **OK** sa vrátite na domovskú stránku.

Network Activity (Aktivita siete)


Panel Network Activity (Aktivita siete) zobrazuje aktivity systému a procesy prebiehajúce na zariadení My Cloud. V prehľade sa zobrazuje aktivita siete, procesora (CPU) a pamäte RAM.

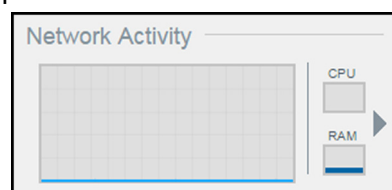


Ak chcete zobraziť zoznam všetkých aktivít na zariadení, ako aj procesov spustených na zariadení My Cloud, kliknite na šípku v oblasti Network Activity (Aktivita siete).

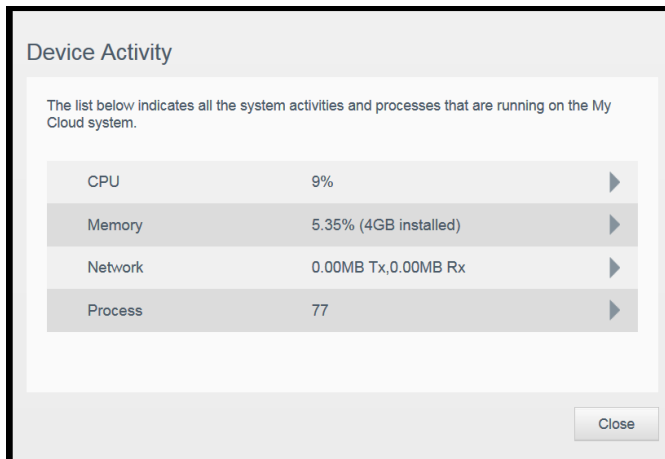


- **CPU (Procesor):** Kliknutím na šípku vpravo zobrazíte aktivitu procesora. Kliknutím na **Back** (Späť) sa vrátite na panel Device Activity (Aktivita zariadenia). Na domovskú stránku sa vrátite kliknutím na tlačidlo **Close** (Zavrieť).

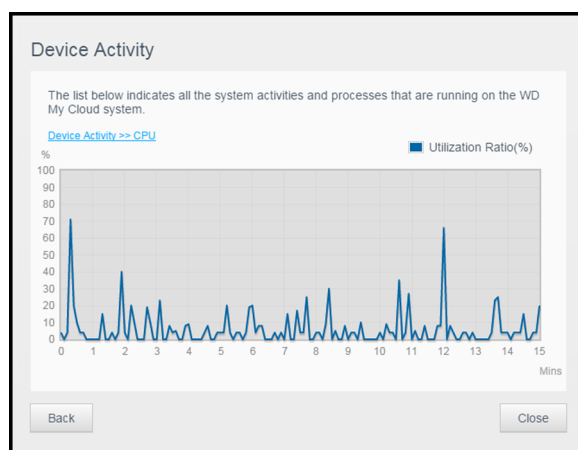

- **Memory (Pamäť):** Prejdite do okna Device Activity (Aktivita zariadenia) a kliknutím na šípku doprava zobrazte aktivitu pamäte. Kliknutím na **Back** (Späť) sa vrátite na panel Device Activity (Aktivita zariadenia). Na domovskú stránku sa vrátite kliknutím na tlačidlo **Close** (Zavrieť).

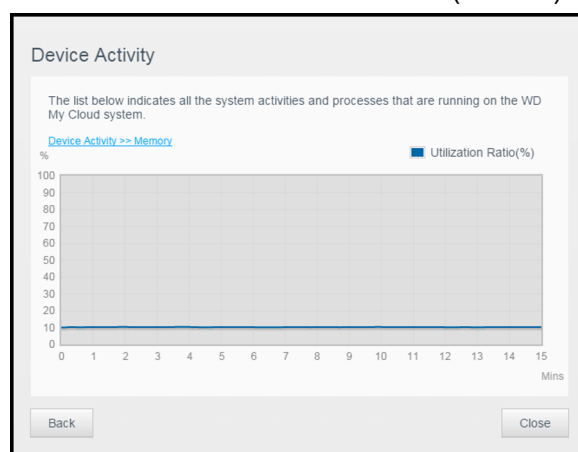

- **Network** (Sieť): Prejdite do okna Device Activity (Aktivita zariadenia) a kliknutím na šípku doprava zobrazte aktivitu siete. Kliknutím na **Back** (Späť) sa vrátite na panel Device Activity (Aktivita zariadenia). Na domovskú stránku sa vrátite kliknutím na tlačidlo **Close** (Zavrieť).

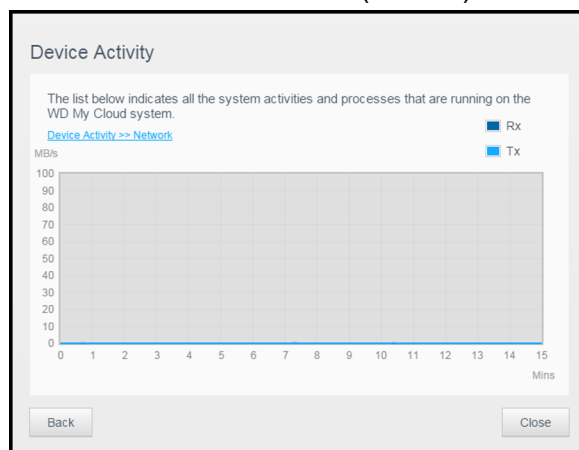

- **Process** (Proces): Prejdite do okna Device Activity (Aktivita zariadenia) a kliknutím na šípku doprava zobrazte informácie o procese vrátane zoznamu aktívnych procesov a miere využívania procesora a pamäte jednotlivými procesmi. Kliknutím na **Back** (Späť) sa vrátite na panel Device Activity (Aktivita zariadenia). Na domovskú stránku sa vrátite kliknutím na tlačidlo **Close** (Zavrieť).

Device Activity

The list below indicates all the system activities and processes that are running on the WD My Cloud system.


[Device Activity >> Process](#)

Process	CPU%	Memory Usage
upnp_nas_device	0.0	6.8
httpd	0.0	4.5
httpd	0.0	4.5
httpd	0.0	4.5
httpd	0.0	4.5
httpd	0.0	4.5


Back Close

Cloud Devices (Cloudové zariadenia)

Panel Cloud Devices (Cloudové zariadenia) zobrazuje počet cloudových a inteligentných zariadení, ktoré sú aktuálne vzdialene pripojené k zariadeniu My Cloud.

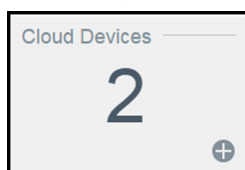


1. Ak chcete udeliť používateľovi prístup do cloudu, kliknite na symbol plus (+) v pravej dolnej časti panela.

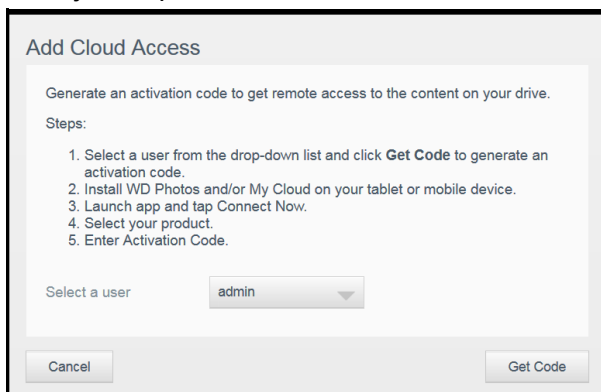

2. V rozbaľovacej ponuke vyberte používateľa.
3. Aktivačný kód pre vybraného používateľa vytvoríte kliknutím na možnosť **Get Code** (Získať kód).
4. Podľa pokynov na stránke pripojte tablet alebo mobilné zariadenie k zariadeniu My Cloud. Zatvorte obrazovku kliknutím na tlačidlo **OK**.

Users (Používatelia)

1. Na paneli Users (Používatelia) sa zobrazí počet vytvorených používateľov, ktorí aktuálne môžu používať zariadenie My Cloud.

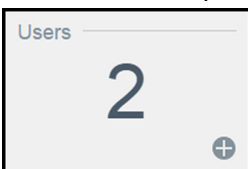


2. Ak chcete pridať používateľa, kliknite na symbol plus (+) v pravej dolnej časti panela.

Poznámka: Keď na obrazovke Add User (Pridanie používateľa) zadáte e-mailovú adresu, vytvorí sa nový účet na prístup do cloudu. Používateľ dostane e-mail s pokynmi na vytvorenie a aktiváciu hesla pre prístup do cloudu.

3. Zadajte požadované informácie a kliknite na možnosť **Apply** (Použiť).

Apps (Aplikácie)

Panel Apps (Aplikácie) zobrazuje aplikácie, ktoré sú aktuálne nainštalované na zariadení My Cloud.

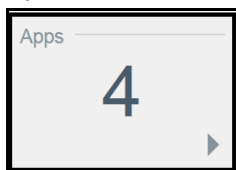

Ak chcete zobraziť nainštalované aplikácie, kliknite na šípku v pravej dolnej časti panela.


Správa výstrah

Časť Alerts (Výstrahy) zobrazuje systémové správy obsahujúce informácie o stave zariadenia My Cloud. V pravej hornej časti ovládacieho panela sa objavujú tri typy výstrah.


Ikona výstrahy	Typ výstrahy	Popis
	Informačné	Informačné výstrahy vás informujú o nekritických systémových informáciách. Príklad: Reboot Required (Vyžaduje sa reštartovanie)
	Varovanie	Varovanie predstavuje stav, pri ktorom by mohol v budúcnosti vzniknúť problém. Príklad: Network Disconnected (Sieť je odpojená).
	Závažné	Táto výstraha predstavuje chybu alebo problém, obvyčajne systémové zlyhanie. Príklad: Drive Overheating (Prehrievanie disku)

Zobrazenie podrobností výstrahy

1. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na ikonu **Alert** (Výstraha).
2. V zozname Alert (Výstraha) kliknite na šípku vedľa výstrahy, ktorú chcete zobraziť, alebo kliknutím na možnosť **View All** (Zobraziť všetky) zobrazíte podrobnosti o všetkých výstrahách.

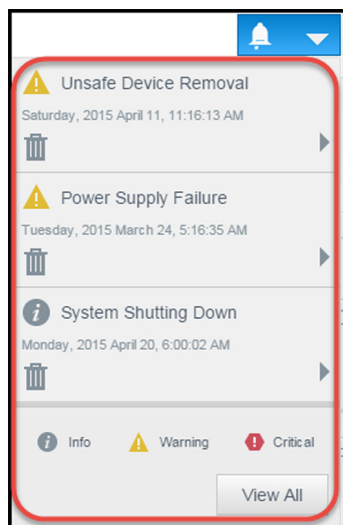

- Podrobnosti výstrahy zobrazíte kliknutím na šípku vedľa výstrahy.

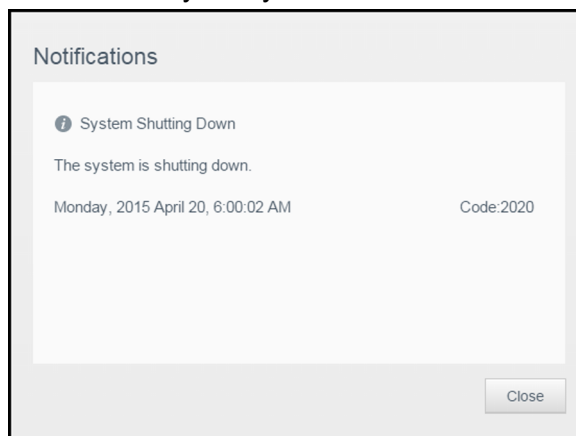

- Ak chcete správu s výstrahou zatvoriť, kliknite na položku **Close** (Zatvoriť).


Zamietnutie výstrahy

1. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na ikonu **Alert** (Výstraha).
2. Zvoľte ikonu **Delete** (Odstrániť) vedľa výstrahy, ktorú chcete zamietnuť.
3. Ak chcete zamietnuť všetky výstrahy, kliknite na možnosť **View All** (Zobraziť všetko) a na položku **Dismiss All** (Zamietnuť všetko).

Získanie zákaznickej podpory

Ak chcete otvoriť stránku Support (Podpora):

1. Kliknutím na ikonu **Help** (Pomocník) na ľubovoľnej stránke zobrazíte ponuku pomocníka.
2. Kliknutím na položku **Support** (Podpora) zobrazíte túto stránku:

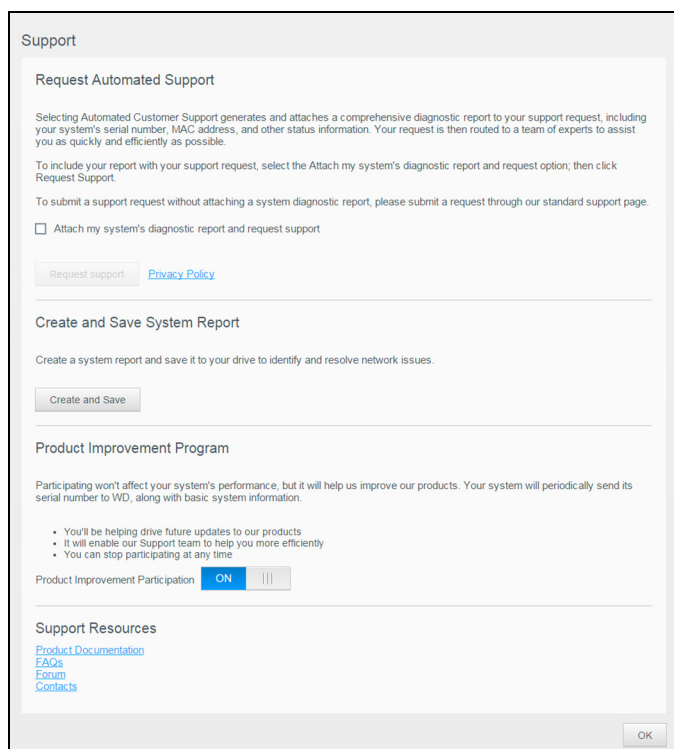

Ak nastane problém so zariadením My Cloud, zákaznicka podpora spoločnosti WD bude od vás potrebovať informácie o zariadení, aby mohla určiť najlepšie riešenie. Existujú dva spôsoby získania údajov o vašom zariadení a vyžiadaní podpory:

- Spustíte systémové hlásenie a automaticky ho odošlite do spoločnosti WD.
- Vytvorte systémové hlásenie ručne a odošlite ho do spoločnosti WD.

Na stránke Podpora môžete tiež pomôcť zlepšiť produkty spoločnosti WD, pokiaľ sa zúčastníte na programe zlepšovania produktov.

Vyžiadanie automatickej podpory

V časti Request Automated Customer Support (Vyžiadanie automatickej zákazníckej podpory):

1. Kliknite na odkaz **Privacy Policy** (Zásady ochrany osobných údajov) a prečítajte si pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti WD.
2. Kliknutím začiarknite políčko **Attach my device's diagnostic report and request support** (Pripojiť diagnostickú správu a vyžiadanie podpory môjho zariadenia).
3. Kliknite na **Request Support** (Požiadajte o podporu).

Vytvorenie a uloženie systémového hlásenia

1. V časti Create and Save System Report (Vytvorenie a uloženie systémového hlásenia) kliknite na možnosť **Create and Save** (Vytvoriť a uložiť). Súbor sa uloží do počítača.
2. Hlásenie môžete odoslať e-mailom pracovníkom technickej podpory spoločnosti WD.

Program zlepšovania produktov

Účasť na programe zlepšovania produktov spoločnosti WD nám pomôže zlepšovať naše výrobky. Na programe zlepšovania produktov sa môžete zúčastniť, ak vykonáte nasledujúce kroky.

1. V oblasti Product Improvement Program (Program zlepšovania produktov) skontrolujte informácie na obrazovke.
2. Kliknutím na prepínač zapnete program zlepšovania produktov.

Získanie ďalšej podpory

V časti Support Resources (Zdroje podpory) sa nachádzajú odkazy na ďalšie zdroje:

- Ak chcete získať aktuálnu príručku používateľa, kliknite na odkaz **Product Documentation** (Dokumentácia k produktu).
- Ak si chcete prečítať časté otázky a pokyny, kliknite na odkaz **FAQs** (Časté otázky).
- Ak chcete diskutovať o vašom zariadení My Cloud s inými používateľmi, kliknite na odkaz **Forum** (Fórum).
- Ak chcete zobraziť telefónne čísla spoločnosti WD a ďalšie kontaktné údaje, kliknite na odkaz **Contacts** (Kontakty).

Odhlásenie a vypnutie zariadenia

Vypnutie zariadenia

Pomocou nasledujúcich krokov bezpečne vypnete zariadenie My Cloud.

1. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na ikonu **User** (Používateľ).
2. Kliknite na možnosť **Hibernate** (Dlhodobá uspať).
3. Pozrite si potvrdzujúcu správu a kliknite na **OK**. Zariadenie My Cloud sa bezpečne vypne.

Poznámka: Zariadenie My Cloud môžete vypnúť aj tak, že stlačíte hlavný vypínač na prednej strane zariadenia približne na 4 sekundy a potom ho pustíte.

Reštartovanie zariadenia

1. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na ikonu **User** (Používateľ).
2. Kliknite na **Reboot** (Reštart).
3. Pozrite si potvrdzujúcu správu a kliknite na **OK**. Zariadenie My Cloud sa bezpečne reštartuje.

Odhlásenie zo zariadenia

1. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na ikonu **User** (Používateľ).
2. Kliknite na **Logout** (Odhlásiť sa). Zariadenie My Cloud vás odhlási.

Bežné úlohy

V niekoľkých nasledujúcich kapitolách sa dočítate o postupoch konfigurácie a používania zariadenia My Cloud. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené skratky pokynov pre niektoré bežné úlohy.

Požadovaná činnosť...	Pozrite...
Nastavenie zariadenia My Cloud v rámci siete	strane 11
Použitie serverov médií	strane 65
Povolenie služieb DLNA (Digital Living Network Alliance) a iTunes	strane 67
Vypnutie alebo reštartovanie zariadenia My Cloud	str. 27 a 92
Aktualizácia firmvéru	strane 99
Prístup k obsahu zo zariadenia (verejné a súkromné zdieľané priečinky)	strane 14
Pridanie používateľov	strane 29
Vytvorenie zdieľaných priečinkov	strane 38
Nahratie a zálohovanie obsahu zariadenia	strane 44
Zálohovanie zariadenia	strane 44
Povolenie alebo zakázanie vzdialeného prístupu pre vás a ľudí, s ktorými chcete zdieľať obsah	strane 41
Stiahnutie mobilných aplikácií spoločnosti WD	strane 42
Správa úložného priestoru v zariadení	strane 55

5

Správa používateľov a skupín

Informácie o používateľoch
Skupiny

Informácie o používateľoch

Správca, zvyčajne vlastník zariadenia, je osoba zodpovedná za nastavenie zariadenia. Ako vlastník zariadenia My Cloud máte špeciálny používateľský účet (správca) s oprávneniami správcu. S týmito oprávneniami môžete nastaviť a nakonfigurovať zariadenie podľa konkrétnych potrieb a pridávať ďalších používateľov do osobného cloudového úložiska. Máte tiež možnosť presne určiť, ktorí používatelia majú prístup k zariadeniu.


Používateľské meno správcu nemá predvolené nastavené heslo. Môžete ho vytvoriť kedykoľvek (pozrite časť „Aktualizácia používateľského hesla“ na strane 32).

Poznámka: Prostredníctvom prihlasovacieho ID správcu sa môže prihlásiť do aplikácie webového prehliadača iba jedna osoba. Preto zaistíte, aby ste sa z aplikácie webového prehliadača zariadenia My Cloud odhlásili, ak ju už nepoužívate. Umožníte tým ostatným používateľom oprávneným používať prihlasovacie ID správcu na prístup k aplikácii webového prehliadača. Pozrite si časť „Energy Saver (Šetrič energie)“ na strane 76, kde nájdete informácie o nastavení automatického odhlásenia z aplikácie po uplynutí určitého časového intervalu.

Na obrazovke Users (Používatelia) sa zobrazí zoznam aktuálnych používateľov, ktorý umožňuje správcovi prezerať podrobné údaje o používateľoch, vytvárať nových používateľov a skupiny, ako aj udeľovať prístup používateľom k existujúcim zdieľaným priečkam a skupinám.

Zobrazenie používateľov

1. Na navigačnom paneli kliknutím na **Users** (Používatelia) zobrazíte obrazovku Set Up Users (Nastavenie používateľov).

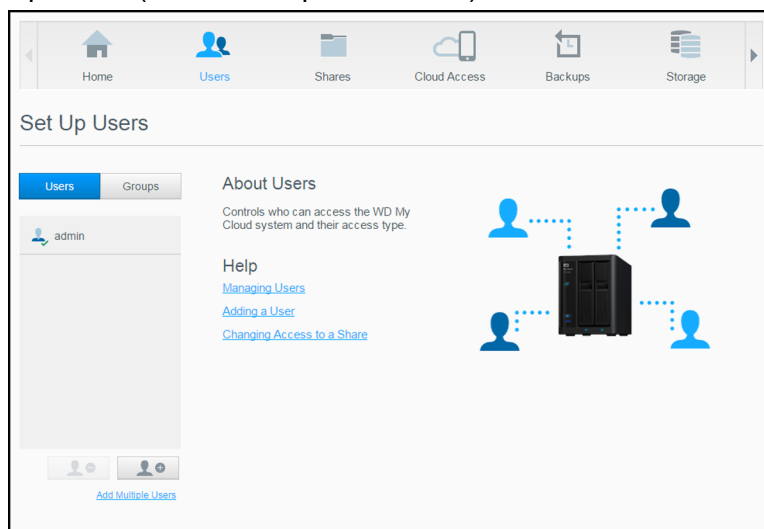

2. Ak si chcete prezerať údaje používateľa, kliknite na meno používateľa v ľavom paneli. Zobrazí sa profil používateľa a informácie o prístupe k zdieľaným priečkam. Používateľ môže mať prístup k zdieľanému priečinku iba na čítanie, na čítanie a zápis alebo nemá žiadny prístup. Ďalšie informácie o zdieľaných priečkach nájdete v časti „Informácie o zdieľaných priečkach“ na strane 37.

Poznámka: Zdieľané priečinky v časti Share Access (Prístup k zdieľaným priečkam), ktoré nevyžadujú prístupové povolenia, sú neprístupné.

Ak nastavíte súkromný priečinok, zobrazí sa v zozname a možno ho upravovať. (Pozrite časť „Úprava nastavení zdieľaného priečinka“ na strane 38.)

Pridanie jedného používateľa

Správca pridá používateľské účty a nastaví parametre zdieľaných priečinkov, ku ktorým majú prístup. Pomocou nasledujúcich krokov pridáte účet jedného používateľa.

Poznámka: Do zariadenia môžete pridať až 512 používateľov.

1. Ak chcete pridať používateľa, kliknite na ikonu **Add User** (Pridať používateľa) v ľavej dolnej časti obrazovky.
2. Na obrazovke zadajte informácie o používateľovi a potom kliknite na možnosť **Apply** (Použiť).


Systém sa aktualizuje, vytvorí sa nový používateľský účet a otvorí sa na obrazovke.

Poznámka: Keď na obrazovke Add User (Pridanie používateľa) zadáte e-mailovú adresu, vytvorí sa nový účet na prístup do cloudu. Používateľ dostane e-mail s pokynmi na vytvorenie a aktiváciu hesla pre prístup do cloudu.


Pridanie viacerých používateľov

Pomocou nasledujúcich krokov pridáte účty viacerých používateľov.

1. Ak chcete pridať viacerých používateľov, kliknite na možnosť **Add Multiple Users** (Pridať viacerých používateľov) v ľavej dolnej časti obrazovky.

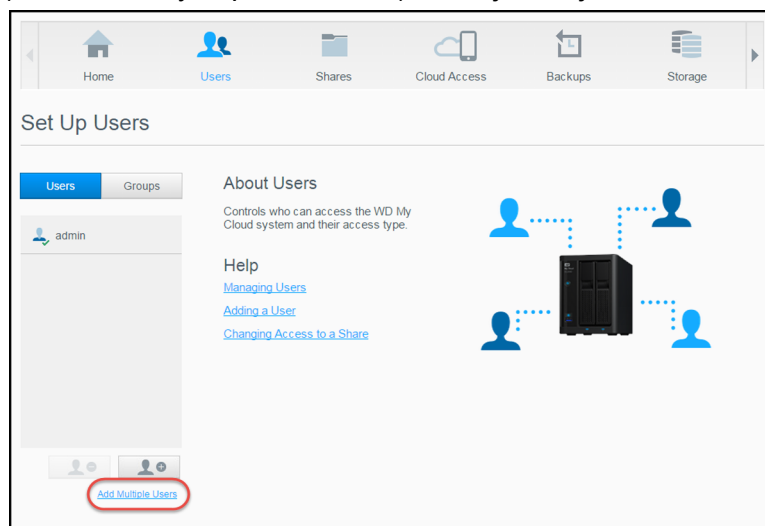

2. Zvoľte možnosť a potom kliknite na položku **Next** (Ďalej).
 - **Create Multiple Users** (Vytvoriť viacerých používateľov): Umožňuje zadať používateľov ručne. See „Vytvorenie viacerých používateľov“ na strane 31.
 - **Import Users** (Importovať používateľov): Umožňuje importovanie zoznamu používateľov do zariadenia. Pokračujte v časti „Importovanie viacerých používateľov“ na strane 31.

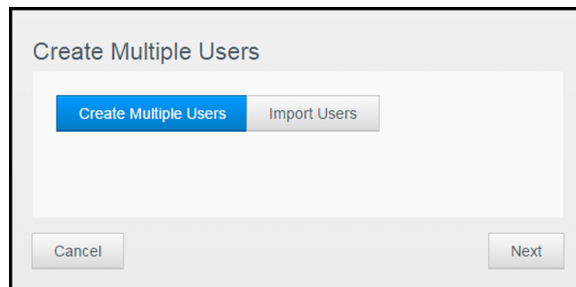

Vytvorenie viacerých používateľov

1. Na obrazovke Create Multiple Users (Vytvorenie viacerých používateľov) zadajte nasledujúce informácie a kliknite na položku **Next** (Ďalej):
 - **User Name Prefix** (Predpona používateľského mena): Zadajte predponu svojho používateľského mena. Predpona sa pridá k predpone účtu a vytvorí sa tak používateľské meno (Príklad: HR).
 - **Account Prefix** (Predpona účtu): Zadajte numerickú predponu účtu. Predpona sa pridá k predpone používateľského mena a vytvorí sa tak používateľské meno (Príklad: 143).
 - **Number of Users** (Počet používateľov): Zadajte počet používateľských účtov, ktoré chcete vytvoriť. Napravo sa zobrazí maximálny počet, ktorý môžete pridať.
 - **Password** (Heslo): Zadajte heslo pre používateľské účty.
 - **Potvrdiť nové heslo**: Potvrďte heslo pre používateľské účty.
 - **Overwrite Duplicate Accounts** (Prepísať duplicitné účty) (voliteľné): Začiarknutím tohto políčka prepíšete všetky existujúce duplicitné účty na zariadení.
2. Ak chcete novým používateľom priradiť skupinu, začiarknite políčko vedľa skupiny a potom kliknite na položku **Next** (Ďalej).
3. Zadajte hodnotu do poľa Quota Amount (Veľkosť kvóty) alebo nechajte pole prázdne, ak chcete používať neobmedzený priestor. Potom kliknite na položku **Next** (Ďalej). (See „Kvóty používateľov“ na strane 32.)
4. Nové používateľské účty sa objavia na obrazovke. Kliknutím na tlačidlo **Apply** (Použiť) ich uložíte do zariadenia.

Importovanie viacerých používateľov

1. Kliknutím na možnosť **Download** (Stiahnuť) stiahnete súbor .txt určujúci formát potrebný na nastavenie súboru na importovanie používateľov.
2. Vytvorte súbor na importovanie a uložte ho. Podrobnosti ako vytvoriť súbor na import používateľov a jeho formát nájdete v časti „Príloha E: Vytvorenie súboru na importovanie používateľov“ na strane 110.
3. Výberom možnosti Overwrite Duplicate Accounts (Prepísať duplicitné účty) vylúčite duplikáty v zozname používateľov.
4. Kliknite na položku **Import User List** (Importovať zoznam používateľov) a vyberte vytvorený súbor na import.
5. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
6. Skontrolujte zoznam importovaných používateľov a potom kliknite na možnosť **Apply** (Použiť).
Nové používateľské účty sa uložia do vášho osobného cloudového úložiska.

Úprava používateľských nastavení

1. Na obrazovke Set Up Users (Nastavenie používateľov) vyberte používateľa, ktorého údaje chcete upraviť. Zobrazia sa panely User Profile (Profil používateľa) a Share Access (Prístup k zdieľaným priečinkom).
2. Zmeňte požadované a voliteľné nastavenia podľa potreby.
3. Súkromným zdieľaným priečinkom priradíte úroveň prístupu v oblasti Share Access (Prístup k zdieľaným priečinkom). (V časti „Nastavenie súkromného zdieľaného priečinka“ na strane 39 nájdete informácie o vytvorení súkromného zdieľaného priečinku.)

Aktualizácia používateľského hesla

Počas prezerania podrobných údajov o používateľovi môže správca pridať alebo zmeniť používateľské heslo (predvolene nie je nastavené žiadne heslo).

Pomocou nasledujúcich krokov aktualizujete používateľské heslo.

1. Zo zoznamu vľavo na obrazovke Set Up Users (Nastavenie používateľov) vyberte používateľa.
2. V oblasti User Profile (Profil používateľa) kliknite na prepínač, ak ešte nebolo vytvorené žiadne heslo, potom prejdite na Step 4.
3. Kliknite na **Configure** (Konfigurovať) napravo od prepínača, ak chcete upraviť existujúce heslo.
4. Do polí Password (Heslo) a Confirm Password (Potvrďte heslo) zadajte nové heslo.

5. Kliknite na možnosť **Apply** (Použiť).

Priradenie používateľa do skupiny

Pomocou nasledujúcich krokov priradíte používateľský účet k používateľskej skupine. Informácie o skupinách používateľov nájdete v časti „Skupiny“ na strane 34.

1. Zo zoznamu vľavo na obrazovke Set Up Users (Nastavenie používateľov) vyberte používateľa.
2. V poli Group Membership (Členstvo v skupine) kliknite na **Configure** (Konfigurovať).
3. Začiarknite políčko vedľa skupiny, do ktorej chcete pridať používateľa, a kliknite na položku **Apply** (Použiť).

Kvóty používateľov

Kvóta určuje veľkosť priestoru na disku zariadenia My Cloud prideleného používateľovi. Nižšie sú uvedené pravidlá prideľovania kvót používateľom a kroky na pridelenie kvóty používateľskému účtu.

Pravidlá priradovania kvót

Priradením používateľských kvót môžete lepšie kontrolovať priestor na disku vyhradený pre používateľa alebo skupinu. Existujú rôzne pravidlá určujúce prioritu kvót.

Poznámka: Ak sa povolenia používateľa líšia od povolení skupiny, prioritu má najviac obmedzujúce povolenie.

- Kvóta používateľa musí byť nižšia alebo rovná kvóte skupiny (ak má napríklad vaša skupina kvótu 20 GB a skúsíte nastaviť kvótu používateľa na 30 GB, zobrazí sa výzva na zníženie kvóty používateľa tak, aby bola nižšia ako kvóta skupiny alebo aby sa jej rovnala.)
- Ak kvóta používateľa nie je určená, používateľovi sa priradí kvóta skupiny.
- Ak je kvóta používateľa nastavená ešte pred pridaním používateľa do skupiny, ktorej už bola priradená kvóta:
 - Ak je kvóta používateľa vyššia ako kvóta skupiny, kvóta používateľa sa automaticky zníži na kvótu skupiny.
 - Ak je kvóta používateľa menšia alebo sa rovná kvóte skupiny, kvóta používateľa zostane nezmenená.

Pridelovanie kvót používateľom

1. Zo zoznamu vľavo na obrazovke Set Up Users (Nastavenie používateľov) vyberte používateľa.
2. V poli Quotas (Kvóty) kliknite na **Configure** (Konfigurovať).
3. Zadať veľkosť priestoru, ktorý chcete priradiť používateľovi na zariadení My Cloud.
 - Ak chcete priradiť neobmedzený priestor, ponechajte pole Quota Amount (Veľkosť kvóty) prázdne.

4. Kliknite na možnosť **Apply** (Použiť).

Odstránenie používateľa

Pomocou nasledujúcich krokov odstránite používateľov zo zariadenia My Cloud.

Poznámka: Účet správcu nemožno odstrániť.


1. Na obrazovke Set Up Users (Nastavenie používateľov) vyberte používateľa, ktorého chcete odstrániť.
2. Kliknite na ikonu **Remove User** (Odstrániť používateľa).
3. Keď sa zobrazí žiadosť o potvrdenie, kliknite na tlačidlo **OK**. Používateľský účet sa odstráni zo zariadenia a už sa v zozname používateľských účtov nezobrazí.

Skupiny

Skupina umožňuje jednoduchšiu správu viacerých používateľov. Povolenia a oprávnenia priradené skupinovému účtom určujú akcie, ktoré môže daná skupina vykonať.

Zobrazenie skupín

1. Na navigačnom paneli kliknutím na **Users** (Používatelia) spustíte obrazovku Nastavenie používateľov.
2. Kliknite na **Groups** (Skupiny).

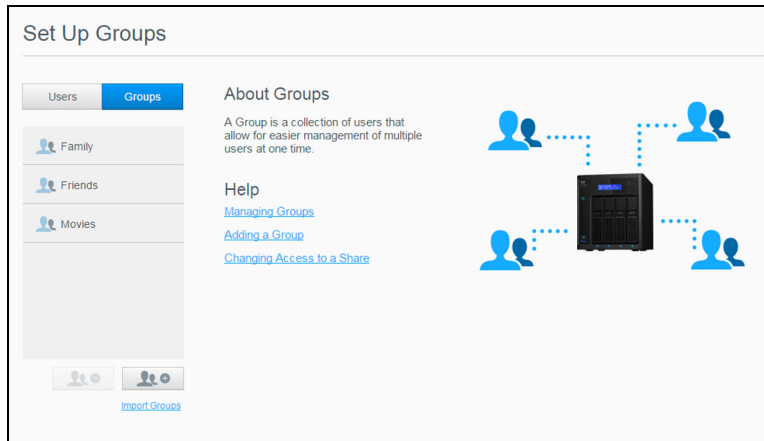

3. Ak si chcete prezerať údaje skupiny, kliknite na meno skupiny v ľavom paneli. Zobrazí sa profil skupiny.

Pridanie skupiny

1. Ak chcete pridať skupinu, kliknite na ikonu **Add Group** (Pridať skupinu) v ľavej dolnej časti obrazovky Set Up Groups (Nastavenie skupín).
2. Zadáajte Group Name (Názov skupiny).
3. Začiarknite políčko vedľa používateľov, ktorých chcete pridať do novej skupiny, a potom kliknite na možnosť **Apply** (Použiť).


Úprava nastavení skupiny

1. Na obrazovke Set Up Groups (Nastavenie skupín) vyberte skupinu, ktorej údaje chcete upraviť. Zobrazia sa panely Group Profile (Profil skupiny) a Share Access (Prístup k zdieľaným priečinkom).
2. Podľa potreby zmeňte požadované a voliteľné nastavenia a potom kliknite na možnosť **Apply** (Použiť).
 - Ak chcete aktualizovať prístup skupiny k zdieľaným priečinkom, pozrite si časť „Priradenie prístupu k zdieľaným priečinkom pre skupiny“ na strane 35.

Priradenie prístupu k zdieľaným priečinkom pre skupiny

Po vytvorení účtu skupiny môžete priradiť prístup k rôznym zdieľaným priečinkom v zariadení My Cloud nasledujúcim postupom.

1. Na obrazovke Set Up Groups (Nastavenie skupín) vyberte skupinu, ktorej chcete priradiť zdieľaný priečinok.

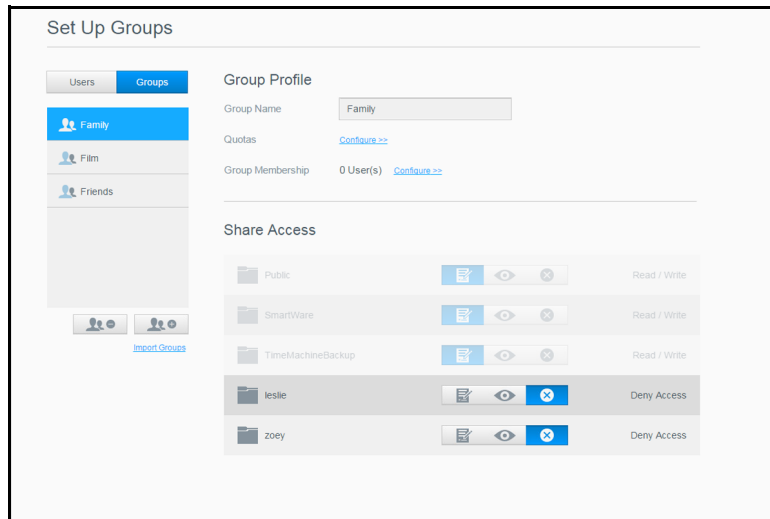

Poznámka: Zdieľaný priečinok musí byť na obrazovke Shares (Zdieľané priečinky) najprv nastavený ako súkromný. Všetky verejné zdieľané priečinky sú neprístupné. Ďalšie informácie nájdete v časti „Informácie o zdieľaných priečinkoch“ na strane 37.

2. Kliknutím na nasledujúce ikony v oblasti Prístup k zdieľaným priečinkom určíte typ prístupu k zdieľaným priečinkom:
 - **Read/Write Access (Prístup na čítanie a zápis):** Túto možnosť vyberte, ak chcete účtu skupiny poskytnúť prístup na čítanie a zápis pre zvolený zdieľaný priečinok. Členovia skupiny môžu zobraziť a aktualizovať zdieľaný priečinok.
 - **Read Only Access (Prístup iba na čítanie):** Túto možnosť vyberte, ak chcete účtu skupiny poskytnúť prístup iba na čítanie pre zvolený zdieľaný priečinok. Člen skupiny môže zdieľaný priečinok zobraziť, ale nemôže ho aktualizovať.
 - **Deny Access (Zamietnuť prístup):** Skupina nemá k tomuto zdieľanému priečinku prístup.

Skupina sa aktualizuje o váš výber prístupu k zdieľaným priečinkom.

Priradenie kvót skupine

Pomocou nasledujúcich krokov priradíte kvótu skupine. Kvóta určuje veľkosť priestoru na zariadení My Cloud priradeného používateľovi. (Informácie o kvótach nájdete v časti „Kvóty používateľov“ na strane 32.)

1. Na obrazovke Set Up Groups (Nastavenie skupín) vyberte skupinu v ľavom paneli.
2. V poli Quotas (Kvóty) kliknite na **Configure** (Konfigurovať).
3. Zadaťte veľkosť priestoru, ktorý chcete priradiť skupine na zariadení My Cloud.
 - Ak chcete priradiť neobmedzený priestor, ponechajte polia Quota Amount (Veľkosť kvóty) prázdne.
4. Kliknite na možnosť **Apply** (Použiť).

Odstránenie skupiny

Pomocou nasledujúcich krokov odstránite skupinu zo zariadenia My Cloud.

Poznámka: Po odstránení skupiny, do ktorej používateľské účty patria, sa používateľské účty vrátia k individuálnemu nastaveniu.

1. Na obrazovke Set Up Group (Nastavenie skupín) vyberte na ľavom paneli skupinu, ktorú chcete odstrániť.
2. Kliknite na ikonu **Remove Group** (Odstrániť skupinu).
3. Keď sa zobrazí žiadosť o potvrdenie, kliknite na tlačidlo **OK**. Účet skupiny sa odstráni zo zariadenia a už sa v zozname Group account (Účty skupín) nezobrazí.

6

Správa zdieľaných zložiek

Informácie o zdieľaných priečinkoch

Informácie o zdieľaných priečinkoch

Zdieľaný priečinok je priestor na zariadení My Cloud, ktorý je určený na uchovávanie súborov (podobný zložke alebo adresáru).


Zdieľaný priečinok môže byť verejný, takže k jeho obsahu majú prístup všetci používatelia, alebo súkromný, ku ktorému majú prístup len vybraní používatelia. Ikona **Shares** (Zdieľané priečinky) na navigačnom paneli zobrazuje zoznam zdieľaných priečinkov na zariadení My Cloud a umožňuje správcovi ovládať zdieľané priečinky a prístupové práva používateľov.

Zobrazenie zoznamu zdieľaných priečinkov


Kliknutím na ikonu **Shares** (Zdieľané priečinky) na navigačnom paneli zobrazíte zoznam zdieľaných priečinkov na zariadení My Cloud. Pre každý názov zdieľaného priečinka je uvedený popis, poskytovanie médií a stav verejného prístupu.

Pomocou nasledujúcich krokov zobrazíte zoznam zdieľaných priečinkov.

1. Na navigačnom paneli kliknutím na položku **Shares** (Zdieľané priečinky) zobrazíte stránku About Shares (O zdieľaných priečinkoch)

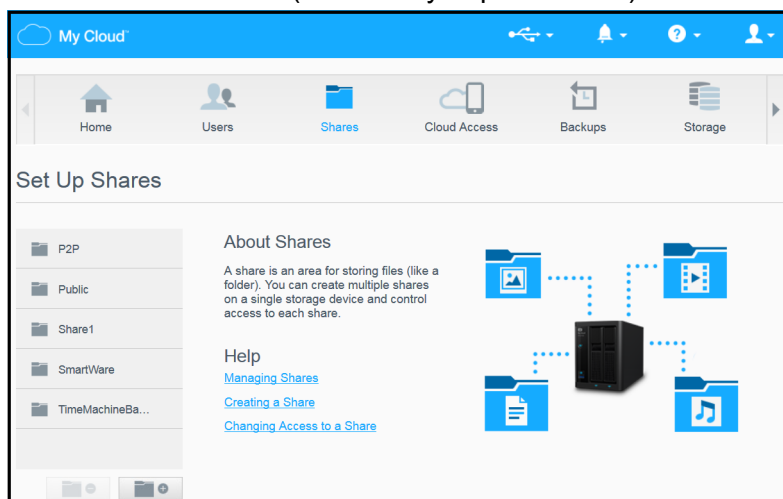

2. Ak chcete zobraziť profil a informácie o prístupe k zdieľanému priečinku, kliknite na príslušný zdieľaný priečinok.

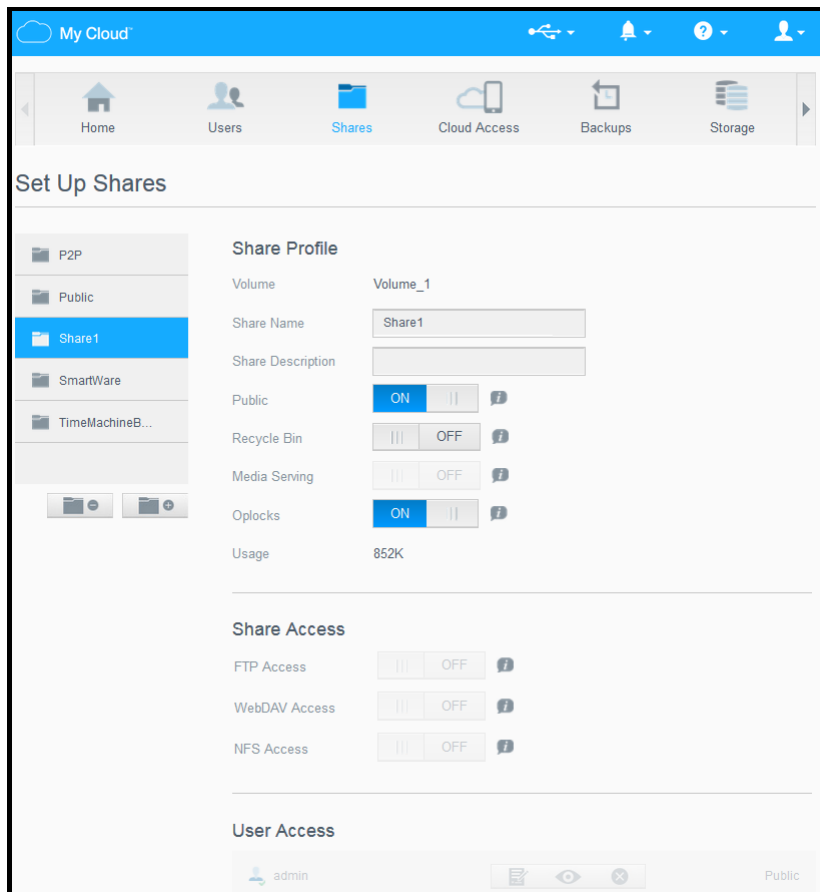

Poznámka: Povolenia môžete konfigurovať iba vtedy, ak je zdieľaný priečinok súkromný. Verejné zdieľané priečinky majú vždy prístup na čítanie a zápis a zobrazujú sa sivé.

Vytvorenie nového zdieľaného priečinka

Môžete vytvoriť zdieľaný priečinok a označiť ho ako verejný alebo súkromný. Ak napríklad obsahuje informácie o financiách, asi budete chcieť, aby bol súkromný. Alebo ak existujú fotografie, ktoré by ste chceli ukázať priateľovi, môžete zdieľaný priečinok zverejniť pre tohto priateľa.

1. Kliknite na ikonu **Shares** (Zdieľané priečinky) na navigačnom paneli.
2. Kliknite na ikonu **Add a Share** (Pridať zdieľaný priečinok).
3. Zadať názov a popis zdieľaného priečinka (voliteľné) a kliknite na možnosť **Save** (Uložiť).

Úprava nastavení zdieľaného priečinka

1. Na obrazovke Set Up Shares (Nastavenie zdieľaných priečinkov) vyberte zdieľaný priečinok, ktorý chcete zmeniť. Zobrazí sa panel Share Profile (Profil zdieľaného priečinka)
2. Podľa potreby zmeňte polia, ktoré chcete upraviť.
3. Ak sa zobrazí výzva, kliknutím na tlačidlo **Apply** (Použiť) uložte zmeny.

Nastavenie súkromného zdieľaného priečinka

Ak sa rozhodnete obmedziť prístup k verejnému priečinku, zmeňte ho na súkromný podľa nasledujúcich krokov.

1. Na obrazovke Set Up Shares (Nastavenie zdieľaných priečinkov) označte priečink, ktorý chcete zmeniť na súkromný.
2. V oblasti Share Profile (Profil zdieľaného priečinka) presuňte tlačidlo **Public** (Verejný) do polohy **OFF** (Vypnuté).
3. Pre každého používateľa uvedeného v časti **User Access** (Prístup používateľa) vyberte úroveň prístupu kliknutím na príslušnú ikonu zdieľaného priečinka (napr. read/write – čítanie a zápis, read only – iba na čítanie alebo no access – bez prístupu).

Odstránenie zdieľaného priečinka

VAROVANIE! Odstránením zdieľaného priečinka vymažete aj všetky súbory a podpriečinky, ktoré sa v ňom nachádzajú.

1. Na obrazovke Set Up Shares (Nastavenie zdieľaných priečinkov) vyberte priečink, ktorú chcete odstrániť.
2. Kliknite na ikonu **Delete Share** (Odstrániť zdieľaný priečink) na ľavom paneli.
3. Keď sa zobrazí žiadosť o potvrdenie, kliknite na tlačidlo **OK**.

Miestny prístup k obsahu zdieľaného priečinka

Poznámka: Informácie o vzdialenom prístupe k obsahu zdieľaného priečinka nájdete v časti „Vzdialený prístup ku cloudovému úložisku“ na strane 41.

V prípade súkromného zdieľaného priečinka musí mať používateľ nasledujúce náležitosti:

- Meno používateľa a heslo priradené k názvu zdieľaného priečinka.
- Prístup len na čítanie alebo plný prístup k danému zdieľanému priečinku.

Spôsob otvorenia zdieľaného priečinka...	POSTUP...
Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10	1. Na paneli úloh kliknite na ikonu programu File Explorer (Prieskumník súborov) . 2. Na ľavom paneli vyberte možnosť Network (Sieť) a dvakrát kliknite na názov zariadenia My Cloud (zoznam názvov zariadení nájdete v časti „Príloha D: Webové adresy a názvy zariadenia My Cloud“ na strane 109). 3. Dvakrát kliknite na verejný alebo súkromný zdieľaný priečink v zariadení.
Windows 7	1. Kliknite na ikonu  alebo na položky Start > Computer (Štart > Počítač). 2. Na ľavom paneli vyberte možnosť Network (Sieť). 3. Kliknite na názov zariadenia My Cloud (zoznam názvov zariadení nájdete v časti „Príloha D: Webové adresy a názvy zariadenia My Cloud“ na strane 109). 4. Dvakrát kliknite na verejný alebo súkromný zdieľaný priečink v zariadení.

Spôsob otvorenia zdieľaného priečinka...	POSTUP...
Mac OS X	- Otvorte okno programu Finder a vyhľadajte zariadenie My Cloud pod nadpisom Shared (Zdieľané) na bočnej lište. - Ak sa zobrazí so stránkou overenia, buď zadajte používateľské meno a heslo, alebo vyberte možnosť Guest (Host) a potom kliknite na možnosť Connect (Pripojiť). - Kliknite na zariadenie, aby ste zobrazili verejné alebo súkromné priečinky na zariadení.
Softvér WD Access	Stiahnite si softvér WD Access v Školiacom stredisku My Cloud na adrese http://www.mycloud.com/learn/ .

7

Vzdialený prístup ku cloudovému úložisku

Povolenie prístupu do cloudu pre zariadenie My Cloud

Konfigurácia prístupu používateľa do cloudu

Prístup k súborom pomocou mobilných aplikácií pre systémy iOS a Android

Táto kapitola vysvetľuje postup nastavenia zariadenia My Cloud na vzdialený prístup a opisuje niektoré spôsoby využitia jeho mnohých funkcií.

Povolenie prístupu do cloudu pre zariadenie My Cloud

Skôr než môžete použiť zariadenie My Cloud vo vzdialenom režime, musíte mu povoliť prístup do cloudu. Ak chcete overiť, či má zariadenie My Cloud povolený vzdialený prístup, a skontrolovať stav jeho vzdialených pripojení, prečítajte si časť „Prístup do cloudu“ na strane 75.

Prístup do cloudu pre inteligentné zariadenia je možné povoliť tromi spôsobmi:

- **Vyhľadáním v sieti LAN (lokálna sieť):** Ak používate sieť LAN, softvér pre prístup do cloudu automaticky vyhľadá vaše zariadenie a uvedie ho v zozname. Po vyhľadaní zariadenia vykonajte postup pripojenia do cloudu.
- **E-mailom:** Ak pri pridávaní nového používateľa do zariadenia My Cloud uvediete jeho e-mailovú adresu, dostane nový používateľ e-mail s pokynmi, ako vytvoriť a aktivovať heslo na prístup do cloudu (pozrite časť „Prístup do zariadenia My Cloud“ na strane 41).
- **Aktivačným kódom:** Ak nepoužívate vy ani vaši používatelia sieť LAN, môžete vytvoriť aktivačný kód na prístup do cloudu (pozrite časť „Prístup zariadenia do cloudu“ na strane 42).


Konfigurácia prístupu používateľa do cloudu

Potom, ako v zariadení My Cloud povolíte prístup do cloudu, poskytnite používateľom svojho zariadenia vzdialený prístup nasledujúcim postupom.

Prístup do zariadenia My Cloud

Pomocou nasledujúcich krokov nastavíte prístup do zariadenia My Cloud.

1. Na navigačnom paneli kliknite na ikonu **Cloud Access** (Prístup do cloudu).

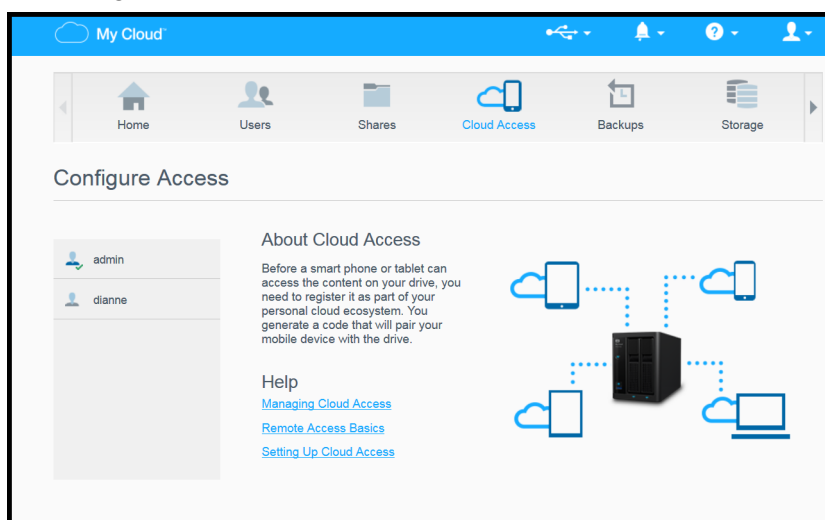

2. V ľavom paneli vyberte používateľa, pre ktorého chcete nakonfigurovať prístup do zariadenia My Cloud.
3. Na prihlasovacej stránke na webe My Cloud.com kliknite v oblasti <user name> (<používateľské meno>) na položku **Sign Up** (Registrovať sa).
4. V dialógovom okne Update My Cloud Login (Aktualizácia prihlasovacích údajov do zariadenia My Cloud) zadajte e-mailovú adresu používateľa. Táto e-mailová adresa slúži na odosielanie potvrdení pre používateľa a pokynov na nastavenie a aktiváciu hesla na prístup do cloudu.
5. Kliknite na tlačidlo **Save** (Uložiť).

Prístup zariadenia do cloudu

Postupujte podľa nasledujúcich pokynov na vytvorenie aktivačného kódu pre mobilné zariadenia používateľa a aplikáciu My Cloud pre stolné počítače.

Dôležitá informácia: Kódy sú platné 48 hodín od okamihu podania žiadosti a dajú sa použiť iba raz.

1. Na navigačnom paneli kliknite na ikonu **Cloud Access** (Prístup do cloudu).
2. V ľavom paneli vyberte používateľa, pre ktorého chcete nakonfigurovať prístup zariadenia do cloudu.
3. V zozname cloudových zariadení v oblasti <user name> (<používateľské meno>) kliknite na položku **Get Code** (Získať kód).
Pre každé zariadenie a aplikáciu, ktorú chcete aktivovať, musíte vytvoriť jeden kód. Na aktiváciu aplikácie My Cloud pre stolné počítače je tiež potrebný kód. Zobrazí sa dialógové okno s aktivačným kódom používateľa a dátum a čas ukončenia jeho platnosti.
Poznámka: Vytvorené prístupové kódy si nezabudnite zapísať.
4. Kliknite na tlačidlo **OK**. V zozname cloudových zariadení v oblasti <user name> (<používateľské meno>) sa zobrazuje vytvorený kód a dátum ukončenia jeho platnosti. Po použití kódov sa v tejto oblasti zobrazia cloudové zariadenia, ku ktorým má používateľ prístup.

Prístup ksúborom pomocou mobilných aplikácií pre systémy iOS a Android

Mobilné aplikácie My Cloud poskytujú prístup k celému obsahu vášho osobného cloudového úložiska z ľubovoľného zariadenia.

Mobilná aplikácia My Cloud

Nahratím svojich fotografií a videí priamo do osobného cloudového úložiska môžete jednoduchým spôsobom ušetriť cenný priestor vo svojich mobilných zariadeniach. Súbor v cloude budú mať zabezpečený prístup a je možné ich zdieľať.

Mobilná aplikácia My Cloud umožňuje tiež jednoduchší prenos súborov medzi osobným cloudovým úložiskom, službou Dropbox™ a ďalšími verejnými účtami cloudových služieb. Tieto bezplatné aplikácie sú k dispozícii pre systémy iOS a Android.

Ďalšie funkcie a informácie nájdete na stránkach Help (Pomocník), Guide Me (Sprievodca) a Quick Tips (Rýchle tipy) v mobilnej aplikácii My Cloud, prípadne navštívte Školiace stredisko My Cloud na adrese <http://www.mycloud.com/learn/>.


Požiadavky

- Zariadenie My Cloud s najnovším firmvérom a internetovým pripojením.


- Na prístup do cloudových služieb sa požaduje aplikácia My Cloud.
- Jedno z nasledujúcich inteligentných zariadení a niektorý z nasledujúcich operačných systémov:
 - Zariadenie iPhone alebo iPad s operačným systémom iOS verzie 7.0 alebo novšej.
 - Smartfón alebo tablet s operačným systémom Android verzie 4.0 alebo novšej.

Inštalácia mobilnej aplikácie My Cloud

1. Stiahnite si mobilnú aplikáciu My Cloud z obchodu Apple App Store, Google Play alebo Amazon Appstore for Android a nainštalujte ju do svojho mobilného zariadenia.
2. Spustite aplikáciu.
3. Prečítajte si licenčnú zmluvu s koncovým používateľom spoločnosti Western Digital a kliknite na tlačidlo **Accept** (Súhlasím).
4. Klepnite na položku **Connect Now** (Pripojiť).

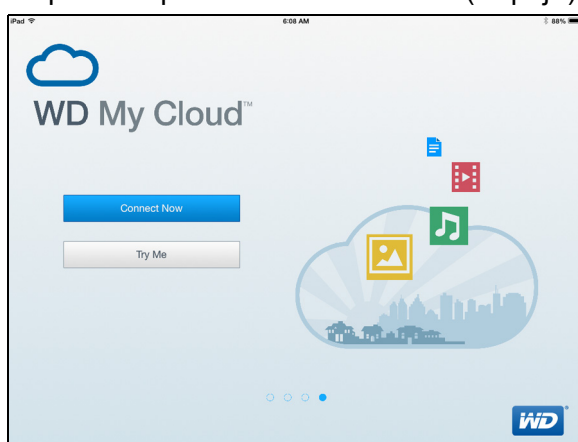

5. Vyberte jednu z nasledujúcich možností pripojenia zariadenia My Cloud:
 - **Prihlásenie do cloudu:** Klepnite na ikonu  a prihláste sa do svojho osobného cloudového úložiska pomocou služby My Cloud alebo účtu inej verejnej cloudovej služby.
 - **Add Manually** (Pridať ručne): Ak sa mobilné zariadenie nenachádza v rovnakej sieti LAN alebo Wi-Fi ako zariadenie My Cloud:
 - v časti Add Manually (Pridať ručne) klepnite na položku WD Device (Zariadenie WD).
 - Zadajte aktivačný kód vytvorený v aplikácii My Cloud a klepnite na položku **Activate** (Aktivovať). (Ďalšie informácie o získaní aktivačného kódu nájdete v časti „Konfigurácia prístupu používateľa do cloudu“ na strane 41.)

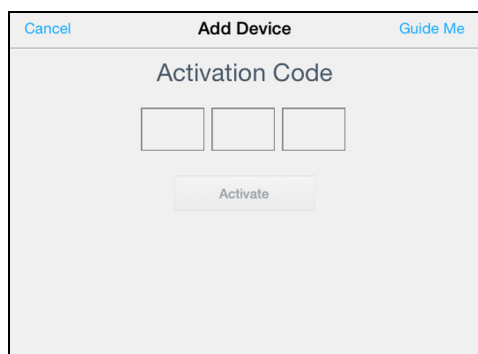

Poznámka: Pre každé zariadenie, ktoré chcete aktivovať, musíte vytvoriť jeden kód. Kódy sú platné 48 hodín od okamihu podania žiadosti a dajú sa použiť iba raz.

8

Zálohovanie a obnovenie súborov

Zálohovanie

Správa zariadenia USB a zálohovanie USB

Vzdialené zálohovanie

Vnútorné zálohovanie

Zobrazenie podrobností zálohovania

Úprava úlohy zálohovania

Odstránenie úlohy zálohovania

Zálohovanie do cloudu

Zálohovanie fotoaparátu

Zálohovanie

Údaje v zariadení My Cloud je možné zálohovať viacerými spôsobmi. Možnosti:

- **USB Backup** (Zálohovanie USB). Tento spôsob umožňuje zálohovať údaje zo zariadenia My Cloud na zariadenie pripojené k portu USB alebo zálohovať údaje zo zariadenia USB na zariadenie My Cloud.
- **Remote Backup** (Vzdialené zálohovanie). Tento spôsob umožňuje zálohovať údaje zo zariadenia My Cloud na iné zariadenie My Cloud.
- **Internal Backup** (Vnútorné zálohovanie). Tento spôsob umožňuje zálohovať údaje z jedného zdieľaného priečinka do iného zdieľaného priečinka v zariadení My Cloud.
- **Cloud Backup** (Zálohovanie do cloudu). Tento spôsob umožňuje zálohovať údaje zo zariadenia My Cloud do externej cloudovej zálohovacej služby.
- **Camera Backup** (Zálohovanie fotoaparátu). Tento spôsob umožňuje zálohovať obsah fotoaparátu na zariadenie My Cloud.

Správa zariadenia USB a zálohovanie USB

Pripojením jednotky USB k zariadeniu My Cloud ju zmeníte na zdieľaný sieťový disk.

Pripojená jednotka USB získa nasledujúce vlastnosti:

- Keď pripojíte externý disk USB (ako napríklad disk WD Passport®, pamäťovú kartu alebo fotoaparát) k zariadeniu My Cloud, môžete k nemu pristupovať prostredníctvom programov Windows Explorer (Prieskumník systému Windows) alebo Mac Finder.
- Tento disk USB môže slúžiť ako cieľ zálohovania.
- Získate tým možnosť namapovať dané zariadenie ako zdieľaný disk používateľa.
- Ak bol externý disk WD uzamknutý v okamihu pripojenia k zariadeniu My Cloud, ostane jeho zabezpečenie aktívne. Zámku môžete ľubovoľne aktivovať alebo deaktivovať na ovládacom paneli.

Pripojenie disku USB

Ak chcete rozšíriť úložisko a možnosti zálohovania, pripojte k portu USB zariadenia My Cloud pevný disk USB. Disk USB sa na ovládacom paneli zariadenia My Cloud zobrazí ako zdieľaná položka. Kliknutím na ikonu USB v hornej časti stránky môžete kedykoľvek zobraziť podrobnosti o disku USB.

Zariadenie My Cloud podporuje počas prenosu súborov nasledujúce formáty externe pripojených diskov USB:

- FAT32
- NTFS
- HFS+J

VAROVANIE! Pripojením alebo odpojením disku USB počas prenosu súborov dôjde k jeho prerušeniu.

Vytvorenie zálohy USB

Zálohu USB je možné vytvoriť pomocou zariadenia My Cloud dvoma spôsobmi:


- **Zálohovanie pomocou zadných portov USB:** Pomocou portov na zadnej strane zariadenia My Cloud môžete zálohovať údaje z portu USB do zariadenia My Cloud alebo zo zariadenia My Cloud do vloženého portu USB. (See „Zálohovanie pomocou portov USB“ na strane 45.)
- **Pomocou predného portu USB a tlačidla kopírovania USB:** Tento postup zálohuje všetky údaje z vloženého zariadenia USB do zariadenia My Cloud. (See „Zálohovanie pomocou predných portov USB využitím tlačidla kopírovania USB“ na strane 46.)

Zálohovanie pomocou portov USB

Na zálohovanie údajov zo zariadenia My Cloud na zariadenie pripojené k portu USB alebo zálohovanie údajov zo zariadenia USB na zariadenie My Cloud použite nasledujúci postup.

Poznámka: Tieto informácie platia iba pre porty USB na zadnej strane zariadenia My Cloud. Pri dvojpriehradkových a štvorpriehradkových zariadeniach sa riadte informáciami v časti „Zálohovanie pomocou predných portov USB využitím tlačidla kopírovania USB“ na strane 46, v ktorej sa opisuje vytvorenie zálohy USB pomocou portu USB na prednej strane zariadenia.

1. Kliknutím na položku **Backups** (Zálohovanie) na navigačnom paneli spustíte obrazovku Backups (Zálohovanie).

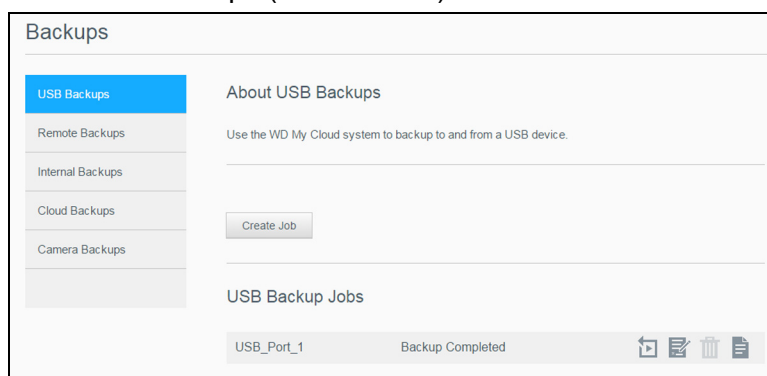

2. Kliknite na položku **USB Backups** (Zálohovanie USB), ak ešte nie je vybratá.
3. Kliknite na položku **Create Job** (Vytvoriť úlohu).

4. Zadaním nasledujúcich údajov vytvorte úlohu zálohovania USB:

Job Name (Názov úlohy)	Zadajte názov úlohy zálohovania.
Direction (Smer)	V rozbaľovacej ponuke vyberte smer zálohovania. Možnosti sú: • USB to NAS (Z USB na NAS): Zálohuje údaje zo zariadenia USB na zariadenie My Cloud. • NAS to USB (Z NAS na USB): Zálohuje údaje zo zariadenia My Cloud na zariadenie USB.
Source Folder (Zdrojový priečinok)	Kliknite na tlačidlo Browse (Prehľadávať) a vyberte priečinok, ktorý chcete zálohovať a potom kliknite na tlačidlo OK .
Destination Folder (Cieľový priečinok)	Kliknite na možnosť Browse (Prehľadávať) a vyberte cieľový priečinok zálohovania. Potom kliknite na tlačidlo OK .
Backup Type (Typ zálohovania)	Vyberte typ zálohovania, ktorý chcete vykonať. • Copy (Kopírovať): Umožňuje skopírovať súbory zo zdroja do cieľového umiestnenia. • Synchronize (Synchronizovať): Umožňuje skopírovať súbory zo zdroja do cieľového umiestnenia. Táto možnosť prepíše duplicitné súbory. • Incremental (Prírastkové): Umožňuje vytvoriť až 10 kópií prírastkových zmien v zdrojovom súbore do cieľového umiestnenia.
Auto Start When Connected (Spustiť automaticky po pripojení)	Táto možnosť automaticky spustí úlohu pri pripojení zariadenia. Túto možnosť môžete zapnúť alebo vypnúť kliknutím na prepínač.

5. Kliknite na tlačidlo **Create** (Vytvoriť).
6. Spustíte zálohovanie kliknutím na ikonu **Start Backup** (Spustiť zálohovanie) v oblasti úlohy zálohovania USB.
V oblasti úlohy zálohovania USB sa zobrazí priebeh zálohovania.

Zálohovanie pomocou predných portov USB využitím tlačidla kopírovania USB

Na vytvorenie úlohy zálohovania a skopírovanie obsahu jednotky USB na zariadenie My Cloud použijete nasledujúci postup.


1. Vložte zariadenie USB do predného portu USB (portu 1) v zariadení.
2. Stlačte tlačidlo kopírovania USB nad portom USB približne na 5 sekúnd. Vytvorí sa úloha zálohovania pre zariadenie USB.
3. Kliknutím na položku **Backups** (Zálohovanie) na navigačnom paneli spustíte obrazovku Backups (Zálohovanie).
4. Kliknite na položku **USB Backups** (Zálohovanie USB), ak ešte nie je vybratá.
5. V oblasti úlohy zálohovania USB sa zobrazí úloha zálohovania zariadenia (USB_Port_1).
6. Kliknutím na tlačidlo **Start Backup** (Spustiť zálohovanie) skopírujte obsah zariadenia USB na vaše zariadenie My Cloud. V oblasti úlohy zálohovania USB sa zobrazí priebeh zálohovania.

Po dokončení kopírovania je zálohovaný obsah prístupný v priečinku **Public > USB Import** (Verejné > Import cez USB).

Odpojenie disku USB

Pri odpojení disku USB od zariadenia My Cloud postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Kliknite na ikonu **USB** v hornej časti stránky.
2. Kliknite na tlačidlo **Eject USB drive** (Odpojiť disk USB).

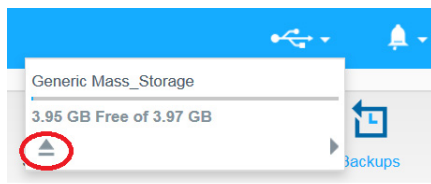

Vzdialené zálohovanie

Táto možnosť slúži na zálohovanie zariadenia My Cloud na iné zariadenie My Cloud.

Pred vzdialeným zálohovaním musia byť splnené nasledujúce podmienky:


- Musíte mať k dispozícii vzdialené zariadenie My Cloud, na ktoré chcete zálohovať toto zariadenie. Existujúce zdieľané priečinky a údaje zo zdrojového zariadenia sa skopírujú na cieľové zariadenie k už existujúcim údajom.
- Vo vzdialenom zariadení My Cloud je ZAPNUTÁ funkcia vzdialeného servera.
- Vo vzdialenom zariadení My Cloud je povolené heslo zálohovania.
- Je povolené presmerovanie portov, čo umožňuje vidieť vzdialené zariadenie My Cloud prostredníctvom internetu.

Ďalšie informácie o vzdialenom zálohovaní nájdete v odpovedi č. 11807 v Znalostnej databáze.

Vytvorenie vzdialenej zálohy

Na zálohovanie zariadenia My Cloud na vzdialené zariadenie použite nasledujúci postup.

1. Kliknutím na položku **Backups** (Zálohovanie) na navigačnom paneli spustíte obrazovku Backups (Zálohovanie).
2. Kliknite na položku **Remote Backups** (Vzdialené zálohovanie).

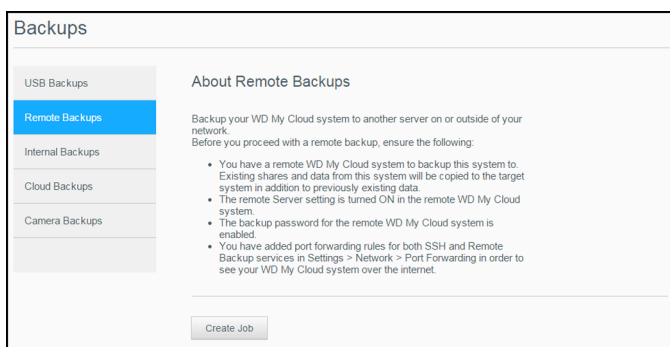

3. Kliknite na položku **Create Job** (Vytvoriť úlohu).
4. Zadaním nasledujúcich údajov vytvorte úlohu vzdialeného zálohovania:
 - **Job Name** (Názov úlohy): Zadajte názov úlohy zálohovania.
 - **Remote Server** (Vzdialený server): Vyberte typ vzdialeného servera.
 - **NAS Server** ((zariadenie My Cloud v lokálnej sieti)) ALEBO
 - **My Cloud <device name>** (My Cloud <názov zariadenia>) – zariadenie My Cloud, ktoré nie je v lokálnej sieti).
 - **Remote IP Address** (Adresa IP vzdialeného zariadenia): Zadajte adresu IP servera (napríklad: 192.168.1.16).
 - **Password** (Heslo): Zadajte heslo servera vzdialeného zálohovania.

- **SSH User Name (Meno používateľa SSH):** Zadajte meno používateľa protokolu SSH (Secured Shell) vo vzdialenom zariadení.
 - **SSH Password (Heslo SSH):** Zadajte heslo používateľa protokolu SSH vo vzdialenom zariadení.
 - **Source Folder (Zdrojový priečinok):** Kliknite na možnosť **Browse** (Prehľadávať) a vyberte priečinok, ktorý chcete zálohovať. Potom kliknite na tlačidlo **OK**.
 - **Destination Folder (Cieľový priečinok):** Kliknite na možnosť **Browse** (Prehľadávať) a vyberte cieľový priečinok zálohovania. Potom kliknite na tlačidlo **OK**.
 - **Backup Type (Typ zálohovania):** Vyberte typ zálohovania, ktorý chcete vykonať.
 - **Copy** (Kopírovať): Umožňuje skopírovať súbory zo zdroja do cieľového umiestnenia. ALEBO
 - **Synchronize** (Synchronizovať): Umožňuje skopírovať súbory zo zdroja do cieľového umiestnenia. Táto možnosť prepíše duplicitné súbory.
 - **Recurrence (Opakovanie):**
 - Kliknutím na prepínač povolíte funkciu opakovania.
 - Vyberte frekvenciu zálohovania: Daily, Weekly, Monthly (denne, týždenne, mesačne).
 - V rozbaľovacej ponuke vyberte čas (hodinu, dopoludnie/popoludnie).
5. Kliknite na tlačidlo **Create** (Vytvoriť).
 6. Spustíte zálohovanie kliknutím na ikonu **Start Backup** (Spustiť zálohovanie) v oblasti úlohy zálohovania USB. V oblasti úlohy zálohovania USB sa zobrazí priebeh zálohovania.

Obnovenie vzdialenej zálohy

Na obnovenie údajov uložených na vzdialenom serveri použite nasledujúci postup. Tento postup obnoví údaje uložené na vzdialenom serveri do miestneho servera.

1. V oblasti Remote Backup Jobs (Úlohy vzdialeného zálohovania) na obrazovke Remote Backup (Vzdialené zálohovanie) kliknite na ikonu **Details** (Podrobnosti) vedľa úlohy, ktorú chcete zobraziť.
2. Na obrazovke s podrobnosťami o úlohe kliknite na možnosť **Recover Backup** (Obnoviť zálohovanie). Spustí sa obnovenie údajov.


Vnútorne zálohovanie

Vnútorne zálohovanie umožňuje zálohovať existujúci obsah z jedného úložiska do druhého v rámci jedného zariadenia My Cloud.

Vytvorenie vnútornej zálohy

Na vnútorne zálohovanie zariadenia My Cloud použite nasledujúci postup.

1. Kliknutím na položku **Backups** (Zálohovanie) na navigačnom paneli spustíte obrazovku Backups (Zálohovanie).
2. Kliknite na položku **Internal Backups** (Vnútorne zálohovanie), ak ešte nie je vybratá.

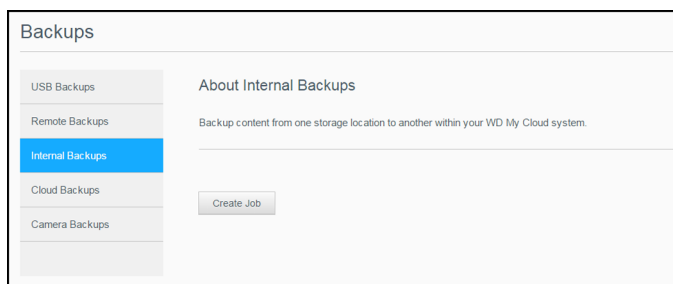

3. Kliknite na položku **Create Job** (Vytvoriť úlohu).
4. Zadaním nasledujúcich údajov vytvorte úlohu vnútorného zálohovania:
 - **Job Name** (Názov úlohy): Zadajte názov úlohy vnútorného zálohovania.
 - **Source Folder** (Zdrojový priečinok): Kliknite na možnosť **Browse** (Prehľadávať) a vyberte priečinok, ktorý chcete zálohovať. Potom kliknite na tlačidlo **OK**.
 - **Destination Folder** (Cieľový priečinok): Kliknite na možnosť **Browse** (Prehľadávať) a vyberte cieľový priečinok zálohovania. Potom kliknite na tlačidlo **OK**.
 - **Backup Type** (Typ zálohovania): Vyberte typ zálohovania, ktorý chcete vykonať.
 - **Copy** (Kopírovať): Umožňuje skopírovať súbory zo zdroja do cieľového umiestnenia. ALEBO
 - **Synchronize** (Synchronizovať): Umožňuje skopírovať súbory zo zdroja do cieľového umiestnenia. Táto možnosť prepíše duplicitné súbory.
 - **Incremental** (Prírastkové): Umožňuje vytvoriť až 10 kópií prírastkových zmien v zdrojovom súbore do cieľového umiestnenia.
 - **Recurrence** (Opakovanie):
 - Kliknutím na prepínač povoľte funkciu opakovania.
 - Vyberte frekvenciu zálohovania: Daily, Weekly, Monthly (denne, týždenne, mesačne).
 - V rozbaľovacej ponuke vyberte čas (hodinu, dopoludnie/popoludnie).
5. Kliknite na tlačidlo **Create** (Vytvoriť). Vytvorená úloha sa zobrazí vo fronte vnútorného zálohovania a spustí sa v označenom čase.

Spustenie okamžitého vnútorného zálohovania

- V oblasti Internal Backup Queue v okne Internal Backups vyberte úlohu, ktorú chcete upraviť, a kliknite na tlačidlo **Begin Now** (Začať). Spustí sa vnútorné zálohovanie.

Zobrazenie podrobností zálohovania

Na zobrazenie podrobností o úlohe zálohovania USB, vzdialeného zálohovania alebo vnútorného zálohovania použite nasledujúci postup.

1. V okne Internal Backups (Vnútorné zálohovanie) vyberte možnosť USB Backups (Zálohovanie cez USB), Remote Backups (Vzdialené zálohovanie) alebo Internal Backups (Vnútorné zálohovanie), ak možnosť ešte nie je vybratá.
2. V časti Backup Job/Backup Queue (Úloha zálohovania / poradie zálohovania) vyberte úlohu, ktorú chcete zobraziť, a kliknite na ikonu **Job Details** (Podrobnosti o úlohe).
3. Skontrolujte podrobnosti o úlohe zálohovania a kliknite na tlačidlo **Close** (Zavrieť).

Úprava úlohy zálohovania

Na úpravu úlohy zálohovania USB, vzdialeného zálohovania alebo vnútorného zálohovania použite nasledujúci postup.

1. V okne Internal Backups (Vnútorné zálohovanie) vyberte možnosť USB Backups (Zálohovanie cez USB), Remote Backups (Vzdialené zálohovanie) alebo Internal Backups (Vnútorné zálohovanie), ak možnosť ešte nie je vybratá.
2. V časti Backup job/Backup Queue (Úloha zálohovania / poradie zálohovania) vyberte úlohu, ktorú chcete upraviť, a kliknite na ikonu **Modify Job** (Upraviť úlohu).
3. V dialógovom okne Modify (Úprava) vykonajte požadované zmeny úlohy a potom kliknite na tlačidlo **Apply** (Použiť).

Odstránenie úlohy zálohovania

Na odstránenie úlohy zálohovania USB, vzdialeného zálohovania alebo vnútorného zálohovania použite nasledujúci postup.

Poznámka: Úlohy zálohovania vytvorené pomocou tlačidla kopírovania USB na prednej časti zariadenia nemôžete odstrániť.

1. V okne Internal Backups (Vnútorné zálohovanie) vyberte možnosť USB Backups (Zálohovanie cez USB), Remote Backups (Vzdialené zálohovanie) alebo Internal Backups (Vnútorné zálohovanie), ak možnosť ešte nie je vybratá.
2. V časti Backup job/Backup Queue (Úloha zálohovania / poradie zálohovania) vyberte úlohu, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na ikonu **Delete Job** (Odstrániť úlohu).
3. Keď sa zobrazí žiadosť o potvrdenie, kliknite na tlačidlo **OK**. Vybratá úloha zálohovania sa odstráni a súčasne bude vymazaná aj zo zoznamu úloh zálohovania.

Zálohovanie do cloudu

Zariadenie My Cloud využíva na vytváranie vzdialených záloh nasledujúce cloudové služby:


- **ElephantDrive:** ElephantDrive je cloudová zálohovacia služba poskytujúca zabezpečené automatické vzdialené zálohovanie súborov.
- **Amazon S3:** Amazon Simple Storage Service (S3) je webová služba na ukladanie súborov, ktorú možno použiť na ukladanie a obnovenie ľubovoľného množstva údajov kedykoľvek a odkiaľkoľvek na webe.

Povolenie zálohovania v cloudovej službe ElephantDrive


ElephantDrive je cloudová zálohovacia služba poskytujúca zabezpečené automatické vzdialené zálohovanie súborov. Po nastavení služba ElephantDrive automaticky synchronizuje obsah zariadenia. Ďalšie informácie nájdete na adrese <http://home.elephantdrive.com/welcome/wdc/>.

Na povolenie zálohovania do cloudu pomocou služby ElephantDrive použite nasledujúci postup.

1. Kliknutím na položku **Backups** (Zálohovanie) na navigačnom paneli spustíte obrazovku Backups (Zálohovanie).
2. Kliknite na položku **Cloud Backups** (Zálohovanie do cloudu), ak ešte nie je vybratá.

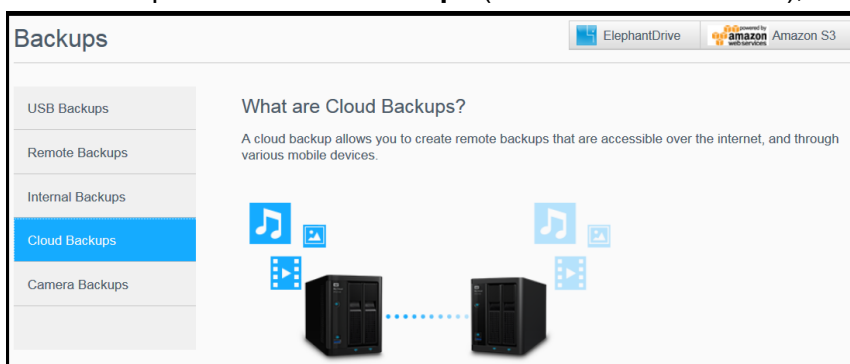

3. Kliknite na položku **ElephantDrive** v hornej časti obrazovky.

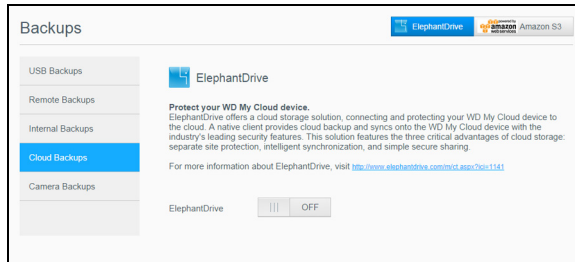

4. Kliknutím na prepínač v poli ElephantDrive zapnete zálohovanie do cloudu ElephantDrive.
5. Kliknite na položku **Register** (Registrovať sa). Spustí sa obrazovka Register (Registrácia).
6. Zadáte nasledujúce informácie a kliknete na položku **Register** (Registrovať sa):
 - **Email address** (E-mailová adresa): Zadáte e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať informácie zo služby ElephantDrive.
 - **Password** (Heslo): Zadáte heslo pre nový účet.
 - **Verify Password** (Overiť heslo): Znova zadajte heslo.
7. Zálohovanie do cloudu ElephantDrive je týmto povolené.

Zálohovanie so službou ElephantDrive

Na vytvorenie zálohy v cloude ElephantDrive použite nasledujúci postup.

1. Kliknutím na položku **Backups** (Zálohovanie) na navigačnom paneli spustíte obrazovku Backups (Zálohovanie).
2. Kliknite na položku **Cloud Backups** (Zálohovanie do cloudu), ak ešte nie je vybratá.
3. Kliknite na položku **ElephantDrive** v hornej časti obrazovky.
4. V poli Access Backups (Prístup k zálohám) kliknite na položku **Login** (Prihlásiť sa).
5. Zadáte e-mail a heslo, ktoré ste použili na registráciu v kroku step 6 v časti „Povolenie zálohovania v cloudovej službe ElephantDrive“ na strane 50 a potom kliknite na možnosť **Login** (Prihlásiť sa).
6. V poli ElephantDrive kliknite na odkaz **New device backup wizard** (Sprievodca novým zálohovaním zariadenia).
7. Prihláste sa do služby ElephantDrive pomocou e-mailu a hesla, ktoré ste použili pri registrácii služby ElephantDrive v kroku step 6 v časti „Povolenie zálohovania v cloudovej službe ElephantDrive“ na strane 50.
8. Postupom opísaným v sprievodcovi zálohovaním pomocou služby ElephantDrive vytvorte cloudovú zálohu.


Povolenie zálohovania do cloudovej služby Amazon S3

Poznámka: Pred vytvorením cloudovej zálohy sa zaregistrujte v službe Amazon S3 na adrese <http://aws.amazon.com/s3>.

Po vytvorení účtu v službe Amazon S3 použite nasledujúci postup na vytvorenie cloudovej zálohy.

1. Kliknutím na položku **Backups** (Zálohovanie) na navigačnom paneli spustíte obrazovku Backups (Zálohovanie).
2. Kliknite na položku **Cloud Backups** (Zálohovanie do cloudu), ak ešte nie je vybratá.

3. Kliknite na tlačidlo **Amazon S3** v hornej časti okna.

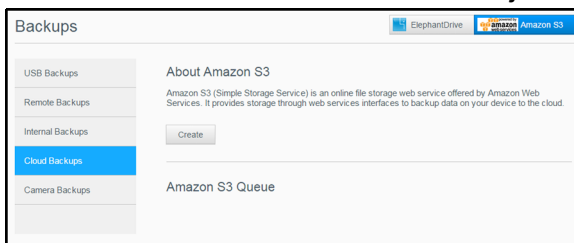

4. Kliknite na tlačidlo **Create** (Vytvoriť).
5. Zadáajte názov úlohy zálohovania v cloude a kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
6. Zadáajte nasledujúce údaje zo služby Amazon S3:
- **Region** (Oblasť): V rozbaľovacej ponuke vyberte zemepisnú oblasť použitia cloudu.
 - **Access Key** (Prístupový kľúč): Zadáajte prístupový kľúč pridelený službou Amazon S3.
 - **Private Key** (Súkromný kľúč): Zadáajte súkromný kľúč pridelený službou Amazon S3.
 - **Remote Path** (Vzdialená cesta): Zadáajte vzdialenú cestu do cloudu. Obyčajne je to názov vášho kontajnera.
7. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
8. Zadáajte nasledujúce informácie a potom kliknite na položku **Next** (Ďalej):

Typ	Vyberte jednu z nasledujúcich možností: • Upload (Nahrať): Zálohuje údaje zo zariadenia My Cloud do vášho kontajnera v službe Amazon S3. • Download (Stiahnuť): Zálohuje váš kontajner v službe Amazon S3 na zariadenie My Cloud.
Backup Type (Typ zálohovania)	V rozbaľovacej ponuke vyberte typ zálohovania, ktorý chcete vykonať. Možnosti sú: • Overwriting existing file(s) (Prepísanie existujúcich súborov): Prepíše súbory v cieľovom priečinku s rovnakým názvom ako zdrojový súbor. • Full Backup (Úplné zálohovanie): Pri každom zálohovaní sa vytvorí samostatný priečinok obsahujúci všetky zálohované údaje. • Incremental Backup (Prírastkové zálohovanie): Prepíše súbory zdrojovými súbormi, ktoré sú novšie než cieľové súbory.

9. V poli Local Path (Miestna cesta) zadajte cestu k zálohe na serveri My Cloud.
- Kliknite na tlačidlo **Browse** (Prehľadávať) a prejdite na umiestnenie zálohy v zariadení.
(Príklad: Volume_1/záloha)
10. Kliknutím na prepínač povoľte funkciu automatickej aktualizácie. Táto možnosť bude automaticky aktualizovať zálohu na základe vášho vytvoreného plánu.
- Ak aktivujete funkciu automatickej aktualizácie, postupujte takto:
 - Vyberte plán automatického zálohovania: denne, týždenne alebo mesačne
 - V rozbaľovacej ponuke vyberte položku Autoupdate Time (čas automatickej aktualizácie) – možnosť Daily (denne).
 - V príslušných rozbaľovacích ponukách dátum a čas vyberte dátum a čas automatickej aktualizácie – možnosť Weekly (týždenne) alebo Monthly (mesačne).

11. Ak nevyberiete automatické zálohovanie, v poli Backup Now (Zálohovať) určite, či chcete spustiť zálohovanie okamžite.
 - Výberom možnosti **Yes** (Áno) spustíte zálohovanie okamžite.
12. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
13. Skontrolujte nastavenie a kliknite na tlačidlo **Finish** (Dokončiť). Cloudová záloha v službe Amazon S3 je týmto vytvorená. Nová úloha sa zobrazí v poradí úloh služby Amazon S3 na stránke zálohovania v službe Amazon S3.
14. Prejdite do svojho kontajneru cloudového zálohovania v službe Amazon S3. Zobrazia sa zálohy vášho zariadenia.


Zálohovanie fotoaparátu

Zálohovanie fotoaparátu umožňuje zálohovať údaje z fotoaparátu na zariadenie My Cloud. Po stiahnutí údajov môžu používatelia prejsť do umiestnenia, v ktorom boli údaje z fotoaparátu uložené. Ak majú do daného zdieľaného priečinka prístup, môžu údaje používať.

Vytvorenie zálohy fotoaparátu

Na zálohovanie fotoaparátu na zariadení My Cloud použijete nasledujúci postup.

1. Skontrolujte, či je fotoaparát pripojený k zariadeniu My Cloud.
2. Kliknutím na položku **Backups** (Zálohovanie) na navigačnom paneli spustíte obrazovku Backups (Zálohovanie).
3. Kliknite na položku **Camera Backups** (Zálohovanie fotoaparátu), ak ešte nie je vybratá.

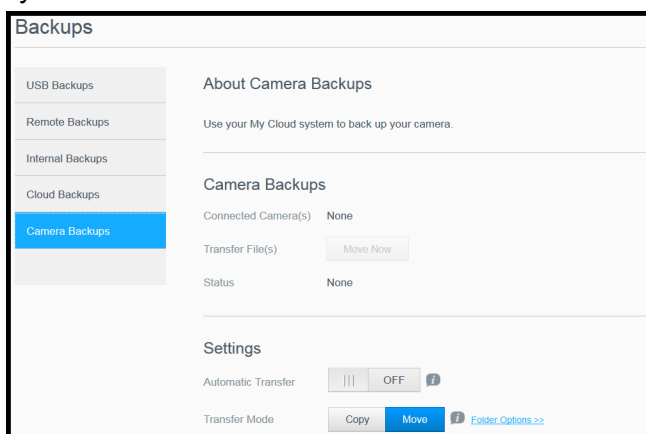

4. Skontrolujte, či sa v oblasti Connected Camera(s) (Pripojené fotoaparáty) zobrazí pripojený fotoaparát.
5. Ak chcete zálohovať údaje z fotoaparátu, zadajte v oblasti Settings (Nastavenia) nasledujúce informácie:
 - **Automatic Transfer (Automatický prenos)**: Kliknutím na prepínač aktivujete automatický prenos údajov z fotoaparátu prepojeného so zariadením My Cloud.
 - **Transfer Mode (Režim prenosu)**: Vyberte spôsob prenosu údajov z fotoaparátu. Možnosti sú:
 - **Copy** (Kopírovať): Umožňuje skopírovať informácie z fotoaparátu na zariadenie My Cloud. Pôvodné údaje vo fotoaparáte zostanú. ALEBO
 - **Move** (Presunúť): Umožní presun súborov z fotoaparátu na zariadenie My Cloud. Súbory vo fotoaparáte sa odstránia.
 - **Folder Options** (Možnosti priečinka): Túto možnosť vyberte, ak chcete určiť cieľové umiestnenie súborov prenesených z fotoaparátu. V okne Camera Folder Options (Možnosti priečinka fotoaparátu) postupujte takto:

- **Transfer Folder** (Priečinok pre prenos): Kliknite na tlačidlo **Browse** (Prehľadávať) a vyberte umiestnenie v zariadení, kam chcete preniesť údaje. Potom kliknite na tlačidlo **OK**.
 - **Folder Name** (Názov priečinka): V rozbaľovacom zozname vyberte typ názvu priečinka. Ak vyberiete vlastný názov priečinka, zadajte názov priečinka v poli Enter Folder Name (Zadajte názov priečinka).
 - Kliknite na tlačidlo **Save** (Uložiť).
6. Ak je vypnutý automatický prenos a chcete spustiť okamžitý prenos súborov, v poli Transfer File(s) (Preniesť súbory) kliknite na položku **Copy/Move Now** (Kopírovať/presunúť).
 7. Po dokončení sa v poli Status (Stav) zobrazí informácia, či je zálohovanie pripojeného zariadenia dokončené, a deň, dátum a čas dokončenia sťahovania.


9

Správa úložiska

[O úložisku](#)
[Úložisko RAID](#)
[Stav disku](#)
[Zobrazenie informácií o dátach S.M.A.R.T](#)
[Virtualizácia zväzku](#)

O úložisku

Na stránke Storage (Úložisko) môžete nakonfigurovať úložisko na zariadení a zobraziť stav a kapacitu jeho diskov. V tejto kapitole sú uvedené podrobnosti o správe úložiska na zariadení My Cloud.

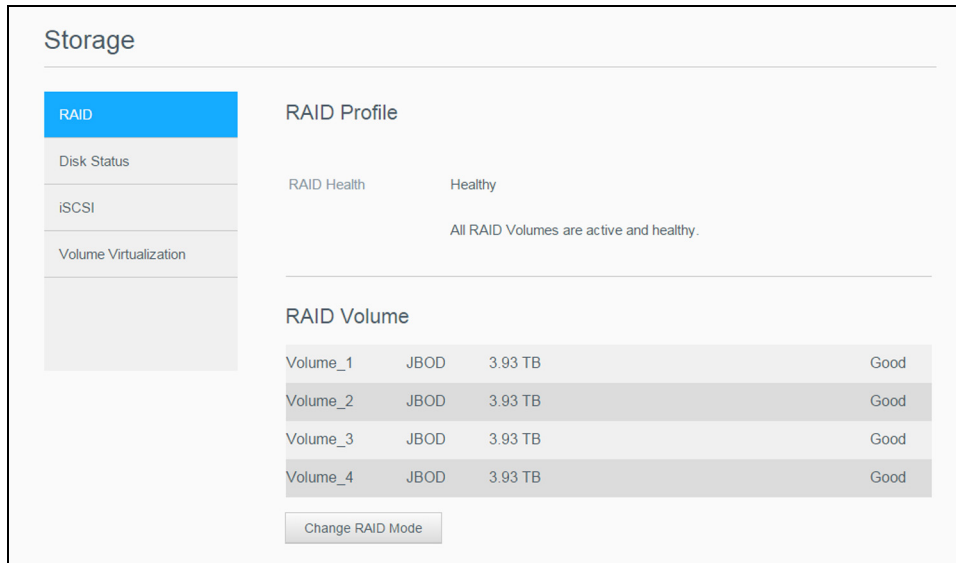

Úložisko RAID

Technológia RAID (Redundant Array of Independent Disks) umožňuje ukladať rovnaké údaje do rôznych umiestnení na viacerých pevných diskoch, čo zvyšuje úroveň redundancie údajov, výkon a integritu údajov. Existuje viacero rôznych úrovní technológie RAID. Každá z nich poskytuje iný spôsob zdieľania alebo distribúcie údajov medzi diskami. Zariadenie My Cloud umožňuje vybrať spomedzi týchto režimov úložiska:

Poznámka: Rozdiel medzi diskom a zväzkom je ten, že zväzok môže predstavovať jeden alebo viacero diskov.

Režim RAID	Popis
JBOD	Použitie jedného alebo viacerých diskov, ktoré nie sú v konfigurácii RAID, ale narába sa s nimi ako so samostatnými logickými zväzkami.
Spanning (Premostenie)	Kombinuje disky lineárnym spôsobom na vytvorenie jedného veľkého logického zväzku.
RAID 0	Režim RAID 0 umožňuje rozloženie údajov na všetky disky v skupine RAID. RAID 0 neposkytuje redundanciu údajov, no ponúka najlepší výkon spomedzi všetkých úrovní RAID. RAID 0 rozdeľuje údaje do menších segmentov a rozloží tieto segmenty údajov na všetky disky v skupine.
RAID 1	V režime RAID 1 ovládač RAID duplikuje všetky údaje z jedného disku na iný v skupine. RAID 1 poskytuje úplnú redundanciu údajov. Požadovanú úložnú kapacitu tým však zníži na polovicu.

Režim RAID	Popis
RAID 5	Režim RAID 5 ponúka vynikajúci výkon a ochranu rozložením údajov na 3 alebo viac diskov, pričom štvrtinu každého z nich vyhradzuje na zachovanie odolnosti systému pri zlyhaniach. Táto možnosť je k dispozícii len pri štvorpriehradkových zariadeniach My Cloud.
RAID 10	Režim RAID 10 je protokol RAID, ktorým sa údaje zapisujú v segmentoch rozložených do primárnych diskov, ktoré sú zrkadlovo ukladané na sekundárne disky. Táto možnosť je k dispozícii len pri štvorpriehradkových zariadeniach My Cloud.

Zobrazenie aktuálneho režimu RAID

Pomocou nasledujúcich krokov zobrazíte režim RAID, ktorý sa aktuálne používa na zariadení.

1. Na navigačnom paneli kliknutím na položku **Storage** (Úložisko) spustíte obrazovku Storage (Úložisko).
2. Kliknite na možnosť **RAID**, ak ešte nie je vybratá.
3. V oblastiach RAID Profile (Profil úložiska RAID) a RAID Volume (Zväzok RAID) sa zobrazia nasledujúce informácie:
 - prevádzkový stav RAID;
 - stav automatického opätovného zostavenia (údaj o tom, či je funkcia Auto Rebuild – Automatické opätovné zostavenie – zapnutá alebo vypnutá);
 - zväzok RAID s počtom zväzkov, pre ktoré bol nakonfigurovaný režim RAID alebo JBOD.

Zmena režimu RAID

Pomocou nasledujúcich krokov zmeníte aktuálny režim RAID zariadenia My Cloud.

VAROVANIE! Zmena režimu RAID odstráni všetky údaje a používateľské nastavenia. Informácie o uložení používateľských nastavení nájdete v časti „Uloženie konfiguračného súboru“ na strane 92.

1. Na navigačnom paneli kliknutím na položku **Storage** (Úložisko) spustíte obrazovku Storage (Úložisko).
2. Kliknite na možnosť **RAID**, ak ešte nie je vybratá.
3. Kliknite na položku **Change RAID Mode** (Zmeniť režim RAID) v spodnej časti obrazovky.
4. Pozrite si varovnú správu a kliknite na položku **OK**.
5. Zvoľte požadovaný režim RAID pre zariadenie My Cloud.
Možnosti sú:

JBOD	Použitie jedného alebo viacerých diskov, ktoré nie sú v konfigurácii RAID, ale narába sa s nimi ako so samostatnými logickými zväzkami.
Spanning (Premostenie)	Kombinuje disky lineárnym spôsobom na vytvorenie jedného veľkého logického zväzku.


RAID 0	Údaje sú postupne ukladané na niekoľko pevných diskov, čo umožňuje zrýchlenie čítania a zapisovania údajov kombináciou práce dvoch alebo viacerých diskov na zvýšenie výkonnosti. Ak však dôjde k zlyhaniu jedného disku, stratíte všetky údaje.
RAID 1	Na samostatné pevné disky sa okamžite uložia dve kópie údajov, preto ak jeden z nich zlyhá, druhý bude pokračovať s čítaním a zápisom údajov, kým sa pokazený pevný disk nenahradí.
RAID 5	Ponúka špičkový výkon a ochranu rozložením údajov na 3 alebo viac diskov, pričom štvrtinu každého z nich vyhradzuje na zachovanie odolnosti systému pri zlyhaniach. Ak dôjde k zlyhaniu jedného z diskov, budú ostatné disky pokračovať v čítaní a zapisovaní údajov, kým chybný pevný disk nevymeníte. Táto možnosť je k dispozícii len pri štvor priehradkových zariadeniach My Cloud.
RAID 10	Protokol RAID, v ktorom sa údaje zapisujú v segmentoch rozložených na primárne disky zrkadlené na sekundárne disky. Ak dôjde k zlyhaniu jedného z diskov, ostatné disky budú pokračovať v čítaní a zapisovaní údajov, kým chybný pevný disk nevymeníte. Táto možnosť je k dispozícii len pri štvor priehradkových zariadeniach My Cloud.

6. Prezrite si možnosti úložiska a zvolte jednu z nich. Začiarknite políčko **Switch to <Storage Mode>** (Prepnúť na <režim úložiska>) a potom kliknite na položku **Next** (Ďalej). Disk skontroluje vlastný stav.
7. Prečítajte si varovanie v hornej časti obrazovky.
8. Po dokončení kontroly prezrite stav zväzkov a kliknite na položku **Next** (Ďalej).
9. Posunutím jazdca Volume (Zväzok) vyberte veľkosť miesta, ktoré chcete vyhraďiť pre vybraný režim RAID.
 - Ak nechcete pre funkciu RAID použiť celý obsah disku, môžete zvyšný priestor na disku nakonfigurovať ako rozloženie začiarknutím políčka **Configure the remaining disk space as Spanning** (Konfigurovať zvyšný priestor na disku ako rozloženie).
10. Pokračujte kliknutím na **Next** (Ďalej).
11. Pokiaľ chcete automaticky opätovne zostaviť konfiguráciu RAID po rozpoznaní disku, presuňte prepínač Auto Rebuild (Automatické opätovné zostavenie) do polohy **ON** (Zapnuté) a potom kliknite na položku **Next** (Ďalej).

Poznámka: Táto obrazovka sa nespustí v režimoch JBOD, Spanning (Premostenie) a RAID 0.
12. Ak chcete zašifrovať zväzok, kliknite na ikonu **Secure Volume** (Zabezpečiť zväzok) a potom kliknite na položku **Next** (Ďalej).
13. Skontrolujte súhrnné informácie o vašich výberoch a kliknite na položku **Next** (Ďalej).
14. Pozrite si varovnú správu a kliknite na **Finish** (Dokončiť). Spustia sa požadované zmeny pevných diskov. Kým prebiehajú zmeny, zariadenie My Cloud nevypínajte.
15. Keď sa proces dokončí, znovu kliknite na tlačidlo **Finish** (Dokončiť).

Stav disku

Obrazovka Disk Status (Stav disku) uvádza prevádzkový stav diskov, ako aj stav a informácie o každom disku použitom v zariadení My Cloud.

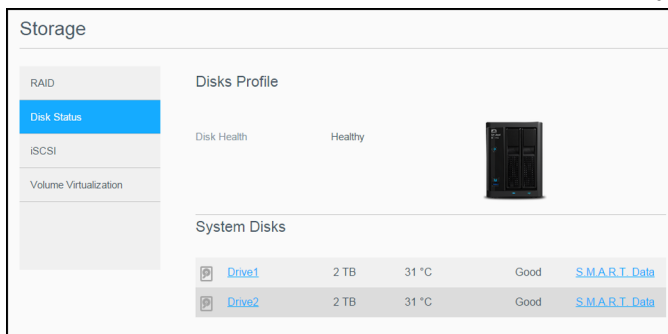

Obrazovka Disk Status (Stav disku) obsahuje nasledujúce oblasti:

- **Disks Profile** (Profil diskov): Táto oblasť obsahuje všeobecné informácie o stave všetkých diskov v zariadení.
- **System Disks** (Systémové disky): Táto oblasť uvádza všetky disky v zariadení, ich stav a množstvo miesta na nich.

Poznámka: Ak disk nie je podporovaný, zobrazí sa stav **not compatible** (nekompatibilný).

Zobrazenie informácií o pevnom disku

Pomocou nasledujúcich krokov zobrazíte stav diskov zariadenia My Cloud.

1. Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **Disk Status** (Stav disku), ak ešte nie je vybratá.
2. V oblasti System Disks (Systémové disky) vyberte položku **Drive <drive #>** (Disk <č. disku>) vedľa disku, o ktorom si chcete zobraziť informácie.
3. Pozrite si informácie o pevnom disku a kliknite na položku **Close** (Zatvoriť). Spustí sa obrazovka Hard Drive Information (Informácie o pevnom disku) s týmito údajmi:

Vendor (Dodávateľ)	Dodávateľ, od ktorého pochádza pevný disk.
Model	Číslo modelu vybraného pevného disku.
Serial Number (Výrobné číslo)	Výrobné číslo vybraného pevného disku.
Capacity (Kapacita)	Kapacita modelu vybraného pevného disku.
Firmware Version (Verzia firmvéru)	Verzia aktuálne používaného firmvéru vybraného disku.

Zobrazenie informácií o dátach S.M.A.R.T

Dáta S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology – Technológia vlastného monitorovania, analýzy a nahlasovania) zisťuje a nahlasuje rôzne indikátory spoľahlivosti diskov s cieľom predvídať zlyhania hardvéru.

Podľa nasledujúcich krokov si môžete zobraziť informácie o dátach S.M.A.R.T týkajúcich sa diskov na vašom zariadení My Cloud.

1. Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **Disk Status** (Stav disku), ak ešte nie je vybratá.

2. V oblasti System Disks (Systémové disky) vyberte položku **S.M.A.R.T Data** (Dáta S.M.A.R.T.) vedľa disku, o ktorom si chcete zobraziť informácie.
3. Prečítajte si informácie o disku S.M.A.R.T. a potom kliknite na možnosť **Close** (Zatvoriť).

Úložisko iSCSI


Internet SCSI (iSCSI) je priemyselný štandard vyvinutý na povolenie prenosov dát a príkazov na ukladanie blokov iSCSI cez existujúcu sieť IP protokolom TCP/IP. Zapuzdrené dáta a príkazy iSCSI možno odoslať cez miestnu sieť LAN alebo sieť WAN. Rovnako ako v prípade tradičných funkcií iSCSI, aj riešenie úložiska iSCSI vyžaduje aspoň jedného „iniciátora“ naklientskom počítači a aspoň jeden „cieľ“ na úložnom serveri.

Po vytvorení pripojenia medzi iniciátorom a cieľom iSCSI rozpozná operačný systém iniciátora iSCSI úložisko ako miestne úložné zariadenie, ktoré sa dá formátovať, čítať a do ktorého je možné zapisovať obvyklým spôsobom.

Zariadenie My Cloud umožňuje vytvoriť a spravovať ciele iSCSI. Cieľ iSCSI poskytuje úložisko podobné miestnemu pevnému disku, ale s tým rozdielom, že sa k nemu prístupuje cez sieť. Cieľ iSCSI je chránený podkladovou štruktúrou RAID zariadenia My Cloud.

Úlohy iSCSI

- **Initiator** (Iniciátor): Klientsky počítač s prístupom k úložným zariadeniam používajúci príkazy iSCSI cez sieť IP.
- **Target** (Cieľ): Sieťové úložné zariadenie poskytujúce prístup k logickým diskom (ktoré možno vytvoriť na zariadení My Cloud).

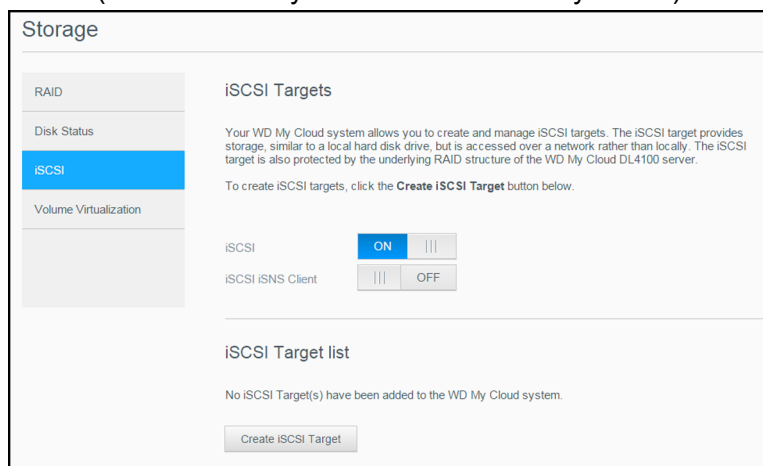

Vytvorenie cieľa iSCSI

Pomocou nasledujúcich krokov vytvoríte cieľ iSCSI.

1. Na stránke Storage (Úložisko), kliknite na položku **iSCSI**, ak ešte nie je zvolená.
2. V časti iSCSI Targets (Ciele iSCSI) povoľte iSCSI presunutím prepínača do polohy **ON** (Zapnuté).
3. Kliknite na položku **Create iSCSI Target** (Vytvoriť cieľ iSCSI) v spodnej časti obrazovky.
4. Na obrazovke Create iSCSI Target (Vytvorenie cieľa iSCSI) zadajte tieto údaje:
 - **Alias**: Názov aliasu cieľa by mal byť popisný.
 - **Created On** (Vytvorené na): Vyberte zväzok, na ktorom chcete cieľ iSCSI vytvoriť.
 - **Size** (Veľkosť): Veľkosť cieľa a jednotka veľkosti informácií pre danú veľkosť (napr. GB, TB). Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
 - Ak chcete cieľu priradiť zabezpečenie, kliknite na položku **CHAP**.

- Zadaťte existujúce používateľské meno a heslo a potvrdte heslo.
- 5. Kliknite na možnosť **Apply** (Použiť). Vytvorí sa nový cieľ iSCSI a zobrazí sa v zozname cieľov iSCSI.

Povolenie/zakázanie cieľa iSCSI

Pomocou nasledujúcich krokov povolíte alebo zakázate cieľ iSCSI.

Povolenie cieľa iSCSI

1. Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **iSCSI**.
2. V zozname cieľov iSCSI kliknite na položku **Details** (Podrobnosti) vedľa cieľa, ktorý chcete povoliť.
3. Kliknite na položku **Enable** (Povoliť). Zvolený cieľ je teraz povolený.

Zakázanie cieľa iSCSI

1. Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **iSCSI**.
2. V zozname cieľov iSCSI kliknite na položku **Details** (Podrobnosti) vedľa cieľa, ktorý chcete zakázať.
3. Kliknite na položku **Disable** (Zakázať). Zvolený cieľ je teraz zakázaný.

Úprava cieľa iSCSI

Pomocou nasledujúcich krokov upravíte cieľ iSCSI.

1. Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **iSCSI**.
2. V zozname cieľov iSCSI kliknite na položku **Details** (Podrobnosti) vedľa cieľa, ktorý chcete upraviť.
3. Vykonajte všetky potrebné zmeny a kliknite na možnosť **Save** (Uložiť).

Povolenie klienta iSCSI iSNS

Protokol iSNS (Internet Storage Name Service) sa používa na interakciu medzi servermi a klientmi iSNS. Klienty iSNS sú počítače, označované aj ako iniciátory, ktoré sa v ethernetovej sieti pokúšajú objaviť úložné zariadenia (nazývané aj ciele). Pomocou nasledujúcich krokov nakonfigurujete klienta iSCSI iSNS.

Poznámka: iSNS sa používa najmä na pripojenie k serveru Windows.

1. Kliknite na položku **iSCSI**, ak ešte nie je zvolená.
2. Kliknutím presuňte prepínač do takej polohy, aby bolo iSCSI povolené.
3. V poli iSCSI iSNS Client (Klient iSCSI iSNS) presuňte prepínač do polohy **ON** (Zapnuté).
4. Kliknite na položku **Configure** (Konfigurovať).
5. Zadaťte adresu servera klienta iSNS (obvykle IP adresu vášho servera Windows) a potom kliknite na položku **Apply** (Použiť).

Odstránenie cieľa iSCSI


Pomocou nasledujúcich krokov odstránite cieľ iSCSI.

1. Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **iSCSI**.
2. V zozname cieľov iSCSI kliknite na položku **Details** (Podrobnosti) vedľa cieľa, ktorý chcete odstrániť.
3. Uistite sa, že ste skutočne vybrali cieľ, ktorý chcete odstrániť. Potom kliknite na položku **Delete** (Odstrániť).

4. Prečítajte si varovnú správu a potom kliknite na tlačidlo **OK**. Zvolený cieľ sa vymaže a odstráni sa zo zoznamu cieľov iSCSI.

Virtualizácia zväzku

Virtualizácia zväzku zjednodušuje škálovateľnosť tým, že umožňuje namapovať ciele iSCSI na iných sieťových úložných zariadeniach a zobrazíť ich ako zväzky na zariadení My Cloud.

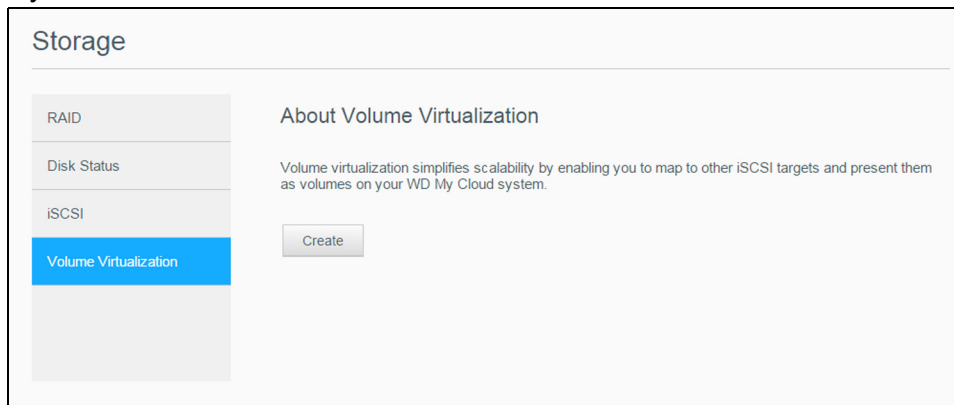

Vytvorenie virtualizovaného zväzku

Pomocou nasledujúcich krokov vytvorte virtualizovaný zväzok na zariadení.

1. Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **Volume Virtualization** (Virtualizácia zväzku), ak ešte nie je zvolená.
2. Kliknite na tlačidlo **Create** (Vytvoriť).
3. Do poľa Device IP (Adresa IP zariadenia) zadajte adresu IP zariadenia, na ktorej sa nachádza cieľ iSCSI, potom kliknite na položku **Next** (Ďalej).
4. Zo zoznamu, ktorý sa zobrazí, vyberte cieľ iSCSI a potom kliknite na položku **Next** (Ďalej).
5. Ak chcete pridať overovanie cieľa, presuňte prepínač do polohy **ON** (Zapnuté), zadajte používateľské meno a heslo a potom kliknite na položku **Next** (Ďalej).
 - Overovanie je predvolene vypnuté. Ak chcete ponechať predvolené nastavenie, uistite sa, že prepínač Authentication (Overovanie) je v polohe Off (Vypnutý) a potom kliknite na položku **Next** (Ďalej).
6. Zo zoznamu vyberte LUN (Číslo lokálnej jednotky) a potom kliknite na položku **Next** (Ďalej).
7. Zadajte názov zdieľaného priečinka a potom kliknite na položku **Next** (Ďalej).
8. Skontrolujte súhrnné informácie o virtualizácii zväzku a uistite sa, že nastavenia sú správne. Potom kliknite na možnosť **Apply** (Použiť). Vytvorí sa virtuálny zväzok.

Pripojenie virtualizovaného zväzku k cieľu

Pomocou nasledujúcich krokov pripojíte virtualizovaný zväzok na zariadení.

1. Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **Volume Virtualization** (Virtualizácia zväzku), ak ešte nie je zvolená.
2. Kliknite na položku **Job Details** (Podrobnosti o úlohe) vedľa virtuálneho zväzku, ktorý chcete pripojiť.
3. Kliknite na možnosť **Connect** (Pripojiť). Po pripojení cieľa systém automaticky naformátuje LUN, ak sa tak nestalo ešte predtým.

4. Po naformátovaní virtuálneho zväzku kliknite na položku **Close** (Zatvoriť). Stav zväzku sa zmení na Connected (Pripojený). Na zariadení My Cloud máte teraz k dispozícii nový virtuálny zväzok.

Úprava virtualizovaného zväzku

Pomocou nasledujúcich krokov upravte virtualizovaný zväzok na zariadení.

1. Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **Volume Virtualization** (Virtualizácia zväzku), ak ešte nie je zvolená.
2. Zvoľte virtuálny zväzok, ktorú chcete upraviť, a kliknite na položku **Modify** (Upraviť).
3. Vykonajte na zväzku potrebné zmeny a kliknite na možnosť **Apply** (Použiť). Po uložení upravených nastavení sa virtuálny zväzok opäť pripojí.

10

Správa aplikácií

O aplikáciách
Správa aplikácií

O aplikáciách

Aplikácie sú malé samostatné programy slúžiace na vylepšenie existujúcich funkcií zariadenia alebo služby My Cloud.

Zariadenie My Cloud poskytuje rôzne aplikácie, ktoré umožňujú produktívnejšiu prácu so zariadením.

Poznámka: Spoločnosť WD odporúča úplne porozumieť charakteristike aplikácie a až potom ju nainštalovať do zariadenia.

Poznámka: Podporu pre každú aplikáciu získate prostredníctvom samostatného dodávateľa.

Zariadenie My Cloud sa dodáva s rôznymi vopred nainštalovanými aplikáciami.


Správa aplikácií

Na obrazovke Apps (Aplikácie) nájdete zoznam aktuálne nainštalovaných aplikácií. Tu môžete používať nainštalované aplikácie, pridať nové alebo odstrániť aplikácie, ktoré už nechcete používať.

Poznámka: Vopred nainštalované aplikácie sa nedajú odstrániť.

Zobrazenie aplikácií

1. Na navigačnom paneli kliknutím na položku **Apps** (Aplikácie) spustíte obrazovku Apps (Aplikácie).

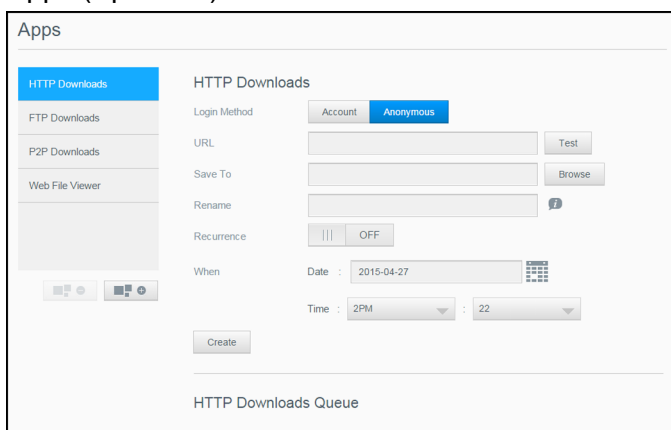

2. Aplikáciu vyberiete kliknutím na jej názov v ľavom paneli. Aplikácia sa zobrazí v pravom paneli.

Pridanie aplikácie

Aplikáciu pridáte do zariadenia My Cloud podľa nasledujúcich krokov.

1. Na navigačnom paneli kliknutím na položku **Apps** (Aplikácie) spustíte obrazovku Apps (Aplikácie).
2. Kliknite na ikonu **Add an App** (Pridať aplikáciu) v ľavom dolnom rohu obrazovky. Pri prvom pridávaní aplikácie sa spustí obrazovka s podmienkami služby. Prečítajte si ich a potvrdte svoj súhlas s nimi.

3. Podrobnosti o aplikácii zobrazíte kliknutím na položku **Details** (Podrobnosti). Zatvorte obrazovku Details (Podrobnosti).
4. Začiarknite políčko vedľa aplikácií, ktoré chcete pridať do zariadenia, a kliknite na položku **Install** (Inštalovať). Vybrané aplikácie sa pridajú do zariadenia.

Ručné pridanie aplikácie

Ak chcete pridať aplikáciu, ktorá sa nenachádza na obrazovke Add an App (Pridanie aplikácie), pridajte ju do zariadenia My Cloud ručne podľa nasledujúcich krokov.

Poznámka: Spoločnosť WD odporúča úplne porozumieť charakteristike aplikácie a až potom ju nainštalovať do zariadenia.

1. Na navigačnom paneli kliknutím na položku **Apps** (Aplikácie) spustíte obrazovku Apps (Aplikácie).
2. Kliknite na ikonu **Add an App** (Pridať aplikáciu) v ľavom dolnom rohu obrazovky.
3. Kliknite na odkaz **To install an app manually, click here** (Ak chcete aplikáciu nainštalovať ručne, kliknite tu).
4. Prejdite na aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať na zariadenie.
5. Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať, a kliknite na položku **Open** (Otvoriť). Vybraná aplikácia sa pridá do zariadenia.

Odstránenie aplikácie

Aplikáciu odstránite zo zariadenia My Cloud podľa nasledujúcich krokov.

Poznámka: Vopred nainštalované aplikácie sa nedajú odstrániť.

1. Na navigačnom paneli kliknutím na položku **Apps** (Aplikácie) spustíte obrazovku Apps (Aplikácie).
2. V zozname aplikácií na ľavom paneli vyberte aplikáciu, ktorú chcete zo zariadenia odstrániť.
3. Kliknite na ikonu **Remove an App** (Odstrániť aplikáciu) v ľavom dolnom rohu obrazovky.
4. Keď sa zobrazí žiadosť o potvrdenie, kliknite na tlačidlo **OK**. Aplikácia bude odstránená zo zariadenia a už sa v zozname používateľského účtu nezobrazí.

Aktualizácia aplikácie

Aplikáciu, ktorú ste pridali do zariadenia My Cloud, aktualizujete podľa nasledujúcich krokov.

1. Na navigačnom paneli kliknutím na položku **Apps** (Aplikácie) spustíte obrazovku Apps (Aplikácie).
2. Ak existuje aktualizácia pre niektorú z aplikácií pridaných do zariadenia, v pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí odkaz Updates available (Dostupné aktualizácie).
3. Kliknutím na odkaz **Updates Available** (Dostupné aktualizácie) spustíte obrazovku s dostupnými aktualizáciami.
4. Vyberte v zozname aplikáciu, ktorú chcete aktualizovať, a kliknite na tlačidlo **Update** (Aktualizovať).
 - Ak chcete zobraziť podrobné informácie o aktualizácii, kliknite na položku **Details** (Podrobnosti).
 - Kliknutím na tlačidlo **Back** (Späť) sa vrátite na obrazovku Update (Aktualizácia).

Prehrávanie a streamovanie videí, fotografií a hudby

[Seryerý médií](#)

[Úložisko médií](#)

[Povolenie služieb DLNA a iTunes](#)

[Prístup k zariadeniu My Cloud pomocou prehrávačov médií](#)

[Prístup k zariadeniu My Cloud pomocou aplikácie iTunes](#)

Seryerý médií

Zariadenie My Cloud je určené ako domáci server médií. Umožňuje streamovať fotografie, hudbu a videá do zariadení kompatibilných so službou DLNA a hudbu do zariadení kompatibilných so službou iTunes.

Zariadenia kompatibilné so službami DLNA a iTunes vyhľadávajú médiá uložené vo verejnom zdieľanom priečinku, ktorý má povolené poskytovanie médií. Štandardne je služba DLNA Media vypnutá. Keď ju na stránke Settings (Nastavenia) > Media Server (Server médií) povolíte, automaticky sa povolí aj médium slúžiace pre zdieľaný priečinok Public (Verejné). Pre všetky ostatné zdieľané priečinky zostane slúžiace médium vypnuté.

Ak nechcete, aby server DLNA zobrazoval určité súbory, uložte ich do súkromného zdieľaného priečinka, ktorý má vypnuté zdieľanie médií. (Pozrite časť „Úprava nastavení zdieľaného priečinka“ na strane 38.)

Prehľad servera médií

Zariadenie My Cloud používa aplikáciu TwonkyMedia ako mediálny server DLNA.

Umožňuje prenos prúdu hudby, fotografií a videí na kompatibilných domácich zariadeniach. Prehrávanie médií na kompatibilných zariadeniach je jednoduché.

Server médií vyhľadá všetky médiá uložené v zdieľanom priečinku Public (Verejné) na disku My Cloud, ktorý je pripojený do domácej siete. Po povolení poskytovania médií na zariadení (pozrite si časť „Povolenie služieb DLNA a iTunes“ na strane 67) môžete multimediálny obsah prenášať do zdieľaného priečinka Public (Verejné) na zariadení My Cloud. Môžete tiež streamovať a zobrazovať obsah v domácom centre zábavy, herných konzolách (ako je napríklad Xbox 360® alebo PlayStation® 3), prehrávači médií WD TV Live®, digitálnych adaptéroch médií DLNA® 1.5 a iných počítačoch v domácej či firemnej sieti. Navštívte adresu <http://www.dlna.org>, kde nájdete ďalšie informácie o DLNA.

Prehľad služby iTunes

Akákolvek osoba pripojená k zariadeniu My Cloud môže pomocou služby iTunes prehrávať uložené hudobné súbory. Služba iTunes vytvorí na zariadení virtuálnu hudobnú knižnicu a pracuje s ňou ako s odkladacím priestorom, vďaka čomu je možné streamovať hudobné súbory zo zariadenia My Cloud na počítače so systémom Windows alebo počítače Mac so spustenou službou iTunes.

Služba iTunes preskúma všetky zdieľané priečinky, v ktorých je povolené poskytovanie médií, vrátane zdieľaného priečinka Public (Verejné).

Podporované typy médií

Poznámka: Niektoré zariadenia nepodporujú prehrávanie všetkých uvedených súborov. Zoznam podporovaných formátov nájdete v príručke používateľa príslušného zariadenia.

		
Zvukové súbory	Videosúbory	Súbory s obrázkami
3GP	3GP	BMP
AAC	ASF	JPEG
AC3	AVI	PNG
AIF	DivX	TIF
ASF	DV	
FLAC	DVR-MS	
LPCM	FLV	
M4A	M1V	
M4B	M2TS	
MP1	M4P	
MP2	M4V	
MP3	MKV	
MP4	MOV	
MPA	MP1	
OGG	MP4	
WAV	MPE	
WMA	MPEG1	
	MPEG2	
	MPEG4	
	MPG	
	MTS	
	QT	
	QTI	
	QTIF	
	RM	
	SPTS	
	TS	
	VDR	
	VOB	
	WMV	
	Xvid	

Typy mediálnych súborov podporovaných službou iTunes

Poznámka: Služba iTunes 10.4 alebo novšia podporuje len hudobné súbory. Ďalšie informácie o podporovaných verziách služby iTunes nájdete v odpovedi č. 8412 v Znalostnej databáze.

Server médií iTunes podporuje tieto prípony súborov: FLAC, M4A, MP3, MP4A a WAV.

Poznámka: Niektoré zariadenia nepodporujú prehrávanie všetkých uvedených súborov. Zoznam podporovaných formátov nájdete v príručke používateľa príslušného zariadenia.

Úložisko médií

Mediálny obsah na zariadení My Cloud môžete otvárať a ukladať pomocou sieťových zdieľaných priečinkov.

Zariadenie sa dodáva s vopred nakonfigurovaným sieťovým zdieľaným priečinkom Public (Verejný), ktorý obsahuje nasledujúce priečinky na ukladanie mediálnych súborov:

- **Shared Music** (Zdieľaná hudba) – na ukladanie hudobných súborov, ktoré chcete zdieľať s inými používateľmi.
- **Shared Pictures** (Zdieľané obrázky) – na ukladanie obrazových súborov, ktoré chcete zdieľať s inými používateľmi.
- **Shared Videos** (Zdieľané videá) – na ukladanie súborov videí, ktoré chcete zdieľať s inými používateľmi.

Poznámka: Všimnete si, že zdieľané priečinky Shared Music (Zdieľaná hudba) a Shared Pictures (Zdieľané obrázky) v priečinku Public (Verejný) obsahujú zrkadlené a nahrané podpriečinky. Tieto priečinky vyžaduje aplikácia Twonky 7.2. Do nahraného podpriečinka môžete teraz nahrávať všetky typy médií, stačí mať klienta DLNA s možnosťou nahrávania.


Ak chcete zoskupiť obsah zo všetkých zariadení NAS so službou DLNA v sieti do zrkadleného priečinka, prejdite na konfiguračný web aplikácie Twonky (NAS_IP:9000). Nahrávanie a zrkadlenie je lepšie nechať na odborných používateľov, pretože tieto funkcie zákaznícka podpora spoločnosti WD nepodporuje.

Povolenie služieb DLNA a iTunes

Stránka Media (Médiá) na obrazovke Settings (Nastavenia) umožňuje povolenie alebo zakázanie serverov médií DLNA a iTunes. Na stránke Media (Médiá) sa nachádzajú tiež pomôcky mediálneho servera na opätovné skenovanie NAS alebo opätovné zostavenie celej databázy DLNA.

Povolenie služby DLNA

1. Na navigačnom paneli kliknite na položku **Settings** (Nastavenia) a potom na položku **Media** (Médiá) na ľavom paneli.

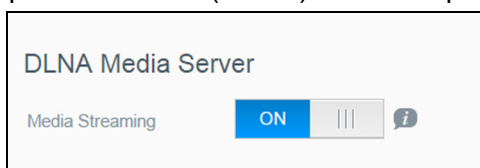


2. V poli Media Streaming (Streamovanie médií) v oblasti DLNA Media Server (Mediálny server DLNA) kliknutím prepínate prepínač do polohy **ON** (Zapnuté).

Poznámka: Streamovanie médií je v predvolenom nastavení vypnuté. Na to, aby ste mohli pre zdieľaný priečinok povoliť poskytovanie médií,

musí byť povolený server médií. (V časti „Vytvorenie nového zdieľaného priečinka“ na strane 38 na povolenie poskytovania médií pre zdieľaný priečinok.)

Povolenie služby iTunes

1. Na navigačnom paneli kliknite na položku **Settings** (Nastavenia) a potom na položku **Media** (Médiá) na ľavom paneli.

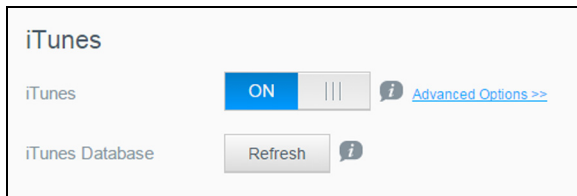

2. V oblasti iTunes v poli iTunes kliknutím prepnete prepínač do polohy **ON** (Zapnuté), čím povolíte službu iTunes (ak ešte nie je povolená).

Poznámka: Služba iTunes je v predvolenom nastavení zapnutá. Ak ju chcete zakázať, prepnete prepínač do polohy **OFF** (Vypnuté).

3. Kliknutím na **Advanced Options** (Rozšírené nastavenia) zobrazíte rozšírené nastavenia pre službu iTunes.

Poznámka: Ak je služba iTunes vypnutá, toto pole sa na vašej obrazovke neobjaví.

- Ak chcete pri prístupe k zariadeniu My Cloud v aplikácii iTunes používať heslo:
 - Prepnete prepínač do polohy **ON** (Zapnuté).
 - Zadáajte heslo.

4. V poli Auto Refresh (Automatické obnovenie) vyberte v rozbaľovacej ponuke frekvenciu obnovovania médií pre službu iTunes.
5. Kliknutím na tlačidlo **Apply** (Použiť) uložte nastavenia.


Obnovenie služby iTunes

Pomocou nasledujúcich krokov obnovíte adresár služby iTunes. Tým umožníte službe iTunes získať akékoľvek nové médiá.


1. Na navigačnom paneli kliknite na položku **Settings** (Nastavenia) a potom na položku **Media** (Médiá) na ľavom paneli.
2. V poli iTunes Database (Databáza iTunes) kliknite na položku **Refresh** (Obnoviť).

Pridanie mediálneho obsahu do priečinkov

1. Spustíte aplikáciu **Windows Explorer** (Prieskumník) alebo aplikáciu **Mac Finder**:

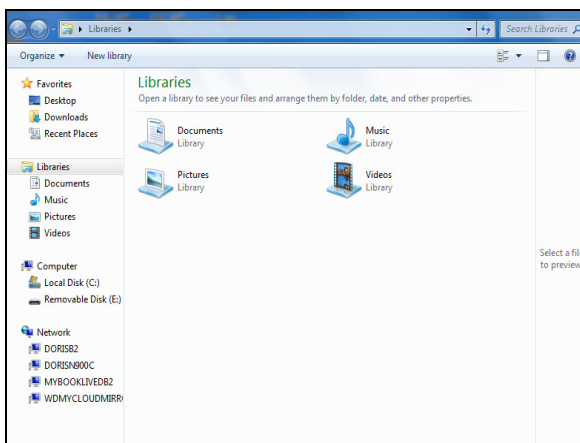

Windows Explorer (Prieskumník)

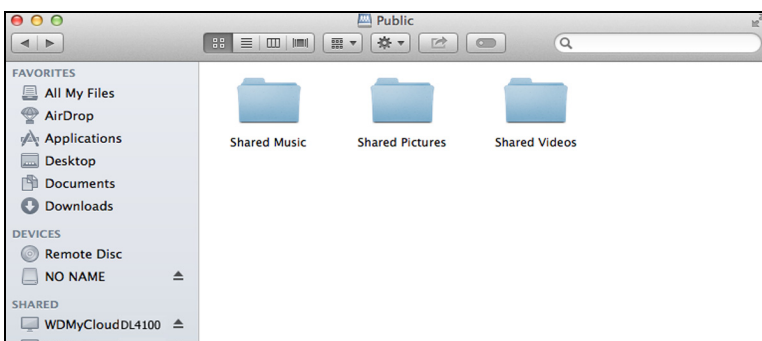

Mac Finder

2. Otvorte priečinok Shared Music (Zdieľaná hudba) na zariadení My Cloud a skopírujte doň hudobné súbory.
3. Rovnakým postupom premiestnite videá a obrázky do príslušných priečinkov Zdieľané obrázky a Zdieľané videá.

Prístup k zariadeniu My Cloud pomocou prehrávačov médií

Po skopírovaní súborov do niektorého zo zdieľaných priečinkov môžete použiť na streamovanie médií rôzne prehrávače médií. Podporujú sa tieto typy:

- prehrávače médií – WD TV® Live
- Windows Media Player
- Xbox 360
- PlayStation 3
- Iné prehrávače médií:
 - prehrávače BluRay,
 - televízory pripojené do siete,
 - digitálne fotografické rámy,
 - sieťové hudobné prehrávače.
- Zariadenia DLNA

Poznámka: Konkrétne informácie o používaní a aktualizácii prehrávača médií nájdete na príslušnom webe podpory.

Prehrávače médií spoločnosti WD

Prehrávače médií WD TV a WD môžete pripojiť k vašej miestnej sieti a získať tak prístup k mediálnemu obsahu uloženému na sieťovom disku, napríklad na zariadení My Cloud. Podrobnosti o používaní prehrávača médií spoločnosti WD pre prístup k súborom na zariadení prehrávača médií spoločnosti WD nájdete v odpovedi č. 9769 v Znalostnej databáze alebo si pozrite príručku používateľa vášho prehrávača médií spoločnosti WD.

Iné prehrávače médií

Nižšie sú uvedené všeobecné kroky na nastavenie zariadení, ako sú digitálne fotografické rámy, prehrávače Blu Ray, televízory pripojené do siete a adaptéry digitálnych médií.

1. Uistite sa, že je disk My Cloud pripojený k domácej sieti a k zdroju napájania.
2. Pri počiatočnom nastavení alebo inštalácii ovládačov postupujte podľa pokynov pre používateľa dodávaných s prehrávačom médií.
3. Pomocou funkcie navigovania v prehrávači môžete prehľadať sieť a nájsť v nej zariadenie My Cloud.
4. Aby sa dal prehrávač pripojiť k vášmu zariadeniu My Cloud, podľa konkrétneho prehrávača možno bude nutné vyhľadať stránku Settings/Network Setup (Nastavenia / nastavenie siete) v používateľskom rozhraní. Podrobnejšie pokyny nájdete v príručke pre používateľa prehrávača.

Zariadenia DLNA

Pokyny a informácie o zapojení zariadenia DLNA do miestnej počítačovej siete a prístupe k obsahu na zariadení My Cloud nájdete v konkrétnych príručkách pre používateľa mediálneho zariadenia DLNA. Zoznam zariadení s certifikáciou DLNA a ďalšie informácie nájdete na adrese <http://www.dlna.org>.

Prístup k zariadeniu My Cloud pomocou aplikácie iTunes

Používatelia pripojení k zariadeniu My Cloud môžu využívať službu iTunes na prehrávanie uložených hudobných súborov. Táto služba vytvára na zariadení virtuálnu hudobnú knižnicu a zaobchádza s ňou ako s odkladacím priestorom iTunes, čím umožňuje streamovanie hudobných súborov zo zariadenia My Cloud na počítačoch Windows alebo Mac, na ktorých je spustená služba iTunes. Zoznam podporovaných mediálnych typov nájdete v časti See „Podporované typy médií“ na strane 66.

Poznámka: Služba iTunes 10.4 alebo novšia podporuje len hudobné súbory. Ďalšie informácie o podporovaných verziách služby iTunes nájdete v odpovedi č. 8412 v Znalostnej databáze.

Poznámka: Služba iTunes preskúma všetky zdieľané priečinky, v ktorých je povolené poskytovanie médií, vrátane zdieľaného priečinka Public (Verejné).

Multimediálne súbory môžete pomocou myši presunúť do príslušných podpriečinkov v zdieľanom priečinku Public (Verejné) (napr. hudobné súbory do predvoleného zdieľaného priečinka My Cloud/Public/Shared Music (My Cloud/Verejné/Zdieľaná hudba)).

Streamovanie médií v službe iTunes

V predvolenom nastavení je v ovládacom paneli služba iTunes povolená. V časti „Povolenie služby iTunes“ na strane 68 nájdete ďalšie informácie o konfigurácii služby iTunes.

1. Spustíte službu iTunes na svojom počítači.
2. V časti Shared (Zdieľané) na ľavom paneli kliknite na položku **WDMycloud<model#>** (WDMycloud<č. modelu>). Ak ste skopírovali hudbu do priečinka /Public/Shared Music (Verejné/Zdieľaná hudba) alebo video do priečinka /Public/Shared Videos (Verejné/Zdieľané videá) a tento mediálny súbor je vo formáte podporovanom službou iTunes, zobrazí sa v pravom paneli zoznam
3. Dvakrát kliknite na mediálny súbor, ktorý chcete prehrať.

12

Konfigurácia nastavení

[General \(Všeobecné\)](#)
[Network \(Sieť\)](#)
[Media \(Médiá\)](#)
[Utilities \(Pomôcky\)](#)
[Oznámenia](#)
[Firmware Update \(Aktualizácia firmvéru\)](#)

Možnosť Settings (Nastavenia) na navigačnom paneli umožňuje správcovi zobrazovať a upravovať nastavenia systému, siete, médií, nástrojov, oznámení a firmvéru zariadenia My Cloud. Táto kapitola opisuje konfiguráciu rôznych nastavení zariadenia My Cloud.

General (Všeobecné)

Na stránke General (Všeobecné) môžete:

- zobrazovať a upravovať názov a popis zariadenia;
- zvoliť jazyk, v ktorom sa majú zobrazovať webové stránky;
- nastaviť dátum, čas a časovú zónu zariadenia;
- povoliť zariadeniu prístup do cloudu;
- nastaviť možnosti úsporného režimu;
- povoliť a konfigurovať zálohy Time Machine pre počítač Mac;
- vysypať kôš;
- povoliť rôzne služby pre zariadenie .

VAROVANIE! Premenovanie zariadenia My Cloud prinúti všetky sieťové počítače, aby opäťovne priradili svoje zdieľané sieťové zdroje, a spôsobí problémy v prípade, že prebieha úloha zálohovania (napríklad softvéru Time Machine). Názov zariadenia zmeňte, len ak je to nevyhnutné.


Prístup na stránku General (Všeobecné)

Na navigačnom paneli kliknite na **Settings** (Nastavenia). Zobrazí sa stránka General (Všeobecné).

The screenshot displays the 'Settings' application with the 'General' tab selected. The interface is organized into several sections:

- General:** A sidebar menu on the left with options: General (selected), Network, Media, Utilities, Notifications, and Firmware Update.
- Device Profile:** Fields for Device Name (MyCloudPR2100), Description (My Cloud Pro Series 2-Bay N100), and Serial Number (WU2PQ8370125).
- Language & Clock:**
 - Language: English
 - Time Zone: (GMT-08:00) Pacific Time (US & Canada)
 - NTP Service: ON
 - Primary Server: time.windows.com
 - Date & Time: Wednesday, 2016 June 01, 2:35:01 PM
 - Time Format: 12
 - Date Format: YYYY-MM-DD
- Cloud Access:**
 - Cloud Service: ON
 - Connection Status: Ready
 - USB Content Availability: OFF
 - Dashboard Cloud Access: OFF
- Energy Saver:**
 - Drive Sleep: ON
 - Power Recovery: ON
 - Power Schedule: OFF
 - Web Access Timeout: 5 minutes
- Mac Backups:**
 - Time Machine: ON
- Services:**
 - Recycle Bin: Clear

Device Profile (Profil zariadenia)

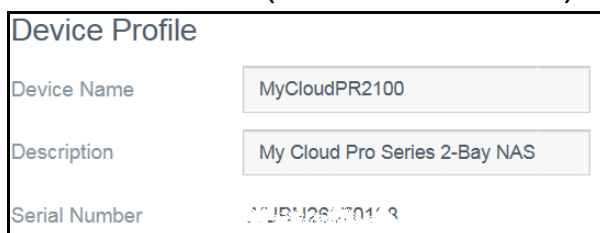

1. V časti Device Profile (Profil zariadenia) stránky General (Všeobecné) môžete zobraziť alebo upraviť tieto nastavenia:


Device Name (Názov zariadenia)	Zadajte jedinečný názov zariadenia pre jeho identifikáciu v sieti. Názov zariadenia môže mať až 15 znakov a nesmie obsahovať špeciálne znaky (napr. @, #, \$ a pod.).
Popis	Predvolený popis je MyCloud<č. modelu >. Ak chcete, zadajte iný popis zariadenia. Názov zariadenia môže mať až 32 znakov a nesmie obsahovať špeciálne znaky (napr. @, #, \$ a pod.).
Serial Number (Výrobné číslo)	Zobrazí sa číslo pridelené spoločnosťou WD, ktoré identifikuje daný disk. Toto pole nemožno aktualizovať.

2. Ak ste vykonali nejaké zmeny, kliknite na možnosť **Save** (Uložiť), ktorá sa zobrazí vedľa aktualizovaného poľa (po vykonaní zmeny).

Poznámka: Tlačidlá **Apply**, **Save** (Použiť, Uložiť) a **Cancel** (Zrušiť) sa na ovládacom paneli zariadenia My Cloud zobrazia iba vtedy, keď vykonáte zmeny.

Language and Clock (Jazyk a hodiny)

V tejto časti obrazovky General (Všeobecné) môžete zmeniť jazyk rozhrania zariadenia My Cloud a nastaviť dátum a čas. Dátum a čas sú v predvolenom nastavení synchronizované so serverom NTP (Network Time Protocol). Môžete nastaviť dátum a čas ručne alebo umožniť prístup služby NTP k internetu, aby sa čas nastavil automaticky. Ak zariadenie nie je pripojené k internetu, musíte dátum a čas nastaviť ručne.

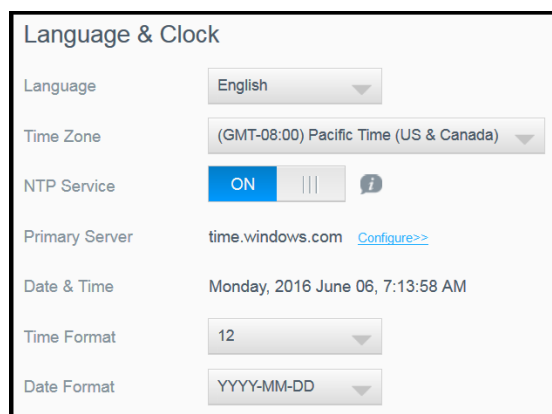

1. V časti pre jazyk a hodiny môžete zobraziť alebo upravovať nasledujúce nastavenia:

Language (Jazyk)	Z rozbaľovacej ponuky vyberte jazyk, v ktorom chcete zobrazovať webové stránky vášho zariadenia My Cloud. Predvoleným jazykom je angličtina.
Time Zone (Časové pásmo)	Z rozbaľovacej ponuky vyberte časové pásmo, v ktorom sa zariadenie nachádza.


NTP Service (Služba NTP)	Povoľte alebo zakáždte službu NTP, ktorá automaticky synchronizuje zariadenie na aktualizáciu času a dátumu.
Primary Server (Primárny server)	Zmeňte primárny server používaný službou NTP. - Ak chcete zmeniť primárny server používaný službou NTP, kliknite na Configure (Konfigurovať). - Kliknite na Add User NTP (Pridať používateľský NTP) a zadajte webovú adresu nového primárneho servera. - Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).
Date & Time (Dátum a čas)	Umožňuje zobraziť dátum a čas zariadenia. Tieto informácie sú v predvolenom nastavení synchronizované so serverom NTP.
Time Format (Formát času)	Z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť formátu 12 (12-hodinový) alebo 24 (24-hodinový).
Date Format (Formát dátumu)	Z rozbaľovacej ponuky vyberte formát dátumu, ktorý chcete používať na zobrazovanie dátumu na svojom zariadení.

- Po každej vykonanej zmene kliknite na **Save** (Uložiť).

Prístup do cloudu

Pomocou nasledujúcich krokov zapnete alebo vypnete prístup do cloudu pre všetkých používateľov (t. j. môžete ovládať, či počítače a mobilné zariadenia majú prístup obsahu zariadenia My Cloud).

Poznámka: Týmto zapnete prístup do cloudu pre celé zariadenie My Cloud. Ak chcete povoliť prístup pre konkrétneho používateľa, pozrite si časť „Konfigurácia prístupu používateľa do cloudu“ na strane 41

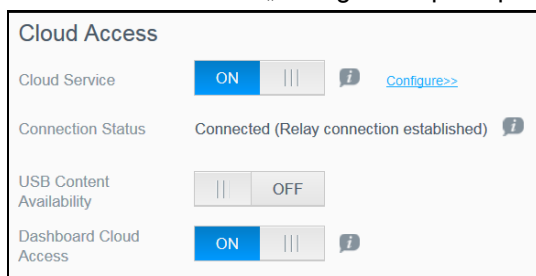

- Prejdite nadol do oblasti Cloud Access (Prístup do cloudu) na obrazovke General (Všeobecné).
- V poli Cloud Service (Cloudová služba) skontrolujte, či je prepínač v polohe **ON** (Zapnuté). Stav pripojenia sa zmení na Pripojené (<Aktuálny stav pripojenia prístupu do cloudu>).
- Kliknutím na možnosť **Configure** (Konfigurovať) môžete zmeniť typ pripojenia používaného na prístup do cloudu.

Na obrazovke Cloud Access Connection Option (Možnosti pripojenia prístupu do cloudu) sú k dispozícii tri možnosti prístupu:

- Auto** (Automaticky): Pri automatickej možnosti sa na otvorenie portov na smerovači použije protokol uPnP. V prípade úspechu sa vytvorí priame pripojenie medzi zariadením a aplikáciami.
- Manual** (Ručne) Nadviaže pripojenie prostredníctvom dvoch vybraných portov. Ak je niektorý port nedostupný, nadviaže sa prenosové pripojenie. Pre túto možnosť sa vyžaduje ručná konfigurácia smerovača. Ďalšie informácie získate v pokynoch od výrobcu smerovača.

- **Win XP:** Nadviaže pripojenie prostredníctvom portov 80 a 443. Ak tieto porty nie sú dostupné, nadviaže sa prenosové pripojenie. Táto možnosť sa vyžaduje, keď používate systém Windows XP.

Poznámka: V predvolenom nastavení zariadenie My Cloud automaticky vytvára medzi mobilnými zariadeniami a smerovačom priame pripojenie.

4. Kliknutím na **Rebuild** (Znovu vytvoriť) v poli Content Database (Databáza obsahu) znovu vytvoríte databázu zariadenia My Cloud.

Poznámka: Túto možnosť vykonávajte iba v prípade riešenia problémov pri podozrení, že došlo k poškodeniu databázy.

5. Kliknite na možnosť **Apply** (Použiť). Pole Connection Status (Stav pripojenia) označuje, či je zariadenie pripojené.

USB Content Availability (Dostupnosť obsahu USB)

Táto možnosť slúži na zapnutie prístupu zariadenia My Cloud k obsahu USB.

- V poli i USB Content Availability (Dostupnosť obsahu USB) presuňte prepínač do polohy **ON** (Zapnuté).

Dashboard Cloud Access (Prístup k ovládaciemu panelu z cloudu)

Tato možnosť slúži na zapnutie alebo vypnutie vzdialeného prístupu k ovládaciemu panelu z cloudu.

1. Kliknutím na prepínač v poli Dashboard Cloud Access (Prístup k ovládaciemu panelu z cloudu) zapnete vzdialený prístup k ovládaciemu panelu z cloudu.

Poznámka: Výberom tejto možnosti umožníte diaľkovú činnosť správcu.


2. Skontrolujte informácie na obrazovke, zadajte a znovu zadajte heslo k účtu správcu a kliknite na **Apply** (Použiť).

- Ak váš účet správcu už má priradené heslo, skontrolujte obrazovku Dashboard Cloud Access (Prístup k ovládaciemu panelu) z cloudu a kliknite na **OK**.

Poznámka: Ak ste nastavili Cloud Setting (Nastavenie cloudu) na ručné, získate vzdialený prístup k zariadeniu pomocou portov, ktoré ste vybrali počas ručného nastavenia cloudu. Príklad: Ak ste nastavili ručný port HTTP ako 5040, na prístup k zariadeniu použijete túto adresu: <http://<adresa IP zariadenia>:5040>.

Energy Saver (Šetrič energie)

Pomocou polí Energy Saver (Šetrič energie) môžete znížiť spotrebu energie potrebnej na prevádzku zariadenia My Cloud. Pomocou nasledujúcich informácií nakonfigurujete možnosti šetrenia energie na zariadení My Cloud.

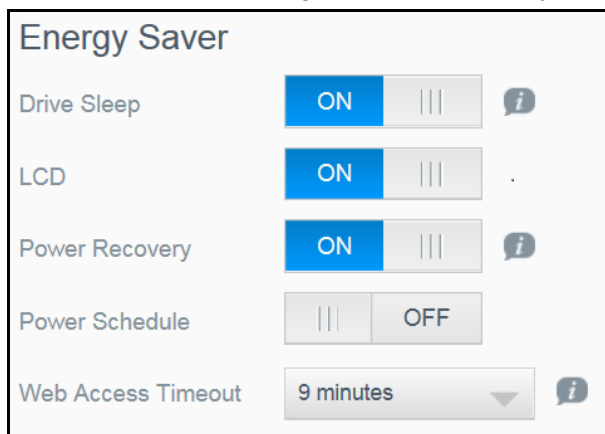


Zobrazte alebo zmeňte nasledujúce nastavenia:

Drive Sleep (Spánok disku)	Ak je táto funkcia zapnutá, po stanovenom čase nečinnosti prejde pevný disk do pohotovostného režimu s cieľom šetriť energiu. Predvolene je nastavený prechod do režimu spánku disku približne po 10 minútach. Spánok disku zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač.
LCD	Ak je táto funkcia zapnutá, po stanovenom čase prejde LCD do pohotovostného režimu s cieľom šetriť energiu. LCD štandardne prejde do pohotovostného režimu po 10 minútach. LCD zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač. Táto možnosť je k dispozícii len pri štvorpriehradkových zariadeniach My Cloud.
Power Recovery (Obnovenie napájania)	Automaticky reštartuje zariadenie po neočakávanom vypnutí spôsobenom výpadkom napájania. Možnosť obnovenia napájania je v predvolenom nastavení aktívna. <i>Poznámka:</i> Ak túto funkciu vypnete, zariadenie sa po neočakávanom vypnutí znova nezapne. Obnovenie zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač.
Power Schedule (Plán napájania)	Plán napájania umožňuje naplánovať vypnutie zariadenia My Cloud. - Plán napájania zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač. - Kliknutím na tlačidlo Configure (Konfigurovať) prispôbte plán napájania. - Kliknutím na deň v týždni a časy naplánujte vypínanie zariadenia. - Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).
Web Access Timeout (Časový limit prístupu na web)	Po stanovenom čase vás automaticky odhlási zo systému. V rozbaľovacej ponuke Web Access Timeout (Časový limit prístupu na web) vyberte čas, po ktorom sa chcete odhlásiť zo systému. Systém sa automaticky aktualizuje.

Mac Backups (Zálohy Mac)

V tejto časti obrazovky General (Všeobecné) môžete povoliť alebo zakázať zálohovanie nástrojom Time Machine na počítačoch Mac.

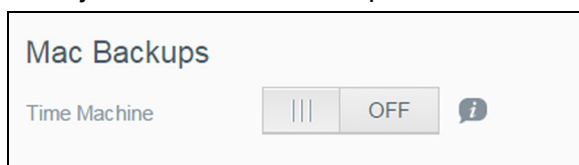

Dôležitá informácia: Ak chcete obnoviť zálohy Time Machine, je potrebné nastaviť heslo k účtu správcu.

Konfigurácia nastavení zálohovania:

1. V oblasti Mac Backups (Zálohy Mac) kliknutím prepnete tlačidlo do polohy ZAPNUTÉ, čím povolíte zálohy nástroja Time Machine (ak ste ich predtým nepovolili).
2. Kliknutím na odkaz **Configure** (Konfigurovať) zobrazíte dialógové okno Time Machine Settings (Nastavenia nástroja Time Machine).
3. Z rozbaľovacieho zoznamu **Select a Share** (Vyberte zdieľaný priečinok) vyberte zdieľaný priečinok, ktorý chcete použiť na zálohovanie údajov Mac.
4. Posunutím jazdca v poli Maximum Size (Maximálna veľkosť) určíte maximálnu požadovanú veľkosť svojich záloh.


Poznámka: Pokiaľ po počiatočnom zálohovaní zvýšite hodnotu maximálnej veľkosti, nebude to mať žiadny vplyv na existujúce zálohy. Spoločnosť WD odporúča, aby ste toto nastavenie pre počiatočné zálohovanie ponechali na maximálnej hodnote. Po dokončení počiatočného zálohovania môžete veľkosť zmeniť posunutím jazdca na možnosť Maximum Size (Maximálna veľkosť).

5. Kliknite na tlačidlo **Save** (Uložiť).

Dôležitá informácia: Keď funkcia Time Machine začne zálohovať súbory do zvoleného zdieľaného priečinka, odporúčame, aby ste stále zálohovali do tohto zdieľaného priečinka. Zmenou zdieľaných priečinkov vytvoríte nový súbor zálohy, ktorý nebude obsahovať predtým uložené informácie.

Services (Služby)

V tejto časti obrazovky General (Všeobecné) môžete zapnúť alebo vypnúť službu koša dostupnú na vašom zariadení My Cloud.

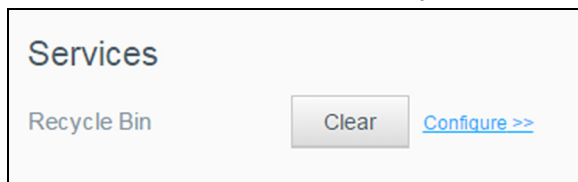**Vysypanie koša**

Ak chcete vysypať kôš svojho zariadenia, vykonajte nasledujúce kroky:

Automatické vysypanie koša:

1. V oblasti Services (Služby) > Recycle Bin (Kôš) kliknite na možnosť **Configure** (Konfigurovať).
2. V poli Auto clear Recycle Bin (Automatické vysypanie koša) kliknutím na prepínač zapnete funkciu Auto clear (Automatické vysýpanie).
3. V poli File retention time field (Čas uchovania súboru) zadajte počet dní uchovávanía údajov do ich vymazania.
4. Kliknite na tlačidlo **Save** (Uložiť).

Ručné vysypanie koša:

1. Ak chcete ručne vysypať kôš zariadenia, kliknite na **Clear** (Vysypať).
2. Potvrďte kliknutím na tlačidlo **OK**.

Network (Sieť)

V okne **Network** (Sieť) sa zobrazia adresy MAC a IP zariadenia a budete môcť nastaviť možnosti siete, ako sú prístup FTP, vzdialené servery a pracovné skupiny.

Settings

General

Network

Media

Utilities

Notifications

Firmware Update

Network Profile

Status

Internet access

Mac Address

00:14:52:00:12:7B

IPv4 IP Address

192.168.1.125

IPv4 DNS Server

192.168.1.1

IPv6 IP Address

-

IPv6 DNS Server

-

Network Services

IPv4 Network Mode

Static

DHCP

IPv6 Network Mode

Auto

DHCP

Static

Off

Link Aggregation

Active Backup

Link Speed

Auto

Jumbo Frame

OFF(1500)

FTP Access

ON

AFP Service

ON

NFS Service

OFF

WebDAV Service

OFF

SNMP

All

v2c

v3

Off

SSH

OFF

Dynamic DNS

OFF

Network UPS

Slave Mode

OFF

Windows Services

Workgroup

WORKGROUP

Local Master Browser

OFF

Net SMB Protocol

SMB2

Share Aggregation

OFF

Active Directory

OFF

LLTD

OFF

Remote Server

Remote Server

OFF

Port Forwarding

No port forwarding service(s) has been added to your WD My Cloud PR2100 device.

Add

Learn More

Network Profile (Profil siete)

V časti Network Profile (Profil siete) na obrazovke Network (Sieť) sa zobrazujú údaje o sieti zariadenia My Cloud.

The screenshot shows the 'Network Profile' section with the following information:

Field	Value
Status	Internet access ⓘ
Mac Address	98:8B:4D:8E:11:5B
IPv4 IP Address	192.168.1.15
IPv4 DNS Server	192.168.1.1
IPv6 IP Address	-
IPv6 DNS Server	-

V časti Network Profile (Profil siete) sa zobrazia tieto údaje:

Status (Stav)	Aktuálny stav pripojenia k internetu.
MAC Address (Adresa MAC)	Adresa MAC (Media Access Control) pre toto zariadenie.
IPv4 IP Address (Adresa IPv4 IP)	Adresa IP verzie 4 pre toto zariadenie.
IPv4 DNS Server (Server IPv4 DNS)	Adresa IP servera DNS verzie 4 pre toto zariadenie.
IPv6 DNS IP Address (Adresa IPv6 DNS IP)	Adresa IP verzie 6 pre toto zariadenie.
IPv6 DNS Server (Adresa IPv6 servera DNS)	Adresa IP servera DNS verzie 6 pre toto zariadenie.

Network Services (Sieťové služby)

V časti Network Service (Sieťové služby) na obrazovke Network (Sieť) môžete povoliť alebo zakázať služby dostupné na zariadení My Cloud.

The screenshot shows the 'Network Services' section with the following settings:

Service	Mode/Status	Additional Info
IPv4 Network Mode	Static DHCP ⓘ	
IPv6 Network Mode	Auto DHCP Static Off ⓘ	
Link Aggregation	Active Backup ⓘ	
Link Speed	Auto ⓘ	
Jumbo Frame	OFF(1500) ⓘ	
FTP Access	ON ⓘ Configure>>	
AFP Service	ON ⓘ	
NFS Service	OFF ⓘ	
WebDAV Service	OFF ⓘ	
SNMP	All v2c v3 Off ⓘ	
SSH	OFF ⓘ	
Dynamic DNS	OFF ⓘ	

Môžete kontrolovať alebo aktualizovať nasledujúce polia

IPv4 Network Mode (Režim siete IPv4)	Predvolene je sieťový režim nastavený na DHCP, čo znamená, že adresu IP a ďalšie nastavenia získa zariadenie My Cloud automaticky zo siete. 1. Vyberte spôsob pridelenia jedinečnej adresy IPv4 zariadenia: • Static (Statická): Statická adresa IP umožní umožniť, aby ste mali rovnakú adresu IP zakaždým, keď sa pripojíte. Zobrazí sa výzva, aby ste zadali hodnoty položiek IP Address (Adresa IP), Subnet mask (Maska podsiete), Gateway IP address (Adresa IP brány) a DNS Server (Server DNS). (Ak niektorú z hodnôt nepoznáte, nájdete ďalšie informácie v nastaveniach vášho smerovača.) • DHCP: Možnosť DHCP Client umožní zariadeniu My Cloud automaticky získať adresu IP a priradené nastavenia z miestneho servera DHCP. <i>Poznámka:</i> Pri konfigurácii možnosti statickej adresy alebo adresy pridelennej serverom DHCP si poznamenajte masku podsiete, adresu IP brány a server DNS. Tieto údaje môžete potrebovať v budúcnosti. Tieto informácie sa po zadaní do servera zariadenia My Cloud už nezobrazia. 2. Podľa pokynov v sprievodcovi nastavením siete LAN vykonajte nastavenia režimu siete.
IPv6 Network Mode (Režim siete IPv6)	Formát IPv6 je nový štandard IP, ktorý určuje formáty paketov a schému adresovania medzi viacerými sieťami IP. Predvolene je táto možnosť vypnutá. Vyberte spôsob pridelenia jedinečnej adresy IPv6 zariadenia: • Auto (Automaticky) • DHCP • Static (Statická) • Off (Vypnuté) Po vybraní vyplňte na príslušnej obrazovke nasledujúce polia a kliknite na Save (Uložiť): • IP Address (Adresa IP) • Prefix Length (Dĺžka predpony) • Default Gateway (Predvolená brána) • DNS Server1 (Server DNS 1) • DNS Server2 (Server DNS 2) Pri konfigurácii možnosti Statická alebo DHCP si zaznačte masku podsiete, adresu IP brány a server DNS na bezpečné miesto pre použitie v budúcnosti. Tieto informácie sa po zadaní do servera zariadenia My Cloud už nezobrazia.
Link Aggregation (Agregácia prepojenia)	Toto nastavenie sa tiež nazýva väzba (Bonding) a týka sa používania dvoch kariet LAN v zariadení NAS a dvoch káblov súčasne pripojených k smerovaču. Zvyšuje výkon a spoľahlivosť. V rozbaľovacej ponuke zvolte typ agregácie prepojenia, ktorý chcete použiť. Prípadne agregáciu prepojenia zrušte výberom možnosti OFF (Vypnúť). Kliknutím na tlačidlo Apply (Použiť) uložte svoju voľbu.
Link Speed (Rýchlosť prepojenia)	V rozbaľovacej ponuke vyberte rýchlosť prepojenia pre sieť a kliknite na možnosť Apply (Použiť). Možnosti sú: • Auto (Automaticky) • 100 • 1000

Jumbo Frames (Rámce jumbo)	Rámce jumbo sú veľké rámce IP používané na zvýšenie výkonu cez podporované siete. V rozbaľovacej ponuke vyberte rámec jumbo pre sieť a kliknite na možnosť Apply (Použiť). <i>Poznámka:</i> Ak chcete maximalizovať výkon, všetky zariadenia v sieti (napr. smerovač, počítač) musia podporovať túto možnosť a byť pre ňu nakonfigurované.
FTP Access (Prístup FTP)	Protokol prenosu súborov (FTP) umožňuje prenos údajov z jedného počítača do druhého prostredníctvom siete. Povolenie prístupu FTP: 1. Prepnete prepínač do polohy ON (Zapnuté). 2. Prečítajte si poznámku týkajúcu sa nastavenia zdieľaných priečinkov a potom kliknite na tlačidlo OK. 3. Kliknite na položku Configure (Konfigurovať). 4. V okne FTP Settings (Nastavenia pripojenia FTP) zadajte tieto údaje: • Maximum Users (Maximálny počet používateľov): V rozbaľovacej ponuke vyberte maximálny počet používateľov, ktorí môžu pristupovať cez pripojenie FTP. • Idle Time (Čas nečinnosti): Zadajte čas v minútach, počas ktorého má byť pripojenie FTP nečinné, kým jeho platnosť vyprší. • Port: Zadajte port pre prístup FTP. • Flow Control (Ovládanie prietoku): Vyberte buď možnosť Unlimited (Neobmedzené), alebo Customize (Vlastné). Ak zvolíte možnosť Vlastné, zadajte hodnotu ovládania prietoku. 5. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). 6. V poli Passive Mode (Pasívny režim) vyberte možnosť Default (Predvolené) alebo Customize (Vlastné). Ak zvolíte Customize (Vlastné), zadajte hodnoty pre pasívny režim. 7. Ak chcete v pasívnom režime nahlásiť externú adresu IP, začiarknite príslušné políčko: • Kliknite na možnosť Get IP (Získať adresu IP) a zadajte externú adresu IP. • Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). 8. Zadajte tieto údaje: • Client Language (Jazyk klienta): Z rozbaľovacej ponuky vyberte jazyk klienta. • TLS: Začiarknite políčko TLS (Transport Layer Security) vedľa pripojenia Implicit TLS alebo Explicit TLS (ak sú tieto možnosti k dispozícii). • FXP: Ak chcete povoliť protokol FXP (File eXchange Protocol), presuňte prepínač do zapnutej polohy (ON). 9. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). 10. Zadajte všetky adresy IP, ktoré chcete blokovať v prístupe prostredníctvom pripojenia FTP, potom z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť Permanent (Trvalo) alebo Temporary (Dočasne). Kliknutím na tlačidlo Apply (Použiť) uložte svoje voľby. 11. Kliknite na Finish (Dokončiť).

AFP Service (Služba AFP)	Služba AFP (Apple File Protocol) je automaticky povolená, pokiaľ ste nastavili zálohovanie nástrojom Time Machine Službu AFP zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač. VAROVANIE! Pripojením alebo odpojením disku USB počas prenosu súborov NFS alebo AFP dôjde k jeho prerušeniu.
NFS Service (Služba NFS)	Sieťový systém súborov (NFS). Túto možnosť vyberte, keď chcete pre svoju sieť povoliť službu NFS, ktorá umožňuje používateľom pristupovať k súborom cez sieť. Službu NFS zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač. VAROVANIE! Pripojením alebo odpojením disku USB počas prenosu súborov dôjde k jeho prerušeniu.
WebDAV Service (Služba WebDAV)	Túto možnosť vyberte, keď chcete vo svojej sieti povoliť službu WebDAV. Službu WebDAV zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač. <i>Poznámka:</i> Ak sa chcete pripojiť k službe WebDAV, použite túto adresu IP: <code>http://<adresa ip servera>:8080/Public</code>
SNMP	Protokol SNMP (Simple Network Management Protocol – Jednoduchý protokol na správu siete) umožňuje správu zariadení cez sieť IP. Ak chcete vybrať všetky alebo konkrétnu verziu protokolu SNMP, vyberte z nasledujúcich možností: - Kliknutím na možnosť All (Všetky) povolíte protokol SNMP vo verziách v2c a v3. Location (Poloha): Contact Information (Kontaktné informácie) Notifications (Oznámenia): Kliknutím presuňte prepínač Oznámenia do polohy ON (Zapnuté) a zadajte adresu IP upozornení. User Management (SNMPv3) (Správa používateľov): Kliknite na položky Users (Používatelia) a Add User (Pridať používateľa). Zadajte meno používateľa. Vyberte úroveň zabezpečenia v rozbaľovacej ponuke a nastavte úrovne overovania totožnosti a šifrovania. Kliknutím na rozbaľovaciu ponuku View (Zobraziť) povoľte dopyty na úrovniach System (Systém) a Network (Sieť), prípadne vyberte možnosť All (Všetky), čím povolíte dopyty na všetky informácie zariadenia. - Kliknite na možnosť Apply (Použiť). - Kliknite na položku v2c. Location (Poloha): Contact Information (Kontaktné informácie) Notifications (Oznámenia): Kliknutím presuňte prepínač Oznámenia do polohy ON (Zapnuté) a zadajte adresu IP upozornení. - Kliknite na možnosť Apply (Použiť). - Kliknite na položku v3. Location (Poloha): Contact Information (Kontaktné informácie) Notifications (Oznámenia): Kliknutím presuňte prepínač Oznámenia do polohy ON (Zapnuté) a zadajte adresu IP upozornení. - Pridajte používateľov kliknutím na položky Users (Používatelia) a Add User (Pridať používateľa). Zadajte meno používateľa. Vyberte úroveň zabezpečenia v rozbaľovacej ponuke a nastavte úrovne overovania totožnosti a šifrovania. Kliknutím na rozbaľovaciu ponuku View (Zobraziť) povoľte dopyty na úrovniach System (Systém) a Network (Sieť), prípadne vyberte možnosť All (Všetky), čím povolíte dopyty na všetky informácie zariadenia. - Kliknite na možnosť Apply (Použiť). - Vypnite službu SNMP kliknutím na možnosť Off (Vypnúť). Postup stiahnutia konfiguračného súboru MiB nájdete na stránke Súbory technickej podpory spoločnosti WD na stiahnutie na adrese http://support.wdc.com.

SSH	Výberom tejto možnosti získate zabezpečený prístup do osobného cloudového úložiska a prostredníctvom protokolu Secured Shell (SSH) môžete vykonávať operácie z príkazového riadka. Protokol SSH je v predvolenom nastavení zakázaný. Presuňte prepínač do polohy ZAPNUTÉ alebo VYPNUTÉ. 1. Ak chcete povoliť protokol SSH, presuňte prepínač do polohy ON (Zapnutý). 2. Prečítajte si správu týkajúcu sa protokolu SSH, začiarknite políčko I accept (Prijmám) a kliknite na tlačidlo OK. VAROVANIE! Na úpravu alebo pokus o úpravu tohto zariadenia nad rámec bežného používania sa záruka spoločnosti WD nevzťahuje. 3. Vytvorte heslo a kliknite na možnosť Save (Uložiť). <i>Poznámka:</i> Používateľské meno na prihlásenie do služby SSH je sshd.
Dynamic DNS (Dynamický systém DNS)	Možnosť Dynamic DNS (Dynamický systém názvov domén) vyberte, ak chcete hostovať server (web, FTP, herný server atď.) pomocou názvu domény. 1. Ak chcete povoliť protokol SSH, presuňte prepínač do polohy ON (Zapnutý). 2. Kliknite na položku Configure (Konfigurovať). 3. Na obrazovke DDNS Settings (Nastavenie DDNS) zadajte tieto údaje: • Server Address (Adresa servera): Vyberte z rozbaľovacej ponuky adresu servera. • Host Name (Názov hostiteľa): Zadajte názov hostiteľa pre server. • User Name or Key (Používateľské meno alebo kľúč): Zadajte používateľské meno alebo kľúč pre server. • Password or Key (Heslo alebo kľúč): Zadajte heslo alebo kľúč pre server. • Verify Password or Key (Overenie hesla alebo kľúča): Znovu zadajte heslo alebo kľúč pre server. 4. Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).

Sieťový zdroj UPS

Neprerušiteľný zdroj napájania (UPS) je zariadenie napájané z akumulátora, ktoré po výpadku hlavného napájacieho zdroja udrží zariadenia pripojené k portu UPS v prevádzke aspoň na krátky čas. Ak je zariadenie My Cloud pripojené k jednotke UPS, po vyčerpaní kapacity jednotky UPS na určitú hranicu sa disk automaticky vypne. Zoznam podporovaných jednotiek UPS nájdete v odpovedi č. 11852 v znalostnej databáze.

Pripojenie jedného zariadenia My Cloud k jednotke UPS

Na pripojenie jedného zariadenia My Cloud k jednotke UPS je možné použiť port USB.

Pripojenie ďalších zariadení My Cloud k jednotke UPS

Ďalšie zariadenia My Cloud v rovnakej sieti LAN je možné pridať k existujúcemu pripojeniu zariadenia My Cloud k jednotke UPS uvedenému vyššie pomocou protokolu master/slave (hlavná/podradená jednotka). Hlavné zariadenie pripojené k jednotke UPS (prvé zariadenie My Cloud pripojené k jednotke UPS) ovláda ďalšie, podradené zariadenia My Cloud.

Podradené zariadenia My Cloud komunikujú s hlavným zariadením pripojeným k jednotke UPS prostredníctvom adresy IP. Ak sa jednotka UPS vybije pod určitú úroveň, všetky podradené zariadenia My Cloud sa automaticky riadne vypnú.


Pri inštalácii hlavného a podradeného zariadenia pripojeného k jednotke UPS postupujte nasledovne.

Inštalácia hlavného a podradeného zariadenia pripojeného k jednotke UPS

Tento postup sa vykonáva na ďalších, podradených zariadeniach My Cloud s použitím adresy IP hlavného zariadenia My Cloud pripojeného k jednotke UPS.

Poznámka: Pred začatím tohto postupu si poznačte adresu IP hlavného zariadenia My Cloud pripojeného k jednotke UPS. Adresu IP hlavného zariadenia pripojeného k jednotke UPS nájdete v časti „Network Profile (Profil siete)“ na strane 76.


1. Pripojte podradené zariadenie My Cloud k sieti LAN pomocou ethernetového kábla (podrobnosti nájdete v časti „Príprava zariadenia My Cloud na použitie“ na strane 9).
2. Na podradenom zariadení My Cloud prejdite do ponuky **Settings (Nastavenie)** > **Network (Sieť)** > **Network UPS (Sieťový zdroj UPS)** a kliknutím na prepínač Slave Mode (Režim podradeného zariadenia) prepnete na možnosť **ON (Zapnuté)**. Zobrazí sa obrazovka Network UPS Slave Mode (Režim podradeného zariadenia sieťového zdroja UPS).

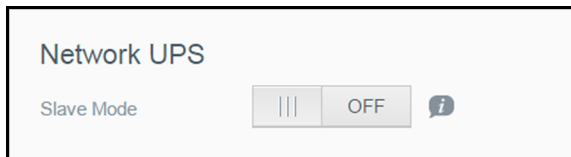

3. Zadáte adresu IP hlavného zariadenia My Cloud pripojeného k jednotke UPS. Zobrazí sa obrazovka „In progress“ (Priebeh) a po aktualizácii nastavenia sa prepínač Network UPS Slave Mode (Režim podradeného zariadenia sieťového zdroja UPS) nastaví na hodnotu ON (Zapnuté).
4. Opakujte tento postup pre každé podradené zariadenie My Cloud, ktoré chcete pripojiť k jednotke UPS.

Windows Services (Služby Windows)

V časti Windows Services na obrazovke Network (Sieť) môžete nakonfigurovať aplikácie Window Services na zariadení My Cloud.

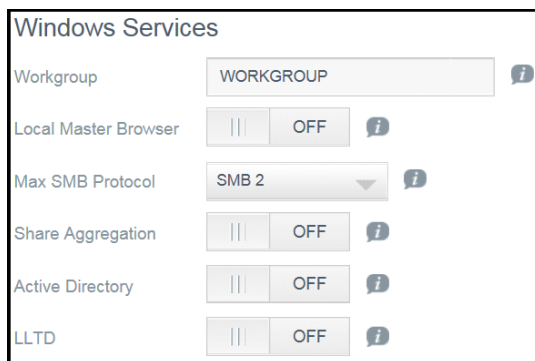

Workgroup (Pracovná skupina)

Funkcia Workgroup (Pracovná skupina) umožňuje zariadeniam v rovnakej pracovnej skupine vzájomný prístup. Táto možnosť je k dispozícii iba pre operačné systémy Windows. Pri každom pridaní zariadenia do siete mu priradíte rovnaký názov pracovnej skupiny, čím mu povolíte prístup.

1. Zadáte názov pracovnej skupiny.
2. Kliknite na možnosť **Apply** (Použiť).

Local Master Browser (Miestny hlavný prehliadač)

Funkcia Local Master Browser (Miestny hlavný prehliadač) umožňuje zhromažďovať a zaznamenávať údaje o zdrojoch/alebo službách z viacerých podsietí.

- Miestny hlavný prehliadač zapnete alebo vypnete kliknutím na možnosť **ON** (Zapnuté).

Max SMB Protocol (Maximálny protokol SMB)

Funkcia Max SMB Protocol (Maximálny protokol SMB) umožňuje zvoliť maximálnu hodnotu protokolu SMB (Server Message Block), ktorú chcete používať v zariadení.

- V rozbaľovacej ponuke vyberte maximálny protokol SMB.

Share Aggregation (Agregácia zdieľaných priečinkov)

Funkcia Share aggregation (Agregácia zdieľaných priečinkov), ktorá je podobná systému distribuovaných súborov – [DFS], usporiadať zdieľané priečinky z iných zariadení My Cloud alebo sieťové zariadenia podporujúce protokol SMB. Povolením tejto funkcie zlepšíte dostupnosť údajov. Systém distribuovaných súborov je predvolene vypnutý.

1. Ak chcete povoliť funkciu agregácie zdieľaných priečinkov, presuňte príslušný prepínač do polohy **ON** (Zapnuté).
2. Do okna Share Aggregation Settings (Nastavenia agregácie zdieľaných priečinkov) zadajte do poľa Root Folder Name názov hlavného priečinka, čím vytvoríte kontajner pre prepojené vzdialené zdieľané priečinky. Kliknite na možnosť **Apply** (Použiť).
3. Kliknutím na možnosť **Add Link** (Pridať prepojenie) pridáte odkazy na agregované vzdialené zdieľané priečinky.
 - Zadajte názov miestneho priečinka, ktorý sa zobrazuje pod položkou Root Folder (Hlavný priečinok).
 - Zadajte názov vzdialeného hostiteľa alebo adresu IP zacieleného zariadenia.
 - Ručne zadajte názov do poľa Remote Share (Vzdialený zdieľaný priečinok) alebo kliknutím na možnosť **Get Remote Share Folder** (Získať vzdialený zdieľaný priečinok) zobrazte zdieľané priečinky zo vzdialeného hostujúceho zariadenia.
 - Kliknite na možnosť **Apply** (Použiť).

Active Directory

Povolením tejto funkcie sa zariadenie My Cloud môže pripojiť k existujúcej doméne systému Windows. Služba Active Directory je predvolene vypnutá.

1. Službu Active Directory zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač. Spustí sa obrazovka s nastaveniami služby Active Directory.
2. Zadajte tieto údaje:

User Name (Používateľské meno)	Zadajte názov účtu servera služby Active Directory.
Password (Heslo)	Zadajte heslo servera služby Active Directory.
Domain Name (Názov domény)	Zadajte úplne kvalifikovaný názov (FQDN) služby Active Directory, ku ktorej sa chcete pripojiť.
DNS Server (Server DNS)	Zadajte adresu IP servera DNS (Domain Name System – Systém názvov domén).

3. Skontrolujte údaje na obrazovke a kliknite na možnosť **Apply** (Použiť).


LLTD

Toto nastavenie umožňuje povoliť alebo zakázať protokol LLTD (Link Layer Topology Discovery). Zvolením tejto možnosti povolíte protokol LLTD v sieti a rozšírite zisťovanie a diagnostiku siete na zariadeniach so systémom Microsoft Windows.

- LLTD zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač.

Remote Server (Vzdialený server)

Časť Remote Server (Vzdialený server) obrazovky Network (Sieť) vám umožňuje povoliť zariadeniu My Cloud, aby sa správalo ako vzdialený server, čím vám umožní zálohovať zdieľané priečky z iného zariadenia My Cloud v miestnej sieti LAN alebo WAN.

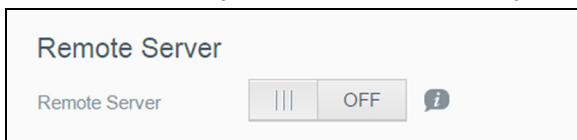

Poznámka: Ak chcete zobraziť zariadenie My Cloud cez internet, uistite sa, že ste pridali pravidlá presmerovania portov pre službu SSH aj pre služby vzdialeného zálohovania. (See „Network Services (Sieťové služby)“ na strane 80.)


Povolenie vzdialeného servera:

1. Prepnete prepínač do polohy **ON** (Zapnuté). Zobrazí sa obrazovka Vzdialený server.
2. Zadáte heslo zálohovania, čím povolíte vzdialené zálohovanie.
3. Kliknete na možnosť **Apply** (Použiť). Systém sa aktualizuje a vzdialený server sa povolí.

Port forwarding (Presmerovanie portov)

V časti Port Forwarding (Presmerovanie portov) na obrazovke Network (Sieť) môžete spravovať pripojenia k jednotlivým službám tým, že im priradíte predvolené alebo vlastné čísla portov.

Ďalšie informácie o presmerovaní portov získate kliknutím na položku **Learn More** (Ďalšie informácie) v Znalostnej databáze a vyhľadaním odpovede č. 8526.

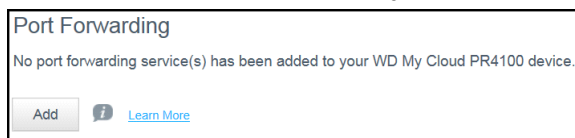

Pridanie služieb presmerovania portov

1. Kliknete na možnosť **Add** (Pridať), ak chcete pridať služby presmerovania portov do zariadenia My Cloud
2. Na obrazovke Port Forwarding Settings (Nastavenia presmerovania portov) kliknete na možnosť **Select the default service scan** (Zvoliť predvolené skenovanie služby) alebo **Customize a port forwarding service** (Prispôsobiť službu presmerovania portov) a potom kliknete na tlačidlo **Next** (Ďalej).
 - Ak ste vybrali predvolené skenovanie služby: Zvoľte predvolené skenovanie služby, ktoré chcete použiť na presmerovanie portov, potom kliknete na možnosť **Finish** (Dokončiť).
 - Ak ste vybrali prispôsobenie služby presmerovania portov, vyplňte tieto polia:
 - **Service** (Služba): Zadáte službu presmerovania portov.
 - **Protocol** (Protokol): Z rozbaľovacej ponuky vyberte protokol.
 - **External Port** (Externý port): Zadáte číslo externého portu pre presmerovanie.
 - **Internal Port** (Interný port): Zadáte číslo interného portu pre presmerovanie.
 - Kliknete na **Finish** (Dokončiť).

Úprava služieb presmerovania portov

1. Kliknite na položku **Details** (Podrobnosti) vedľa služby presmerovania portov, ktorú chcete upraviť.
2. Vykonajte všetky potrebné zmeny a kliknite na možnosť **Finish** (Dokončiť).

Odstránenie služieb presmerovania portov


1. Kliknite na položku **Details** (Podrobnosti) vedľa služby presmerovania portov, ktorú chcete odstrániť.
2. Kliknite na tlačidlo **Delete** (Odstrániť). Služba presmerovania portov sa odstráni a vymaže sa zo zoznamu presmerovania portov.

Media (Médiá)

Na obrazovke Media (Médiá) môžete zadať nastavenia servera médií DLNA (Digital Living Network Alliance) a prehrávača médií iTunes. Potom môžete prehrávať médiá v každej miestnosti vášho domu.

- Na navigačnom paneli kliknite na ikonu **Settings** (Nastavenia) a potom na **Media** (Médiá) na ľavom paneli.

Poznámka: Služby DLNA a iTunes fungujú len v rámci miestnej siete.

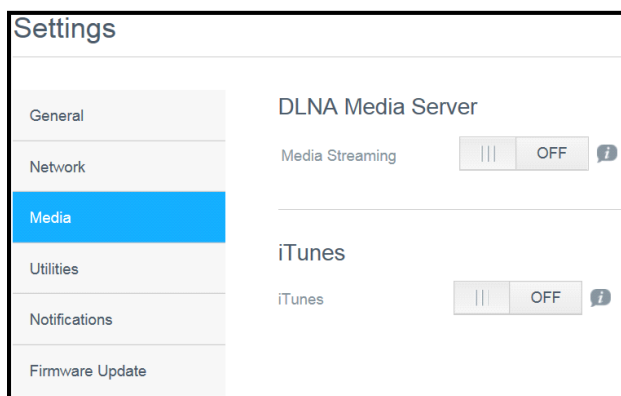


Pokyny pre zadávanie nastavení médií na tejto stránke a na zobrazovanie či priame prehrávanie médií nájdete v časti „Prehrávanie a streamovanie videí, fotografií a hudby“ na strane 65.

System Diagnostics (Diagnostika systému)

Na stránke Utilities (Pomôcky) môžete zariadenie My Cloud otestovať a získať tak diagnostické informácie, obnoviť továrenské nastavenia zariadenia, reštartovať alebo vypnúť zariadenie a importovať alebo exportovať konfiguračný súbor.

Obrazovku Utilities (Pomôcky) zobrazíte kliknutím na ikonu **Settings** (Nastavenia) a kliknutím na **Utilities** (Pomôcky) na ľavom paneli.

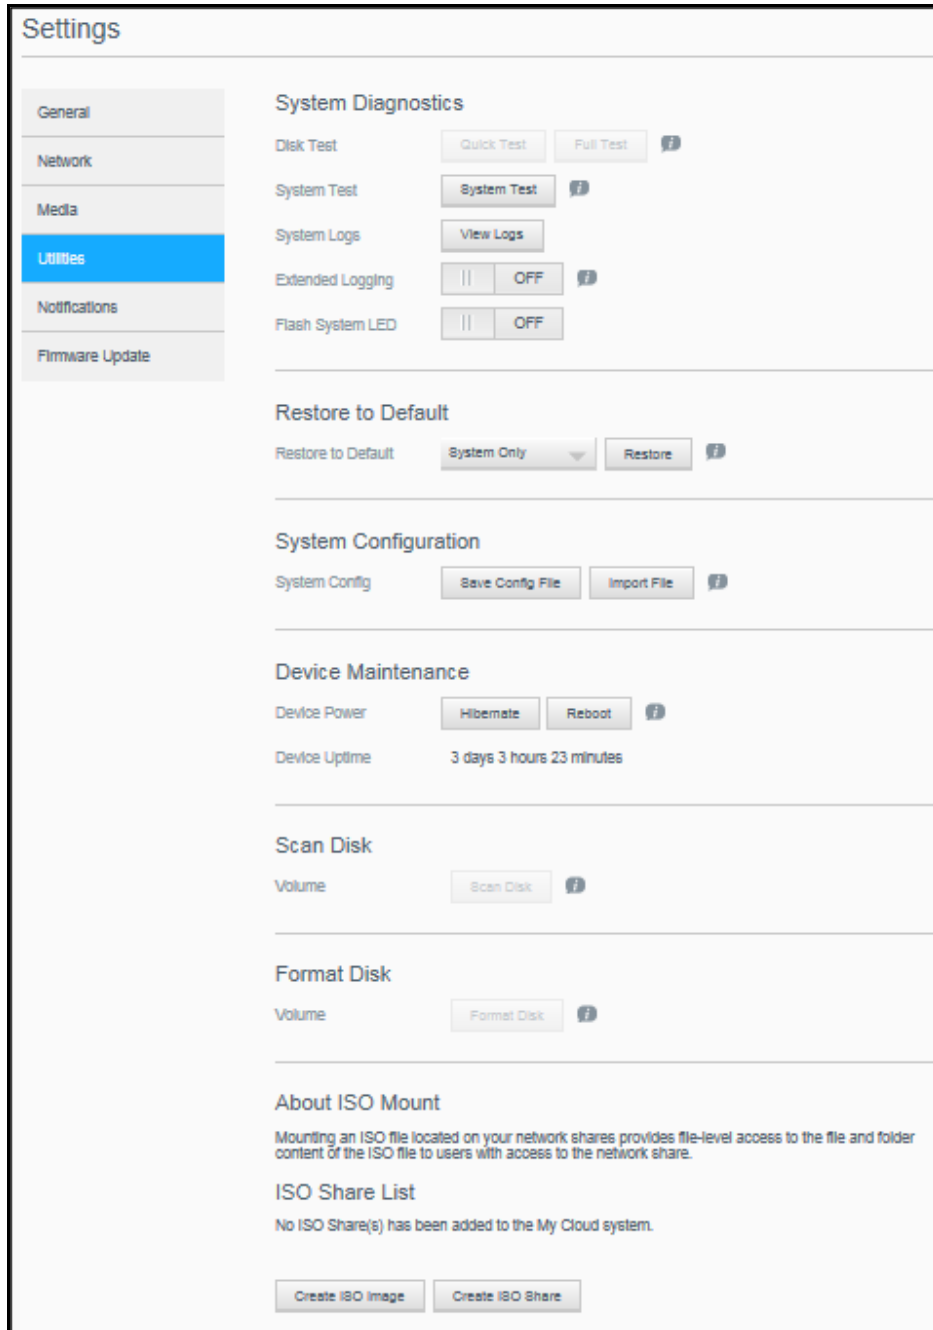


System Diagnostics (Diagnostika systému)

Ak máte so zariadením problémy, spustíte testy diagnostiky systému. Môžete pozrieť aj systémové protokoly a povoliť na účely diagnostiky rozšírené protokolovanie.

Diagnostické testy

K dispozícii sú tri typy diagnostických testov:

- **Quick Test** (Rýchly test): Rýchlo kontroluje hlavné výkonnostné problémy diskov. Výsledkom rýchleho testu je úspešné alebo neúspešné hodnotenie stavu pevného disku. Rýchly test môže trvať niekoľko minút.
- **Full Test** (Úplný test): Rozsiahlejšiu diagnostiku disku ponúka kompletný test disku. Systematicky testuje každý sektor pevného disku. Po vykonaní testu získate informácie o stave pevného disku. Dokončenie kompletného testu disku môže trvať niekoľko hodín. Závisí to od veľkosti a dátovej konfigurácie pevných diskov.
- **System Test** (Test systému): Test systému kontroluje stav hardvéru zariadenia (pevné disky, ventilátor, systémové hodiny a teplotu zariadenia). Na stránke Utilities (Pomôcky) kliknite na **Quick Test** (Rýchly test), **Full Test** (Úplný test) alebo **System Test** (Test systému). Zobrazí sa priebeh testovania a výsledky testu.

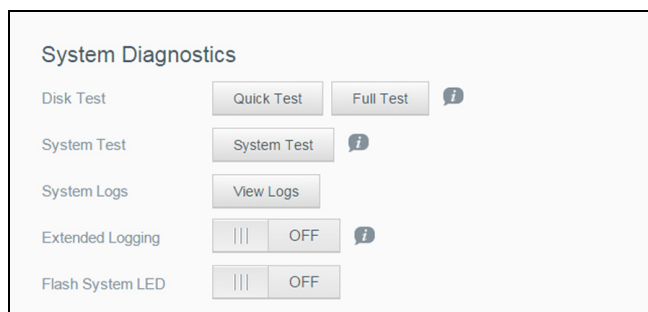

Spustenie diagnostického testu:

- Pozrite si výsledky testu a kliknite na **Close** (Zatvoriť).
 - Ak zariadenie testom neprešlo, kliknite na ikonu Help (Pomocník) a potom na požiadajte o pomoc kliknutím na položku **Support** (Podpora).

Zobrazenie denníkov systému

Systémový protokol obsahuje zoznam udalostí, ku ktorým došlo v zariadení. Ak chcete zobraziť systémové protokoly, vykonajte nasledujúce kroky.

1. V oblasti System Diagnostics (Diagnostika systém) kliknite na možnosť **View Logs** (Zobraziť denníky).
2. V dialógovom okne View Logs (Zobrazenie denníkov) môžete skontrolovať záznamy denníkov zariadenia. Prispôbenie denníka:
 - V rozbaľovacej ponuke vyberte Log Level (Úroveň denníka).
 - V rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Filter By (Filtrovať podľa).
 - Ak chcete denník vymazať, kliknite na možnosť **Clear** (Vymazať).
3. Po kontrole denníka kliknite na možnosť **Close** (Zatvoriť).

Rozšírené zapisovanie do denníkov

Zachytáva pri diagnostike rozšírené denníky. Pred rozšírením funkcie zapisovania do denníkov sa uistite, že neprebíha žiadne zálohovanie, aktivita súborov ani prenosy súborov.

1. Kliknutím presuňte prepínač do polohy **ON** (Zapnuté), čím zapnete rozšírené zapisovanie do denníkov.

UPOZORNENIE! Po zapnutí alebo vypnutí rozšíreného zapisovania do denníkov musíte systém reštartovať. Zálohovanie, aktivita súborov a prenosy môžu byť prerušené.

2. Pozrite si správu týkajúcu sa rozšíreného zapisovania do denníkov a kliknite na tlačidlo **OK**. Zariadenie My Cloud sa reštartuje.


Flash System LED (Blikajúci indikátor LED systému)

Možnosť Flash System LED (Blikajúci indikátor LED systému) spôsobuje blikanie indikátora LED napájania. Táto možnosť je užitočná, keď máte viac ako jedno zariadenie My Cloud a potrebujete identifikovať konkrétne zariadenie.

1. Kliknutím posuňte prepínač do polohy **ON** (Zapnuté), čím aktivujete blikanie indikátora LED systému.
2. Kliknutím posuňte prepínač do polohy **OFF** (Vypnuté), keď blikajúci indikátor LED už nepotrebuje.

Restore to Default (Obnovenie továrenských nastavení)

Oblasť Restore to Default (Obnovenie továrenských nastavení) umožňuje správcovi obnoviť zariadenie My Cloud.

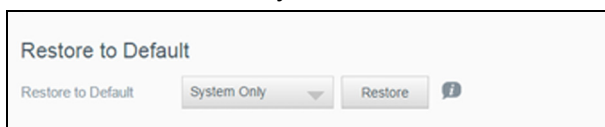

Systém môžete obnoviť pomocou jednej z nasledujúcich možností:

- **System Only** (Len systém): Vráti systémové nastavenia na pôvodné továrenské nastavenia, ale zachová údaje a zdieľané priečinky používateľa.
- **Quick Restore** (Rýchle obnovenie): Vráti všetky nastavenia na pôvodné továrenské nastavenia, vymaže všetky údaje a zdieľané priečinky používateľov a zachová pôvodné zdieľané priečinky. Rýchle obnovenie vytvorí v zariadení novú tabuľku súborov, ale disk úplne neprepíše ani nevymaže, takže bude možné použiť programy na obnovenie údajov na obnovenie údajov a zdieľaných priečinkov používateľa.
- **Full Restore** (Úplné obnovenie): Vráti všetky nastavenia na pôvodné továrenské nastavenia, natrvalo odstráni všetky údaje a zdieľané priečinky používateľov a zachová pôvodné zdieľané priečinky. Programy na obnovenie údajov nebude možné použiť na obnovenie údajov; všetky údaje a zdieľané priečinky používateľov, s výnimkou pôvodných zdieľaných priečinkov, budú natrvalo odstránené.

Dôležitá informácia: Pred obnovením továrenských nastavení alebo aktualizáciou systému si môžete vybrať, či uložíte aktuálne nastavenia zariadenia. Neskôr môžete importovať nastavenia, ktoré ste si predtým uložili. Upozorňujeme, že importovaním konfigurácie po obnovení továrenských nastavení nastavenia neobnovíte zdieľané položky ani používateľov. Ak chcete vytvoriť alebo obnoviť konfiguračný súbor, pozrite si časť „Uloženie konfiguračného súboru“ na strane 92.

Poznámka: Ak chcete zmazať všetky údaje zo zariadenia, pozrite si časť „Format Disk (Formátovanie disku)“ na strane 93.


Obnovenie systému

Ak chcete obnoviť systém pomocou jednej z troch dostupných možností, vykonajte nasledujúce kroky.

1. V oblasti Restore to Default (Obnovenie továrenských nastavení) kliknite na možnosť **System Only, Quick Restore** (Iba systém, Rýchle obnovenie) alebo **Full Restore** (Úplné obnovenie).
2. Kliknite na možnosť **Restore** (Obnoviť).
3. Pozrite si potvrdzujúcu správu a kliknite na **OK**. Zariadenie sa reštartuje. Zariadenie počas reštartovania neodpájajte. Po reštartovaní spustíte ovládací panel.

System Configuration (Konfigurácia systému)

Oblasť konfigurácie systému umožňuje uložiť konfiguračný súbor alebo importovať existujúci. Je to užitočné, ak obnovujete systém a chcete uchovať aktuálne konfigurácie.

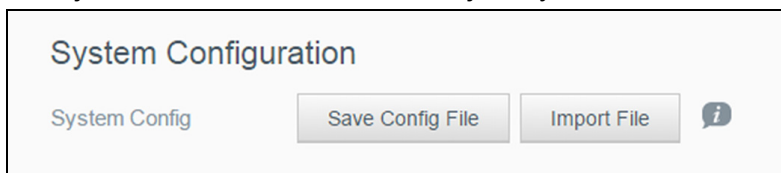

Uloženie konfiguračného súboru

Pomocou nasledujúcich krokov uložíte konfiguračný súbor.

- V oblasti Konfigurácia systému kliknite na **Save Config File** (Uložiť konfiguračný súbor). Konfiguračný súbor sa uloží na plochu.


Importovanie konfiguračného súboru

Pomocou nasledujúcich krokov uložíte konfiguračný súbor.

1. V oblasti Konfigurácia systému kliknite na **Import File** (Importovať súbor).
2. Prejdite do umiestnenia, kde je uložený konfiguračný súbor, a označte ho. Konfiguračný súbor sa načíta. Zariadenie sa reštartuje. Zariadenie počas reštartovania neodpájajte. Po reštartovaní spustíte ovládací panel.

Device Maintenance (Údržba zariadenia)

Oblasť Device Maintenance (Údržba zariadenia) umožňuje vypnúť a reštartovať zariadenie My Cloud. Táto oblasť zobrazuje aj čas, počas ktorého bolo zariadenie zapnuté a v prevádzke.

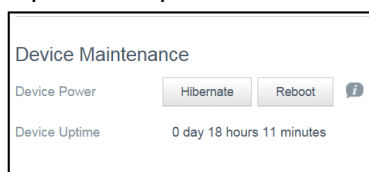

Vypnutie zariadenia

Pomocou nasledujúcich krokov bezpečne vypnete zariadenie My Cloud.

1. V oblasti Device Maintenance (Údržba zariadenia) kliknite na možnosť **Hibernate** (Dlhodobá uspať).
2. Pozrite si potvrdzujúcu správu a kliknite na **OK**. Zariadenie My Cloud sa bezpečne vypne.

Reštartovanie zariadenia

1. V oblasti Device Maintenance (Údržba zariadenia) kliknite na možnosť **Reboot** (Reštartovať).
2. Pozrite si potvrdzujúcu správu a kliknite na **OK**. Zariadenie My Cloud sa bezpečne reštartuje.

Zobrazenie času prevádzky zariadenia

V oblasti Device Uptime (Čas prevádzky zariadenia) zobrazuje čas, počas ktorého bolo zariadenie zapnuté a v prevádzke.

Scan Disk (Skenovanie disku)

Oblasť Scan Disk (Skenovanie disku) umožňuje zisťovať chyby na pevných diskoch zariadenia.




Skenovanie disku

Pomocou nasledujúcich krokov spustíte skenovanie disku zariadenia My Cloud.

1. V oblasti Volume (Zväzok) vyberte v rozbaľovacej ponuke zväzok, ktorý chcete skenovať.
2. Kliknite na **Scan Disk** (Skenovať disk).
3. Pozrite si potvrdzujúcu správu a kliknite na **OK**. Disk My Cloud sa preskenuje, či neobsahuje chyby.

Format Disk (Formátovanie disku)

Oblasť Format Disk (Formátovanie disku) umožňuje formátovať pevné disky zariadenia.

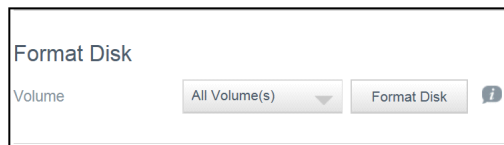

Formátovanie disku

VAROVANIE! Možnosť Format Disk (Formátovať disk) natrvalo odstráni všetky údaje a zdieľané priečinky používateľov a ponechá pôvodné predvolené zdieľané priečinky. Údaje nie je možné obnoviť programami na obnovu údajov. Všetky údaje a zdieľané priečinky sa natrvalo odstránia.


Formátovanie disku potrvá niekoľko hodín.

Pomocou nasledujúcich krokov naformátujete disky zariadenia My Cloud.

1. V oblasti Volume (Zväzok) vyberte v rozbaľovacej ponuke zväzok, ktorý chcete formátovať.
2. Kliknite na **Format Disk** (Formátovať disk).
3. Pozrite si potvrdzujúcu správu, začiarknite políčko a kliknite na tlačidlo **OK**. Zariadenie My Cloud sa začne formátovať.

Pripojenie súboru ISO

Pripojenie súboru ISO nachádzajúceho sa vo vašich sieťových zdieľaných priečiňkách umožňuje používateľom s prístupom do sieťového zdieľaného priečinka prístup k súboru na úrovni priečinka a k obsahu priečinka súboru ISO.

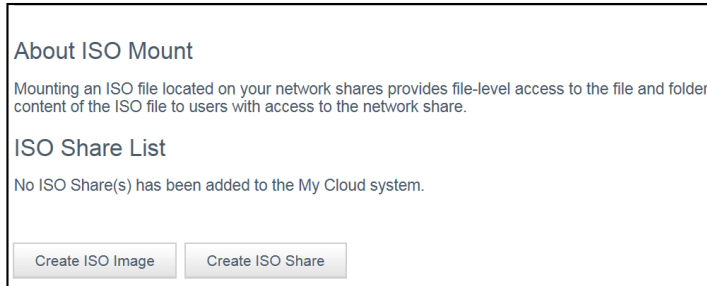

Vytvorenie obrazu ISO

Obraz ISO je súbor, ktorý je presnou kópiou existujúceho systému súborov. Pomocou nasledujúcich krokov vytvoríte obraz ISO.

1. V oblasti O pripojení súboru ISO kliknite na **Create ISO Image** (Vytvoriť obraz ISO).
2. V poli Image Size (Veľkosť obrazu) vyberte veľkosť obrazu, ktorú chcete použiť pre obraz ISO.
3. V poli Image Path (Cesta k obrazu) zadajte cestu pre údaje, ktoré chcete zahrnúť do obrazu, alebo kliknite na možnosť **Browse**, (Prehliadať) a zvolte priečinok, ktorý chcete zahrnúť do obrazu. Potom kliknite na tlačidlo **OK**.
4. V poli Image Name (Názov obrazu) zadajte názov obrazu ISO.
5. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
6. V poli Select (Výber) kliknite na možnosť **Overwrite** (Prepísať) alebo **Skip** (Vynechať).
 - **Overwrite** (Prepísať): Ak vyberiete možnosť prepísania, súbory s rovnakým názvom sa prepíšu.
 - **Skip** (Vynechať): Ak vyberiete možnosť vynechania, súbory s rovnakým názvom budú vynechané.
7. V ľavom stĺpci označte priečinky a súbory, ktoré chcete pridať do súboru obrazu, a potom kliknite na **Add>>** (Pridať).
8. Označte priečinky a súbory, ktoré chcete odstrániť z obrazu ISO, a potom kliknite na možnosť **<<Remove** (Odstrániť).
9. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej). Prečítajte si správu.
10. Kliknite na **Finish** (Dokončiť).

Vytvorenie zdieľaného priečinka ISO

Pomocou nasledujúcich krokov vytvoríte zdieľaný priečinok ISO.

1. Kliknite na možnosť **Create ISO Share** (Vytvoriť zdieľaný priečinok ISO).
2. Prejdite na súboru ISO, ktorý chcete zahrnúť do zdieľaného priečinka ISO, a začiarknite políčko vedľa neho.
3. Zadajte nasledujúce informácie a potom kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej):
4. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
5. Vyplňte tieto polia:
 - **Media Serving** (Poskytovanie médií): Ak chcete aktivovať poskytovanie médií pre zdieľaný priečinok ISO, presuňte prepínač do polohy **ON** (Zapnúť).
 - **FTP Access** (Prístup FTP): Ak chcete povoliť prístup FTP pre zdieľaný priečinok ISO, posuňte prepínač do polohy **ON** (Zapnuté).

- **WebDAV Access** (Prístup WebDAV): Ak chcete povoliť prístup WebDAV pre zdieľaný priečinok ISO, posuňte prepínač do polohy **ON** (Zapnuté).

Poznámka: Ak je prístup FTP alebo WebDAV pre zariadenie zakázaný, budú polia FTP Access (Prístup FTP) a WebDAV Access (Prístup WebDAV) neprístupné (sivé).

6. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
7. Kliknutím posuňte prepínač do polohy **ON** (Zapnuté), čím povolíte prístup NFS pre príslušný zdieľaný priečinok ISO.

Poznámka: Ak je prístup NFS pre zariadenie vypnutý, polia NFS Access (Prístup NFS) budú neprístupné (sivé).
8. Zadáajte adresu IP hostiteľa.
9. Kliknite na možnosť **Apply** (Použiť).
10. Kliknite na tlačidlo **Save** (Uložiť). Nový zdieľaný priečinok ISO sa zobrazí v zozname zdieľaných priečinkov ISO.

Zobrazenie podrobností o zdieľanom priečinku ISO

Pomocou nasledujúcich krokov upravíte zdieľaný priečinok ISO.

1. V oblasti ISO Share (Zdieľaný priečinok ISO) vyberte ikonu **Details** (Podrobnosti) vedľa zdieľaného priečinka ISO, ktorý si chcete zobraziť.
2. Prezrite si podrobné informácie o zdieľanom priečinku ISO a potom kliknite na možnosť **Close** (Zatvoriť).

Úprava zdieľaného priečinka ISO

Pomocou nasledujúcich krokov upravíte zdieľaný priečinok ISO.

1. Na obrazovke ISO Mount (Pripojenie priečinka ISO) kliknite na ikonu **Modify** (Upraviť) vedľa zdieľaného priečinka ISO, ktorý chcete upraviť.
2. Zobrazí sa dialógové okno Edit ISO Share (Úprava zdieľaného priečinka ISO). Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
3. Vyplňte tieto polia:
 - **Media Serving** (Poskytovanie médií): Ak chcete povoliť poskytovanie médií pre zdieľaný priečinok ISO, kliknite na prepínač.
 - **FTP Access** (Prístup FTP): Ak chcete povoliť prístup FTP pre zdieľaný priečinok ISO, kliknite na prepínač.
 - **WebDAV Access** (Prístup WebDAV): Ak chcete povoliť prístup WebDAV pre zdieľaný priečinok ISO, kliknite na prepínač.

Poznámka: Ak je prístup FTP alebo WebDAV pre zariadenie zakázaný, budú polia FTP Access (Prístup FTP) a WebDAV Access (Prístup WebDAV) neprístupné (sivé).

 - **Public** (Verejný) Umožňuje povoliť verejný prístup k príslušnému zdieľanému priečinku.
4. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
5. Kliknutím na prepínač povoľte prístup NFS pre zdieľaný priečinok ISO.

Poznámka: Ak je prístup NFS pre zariadenie vypnutý, polia NFS Access (Prístup NFS) budú neprístupné (sivé).
6. Zadáajte adresu IP hostiteľa.
7. Kliknite na možnosť **Apply** (Použiť).

8. Kliknite na tlačidlo **Save** (Uložiť). Upravený zdieľaný priečinok ISO sa zobrazí v zozname zdieľaných priečinkov ISO.

Odstránenie zdieľaného priečinka ISO


Pomocou nasledujúcich krokov odstránite zdieľaný priečinok ISO.

1. Na obrazovke ISO Mount (Pripojenie priečinka ISO) vyberte ikonu **Delete** (Odstrániť) vedľa zdieľaného priečinka ISO, ktorý chcete odstrániť.
2. Pozrite si potvrdzujúcu správu a kliknite na **OK**. Zdieľaný priečinok ISO sa odstráni a vymaže sa zo zoznamu zdieľaných priečinkov ISO.

Oznámenia


Zariadenie My Cloud upozorňuje na rôzne udalosti, ako sú aktualizácie firmvéru, ich úspešné nainštalovanie a vypnutia systému. Oznámenia sa zobrazujú v oblasti Alert (Výstraha) v hornej časti obrazovky a sú dostupné aj prostredníctvom e-mailu podľa toho, ako je zariadenie nakonfigurované (ďalšie informácie o výstrahách nájdete v časti „Správa výstrah“ na strane 25).

Na stránke Notification (Oznámenie) môžete nastaviť e-mailové adresy až piatich používateľov, ktorí budú dostávať oznámenia, nastaviť výstražné SMS pre mobilné zariadenia a nastaviť úroveň výstrahy, ktorá vám bude oznámená.

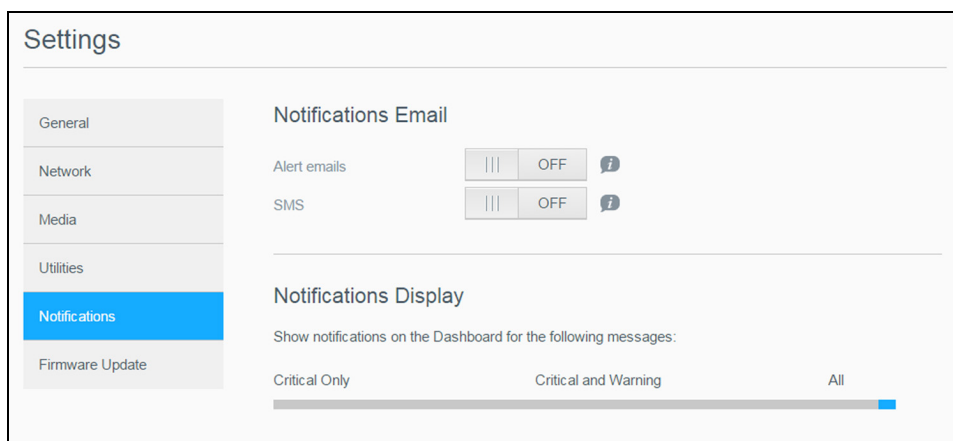

Notifications Email (Oznamovací e-mail)

Oblasť Notification Email (Oznamovací e-mail) umožňuje nastaviť e-mailové výstrahy a oznámenia SMS pre konkrétnych používateľov.

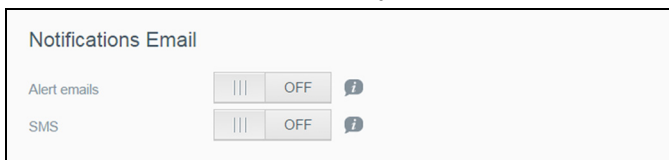

Povolenie e-mailových výstrah

1. Na navigačnom paneli kliknite na ikonu **Settings** (Nastavenia) a potom na **Notifications** (Oznámenia) na ľavom paneli.
2. Ak chcete povoliť e-mailové výstrahy, prepnite prepínač do zapnutej polohy **ON** (Zapnuté).
3. Kliknite na položku **Configure** (Konfigurovať).
4. Na obrazovke Notification (Oznámenie) zvolte pomocou jazdca úroveň výstrah, ktoré chcete dostávať e-mailom:

- **Critical Only** (Iba závažné): Posielať iba závažné výstrahy na uvedené e-mailové adresy.
 - **Critical and Warning** (Závažné a varovné): Posielať iba závažné a varovné výstrahy na uvedené e-mailové adresy.
 - **All** (Všetky): Posielať všetky výstrahy (informačné, závažné, varovné) na uvedené e-mailové adresy.
5. Kliknite na **New Email** Nový e-mail.
 6. Zadáajte e-mailovú adresu, na ktorú chcete prijímať e-mailové výstrahy, a kliknite na **Save** (Uložiť).
 7. Kroky 5 až 6 môžete zopakovať až pre päť e-mailových adries.
 8. Kliknutím na **Send Test Email** (Odoslať testovací e-mail) overte zadané e-mailové adresy.
 9. Kliknite na **OK** a potom skontrolujte, či v e-mailovej schránke máte overovací e-mail.

Povolenie oznámení SMS

Poznámka: Od poskytovateľa služby SMS získate informácie o požiadavkách na odosielanie správ SMS. Určité spoločnosti môžu vyžadovať odoslanie správ SMS alebo textových správ e-mailom.


1. Na navigačnom paneli kliknite na ikonu **Settings** (Nastavenia) a potom na **Notifications** (Oznámenia) na ľavom paneli.
2. Ak chcete povoliť SMS, posuňte prepínač do polohy **ON** (Zapnuté).
3. Kliknite na položku **Configure** (Konfigurovať).
4. V okne FTP Settings (Nastavenia pripojenia FTP) zadajte tieto údaje:
5. Zadáajte webovú adresu SMS spolu s obsahom správy, ktorý je nastavený ako „Helloworld“ (Ahoj, svet).

Poznámka: Táto webová adresa SMS sa používa iba pri nastavení. Po nainštalovaní sa neodošle žiadna SMS správa. Od poskytovateľa služby SMS získate informácie o požiadavkách na formát webovej adresy. Mal by obsahovať tieto parametre: používateľské meno, heslo, cieľový telefón a obsah správy.

6. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
7. Pre každý parameter SMS vyberte v rozbaľovacej ponuke príslušnú kategóriu.
8. Kliknite na **Finish** (Dokončiť). Oznámenie SMS je teraz nastavené.

Zobrazenie oznámení


V zobrazení oznámení môžete zvoliť typ oznámení, ktoré budete dostávať.

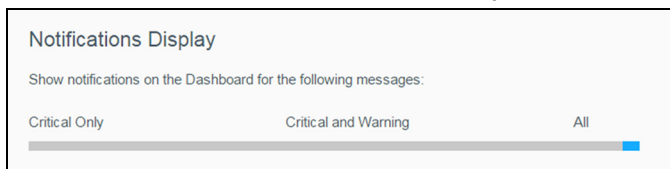

1. Na obrazovke Notification Display (Zobrazenie oznámení) vyberte pomocou jazdca úroveň oznámení:
 - **Critical Only** (Iba závažné): Odosielať iba závažné výstrahy.
 - **Critical and Warning** (Závažné a varovné): Odosielať závažné aj varovné výstrahy.
 - **All** (Všetky): Odosielať všetky výstrahy (informačné, závažné, varovné).
- Systém sa automaticky aktualizuje podľa vášho výberu.

Firmware Update (Aktualizácia firmvéru)

Na stránke Firmware Update (Aktualizácia firmvéru) môžete nastaviť zariadenie tak, aby aktualizácie firmvéru My Cloud prebiehali automaticky alebo môžete ručne vyhľadať súbor s aktualizáciou. Na tejto obrazovke sa objaví aj číslo aktuálnej verzie a dátum poslednej aktualizácie firmvéru.

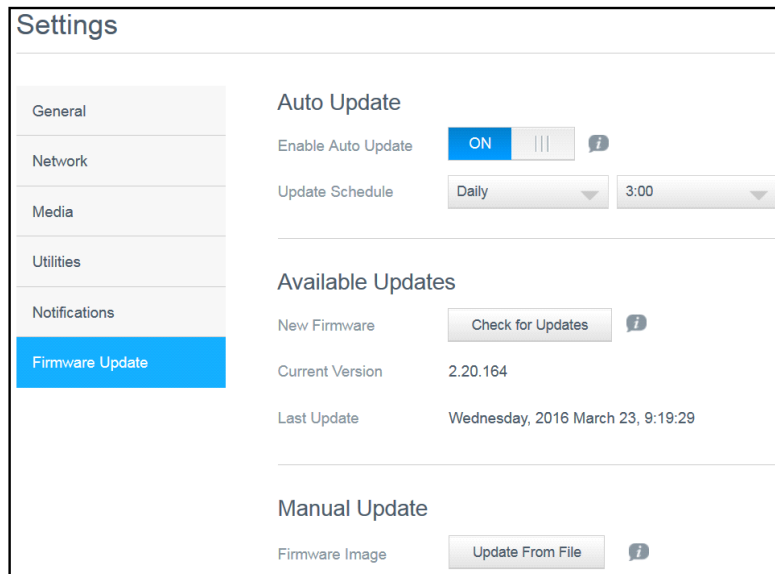


Automatická aktualizácia

Automatická aktualizácia umožňuje nastavenie zariadenia My Cloud tak, aby pravidelne kontrolovalo dostupné aktualizácie softvéru a automaticky ich nainštalovalo. Toto je najjednoduchší spôsob, ako zaistiť aktuálnosť firmvéru zariadenia My Cloud.

Poznámka: Po nainštalovaní aktualizácie firmvéru sa zariadenie My Cloud reštartuje. Keďže reštartovanie zariadenia má vplyv na možnosť pripojenia používateľov do cloudu, naplánujte aktualizácie na čas, keď je počet používateľov pripojených v cloudu minimálny.

Poznámka: Ak povolíte automatickú aktualizáciu, zobrazí sa po jej nainštalovaní výzva na ručné reštartovanie systému.

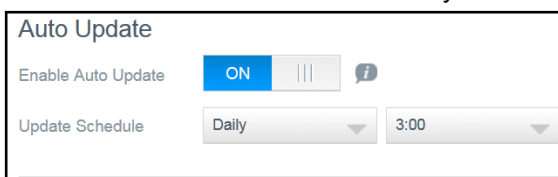


Automatická aktualizácia firmvéru

1. Ak chcete povoliť automatickú aktualizáciu, posuňte prepínač do polohy **ON** (Zapnuté)
2. V poli Update Schedule (Plán aktualizácie) vyberte v rozbaľovacích ponukách frekvenciu (napr. denne) a čas, v ktorý by zariadenie malo na webe spoločnosti WD vyhľadávať aktualizácie.
3. Kliknite na tlačidlo **Save** (Uložiť). Po uložení zariadenie skontroluje aktualizácie firmvéru v stanovený čas a deň. Ak je aktualizácia dostupná, automaticky ju nainštaluje a vyzve na reštartovanie.

Dostupné aktualizácie

V oblasti Available Updates (Dostupné aktualizácie) môžete kedykoľvek skontrolovať dostupné aktualizácie. V tejto oblasti sa zobrazuje aj aktuálna verzia firmvéru a dátum poslednej aktualizácie firmvéru.

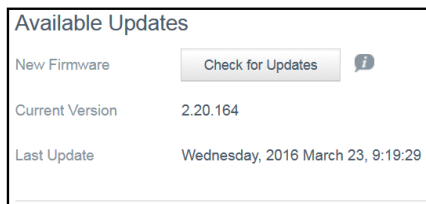


Kontrola dostupnosti aktualizácií firmvéru

1. V poli New Firmware (Nový firmvér) kliknite na **Check for Updates** (Vyhľadať aktualizácie).
2. Pozrite si obrazovku Update Firmware (Aktualizácia firmvéru) a kliknite na **OK**.
 - Ak je k dispozícii aktualizácia, kliknite na **Install and Reboot** (Inštalovať a reštartovať).

Ručná aktualizácia

Podľa tohto postupu vykonajte ručnú aktualizáciu.

Poznámka: Uistite sa, že ste si stiahli súbor firmvéru, ktorý musíte nainštalovať na svojom zariadení. Získate ho zo stránky Súborné technickej podpory spoločnosti WD na stiahnutie adrese na adrese <http://support.wdc.com/product/download.asp>.

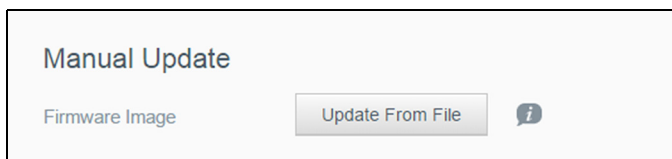

Ručná inštalácia aktualizácie firmvéru

1. V časti Manual Update (Ručná aktualizácia) kliknite na možnosť **Update From File** (Aktualizovať zo súboru).
2. Prejdite na súboru aktualizácie firmvéru a kliknite na možnosť **Open** (Otvoriť).
3. Pozrite si potvrdzujúcu správu a kliknite na **OK**. Aktualizácia sa nainštaluje na zariadenie. Po dokončení aktualizácie sa zariadenie My Cloud sa reštartuje.

Informácie o súlade s predpismi

Súlad s predpismi

Súlad s predpismi

Informácie triedy B Federálnej komisie pre telekomunikácie (Federal Communications Commission – FCC)

Prevádzka tohto zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie.
2. Toto zariadenie musí byť schopné prijímať akékoľvek prichádzajúce rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce správanie.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu mať za následok zrušenie práva používateľa na používanie tohto zariadenia.

Požiadavky FCC, časť 15

Toto zariadenie bolo preskúšané a uznané v súlade s limitmi časti 15 pravidiel FCC pre digitálne zariadenia triedy B. Tieto limity sú navrhnuté takým spôsobom, aby sa zabezpečila primeraná ochrana proti škodlivému rušeniu v prípade inštalácie v domácnosti. Toto zariadenie produkuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak sa nenainštaluje a nepoužíva v súlade s návodom na použitie od výrobcu, môže spôsobiť rušenie systémov využívajúcich rádiové frekvencie. Neexistujú však žiadne záruky, že v prípade konkrétnej inštalácie nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho signálu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame vám, aby ste sa pokúsili rušenie odstrániť pomocou nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie k zásuvke v inom okruhu, než je pripojený rušený prijímač.
- Požiadajte o pomoc maloobchodného predajcu alebo skúseného odborníka na rozhlasový a televízny príjem.

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie, ktoré výslovne neschválila spoločnosť WD, môžu spôsobiť, že používateľ stratí oprávnenie prevádzkovať zariadenie.

Súlad s normami ICES a NMB-003

Cet appareil DE la classe B est conform à la norm NMB-003 de Canada.

Toto zariadenie spĺňa požiadavky kanadskej normy ICES-003 triedy B.

Súlad s bezpečnostným predpisom

Schválené pre USA a Kanadu. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Bezpečnosť zariadení informačných technológií.

Approver pour els Etas-Units et el Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Secret equipment DE technologie de l'information.

Tento výrobok je určený na napájanie uvedeným napájacím zdrojom s obmedzeným výkonom, s dvojistou izoláciou alebo napájacou jednotkou s priamym zasúvaním do zásuvky označenej „Trieda 2“.

Model produktu	Spotreba energie v zariadení pripojenom k sieti	Spotreba energie vo vypnutom zariadení
My Cloud PR4100	—*	< 0,5 W
My Cloud PR2100	—*	< 0,5 W

* Ide o server malého rozsahu. Spotreba energie v zariadení pripojenom k sieti nie je k dispozícii.

Súlad s predpismi CE pre Európu

Zariadenie spĺňa normu EN55022 týkajúcu sa rádiových frekvencií žiarenia, normu EN-55024 o všeobecnej imunitě a normu EN-60950 týkajúcu sa bezpečnosti.

GS Mark (iba Nemecko)

Hluk zariadenia – nariadenie 3. GPSGV: Ak nie je stanovené inak, najvyššia úroveň hluku vychádzajúca z tohto produktu je 70 dB (A) alebo nižšia (v súlade s normou EN ISO 7779). Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Upozornenie KC (iba Kórejská republika)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

Zariadenie triedy B: Upozorňujeme, že toto zariadenie bolo schválené na bežné používanie na iné ako obchodné účely a môže byť používané v akomkoľvek prostredí vrátane obývaných oblastí.

ID kórejského certifikátu KCC: MSIP-REM-WDT-D8C

Vyhlásenie VCCI

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Súlád s predpismi o ochrane životného prostredia (Čína)

部件编号	铅 (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
PCBA	X	○	○	○	○	○
适配器主体	X	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
脚垫	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
木箱	○	○	○	○	○	○
标签	○	○	○	○	○	○

○：表示元件构成同种材料不含有杂质或所含杂质符合 SJ/T 11363-2006 规范所规定的最大允许掺杂范围。

X：表示元件所含物质超出 SJ/T 11363-2006 规范

Prílohy

- Príloha A: Stručná príručka používateľa zariadenia My Cloud
- Príloha B: Postupy aktualizácie firmvéru v bezpečnom režime
- Príloha C: Ikony akcií v zariadení My Cloud
- Príloha D: Webové adresy a názvy zariadenia My Cloud
- Príloha E: Vytvorenie súboru na importovanie používateľov
- Príloha F: Výmena pamäťového modulu SO-DIMM

Príloha A: Stručná príručka používateľa zariadenia My Cloud

Táto príručka je určená skôr používateľom zariadenia My Cloud než správcom.

Prihlasovanie do zariadenia My Cloud

1. Zadať názov vášho zariadenia My Cloud s príslušným číslom modelu PR2100 alebo PR4100 (predvolený názov: mycloudPR<x100>) do poľa s adresou v prehliadači:
 - **http://<názov zariadenia>** (Windows) (Príklad: http://mycloudPR2100)
 - **http://<názov zariadenia>.local** (Mac) (Príklad: http://mycloudPR4100.local)
2. Kliknite na tlačidlo **Go** (Spustiť).
3. Na prihlasovacej stránke zariadenia My Cloud zadajte používateľské meno a heslo (predvolená možnosť je bez hesla).

4. Kliknite na tlačidlo **Login** (Prihlásiť sa). Zobrazí sa domovská stránka ovládacieho panela zariadenia My Cloud.

Domovská stránka ovládacieho panela

V pravej hornej časti domovskej stránky zariadenia My Cloud sa nachádza informačný panel, navigačný pruh s ikonami zobrazovaný naprieč stránkou a okamžitý prehľad o stave hlavných funkcií a odkazov zariadenia na aktualizáciu nastavení.

Zobrazenie domovskej stránky

Domovská stránka je vstupnou bránou do zariadenia My Cloud. Na tejto stránke nájdete nasledujúce informácie:

- kapacita zariadenia;
- stav zariadenia a odkazy na diagnostické údaje o zariadení My Cloud, informácie o firmvéri a aktivitu v sieti;
- stav prístupu do cloudu a odkazy na konfiguráciu prístupu do cloudu, používateľov a vstavaných aplikácií na zvýšenie produktivity vášho zariadenia My Cloud.

Capacity (Kapacita)

Panel Capacity (Kapacita) zobrazuje množstvo zostávajúceho miesta v zariadení My Cloud.

Quick Status (Stručné údaje o stave)

Poznámka: Zobrazenie je určené pre používateľov, nie pre správcu.

Oblasť Quick Status (Stručné informácie o stave) zobrazuje celkový počet stiahnutí cez pripojenia FTP, HTTP a P2P.

Odkazy na prístup do cloudového úložiska

Poznámka: Tieto odkazy sa zobrazujú len pre používateľské účty.

Odkazy na prístup do cloudového úložiska sprístupňujú softvér potrebný na prístup do zariadenia My Cloud zo stolného počítača a mobilných aplikácií.

Informácie o stiahnutých súboroch a aplikáciách

Poznámka: Tieto odkazy sa zobrazujú len pre používateľské účty.

V oblasti Downloads and Applications (Stiahnuté súbory a aplikácie) sa zobrazujú informácie o počte stiahnutých súborov a dostupných aplikácií na zariadení.

- Na stránku príslušného stiahnutého súboru a na stránku aplikácií sa dostanete kliknutím na symbol plus.
- Ak chcete stiahnuť súbory do vášho predvoleného umiestnenia, zadajte informácie pre každý spôsob sťahovania.


Downloads (Stiahnuté súbory)

Stránka Downloads (Stiahnuté súbory) umožňuje stiahnuť súbory nasledujúcimi spôsobmi:

- HTTP – Hypertext Transfer Protocol (Hypertextový prenosový protokol)
 - FTP – File Transfer Protocol (Protokol prenosu súborov)
 - P2P – Peer-to-Peer (Sieť so vzájomným sprístupňovaním)
1. Na ľavom paneli kliknite na spôsob sťahovania.
 2. Ak chcete stiahnuť súbory do vášho predvoleného umiestnenia, zadajte informácie pre každý spôsob sťahovania.


Web File Viewer (Webový zobrazovač súborov)

Stránka Web File Viewer (Webový zobrazovač súborov) umožňuje prístup k rozličným súborom na zariadení My Cloud, ku ktorým máte prístup. Na tejto obrazovke môžete zobrazovať a spravovať súbory na zariadení.

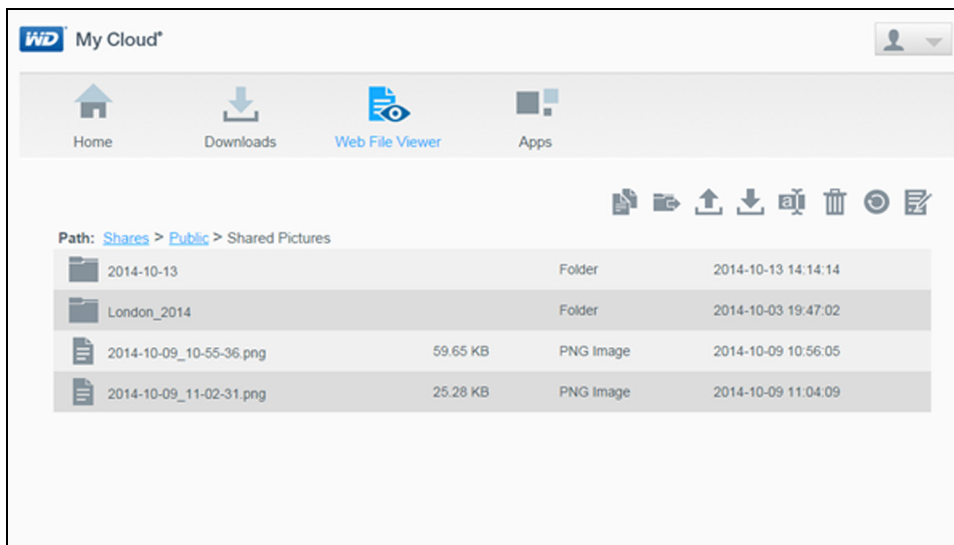


Apps (Aplikácie)

Stránka Apps (Aplikácie) poskytuje prístup k rôznym aplikáciám, ktoré môžete spúšťať na zariadení My Cloud. Dostupnosť aplikácií môže byť rôzna. Závisí to od nastavení správcu.

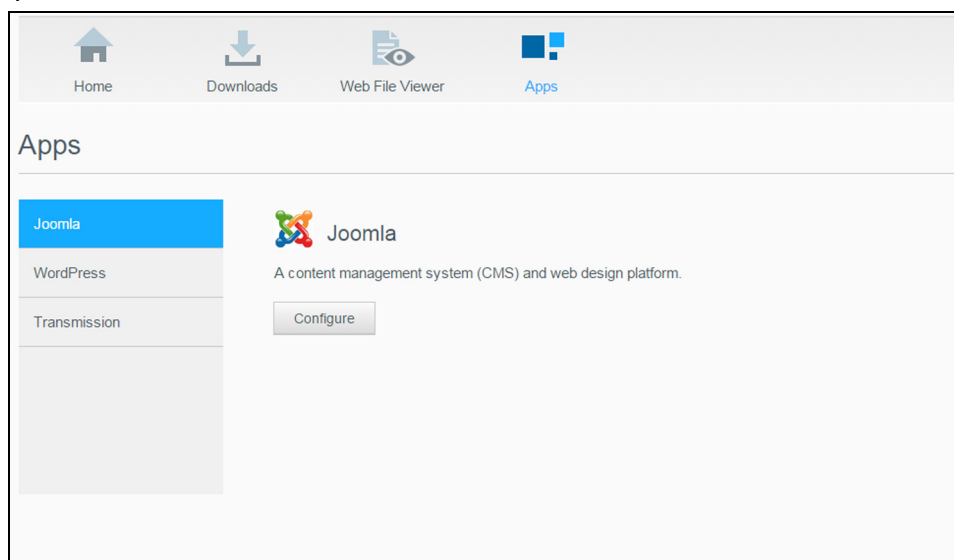

Príloha B: Postupy aktualizácie firmvéru v bezpečnom režime

Ak sa zobrazí nasledujúce okno, ukončíte na zariadení bezpečný režim pomocou krokov uvedených nižšie.

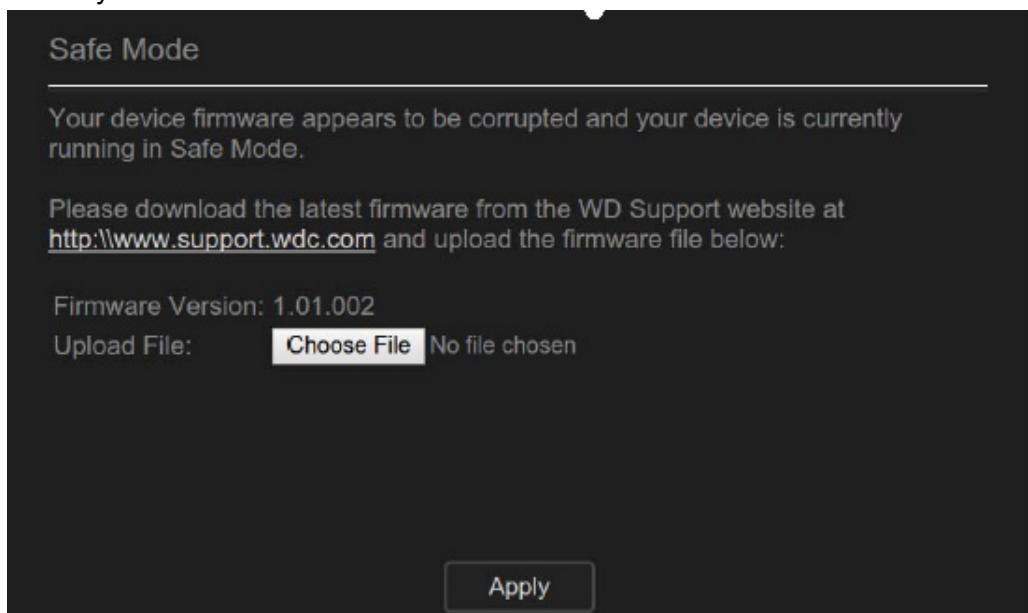

Poznámka: Pred vykonaním týchto krokov stiahnite zo stránky podpory spoločnosti WD firmvér My Cloud (<http://support.wdc.com>) a uložte ho do umiestnenia, do ktorého môžete prejsť na svojom počítači. Súbor firmvéru nezabudnite rozbaľiť.

1. Prihláste sa v sieti LAN DHCP alebo tabuľke klientskych zariadení smerovača, kde získate adresu IP vášho zariadenia.
2. Adresu IP zariadenia napíšete do okna prehliadača. Zobrazí sa používateľské rozhranie bezpečného režimu.
3. Prejdite do umiestnenia, kam ste uložili stiahnutý firmvér.
4. Kliknutím na možnosť **Apply** (Použiť) načítajte firmvér.
5. V dialógovom okne kliknite na tlačidlo **OK**. Zariadenie sa reštartuje.
6. Po reštartovaní sa uistite, že ste vymazali vyrovnávaciu pamäť prehliadača. V pomocníkovi prehliadača nájdete optimálny spôsob vymazania vyrovnávacej pamäte.
7. Po reštartovaní zariadenia odporúčame obnoviť systém („Restore to Default (Obnovenie továrenských nastavení)“ na strane 91).

Príloha C: Ikony akcií v zariadení My Cloud

Ikona	Názov tlačidla	Činnosti
	Pridať aplikáciu	Túto možnosť zvolíte, ak chcete pridať aplikáciu do zariadenia My Cloud.
	Pridať skupinu	Výberom tejto možnosti otvoríte dialógové okno Add a Group (Pridanie skupiny) a pridáte skupinu do svojho zariadenia.
	Pridať zdieľané priečinky	Výberom tejto možnosti otvoríte dialógové okno Add Share (Pridanie zdieľaného priečinka) a pridáte zdieľaný priečinok do svojho zariadenia.
	Pridať používateľa	Výberom tejto možnosti otvoríte dialógové okno Add User (Pridanie používateľa) a pridáte používateľa do svojho zariadenia.
	Prístup do cloudu	Nastavenie, zmeny alebo odstránenie vzdialeného prístupu k službe cloud pre konkrétne zdieľané priečinky. Sledovanie stavu vzdialeného prístupu.
	Odstrániť	Výberom tejto možnosti odstránite výstrahu.
	Odstrániť úlohu	Výberom tejto možnosti odstránite zvolenú úlohu.
	Odstrániť zdieľané priečinky	Výberom tejto možnosti odstránite zdieľané priečinky. VAROVANIE! Odstránením zdieľaného priečinka vymažete aj všetky súbory a podpriečinky, ktoré sa v ňom nachádzajú.
	Šifrovať zväzok RAID	Túto možnosť vyberte, keď chcete zašifrovať zväzok RAID.
	Podrobnosti o úlohe	Výberom tejto možnosti zobrazíte úlohu.
	Podrobnosti o úlohe	Výberom tejto možnosti zobrazíte úlohu zálohovania.
	Upraviť úlohu	Výberom tejto možnosti upravíte úlohu zálohovania.
	Ikona Ovládací panel My Cloud na ploche	Kliknutím na túto ikonu otvoríte ovládací panel zariadenia My Cloud.

Ikona	Názov tlačidla	Činnosti
	Prístup len na čítanie	Poskytuje účtu používateľa alebo skupiny prístup len na čítanie pre zvolený zdieľaný priečinok. Používateľ alebo člen skupiny môže zobrazovať zdieľaný priečinok, ale nemôže ho aktualizovať.
	Prístup na čítanie a zápis	Poskytuje účtu používateľa alebo skupiny prístup na čítanie a zápis pre zvolený zdieľaný priečinok. Používateľ alebo člen skupiny môže zdieľaný priečinok zobrazovať a aktualizovať.
	Obnoviť	Výberom tejto možnosti obnovíte vzdialené zálohovanie.
	Odstrániť aplikáciu	Výberom tejto možnosti odstránite aplikáciu zo zariadenia My Cloud.
	Odstrániť skupinu	Výberom tejto možnosti odstránite skupinu zo zariadenia.
	Odstrániť používateľa	Výberom tejto možnosti odstránite používateľa zo zariadenia.
	Spustiť zálohovanie	Výberom tejto možnosti spustíte zálohovanie zariadenia.
	Prepnúť	Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkcie.
	Nešifrovaný zväzok RAID	Túto možnosť vyberte, keď chcete zrušiť zašifrovanie zväzku RAID.

Príloha D: Webové adresy a názvy zariadenia My Cloud

Webová adresa zariadenia

Na prístup do zariadenia z webového prehliadača použite webovú adresu zariadenia.

Poznámka: Ak kedykoľvek zmeníte názov zariadenia, webová adresa sa tiež zmení tak, že bude obsahovať nový názov.

Ak je názov zariadenia...	Webová adresa vášho systému Windows je...	Webová adresa vášho systému Mac je...
My Cloud PR2100	http://mycloudPR2100	http://mycloudPR2100.local
My Cloud PR4100	http://mycloudPR4100	http://mycloudPR4100.local

Názov zariadenia

Názov zariadenia sa zobrazí v okne aplikácie Mac Finder (Vyhľadávač systému Mac) a Windows Explorer (Prieskumník systému Windows).

Device Name (Názov zariadenia)	Názov zariadenia v systéme Windows / Mac
My Cloud PR2100	MyCloudPR2100
My Cloud PR4100	MyCloudPR4100

Príloha E: Vytvorenie súboru na importovanie používateľov

Súbor na importovanie používateľov je určený na rýchle vloženie viacerých používateľov do zariadenia. Nasleduje formát súboru, ktorý sa používa na importovanie informácií o používateľoch, a príklady, ako jednotlivé polia fungujú. Kroky, ako vytvoriť viacerých používateľov pomocou súboru na import používateľov, nájdete v časti „Pridanie viacerých používateľov“ na strane 30.

Formát súboru na import používateľov

Pri zadávaní údajov do súboru na import používateľov použite nasledujúci formát.

- username/password/group/rw/ro/deny:quota

Všetky polia sú povinné. Ak chcete nechať určité pole prázdne, zadajte v tomto poli medzi lomkami (/) medzeru.

Definície polí

Nižšie je uvedený zoznam polí súboru na import používateľov, ich definície a príklad údajov.

Povinné polia	Definícia	Príklad
username	Používateľské meno. Zadajte meno nového používateľa.	Ján Slovák
password	Používateľské heslo: Zadajte heslo nového používateľa.	heslo
group	Názov skupiny: Zadajte názov skupiny, do ktorej chcete pridať nového používateľa. Poznámka: Skupina, do ktorej chcete pridať používateľa, musí existovať. Postup vytvorenia novej skupiny nájdete v časti „Pridanie skupiny“ na strane 34.	Rodina
RW	Prístup na čítanie a zápis: Zadajte zdieľané priečinky, ktoré bude môcť používateľ zobrazovať a meniť. Ak chcete poskytnúť prístup na čítanie a zapisovanie k viac ako jednému zdieľanému priečinku, oddelte názvy zdieľaných priečinkov dvojbodkou (:)	Verejné
RO	Zdieľané priečinky s prístupom len na čítanie: Zadajte zdieľané priečinky, ktoré bude môcť používateľ len zobrazovať. Ak chcete poskytnúť prístup len na čítanie k viac ako jednému zdieľanému priečinku, oddelte názvy zdieľaných priečinkov dvojbodkou (:)	ZálohaTimeMachine
deny	Zamietnutie prístupu: Zadajte zdieľané priečinky, ku ktorým používateľ nebude mať prístup.	financial:jill_video
quota	Výška kvóty (TB:GB:MB): Zadajte kvótu pre nového používateľa. Ak chcete priradiť neobmedzený priestor, ponechajte toto pole prázdne.	0:0:0

Vzor súboru na importovanie používateľov

```
J6n/heslo/test/Verejný:SmartWare:Z6lohaTimeMachine/  
Verejný:SmartWare:Z6lohaTimeMachine/Test/0:0:0:0/  
Anna/ 1t6!/anna///0:0:0:0/  
Donald///SmartWare///0:0:0:0/  
Zoe/modr6!807////0:0:0:0/  
Astra/////anna/0:0:0:2/
```

Príloha F: Výmena pamäťového modulu SO-DIMM

Poznámka: Tento postup sa týka iba zariadenia My Cloud PR4100.

Pamäťový modul SO-DIMM v zariadení My Cloud je možné inovovať. Skôr ako modul vymeníte, musíte zariadenie My Cloud vypnúť.


Podrobné informácie o podporovanom pamäťovom module nájdete na adrese <http://support.wdc.com>.

Budete potrebovať:

- Krížový skrutkovač
- Náhradný pamäťový modul SO-DIMM

Výmena pamäťového modulu SO-DIMM


1. Skôr ako začnete, vypnite zariadenie My Cloud a odpojte všetky externé káble.
2. Zariadenie položte na čistý a stabilný povrch tak, aby bola jeho zadná strana otočená smerom k vám.
3. Povoľte tri (3) skrutky na zadnej časti zariadenia.

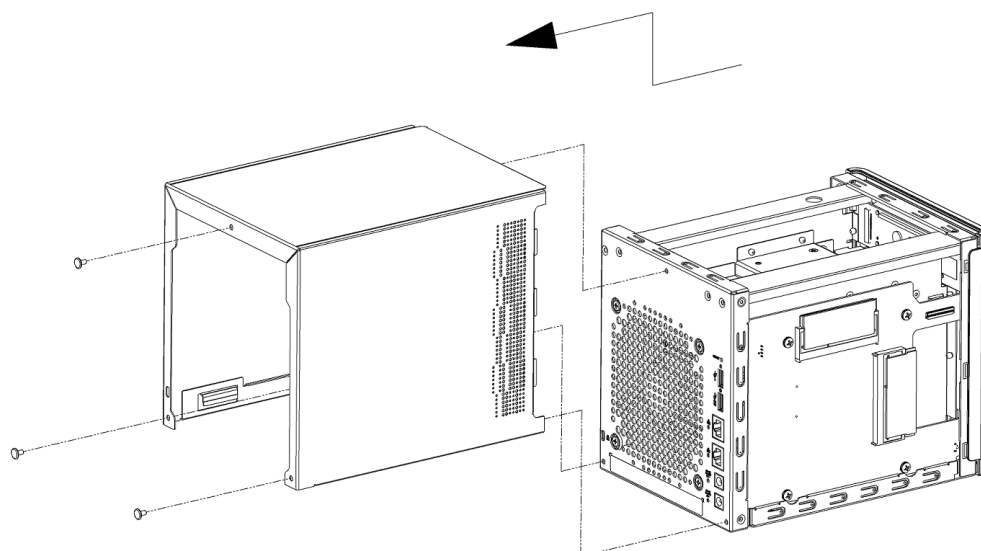

4. Kryt uvoľníte tak, že ho potiahnete smerom k sebe a potom nahor. (Obrázok 1)

5. Vyberte a vymeňte pamäťový modul SO-DIMM.

Poznámka: Toto zariadenie používa dvojicu pamäťových modulov. Zoznam podporovaných modulov nájdete na adrese <http://support.wdc.com>.

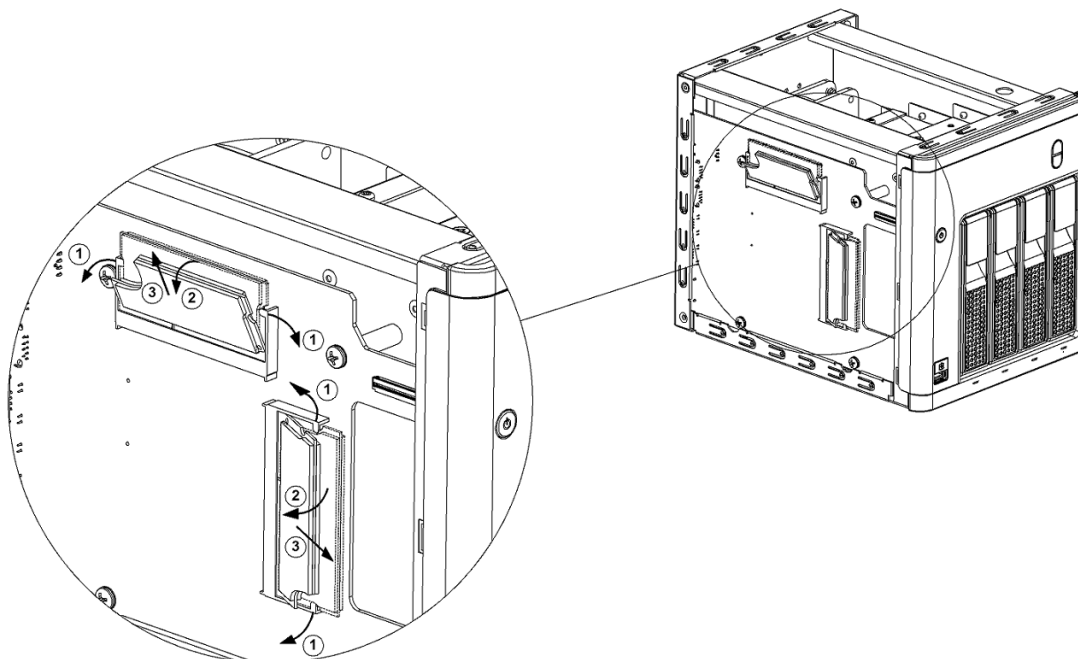

6. Po výmene dvojice pamäťových modulov SO-DIMM vráťte späť kryt zariadenia, namontujte tri (3) externé skrutky a zatiahnite ich.

Poznámka: Keď budete vracat' kryt zariadenia späť, dávajte pozor, aby ste sa nedostali do kontaktu s prvkami na doske s plošnými spojmi alebo ich nepoškodili.

Poznámka: Skrutky na doske s plošnými spojmi príliš nezaťahujte.

7. Pripojte všetky externé káble.

8. Reštartujte zariadenie.

Index

A

- AFP Services (Služby AFP) 83
- aktualizácia
 - aplikácie 64
 - firmvéru, automaticky 99
 - používateľského hesla 32
- aktualizácie
 - dostupné 100
 - na domovskej stránke 20
 - ručná 100
- aplikáciách
 - správa 63
- aplikácie
 - aktualizácia 64
 - informácie o 63
 - Mobilná aplikácia My Cloud 42
 - odstránenie 64
 - pridanie 63
- aplikácií
 - zobrazenie 63
- automatická podpora
 - vyžiadanie 27

B

- bežné úlohy 28
- Bezpečnostné pokyny 1
- bezpečný režim
 - obnovenie 106

C

- cieľ iSCSI
 - odstránenie 60
 - povolenie 60
 - úprava 60
 - vypnutie 60
 - vytvorenie 59
- Cloudová služba Amazon S3
 - povolenie zálohovania 51
 - zálohovanie 51

D

- Dáta S.M.A.R.T. 58
- diagnostika
 - časť 21
 - testy 91
- diagnostika systému
 - informácie o funkcii 21, 91
- disk USB
 - pripojenie 44
- dlhodobé uspanie
 - vypnutie zariadenia 19, 27
- DLNA
 - informácie o funkcii 70

- povolenie 67
- vypnutie 67
- zariadenia 70

Dôležitá informácia

- použite dodaný kábel siete Ethernet 10

Domovská stránka zariadenia My Cloud (koncový používateľ) 103

- dostupné aktualizácie
 - aktualizácie firmvéru 100
- Dynamic DNS (Dynamický systém DNS) 84

E

- e-mailly
 - oznámenie 97
 - výstrahy 97
- Energy Saver (Šetrič energie)
 - LCD 77

F

- firmvér
 - aktualizácie 99
 - automatická aktualizácia 99
 - časť ovládacieho panela 21
- Flash System LED (Blikajúci indikátor LED systému) 92
- fotografie
 - zobrazenie 65
- FTP Access (Prístup FTP) 82

H

- heslo
 - aktualizácia 32
 - aktualizácia používateľského 32
- hlavný vypínač
 - vypnutie pomocou 27
- hudba
 - iTunes 65
 - prehrávanie 65

I

- ikony
 - akcia 107
 - informačné 18
 - na zadnej strane zariadenia 6
 - navigácia (koncový používateľ) 103
 - navigačný panel, domovská stránka 18, 19
 - Ponuka Pomocníka 26
 - výstraha 25
- ikony akcií 107
- importovanie
 - konfiguračné súbory 93
 - viacerých používateľov 31
- Indikátor LED

- Indikátor LED ethernetu na zadnom paneli (sieť) 7
- Indikátor LED napájania na prednom paneli 7
- popis 7
- informácie o
 - aplikáciách 63
 - funkcii iSCSI 59
 - stave disku 58
 - Virtualizácia zväzku 61
- informácie o funkcii
 - DLNA 70
 - prehrávače médií spoločnosti WD 70
 - servery médií 65
 - vnútorné zálohovanie 48
 - zálohovanie fotoaparátu 53
 - zdieľané priečinky 37
- inštalácia
 - mobilné aplikácie – 43
 - mobilnej aplikácie My Cloud 43
 - mobilných aplikácií pre systémy iOS a Android 42
- IPv4 Network Mode (Režim siete IPv4) 81
- IPv6 Network Mode (Režim siete IPv6) 81
- iSCSI
 - informácie o 59
 - úlohy 59
- iTunes
 - obnovenie 68
 - podporované typy médií 67
 - povolenie 68
 - prehľad 65
 - prístup na zariadení My Cloud 70
 - streamovanie médií 70
 - vypnutie 68
- J**
 - jedného používateľa
 - pridanie 30
 - Jumbo Frames (Rámce jumbo) 82
- K**
 - kapacita 20
 - Panel Capacity (Kapacita) 20
 - klient iSCSI iSNS
 - povolenie 60
 - kompatibilita s operačnými systémami 3
 - Kompatibilita s webovými prehliadačmi 3
 - komponenty produktu
 - Pohľad spredu na dvojpriehradkové zariadenie 4, 5
 - Pohľad spredu na štvorpriehradkové zariadenie 5, 6
 - konfiguračné súbory
 - importovanie 93
 - uloženie 93
- kontaktovanie technickej podpory spoločnosti WD ii
- kvóty
 - používateľ 32
 - pridelovanie používateľských 33
 - priradenie používateľom 32
 - priradenie skupine 35
- L**
 - LAN
 - požiadavky 3
 - LLTD 86
 - Local Master Browser (Miestny hlavný prehliadač) 85
- M**
 - Mac
 - vytvorenie aliasu zdieľaného disku 15
 - zálohovanie 77
 - Max SMB Protocol (Maximálny protokol SMB) 86
 - mediálneho obsahu
 - pridanie 69
 - Mobilná aplikácia My Cloud –
 - inštalácia 43
 - požiadavky 42
 - mobilné aplikácie –
 - inštalácia 43
 - My Cloud
 - miestny prístup k obsahu zdieľaných priečinkov 39
 - odstránenie zdieľaného priečinka 39
 - používateľské nastavenia 29
 - správa používateľov 29
 - systémové hlásenie 27
 - vzdialený prístup 41
 - webové adresy 109
 - zálohovanie fotoaparátu 53
- N**
 - namapovanie verejných priečinkov 15
 - nastavenia
 - všeobecné 72
 - nastavenia agregácie zdieľaných priečinkov 86
 - nastavenia jazyka a hodín 74
 - nastavenia médií
 - informácie o funkcii 89
 - nastavenia profilu siete 80
 - nastavenia siete 79
 - nastavenia služby Active Directory 86
 - nastavenia služieb 78
 - navigačné ikony 19
 - koncový používateľ 103
 - Network Services (Sieťové služby)
 - IPv4 Network Mode (Režim siete IPv4)

- 81
- IPv6 Network Mode (Režim siete IPv6) 81
- NFS Service (Služba NFS) 83
- O**
 - obnovenie 48
 - obnovenie služby iTunes 68
 - obnovenie systému 92
 - obnovenie továrenských nastavení na zariadení My Cloud 92
 - obnovenie vzdialených záloh 48
 - Obsah balíka 3
 - obsah balíka 3
 - odhlásenie zo zariadenia 28
 - odstránenie
 - aplikácie 64
 - cieľ iSCSI 60
 - presmerovanie portov 88
 - zálohovanie 50
 - zdieľaný priečinok ISO 97
 - zdieľaných priečinkov 39
 - odstránenie používateľov 33
 - odstránenie skupiny 36
 - online nastavenie 11
 - otvorenie verejného zdieľaného priečinka
 - v operačnom systéme Mac OS 15
 - v operačnom systéme Windows 14
 - ovládací panel
 - informačné ikony 18
 - koncový používateľ 103
 - navigačné ikony 19
 - prehľad 16
 - spustenie 16
 - Ovládací panel – domovská stránka 18
 - oznámenia 97
 - e-mail 97
 - SMS 98
 - zobrazenie 98
 - oznámenia SMS 98
- P**
 - Panel Apps (Aplikácie) 25
 - Panel Cloud Devices (Cloudové zariadenia) 23
 - Panel Network Activity (Aktivita siete) 21
 - Panel Users (Používatelia) 24
 - pevný disk
 - pridanie jednotky bez disku 9
 - zobrazenie informácií 58
 - podporované typy médií 66
 - Pokyny pred inštaláciou 7
 - Postupy aktualizácie firmvéru v bezpečnom režime 106
 - Používateľ
 - nastavenia 29
 - používatelia
 - aktualizácia hesla 32
 - informácie o 29
 - kvóty 32
 - nastavenie, úprava 32
 - odstránenie 33
 - povolenie vzdialeného prístupu do cloudu 41
 - pravidlá kvót skupiny 33
 - pridanie jedného 30
 - pridanie viacerých 30
 - pridelovanie kvót 33
 - priradenie kvót 32
 - priradenie skupiny 32
 - zobrazenie 29
 - zobrazenie zoznamu 29
 - používateľov
 - importovanie viacerých 31
 - vytvorenie viacerých 31
 - zobrazenie 29
 - používateľského hesla
 - aktualizácia 32
 - povolenie
 - cieľa iSCSI 60
 - DLNA 67
 - iTunes 68
 - klienta iSCSI iSNS 60
 - oznámenia SMS 98
 - prístup používateľa do cloudu 41
 - zálohovanie do cloudovej služby Amazon S3 51
 - zálohovanie v cloudovej službe ElephantDrive 50
 - požiadavky
 - na mobilnú aplikáciu My Cloud 42
 - Požiadavky na internet 4
 - práca so systémom Mac OS X 15
 - pracovné skupiny 85
 - prehľad
 - DLNA 65
 - prehrávače médií
 - iné 70
 - prístup k zariadeniu My Cloud 69
 - prístup na používanie osobného cloudového úložiska 69
 - typy médií 66
 - WD 70
 - Prehrávače médií spoločnosti WD
 - informácie o funkcii 70
 - prepojenie
 - agregácia 81
 - rýchlosť 81
 - presmerovanie portov 88
 - odstránenie 88

- pridanie 88
- Preventívne opatrenia 8
- prezeranie
 - zdieľaný obsah zariadenia 14
- pridanie
 - aplikácie 63
 - jeden používateľ 30
 - jedného používateľa 30
 - mediálneho obsahu do priečinka 69
 - pevného disku 9
 - skupiny 34
 - služieb presmerovania portov 88
 - viacerých používateľov 30
- pripojenie
 - disk USB 44
 - virtualizovaného zväzku k cieľu 61
 - zariadenie My Cloud 10
- príprava zariadenia 9
- priradenie
 - kvóty používateľov 32
 - kvóty pre skupinu 35
 - prístup skupín k zdieľaným priečinkom 35
 - skupiny používateľovi 32
- príručka koncového používateľa 103
- príslušenstvo 3
- prístup
 - iTunes na zariadení My Cloud 70
 - obsah 14
 - osobné cloudové úložiská využívajúce prehrávače médií 69
 - podpora online ii
 - všeobecné nastavenia 73
 - vzdialený prístup do cloudu 41
- prístup do cloudu
 - nastavenia 75
 - povolenie v zariadení 41
- Program zlepšovania produktov 27
- R**
 - registrácia
 - produkt, online iii
 - registrácia produktu iii
 - Remote Server (Vzdialený server)
 - zapnutie 87
 - reštartovanie zariadenia 28, 93
 - režim RAID
 - zmena 56
 - zobrazenie 56
 - režim spánku disku 77
 - Rozšírené zapisovanie do denníkov 91
 - ručná aktualizácia 100
 - ručné pridanie aplikácie 64
- S**
 - Scan Disk (Skenovanie disku)
 - s cieľom nájsť chyby 94
 - servery médií
 - informácie o funkcii 65
 - prehľad 65
 - Servis a technická podpora spoločnosti WD ii
 - servis a technická podpora spoločnosti WD iii
 - Šetrič energie
 - režim spánku disku 77
 - šetrič energie
 - časový limit prístupu na web 77
 - nastavenia 76
 - obnovenie napájania 77
 - plán napájania 77
 - sieťové služby
 - nastavenia 80
 - skenovanie disku 94
 - skenovanie 94
 - skupín
 - zobrazenie 34
 - skupinách
 - informácie o 34
 - skupiny
 - odstránenie 36
 - pravidlá priradovania kvót 33
 - pridanie 34
 - pridelenie kvót 35
 - priradenie používateľa 32
 - priradenie prístupu k zdieľaným priečinkom 35
 - priradenie zdieľaných priečinkov 35
 - úprava nastavení 34
 - SNMP 83
 - správa
 - aplikáciách 63
 - používateľov a skupín 29
 - výstrahy 25
 - zálohovanie USB 44
 - spustenie diagnostického testu 91
 - spustenie vnútorného zálohovania 49
 - SSH
 - zabezpečený prístup 84
 - stav disku
 - informácie o 58
 - Streamovanie
 - médií v službe iTunes 70
 - videí, fotografií a hudby 65
 - streamovanie médií v službe iTunes 70
 - súboru na import používateľov
 - formát 110
 - vytvorenie 110
 - súbory s obrázkami
 - podporované 66
 - súkromné zdieľané priečinky

vytvorenie 39

súlady

- Európa 101
- Nemecké prepisy týkajúce sa hlučnosti zariadenia 102
- s bezpečnostnými predpismi 101
- s predpismi 101

Súlady s bezpečnostnými predpismi v USA a Kanade 101

Súlady s nemeckými predpismi týkajúcimi sa hlučnosti zariadenia 102

súlady s predpismi 101

Súlady s predpismi o ochrane životného prostredia, Čína 102

súlady s predpismi týkajúcimi sa hlučnosti Nemecko 102

Súlady s predpismi týkajúcimi sa rádiového žiarenia 101

Súlady so smernicou RoHS týkajúcou sa ochrany životného prostredia, Čína 102

systém

- aktivita 21
- konfigurácia 93
- obnovenie 92
- prevádzkový stav 21

System Configuration (Konfigurácia systému)

- informácie o funkcii 93

systémové hlásenie 27

- odoslanie technickej podpory 27
- vytvorenie a uloženie 27

systémové protokoly

- zobrazenie 91

systémové výstrahy

- ikony 25
- zamietnutie 26

T

Technická podpora WD

- kontaktovanie ii

testy

- diagnostiky 91

Tlačidlo kopírovania USB

- zálohovanie 46

továrenské nastavenia

- obnovenie 92

Typy mediálnych súborov podporovaných službou iTunes 67

U

uloženie

- konfiguračný súbor 93

úložisko médií

- informácie o 67

Úložisko RAID

- informácie o 55
- Typy 55
- zmena 55

Upozornenie týkajúce sa zariadenia triedy B – Kórea 102

úprava

- cieľa iSCSI 60
- nastavenia skupiny 34
- používateľských nastavení 32
- virtualizovaného zväzku 62
- zálohovanie 49
- zdieľaný priečinok ISO 96
- zdieľaných položiek 38

V

Varovanie

- odstránenie zdieľaného priečinka 39
- pripojenie disku USB 45

varovanie

- formátovanie disku zmaže údaje 94
- premenovanie zariadenia My Cloud 72
- pripojenie alebo odpojenie disku USB 83
- protokol SSH, úprava zariadenia 84
- zmena režimu RAID 56

verejné priečinky

- mapovanie 15

viacerí používatelia 30

viacerých používateľov

- importovanie 31
- vytvorenie 31

videá

- prehrávanie a streamovanie 65
- streamovanie 65

videosúbory

- podporované 66

Virtualizácia zväzku

- informácie o 61

Virtualizovaný zväzok

- pripojenie k cieľu 61
- úprava 62
- vytvorenie 61

vnútorné zálohovanie

- informácie o funkcii 48
- spustenie 49
- vytvorenie 48
- zobrazenie 49

všeobecné nastavenia 72

- agregácia zdieľaných priečinkov 86
- Local Master Browser (Miestny hlavný prehliadač) 85
- nastavenia jazyka a hodín 74
- nastavenia siete 79

- nastavenia služby Active Directory 86
- nastavenia služieb 78
- pracovná skupina 85
- prístup 73
- prístup do cloudu 75
- profil siete 80
- šetrič energie 76
- sieťové služby 80
- Zálohy Mac 77
- vyhľadávanie aktualizácií 100
- vypnutie
 - cieľa iSCSI 60
 - DLNA 67
 - iTunes 68
- vypnutie zariadenia
 - Dlhodobé uspanie 27, 93
 - hlavný vypínač 27
- výstrahy
 - e-mail 97
 - ikony 25
 - podrobnosti 25
 - správa 25
 - zamietnutie 26
 - zobrazenie 25
- vytvorenie
 - cieľ iSCSI 59
 - nové zdieľané priečinky 38
 - súboru na import používateľov 110
 - viacerých používateľov 31
 - virtualizovaného zväzku 61
 - vnútorné zálohovanie 48
 - vzdialené zálohovanie 47
 - zálohovanie USB 45
 - zdieľaný priečinok ISO 95
- vzdialené zálohovanie 47, 48
 - vytvorenie 47
- vzdialený prístup do cloudu 41
- W**
 - Web Access Timeout (Časový limit prístupu na web) 77
 - WebDAV Service (Služba WebDAV) 83
 - Webový zobrazovač súborov 105
 - Windows
 - namapovanie verejného priečinka 15
 - Windows Services (Služby Windows) 85
- Z**
 - zákaznícka podpora
 - získanie 26
 - zálohovanie
 - cloud 50
 - Cloudová služba Amazon S3 51
 - ElephantDrive 51
 - fotoaparátu 53
 - informácie o funkcii 44
 - Mac 77
 - odstránenie 50
 - pomocou tlačidla kopírovania USB 46
 - úprava 49
 - USB 44
 - vnútorné 48
 - vzdialené 47
 - zálohovanie do cloudu
 - Amazon S3 51
 - informácie o 50
 - pomocou služby ElephantDrive 50
 - zálohovanie do cloudovej služby Amazon S3 51
 - zálohovanie fotoaparátu
 - informácie o funkcii 53
 - vytvorenie 53
 - Zálohovanie pomocou predných portov USB 46
 - zálohovanie USB
 - správa 44
 - vytvorenie 45
 - Zálohovanie v cloudovej službe ElephantDrive
 - zálohovanie 51
 - zálohovanie v cloudovej službe ElephantDrive
 - povolenie zálohovania 50
 - zamietnutie systémovej výstrahy 26
 - zariadenie
 - aktivita 22
 - časť 21
 - odhlásenie 28
 - prevádzkový stav 21
 - procesy 22
 - reštartovanie 28, 93
 - stav 20
 - údržba 93
 - vypnutie 93
 - zobrazenie času prevádzky 94
 - zariadenie bez disku
 - pridanie jednotiek s pevnými diskmi 9
 - zariadenie My Cloud
 - aktivita zariadenia 22
 - ikony akcií 107
 - kapacita 20
 - online nastavenie 11
 - ovládací panel (koncový používateľ) 103
 - prihlasovanie (koncový používateľ) 103
 - prístup 42
 - registrácia iii
 - stručná príručka používateľa 103
 - webové adresy a názvy zariadenia 109

- zaznamenávanie informácií o produkte spoločnosti WD 2
- zdieľané priečinky
 - informácie o funkcii 37
 - miestny prístup 39
 - miestny prístup k obsahu 39
 - nastavenie súkromného zdieľaného priečinka 39
 - odstránenie 39
 - priradenie prístupu skupine 35
 - úprava 38
 - vytvorenie nových 38
 - zobrazenie zoznamu 37
- zdieľané priečinky ISO
 - odstránenie 97
 - úprava 96
 - vytvorenie 95
 - zobrazenie 96
- zdieľaný disk
 - vytvorenie aliasu Mac 15
- zdieľaných priečinkov
 - prezeranie obsahu 14
- Získanie zákazníckej podpory 26
- zmena režimu RAID 56
- zobrazenie
 - aktuálneho režimu RAID 56
 - aplikácií 63
 - času prevádzky zariadenia 94
 - informácie o pevnom disku 58
 - informácií o pevnom disku 58
 - podrobnosti výstrahy 25
 - podrobnosti zálohovania 49
 - podrobnosti zdieľaného priečinka ISO 96
 - používatel'ov 29
 - skupín 34
 - systémové protokoly 91
 - zoznam zdieľaných priečinkov 37
- zvukové súbory
 - podporované 66

Spoločnosť WD poskytuje tieto informácie s presvedčením, že sú presné a spoľahlivé. Spoločnosť WD však neberie žiadnu zodpovednosť za to, že tieto informácie sa nepoužijú na porušenie patentov alebo iných práv tretích strán, ku ktorému môže dôjsť dôsledkom ich použitia. Týmto sa neudeluje žiadna odvodená ani iná licencia na základe patentu alebo patentových práv spoločnosti WD. Spoločnosť WD si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie bez oznámenia.

Western Digital, WD, logo WD, My Book, My Cloud, My Passport WD Red a WD TV sú registrované ochranné známky spoločnosti Spoločnosť Western Digital alebo jej dcérske spoločnosti USA a iných krajinách a My Cloud, WD Quick View, WD SmartWare, WD Photos a WD TV Live sú ochranné známky spoločnosti Spoločnosť Western Digital alebo jej dcérske spoločnosti USA a iných krajinách. Ostatné tu uvedené označenia môžu byť majetkom iných spoločností.

© 2016 Spoločnosť Western Digital alebo jej dcérske spoločnosti.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612, USA

4779-705142-V01 Júl 2016