


# My Passport™ Ultra Metal Edition

Prémiové úložiště

Uživatelská příručka

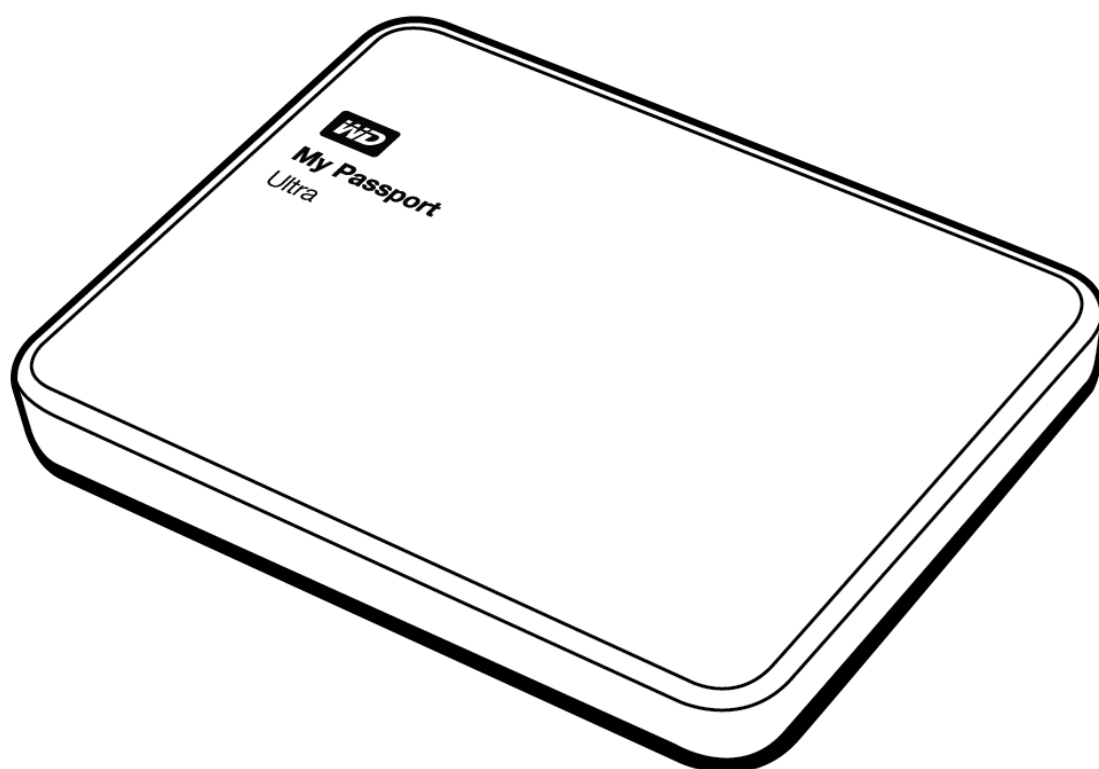

## Servis a podpora společnosti WD

Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většina dotazů na technickou podporu může být zodpověděna prostřednictvím naší znalostní databáze nebo e-mailové podpory na stránkách <http://support.wd.com>. Pokud odpověď není dostupná nebo dáváte přednost osobnímu kontaktu, kontaktujte společnost WD™ na jednom z níže uvedených telefonních čísel.

K vašemu produktu je během záruční lhůty poskytována 30denní telefonická podpora. 30denní období začíná datem prvního telefonického kontaktu s technickou podporou společnosti WD. E-mailová podpora je zdarma během celého záručního období a k dispozici je i naše nepřetržitě dostupná rozsáhlá znalostní databáze. Chcete-li, abychom vás informovali o nových funkcích a službách, zaregistrujte svůj produkt online na adrese <http://register.wd.com>.

### Přístup k online podpoře

Navštivte naše webové stránky produktové podpory na adrese <http://support.wd.com> a vyberte si z těchto témat:

- **Ke stažení** – stažení ovladače, softwaru a aktualizací pro produkt WD.
- **Registration (Registrace)** – registrace produktu WD a možnost získání nejnovější aktualizace a speciální nabídky.
- **Záruka a služby RMA** – poskytnutí záruky, výměny produktu (RMA), stav RMA a informace o obnově dat.
- **Znalostní databáze** – vyhledávání na základě klíčového slova, výrazu anebo ID odpovědi.
- **Instalace** – zde je možné zobrazit pomoc online při instalaci disku či softwaru WD.
- **WD Community (Komunita společnosti WD)** – Sdílejte názory a spojte se s ostatními uživateli.

### Kontaktování technické podpory společnosti WD

Při kontaktování podpory společnosti WD mějte k dispozici sériové číslo svého produktu WD, verzi systémového hardwaru a softwaru.

<b>Severní Amerika</b>		<b>Evropa (bezplatně)*</b>	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)
Anglicky	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Evropa	+31 880062100
Španělsky	800.832.4778	Střední východ	+31 880062100
		Afrika	+31 880062100
Mexiko	001 8002754932	Rusko	8 10 8002 335 5011
<b>Jižní Amerika</b>		<b>Asie a Tichomoří</b>	
Chile	1230 020 5871	Austrálie	1800 429 861 / 0011 800 2275 4932
Kolumbie	009 800 83247788	Čína	800 820 6682 / 400 627 6682
Venezuela	0800 100 2855	Hongkong	3057 9031
Peru	0800 54003	Indie	1800 200 5789 / 1800 419 5591
Uruguay	000 413 598 3787	Indonésie	001 803 852 3993
Argentina	0800 4440839	Japonsko	0800 805 7293
Brazílie	0800 7704932	Korea	02 2120 3415
	0021 800 83247788	Malajsie	1800 817 477
		Nový Zéland	0508 555 639 / 00800 2275 4932
		Filipíny	1800 1855 0277
		Singapur	1800 608 6008
		Tchaj-wan	0800 225 593
		Thajsko	+1 800 852 5913
		Ostatní země	+86 21 2603 7560

\* Číslo pro bezplatné volání lze použít v těchto zemích: Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království.

# Obsah

Servis a podpora společnosti WD . . . . .	ii
Přístup k online podpoře . . . . .	ii
Kontaktování technické podpory společnosti WD . . . . .	ii
<b>1 O disku WD . . . . .</b>	<b>1</b>
Funkce . . . . .	1
Obsah balení . . . . .	2
Volitelné příslušenství . . . . .	2
Kompatibilita s operačními systémy . . . . .	3
Formát jednotky disku . . . . .	3
Fyzický popis . . . . .	3
Indikátor napájení/činnosti . . . . .	3
Rozhraní USB 3.0 . . . . .	4
Registrace disku . . . . .	4
Preventivní opatření při zacházení s výrobkem . . . . .	4
<b>2 Připojení disku a zprovoznění . . . . .</b>	<b>5</b>
Připojení disku . . . . .	5
Začínáme se softwarem WD . . . . .	6
<b>3 Zálohování souborů . . . . .</b>	<b>11</b>
Popis funkce zálohování . . . . .	11
Zálohování souborů . . . . .	13
<b>4 Obnovení souborů . . . . .</b>	<b>18</b>
Popis funkce obnovení . . . . .	18
Obnovení souborů . . . . .	18
<b>5 Uzamknutí a odemknutí disku . . . . .</b>	<b>21</b>
Ochrana disku heslem . . . . .	21
Odemknutí disku . . . . .	22
Použití softwaru WD Security nebo WD Drive Utilities . . . . .	22
Nástroj WD Drive Unlock . . . . .	23
Změna hesla . . . . .	24
Vypnutí funkce zamknutí disku . . . . .	25
<b>6 Správa a přizpůsobení disku . . . . .</b>	<b>27</b>
Kontrola stavu disku . . . . .	27
Vymazání disku . . . . .	28
Použití funkce vymazání disku . . . . .	28
Použití funkce pěti neúspěšných zadání hesel . . . . .	29
Registrace disku . . . . .	30
Obnovení softwaru WD a obrazu disku . . . . .	31
Nastavení časovače uspání disku . . . . .	32

Používání ikony WD Quick View. . . . .	32
Kontrola stavu disku . . . . .	33
Sledování upozornění ikony . . . . .	33
Bezpečné odpojení disku . . . . .	33
<b>7 Správa a přizpůsobení softwaru . . . . .</b>	<b>34</b>
Kontrola dostupnosti aktualizací softwaru. . . . .	34
Konfigurace účtu cloudové služby . . . . .	35
Odinstalace softwaru WD . . . . .	37
<b>8 Použití jednotky s počítačem Mac . . . . .</b>	<b>38</b>
Přeformátování disku . . . . .	38
Obnovení softwaru WD a obrazu disku . . . . .	38
<b>9 Poradce při potížích . . . . .</b>	<b>39</b>
Instalace, rozdělení a formátování disku . . . . .	39
Časté dotazy. . . . .	39
<b>A Instalace ovladače SES . . . . .</b>	<b>41</b>
Instalace do počítačů se systémem Windows Vista . . . . .	41
Instalace na počítače se systémy Windows 7 a Windows 8. . . . .	43
<b>B Informace o záruce a souladu s předpisy. . . . .</b>	<b>46</b>
Soulad s předpisy . . . . .	46
FCC třída B – informace . . . . .	46
Prohlášení ICES-003/NMB-003 . . . . .	46
Shoda s bezpečnostními normami . . . . .	46
V souladu s certifikátem CE pro Evropu . . . . .	47
Oznámení KC (pouze Korejská republika) . . . . .	47
Soulad s ekologickými předpisy (Čína). . . . .	47
Záruční informace. . . . .	47
Využití servisních služeb. . . . .	47
Omezená záruka. . . . .	48
Licence GNU GPL (General Public License) . . . . .	48
<b>Rejstřík . . . . .</b>	<b>49</b>

## 1

## O disku WD

Vítá vás prémiové úložiště My Passport™ Ultra Metal Edition. Tato jednotka nabízí propracované hliníkové paprskové zakončení, software pro místní zálohování a zálohování v cloudu a ochranu heslem s šifrováním hardwaru. To všechno spolu s ohromnou kapacitou usnadňuje ukládání a ochranu vašich důležitých souborů a vzácných vzpomínek.

Tato úvodní kapitola obsahuje následující témata:

- [Funkce](#)
- [Obsah balení](#)
- [Kompatibilita s operačními systémy](#)
- [Kompatibilita s operačními systémy](#)
- [Formát jednotky disku](#)
- [Fyzický popis](#)
- [Registrace disku](#)
- [Preventivní opatření při zacházení s výrobkem](#)

### Funkce

Představujeme nejnovější přenosný disk od společnosti WD, My Passport Ultra Metal Edition, s propracovaným hliníkovým designem, vysokou kapacitou, softwarem pro místní a cloudové zálohování a ochranou heslem s hardwarovým šifrováním..

**Stylové hliníkové provedení** – Disk My Passport Ultra Metal Edition přináší do světa přenosných úložišť krásu a výkon. Díky efektním barvám a inovativnímu paprskovitému designu můžete cestovat se stylem.

**Automatický software pro plánované zálohování** – Software WD Backup™ pracuje tiše na pozadí a chrání vaše data s minimálním využitím prostředků počítače. Nastavte si plán zálohování, aby se vaše soubory zálohovaly automaticky kdykoli, v libovolný den, týden nebo měsíc.

**Místní zálohování a zálohování do cloudu** – Vyberte si, kam budete soubory zálohovat. Zálohujte soubory na svůj disk My Passport Ultra Metal Edition nebo do cloudu pomocí služby Dropbox™.\*

\* Zálohování do cloudu vyžaduje účet služby Dropbox. Cloudové služby mohou být kdykoli změněny, ukončeny nebo přerušeny. V jednotlivých zemích se mohou lišit.

**Ukládání, sdílení a přístup prostřednictvím cloudu** – S diskem My Passport Ultra Metal Edition můžete svůj účet Dropbox lépe využít. Sdílejte a otevírejte své soubory bezpečně online odkudkoli, na libovolném zařízení, díky integraci cloudu Dropbox.

**Uchovejte svá data v soukromí** – Ochrana heslem a 256bitové hardwarové šifrování umožňují zajistit bezpečnost každé uložené fotografie, videa, hudby a jiných důležitých souborů.

**Velká kapacita v malém provedení** – Můžete ukládat velké množství důležitých dokumentů, digitálních vzpomínek a zábavy – vše na jednom snadno přístupném místě.

**Snadná instalace** – Stačí disk připojit a vše je připraveno. Disk je předem naformátován pro váš počítač, takže můžete ihned začít ukládat své dokumenty, fotografie, videa a hudbu.

**Velmi rychlé rozhraní USB 3.0** – Soubory lze rychle přenášet prostřednictvím rozhraní USB 3.0, které zároveň zajišťuje napájení z portu USB počítače. Samostatný zdroj napájení není zapotřebí.

**Spolehlivost produktů WD** – Ve společnosti WD víme, že vaše data jsou důležitá, a proto vyrábíme disky tak, aby splňovaly náročné požadavky na životnost, odolnost proti nárazu a dlouhodobou spolehlivost. A pro váš větší klid se za jejich spolehlivost zaručujeme tříletou omezenou zárukou.

**Důležité:** Nejnovější informace o produktech WD a novinky najdete na našich webových stránkách na adrese <http://www.westerndigital.com>. Nejnovější software, firmware, dokumentace a informace k produktům jsou k dispozici na stránkách <http://support.wd.com/downloads>.

## Obsah balení

Jak znázorňuje obr. 1, sada pevného disku My Passport Ultra Metal Edition obsahuje následující sloučásti:

- Přenosný disk My Passport Ultra Metal Edition se softwarem WD Backup, WD Security™, WD Drive Utilities™ a WD Quick View
- kabel USB 3.0
- Stručný průvodce instalací


## Volitelné příslušenství

Informace o volitelném příslušenství k výrobkům společnosti WD najdete na adrese:

USA	<a href="http://www.wdstore.com">www.wdstore.com</a>
Kanada	<a href="http://www.wdstore.ca">www.wdstore.ca</a>
Evropa	<a href="http://www.wdstore.eu">www.wdstore.eu</a>
Austrálie	<a href="http://www.wdstore.com.au">www.wdstore.com.au</a>
Singapur	<a href="http://www.wdstore.sg">www.wdstore.sg</a>
Všechny ostatní země	Obraťte se na místní technickou podporu společnosti WD. Pokud chcete získat seznam kontaktů technické podpory, navštivte stránku <a href="http://support.wd.com">http://support.wd.com</a> a vyhledejte odpověď ID 1048 ve znalostní databázi.



Disk My Passport Ultra Metal Edition

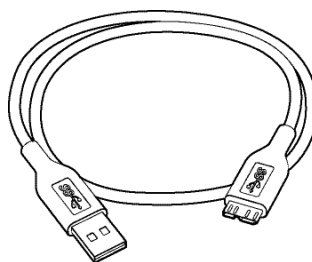

Kabel USB 3.0



Stručný průvodce instalací

Obrázek 1. Součásti sady pevného disku My Passport Ultra Metal Edition

## Kompatibilita s operačními systémy

Disk My Passport Ultra Metal Edition a software WD Drive Utilities a WD Security jsou kompatibilní s následujícími operačními systémy

### Windows

- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1

### Operační systém Mac OS X

- Snow Leopard
- Lion
- Mountain Lion
- Mavericks
- Yosemite

Software WD Backup je kompatibilní s níže uvedenými operačními systémy:

- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1

Kompatibilita se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a operačním systémem.

Nejvyššího výkonu a spolehlivosti dosáhnete, nainstalujete-li vždy nejnovější aktualizace softwaru a aktualizace SP. V operačním systému Windows otevřete nabídku **Start** a zvolíte možnost **Windows Update**. U počítačů Mac přejděte do nabídky **Apple** a vyberte možnost **Software Update** (Aktualizace softwaru) nebo **App Store**.

## Formát jednotky disku

Disk My Passport Ultra Metal Edition je formátovaný systémem souborů NTFS s jedním oddílem, aby byla zajištěna kompatibilita se všemi aktualizovanými operačními systémy Windows. Chcete-li disk používat s počítačem Mac, přečtěte si části „Přeformátování disku“ na str. 38 a „Poradce při potížích“ na str. 39.

## Fyzický popis


Jak ukazuje obr. 2 na straně 4, disk My Passport Ultra Metal Edition je vybaven následujícími komponentami:

- Světelný ukazatel LED napájení/aktivity
- Port rozhraní USB 3.0

## Indikátor napájení/činnosti

Indikátor provozu/činnosti znázorňuje stav napájení jednotky následujícím způsobem:

Vzhled indikátoru	Stav napájení/činnosti
Svíí	Nečinný
Bliká rychle (přibližně třikrát za sekundu)	Aktivita
Bliká pomalu (přibližně každé 2,5 sekundy)	Pohotovostní režim

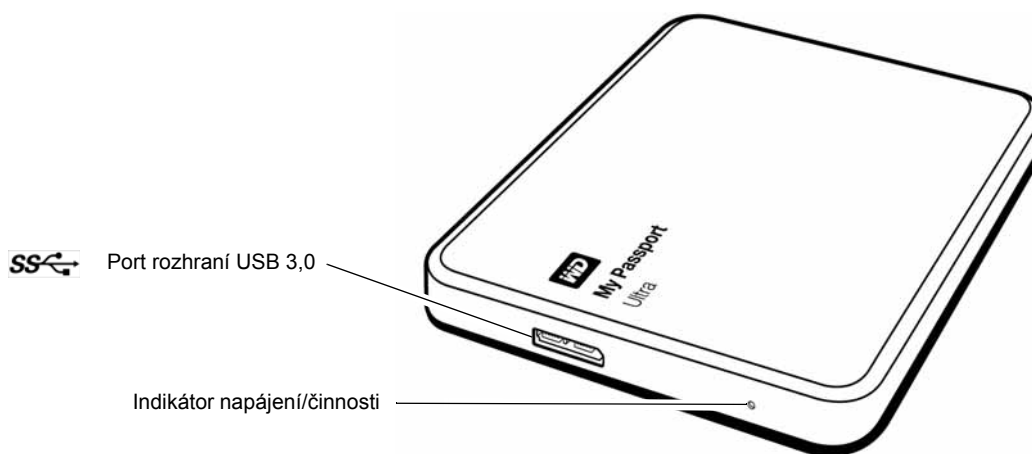

Obrázek 2. Disk My Passport Ultra Metal Edition

## Rozhraní USB 3.0

Podporuje rychlosti přenosu dat až 5 Gb/s.

USB 3.0 je zpětně kompatibilní s USB 2.0. Po připojení k portu USB 2.0 zařízení přenáší data rychlostí portu rozhraní – až 480 Mb/s.

## Registrace disku

Doporučujeme disk My Passport Ultra Metal Edition zaregistrovat, abyste získávali nejnovější aktualizace a speciální nabídky. Disk můžete jednoduše zaregistrovat prostřednictvím softwaru WD Drive Utilities, jak je popsáno v části „Registrace disku“ na str. 30. Další možností je online registrace na stránkách <http://register.wd.com>.

## Preventivní opatření při zacházení s výrobkem

Výrobky WD jsou složitá zařízení, se kterými se musí během vybalování a instalace manipulovat opatrně. Hrubé zacházení, otřesy či vibrace mohou disky poškodit. Při vybalování a instalaci externího disku vždy dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Dejte pozor, aby disk nespadl a nebyl vystaven nárazům.
- Během činnosti diskem nepohybujte.



## 2

## Připojení disku a zprovoznění

V této kapitole jsou uvedeny pokyny týkající se připojení disku k počítači a instalace softwaru WD na počítač. Obsahuje následující témata:


[Připojení disku](#)  
[Začínáme se softwarem WD](#)

### Připojení disku

1. Zapněte počítač.
2. Připojte disk k počítači podle obr. 3.
3. Ověřte, že se jednotka zobrazí v nástroji pro správu souborů vašeho počítače.
4. Pokud se zobrazí okno Nalezen nový hardware, zavřete je klepnutím na tlačítko **Storno**. Správný ovladač disku bude nainstalován softwarem WD.

Váš disk je nyní připraven k použití jako externí úložné zařízení. Jeho možnosti můžete vylepšit instalací softwaru WD, který je k dispozici na disku:


- WD Backup
- WD Security
- WD Drive Utilities
- WD Quick View

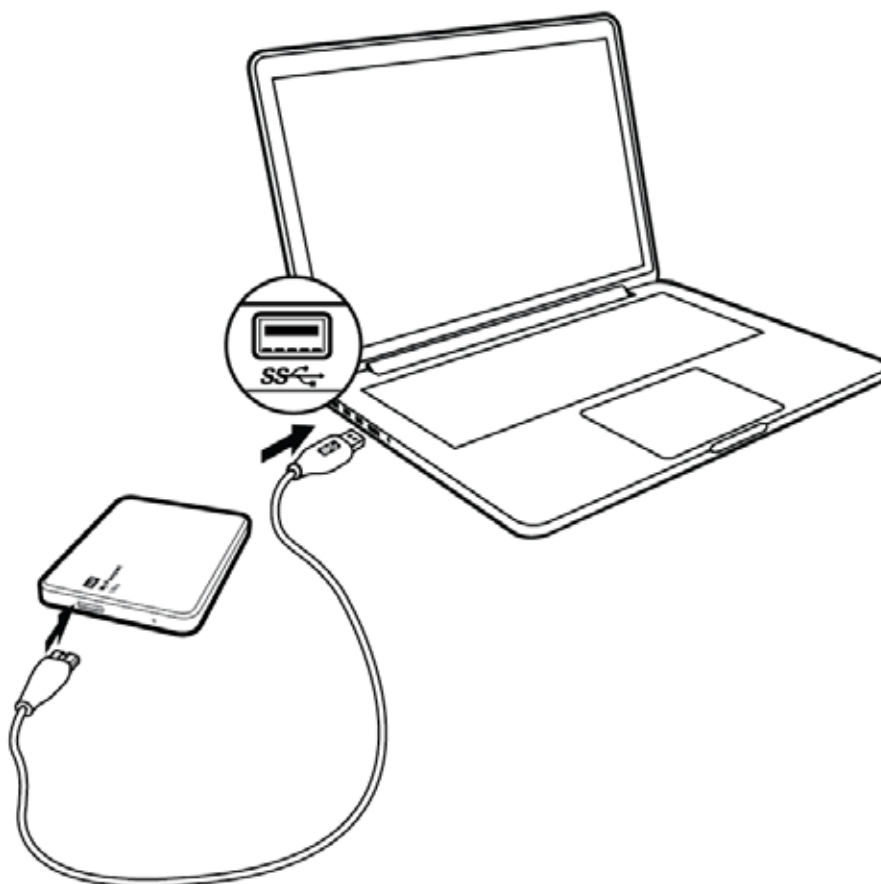


Obrázek 3. Připojení disku

## Začínáme se softwarem WD

1. Pokud chcete zobrazit dialogové okno Instalační program softwaru v průvodci instalací aplikací WD Apps, dvakrát klikněte na soubor WD Apps Setup, který se zobrazí v zobrazení disku v nástroji pro správu souborů vašeho počítače:

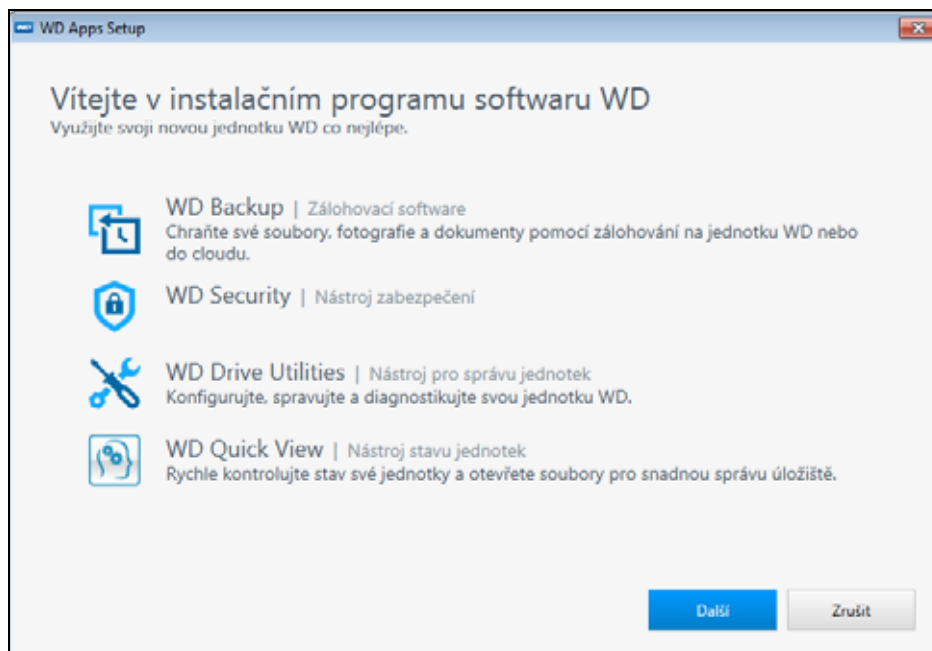


2. Kliknutím na tlačítko **Další** zobrazíte dialogové okno Typ instalace.

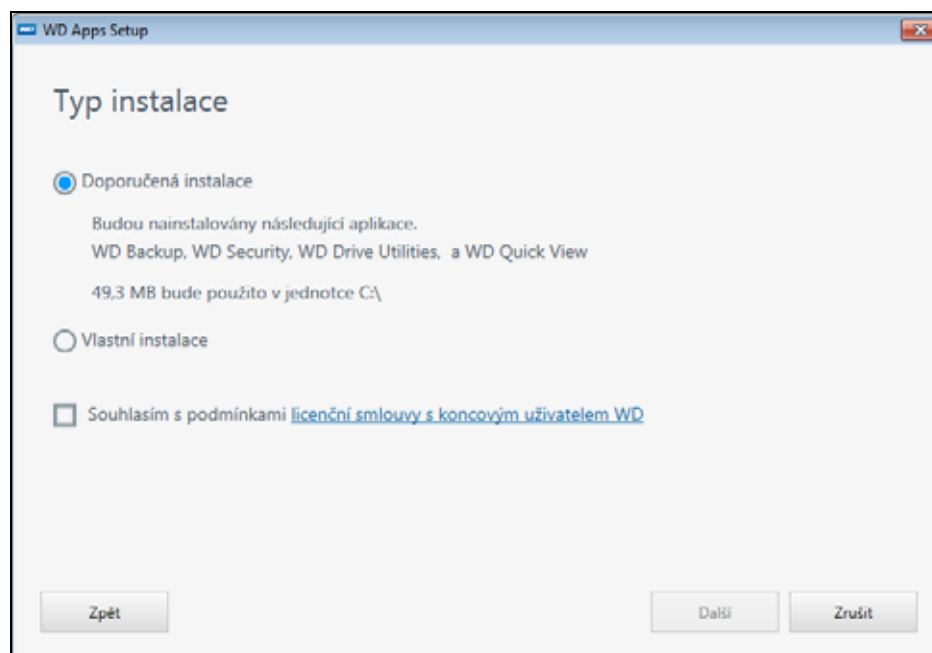


3. V dialogovém okně Typ instalace proveďte tyto akce:
  - a. Vyberte možnost instalace, kterou chcete použít:
    - **Doporučená instalace** – nainstaluje všechny software WD
    - **Vlastní instalace** – nainstaluje pouze vybraný software WD
  - b. Klikněte na odkaz **Licenční smlouva s koncovým uživatelem WD** a přečtěte si smlouvu.
  - c. Zaškrtnutím políčka **Souhlasím...** smlouvu přimete a aktivujete tlačítko **Další**.
  - d. Klikněte na tlačítko **Další**.

4. Dialogové okno, které se zobrazí, závisí na možnostech instalace, jejichž výběr popisuje Krok 3:

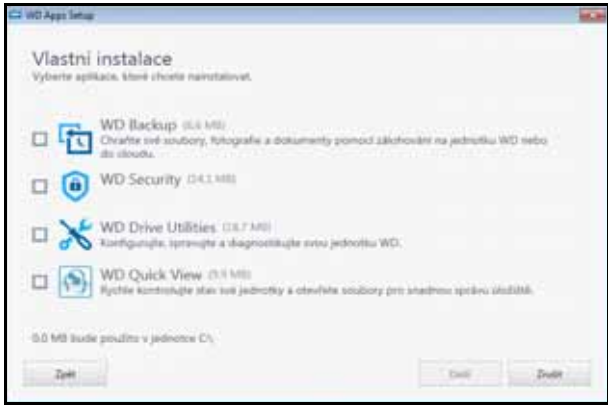Pokud jste vybrali možnost...	PAK...
Doporučená instalace	Otevře se dialogové okno Instalace aplikací.
Vlastní instalace	<p>Otevře se dialogové okno Vlastní instalace:</p>  <p>V dialogovém okně Custom Install Vlastní instalace:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zaškrtněte políčka u aplikací, které chcete nainstalovat.</li> <li>Kliknutím na tlačítko <b>Další</b> zobrazíte dialogové okno Instalace aplikací.</li> </ol>

5. Dialogové okno Instalace aplikací:

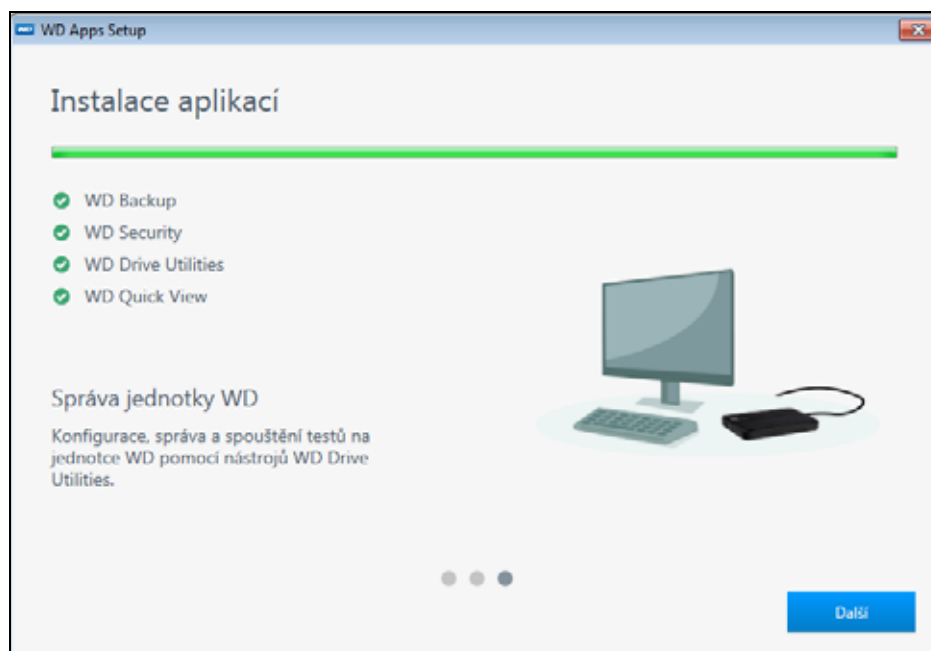

- Zobrazuje průběh instalace softwaru
- Zobrazuje stručný popis jednotlivých aplikací
- Přidá pro každou instalovanou aplikaci ikonu zástupce na plochu:




- Přidá na hlavní panel systému Windows ikony WD a programu WD Quick View:




- Po dokončení instalace nahradí tlačítko **Zrušit** tlačítkem **Další**.

6. Kliknutím na tlačítko **Další** zobrazte dialogové okno Instalace je dokončena:

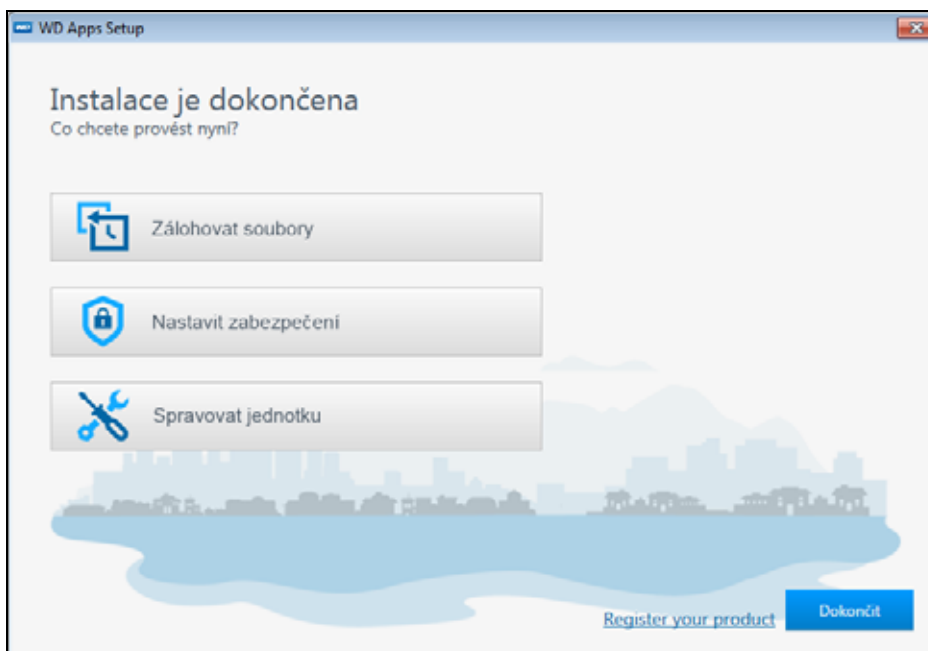


7. V dialogovém okně Instalace je dokončena klikněte na položky:

- **Zálohovat soubory** k zobrazení obrazovky WD Backup a dialogového okna WD storage device or cloud service (Úložné zařízení WD nebo cloudová služba). Viz Obrázek 4 na straně 9 a „Zálohování souborů“ na str. 11.
- **Nastavit zabezpečení** k zobrazení obrazovky WD Security a dialogového okna Set Security (Nastavit zabezpečení). Viz Obrázek 5 na straně 9 a „Uzamknutí a odemknutí disku“ na str. 21.
- **Spravovat jednotku** zobrazení obrazovky WD Drive Utilities a dialogového okna Diagnose (Diagnostika). Viz Obrázek 6 na straně 10 a „Správa a přizpůsobení disku“ na str. 27.
- Odkaz **Register your product** (Registrovat produkt). Budete přesměrováni na webovou stránku portálu podpory společnosti WD.
- **Dokončit**. Tím dialogové okno Instalace je dokončena zavřete.

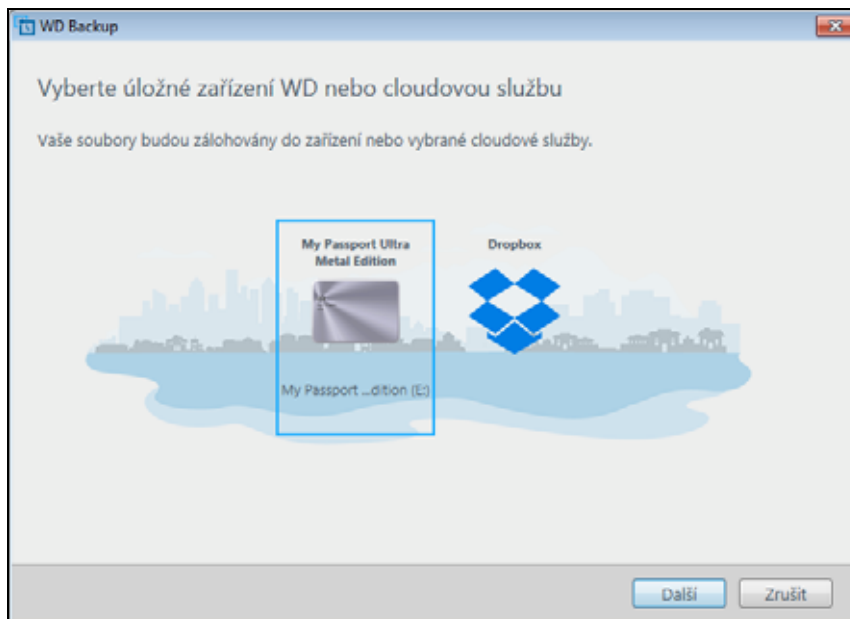


Obrázek 4. Obrazovka WD Backup

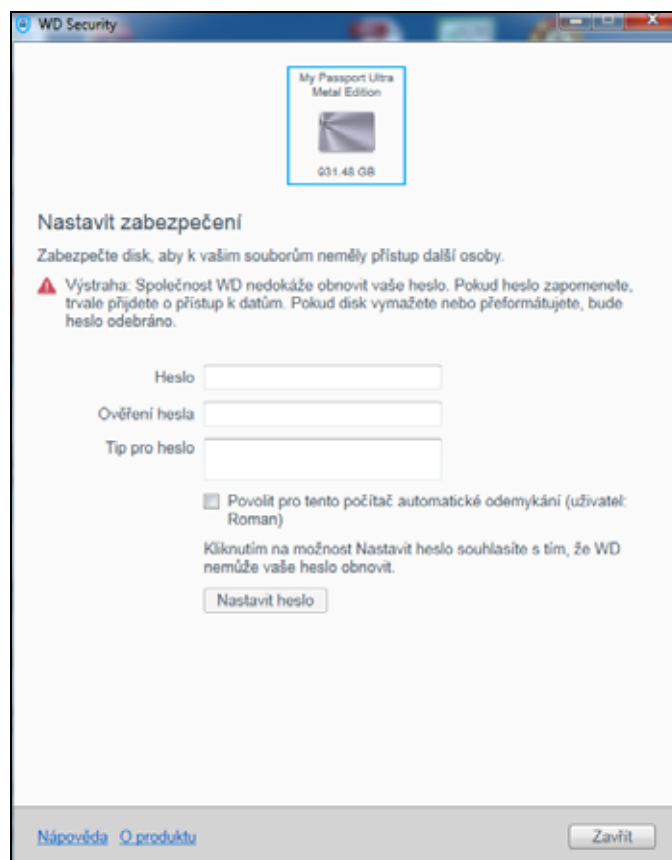

**Poznámka:** Zobrazená kapacita odpovídá kapacitě připojeného disku.

Obrázek 5. Obrazovka WD Security

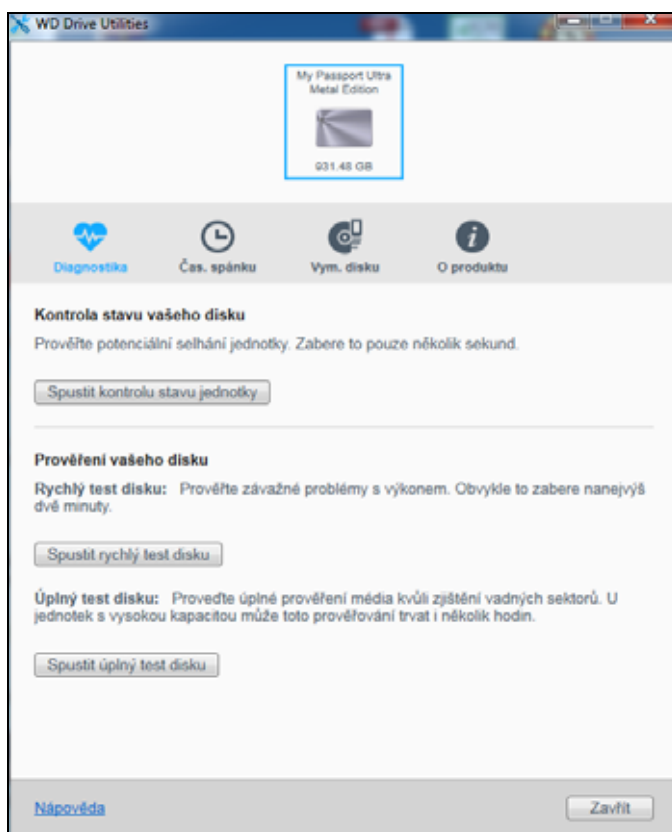

**Poznámka:** Zobrazená kapacita odpovídá kapacitě připojeného disku.

Obrázek 6. Obrazovka WD Drive Utilities

## 3

## Zálohování souborů

Tato kapitola obsahuje následující témata:

[Popis funkce zálohování](#)  
[Zálohování souborů](#)

### Popis funkce zálohování

Software WD Backup je aplikace pro *plánované* zálohování, která automaticky zálohuje vybrané soubory podle plánu, který vyberete.

Při vytváření plánu zálohování zadejte následující hodnoty:

- Cíl – externí úložiště, na které zkopírujete soubory pro ochranu zálohováním. Cíl zálohování může být libovolný z podporovaných:
  - Externí úložné zařízení
  - Účet cloudové služby
- Zdroj – počítačové soubory a složky, které zkopírujete do záložní cílové složky pro ochranu zálohováním. Zdroj zálohování může být libovolný z následujících:
  - Interní pevný disk nebo oddíl pevného disku
  - Externí úložné zařízení
  - Účet podporované cloudové služby
- Plán – doba dne, den v týdnu a měsíc, kdy se má zálohování spustit.

Pokud po vytvoření plánu zálohování kliknete na tlačítko **Start Backup** (Spustit zálohování), software WD Backup zkopíruje všechny zadané záložní zdrojové soubory a složky do určeného cíle zálohování. Software WD Backup pak na základě zadaného plánu automaticky zálohuje následující položky:

- Nový soubor vytvořený nebo zkopírovaný do zařízení nebo složky chráněné zálohováním
- Existující soubor chráněný zálohováním, který byl změněn

Tato ochrana je automatická – software WD Backup ji zajistí bez jakékoli akce z vaší strany. Stačí nechat k počítači připojený zdroj zálohování a cílová zařízení.

**Poznámka:** Při každém odpojení a opětovném připojení cíle zálohování nebo zdrojového zařízení software WD Backup znovu vyhledá ve zdrojovém zálohovaném zařízení nové a změněné soubory a potom bude pokračovat v ochraně automatickým zálohováním podle plánu.

**Vyloučené soubory** – Software WD Backup nezálohuje soubory, které mají konkrétní:

- Atributy
- Názvy
- Přípony
- Počáteční nebo koncové hodnoty

Seznam vyloučených typů souborů uvádí tab. 1 na straně 12.

Tabulka 1 Vyloučené soubory


Název	Vyloučené hodnoty
Atributy	reparsePoint temporary
Mezi názvy patří:	\AppData\Roaming\Microsoft\Windows [CommonApplicationData]\Western Digital\ [CommonApplicationData]\Microsoft\Windows\Caches\ config.msi MSOCache ntuser.dat ntuser.ini [RecycleBin] \$recycle.bin recycler [Root]\Drivers\ [Root]\Temp\ System Volume Information WD Backup.swstore .WD Hidden Items WD SmartWare.swstor [Windows]
Přípony	.ds_store .temp .tmp .wdsync
Začíná na	~
Končí	desktop.ini .dropbox .dropbox.attr hiberfil.sys -journal pagefile.sys thumbs.db




## Zálohování souborů

1. Otevřete dialogové okno Vyberte úložné zařízení WD nebo cloudovou službu kliknutím na možnost:


- **Přidat plán zálohování** na obrazovce WD Backup:



- **Konfigurovat zálohu** v nabídce zobrazení WD Backup z hlavního panelu systému Windows:

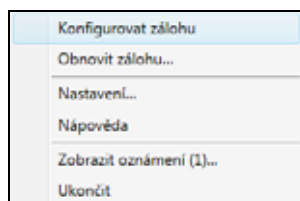


2. Dialogové okno Vyberte úložné zařízení WD nebo cloudovou službu obsahuje všechna hardwarová zařízení a účty cloudových služeb, které můžete použít pro cílové zálohovací zařízení:

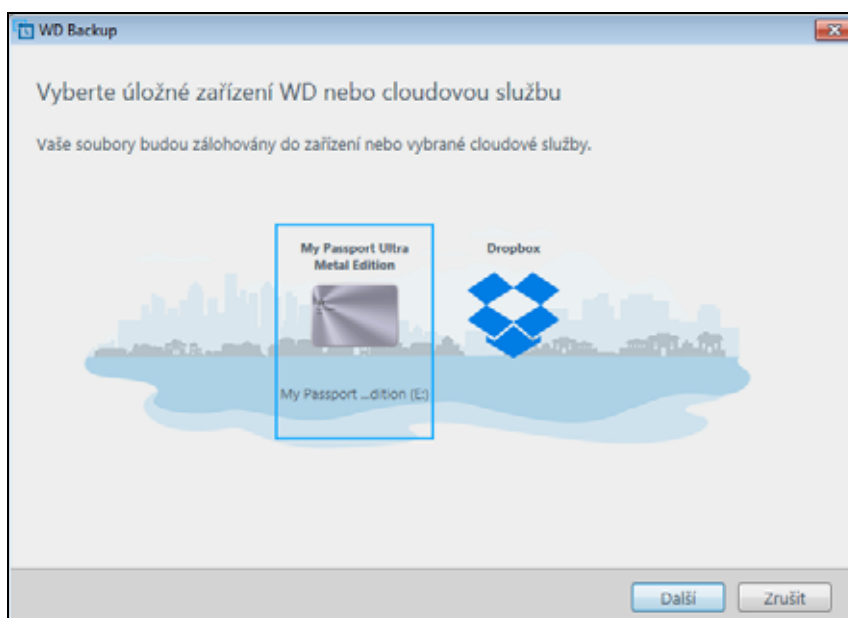

- a. Výběrem zvýrazněte zařízení, které chcete použít.
- b. Pokud máte více než tři dostupná zařízení, použijte tlačítka pro přechod doleva a doprava a zobrazte je všechna.

- c. Kliknutím na tlačítko **Další** zobrazíte dialogové okno Instalace je dokončena:

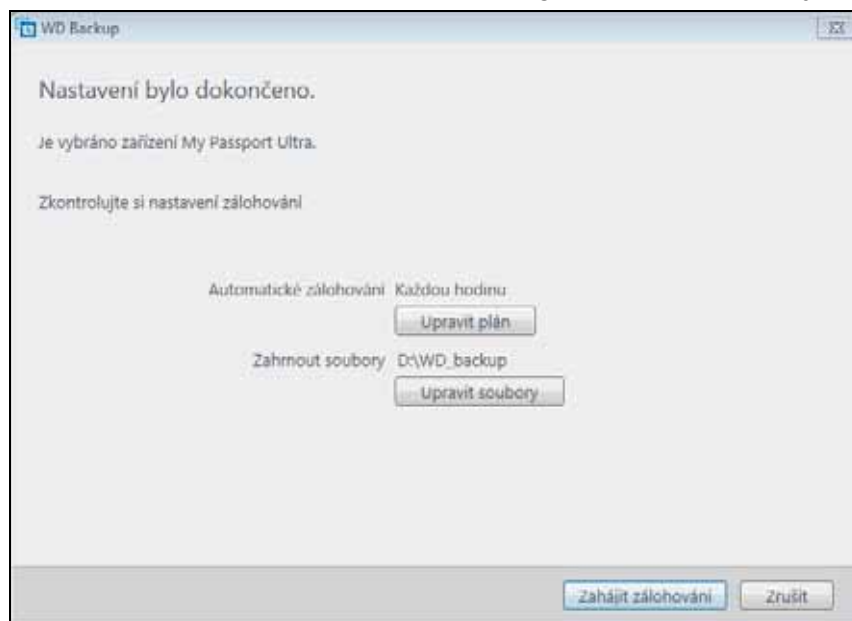

Poznámka:


Pokud jste vybrali...	POTOM software WD Backup zobrazí...
Účet cloudové služby	Přihlašovací dialogové okno, do kterého je nutné zadat přihlašovací údaje, abyste mohli pokračovat. (Viz „Konfigurace účtu cloudové služby“ na str. 35.)
Zařízení chráněné heslem, které je uzamčené	Žádná zpráva zapisovatelného oddílu. V takovém případě nejprve jednotku odemkněte pomocí softwaru WD Security nebo WD Drive Utilities. Pak ji znovu vyberte.


3. Při počáteční (výchozí) konfiguraci nastavení zálohování v dialogovém okně Setup Complete (Instalace dokončena) se zálohuje všechny položky ve složce Windows Users pro uživatelské jméno vašeho počítače, a to každou hodinu.

V dialogovém okně Setup Complete (Instalace dokončena):


POKUD chcete...	tak klikněte na možnost...
Přijmout výchozí nastavení	<b>Zahájit zálohování:</b> Uložíte a spustíte svůj plán zálohování a zavřete dialogové okno Setup Complete (Instalace dokončena). Přejděte na Krok 10 na str. 17.
Určit jiný plán zálohování	<b>Upravit plán</b> k zobrazení obrazovky Automatic Backup Schedule (Plán automatického zálohování) a přejděte na Krok 4 na str. 15.
Změna nastavení zahrnutých souborů	<b>Upravit soubory</b> k zobrazení obrazovky Select Files to Back Up (Vybrat soubory k zálohování) a přejděte na Krok 7 na str. 17.

4. Na obrazovce Plán automatického zálohování vyberte možnost pro požadovaný plán automatického zálohování:

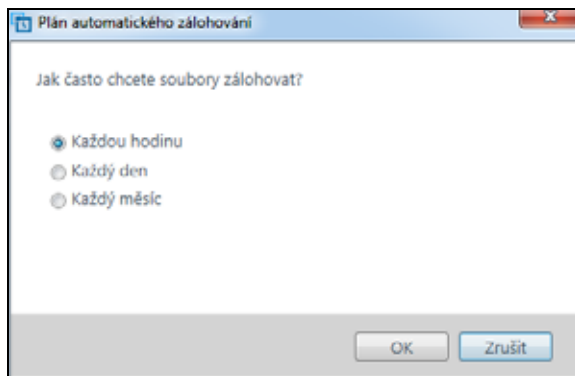


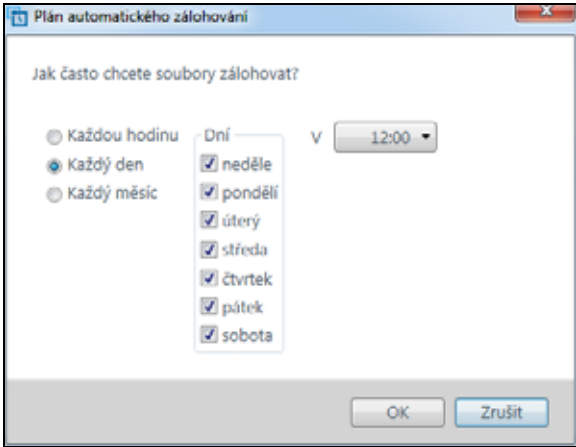Pokud vyberete možnost...	Nakonfiguruje automatické zálohování...
<b>Každou hodinu</b>	Toto zálohování se spouští každou hodinu, 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.
<b>Každý den</b>	<p>Toto zálohování se spouští jednou denně ve vybraných dnech v týdnu v zadanou hodinu nebo půlhodinu.</p>  <p>Pokud jste vybrali možnost zálohování každý den:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Určete dny v týdnu, kdy chcete spustit zálohování, zaškrtnutím políčka <b>Dní</b> nebo zrušením jejich zaškrtnutí.</li> <li>V rozevíracím seznamu <b>V</b> vyberte čas během dne, kdy se má zálohování spustit.</li> </ol>

(pokračování)

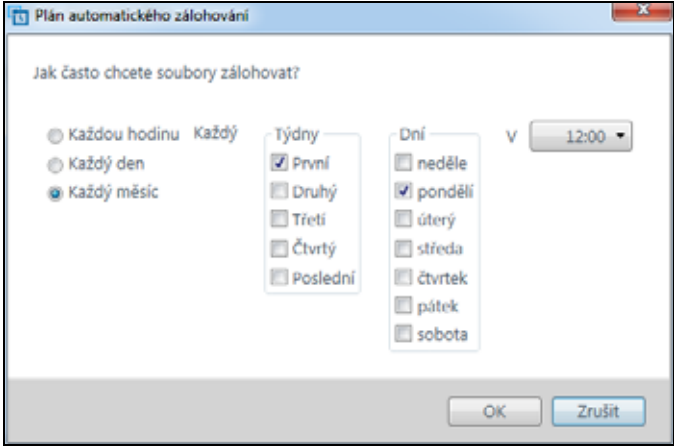Pokud vyberete možnost...	Nakonfiguruje automatické zálohování...
<b>Každý měsíc</b>	<p>Toto zálohování se spouští jednou měsíčně ve vybraný den v zadanou hodinu nebo půlhodinu.</p>  <p>Pokud jste vybrali možnost měsíčně:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka <b>Týdny</b> a určete, ve kterých týdnech v měsíci chcete spouštět zálohování – První, Druhý, Třetí, Čtvrtý nebo Poslední.</li> <li>Vyberte dny v týdnu, kdy chcete provádět zálohu, zaškrtnutím políček <b>Dny</b> nebo zrušením jejich zaškrtnutí.</li> <li>V rozevíracím seznamu <b>V</b> vyberte čas během dne, kdy se má zálohování spustit.</li> </ol>
<p>5. Kliknutím na tlačítko <b>OK</b> uložíte a zanesete změny do plánu zálohování a zavřete obrazovku Plán automatického zálohování.</p>	
<p>6. Po změně plánu zálohování:</p>	
POKUD chcete...	tak klikněte na možnost...
Přijmout nastavení výchozích zahrnutých souborů	<p><b>Zahájit zálohování:</b> Uložíte a spustíte svůj plán zálohování a zavřete dialogové okno Setup Complete (Instalace dokončena).</p> <p>Přejděte na Krok 10 na str. 17.</p>
Změna nastavení zahrnutých souborů	<p><b>Upravit soubory</b> k zobrazení obrazovky Zahrnout soubory a přejděte na Krok 7 na str. 17.</p>

7. Na obrazovce Vyberte soubory k zálohování:

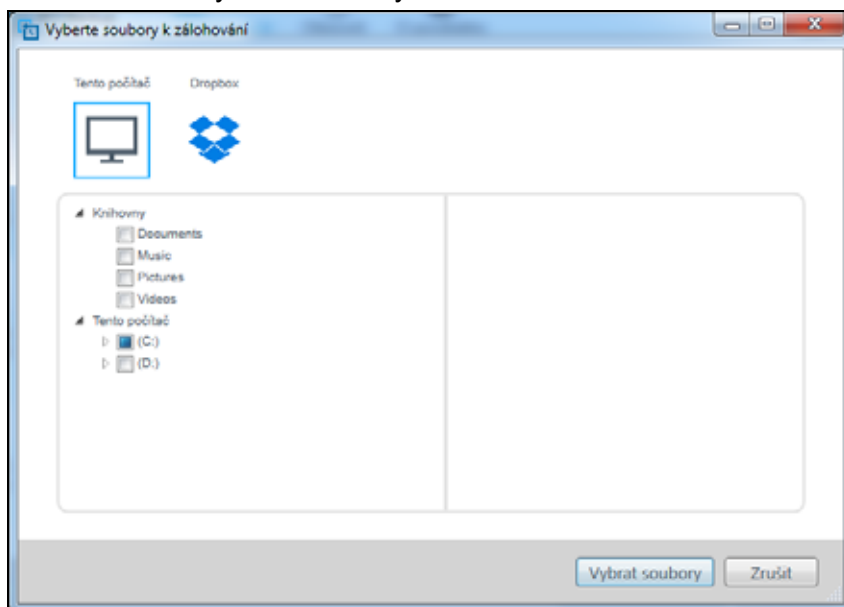

- a. Kliknutím vyberte zařízení, které obsahuje soubory, které chcete zálohovat:

- Tento počítač
- Dropbox

**Poznámka:** Pokud se soubory a složky, které chcete zálohovat, nacházejí na účtu služby Dropbox a vy jste nenakonfigurovali účet pro přístup softwaru WD Backup, projděte si informace v části „Konfigurace účtu cloudové služby“ na str. 35.

- b. V zobrazení struktury souborů vybraného zařízení kliknutím na voliče otevřete seznamy a zaškrtněte políčko u všech souborů a složek, které chcete zálohovat. Výběr zaškrtnutí pole u složky automaticky zaškrtně políčka všech souborů a podsložek umístěných ve zvolené složce.
- c. Zrušte zaškrtnutí políčka u souborů a složek, které do zálohování nechcete zahrnout. Zrušení zaškrtnutí políček u složky automaticky zruší zaškrtnutí políček všech souborů a podsložek umístěných ve zvolené složce.

**Poznámka:** Výchozí zdroj zálohování je vše v uživatelské složce systému Windows podle vašeho uživatelského jména počítače. Nezapomeňte vymazat daný výběr, pokud nechcete zahrnout tyto soubory a složky do zálohování.

- d. Kliknutím na tlačítko **OK** uložte výběr a zavřete obrazovku Select Files to Back Up (Vybrat soubory k zálohování).
8. Ověřte, zda jsou specifikace automatického zálohování a zahrnutých souborů správné.
9. Kliknutím na tlačítko **Zahájit zálohování** uložíte a spustíte svůj plán zálohování a zavřete dialogové okno Instalace je dokončena.
10. Software WD Backup spustí první zálohování okamžitě a zobrazí zprávu o probíhajícím zálohování s procentuální hodnotou dokončení (x % complete) v dialogovém okně Zálohování. Po dokončení počátečního zálohování se zálohování spustí automaticky v souladu s určeným plánem.

## 4

## Obnovení souborů

Tato kapitola obsahuje následující témata:

- [Popis funkce obnovení](#)
- [Obnovení souborů](#)

### Popis funkce obnovení

Software WD Backup usnadňuje obnovení souborů, které jsou zálohovány na cílovém zálohovacím zařízení, a to do:

- původního umístění na zdrojovém zálohovaném zařízení,
- libovolného jiného vybraného umístění.

Obnovení je postup skládající se obvykle ze čtyř kroků:

1. Vyberte cílové zálohovací zařízení a naplánovanou zálohu se soubory, které chcete obnovit.
2. Vyberte umístění pro obnovení souborů.
3. Určete, co chcete obnovit – buď samostatné soubory a složky, nebo veškerý obsah.
4. Obnovte soubory.


### Obnovení souborů


1. Otevřete dialogové okno Obnovit zálohu kliknutím na některou z následujících položek:

- **Obnovit** na obrazovce WD Backup:



- **Obnovit zálohu** v nabídce zobrazení WD Backup na hlavním panelu systému Windows:

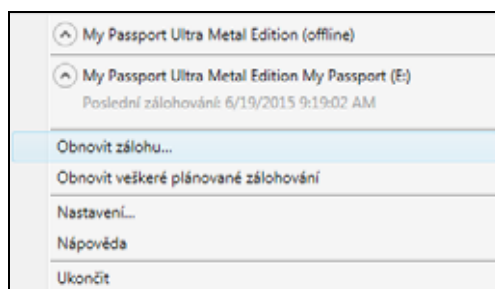


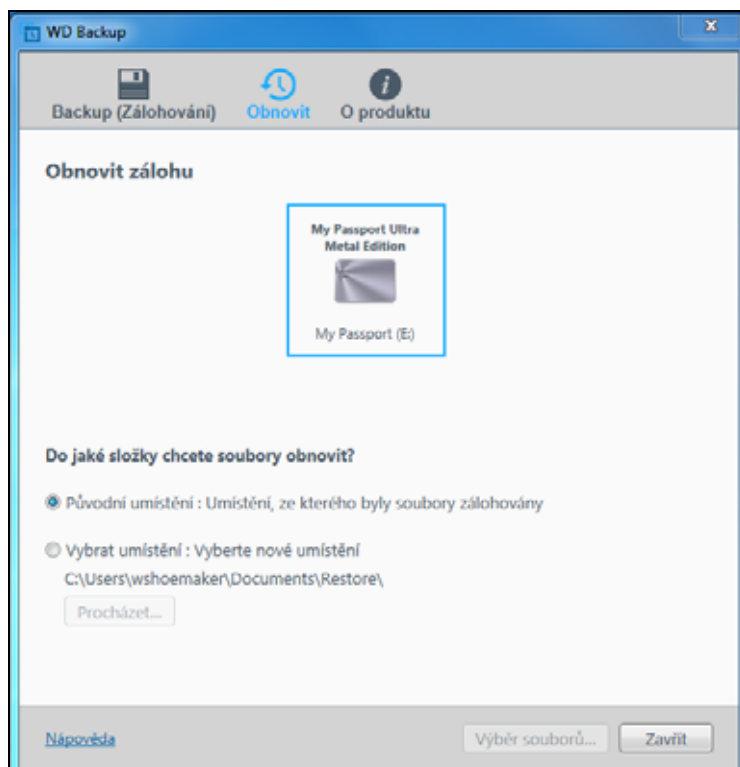

2. V dialogovém okně Obnovit zálohu proveďte tyto akce:

- Pokud je k počítači připojeno více než jedno cílové zálohovací zařízení, vyberte kliknutím zařízení obsahující zálohované soubory, které chcete obnovit.
- Vyberte možnost pro umístění obnovených souborů:
  - Původní umístění** a přejděte na Krok c (str. 20)
  - Vybrat umístění** a aktivujte tlačítko **Procházet** a poté:

(1) Kliknutím na tlačítko **Procházet** zobrazíte obrazovku Vybrat umístění.

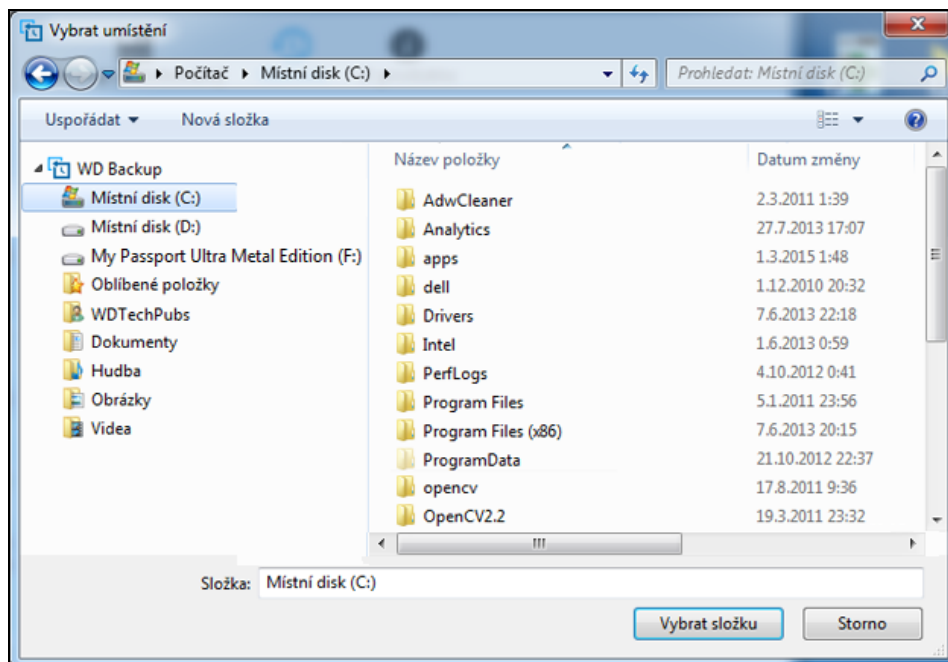


(2) K výběru umístění obnovení použijte zobrazení struktury složek v počítači.

(3) S názvem vybrané složky v poli Složka klikněte na položku **Vybrat složku**.

(4) Software WD Backup zavře obrazovku Vybrat umístění a zobrazí cestu k vybrané složce v dialogovém okně Obnovit.

- c. Kliknutím na položku **Vybrat soubory k obnovení** zobrazte obrazovku Obnovit soubory, kde je ve výchozím nastavení v seznamu Zobrazit soubory z vybrána poslední záloha.

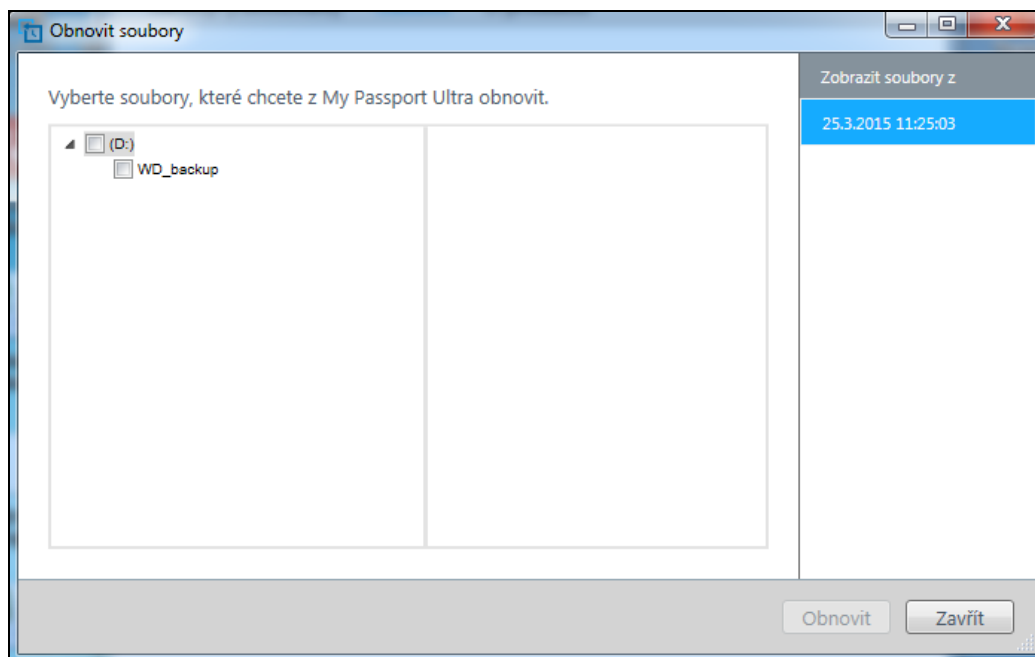

3. Na obrazovce Obnovit soubory:

- a. V seznamu Zobrazit soubory z vyberte zálohu obsahující soubory, které chcete obnovit.
- b. Pomocí zobrazení struktury složky vybrané zálohy určete soubory, které chcete obnovit:

POKUD chcete obnovit...	PAK...
Všechny soubory ve vybrané záloze	Vyberte nejvyšší zaškrťovací políčko a označte celou zálohu.
Vybrané soubory a složky	<p>1 Kliknutím na výběr v zobrazení struktury složky zálohy otevřete složky a podsložky.</p> <p>2 Zaškrtněte políčka u souborů nebo složek, které chcete obnovit.</p> <p>Výběr zaškrťovacího pole u složky automaticky vybere všechny soubory a podsložky umístěné ve zvolené složce.</p>

- c. Kliknutím na položku **Obnovit** obnovte vybrané soubory nebo složky do zadaného umístění.



## 5

## Uzamknutí a odemknutí disku

Tato kapitola obsahuje následující témata:

- [Ochrana disku heslem](#)
- [Odemknutí disku](#)
- [Změna hesla](#)
- [Vypnutí funkce zamknutí disku](#)

### Ochrana disku heslem

Pokud se obáváte, že by k disku mohla získat přístup cizí osoba, a nechcete, aby měla přístup k vašim souborům, můžete disk ochránit heslem.

**UPOZORNĚNÍ!** Software WD Security používá heslo k elektronickému uzamknutí a odemknutí disku. Pokud toto heslo zapomenete, ztratíte přístup k datům a na disk nebude možné zapisovat nová data. Před dalším použitím budete disk muset vymazat.

1. Otevřete software WD Security kliknutím na jednu z možností:
  - Ikona zástupce softwaru WD Security na ploše
  - **Start > Všechny programy > Western Digital > WD Apps (Aplikace WD) > WD Security**

Viz obr. 5 na straně 9.
2. Pokud je k počítači připojeno více podporovaných disků, vyberte ten, pro který chcete heslo vytvořit.
3. Přečtěte si upozornění o možné ztrátě dat v případě zapomenutí hesla.
4. Zadejte heslo, které obsahuje nanejvýš 25 znaků, do pole **Heslo**.
5. Zadejte znovu heslo do pole **Ověření hesla**.
6. Do pole **Tip pro heslo** zadejte nápovědu, která vám pomůže si na heslo vzpomenout.
7. Pokud chcete, aby si software WD Drive Unlock pamatoval vaše heslo pro tento počítač, zaškrtněte políčko **Enable auto unlock for this computer...** (Povolit automatické odemykání pro uživatele).
8. Kliknutím na tlačítko **Set Password** (Nastavit heslo) heslo uložíte a povolíte hardwarové šifrování disku.

**UPOZORNĚNÍ!** Po vytvoření hesla zůstane disk *odemčený*, dokud nedokončíte aktuální práci. Poté software WD Security:

- Uzamkne disk, když počítač vypnete, odpojí disk nebo když počítač přejde do režimu spánku.
- Bude k odemčení disku po restartování počítače či připojení disku vyžadovat heslo, pokud jste při změně hesla *NEZAŠKRTNULI* políčko **Enable auto unlock for computer...** (Povolit automatické odemykání pro uživatele).

**Poznámka:** Když vytvoříte heslo, software WD Security uloží heslo do firmwaru na jednotce My Passport a zobrazí virtuální disk CD (VCD) nástroje WD Unlocker jako zařízení v seznamu nástroje pro správu souborů v počítači:



Tento seznam se zobrazí:

- až příště vypnete a restartujete počítač,
- když odeberete a znovu připojíte jednotku My Passport,
- když počítač ukončí režim spánku (v závislosti na konfiguraci).

Seznam se zobrazí nezávisle na tom, zda je jednotka zamčená nebo zda jste při vytváření hesla zaškrtnuli políčko **Povolit pro tento počítač automatické odemykání**. Zůstává, dokud máte aktivovanou ochranu heslem u této jednotky.

## Odemknutí disku

Pokud jste nezaškrtnuli políčko **Povolit pro tento počítač automatické odemykání**, bude nutné odemknout počítač zadáním hesla pokaždé, když dojde k některé z těchto událostí:

- K vypnutí a opětovnému zapnutí počítače
- K odpojení a opětovnému připojení disku k počítači
- ukončení režimu spánku počítače.


Heslo je nutné zadat i v případě, že na počítači není nainstalován software WD Security.

V závislosti na konfiguraci softwaru počítače je možné disk odemknout jedním ze dvou způsobů, a to pomocí:

- softwaru WD Security nebo nástroje WD Drive Utilities
- nástroje WD Drive Unlock

## Použití softwaru WD Security nebo WD Drive Utilities

Při každém vypnutí a opětovném spuštění počítače nebo odpojení a následném připojení disku k počítači se při spuštění softwaru WD Security nebo WD Drive Utilities zobrazí dialogové okno Odemknout disk:

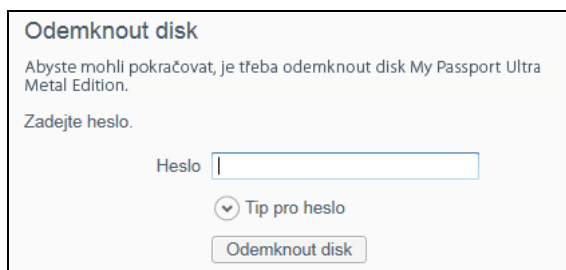


Stane se to:

- automaticky, pokud je k počítači připojen pouze jediný uzamčený disk My Passport;
  - pokud vyberete uzamčený disk na obrazovce WD Security nebo WD Drive Utilities, když je k počítači připojeno více podporovaných zařízení.
1. Pokud dialog Unlock Drive (Odemknout disk) nevidíte, klikněte na jednu z možností:
    - Ikona zástupce softwaru WD Security nebo WD Drive Utilities na ploše
    - **Start > Všechny programy > Western Digital > WD Apps (Aplikace WD) > WD Security**
    - **Start > Všechny programy > Western Digital > WD Apps (Aplikace WD) > WD Drive Utilities**
  2. Pokud je k počítači připojeno více podporovaných disků, vyberte ten, který je uzamčený. Zobrazí se dialog Unlock Drive (Odemknout disk).
  3. V dialogu Unlock Drive (Odemknout disk):
    - a. Do pole **Heslo** zadejte heslo.
    - b. Klepněte na **Odemknout disk**.

## Nástroj WD Drive Unlock

Kdykoli připojíte disk chráněný heslem k počítači, ve kterém není nainstalovaný software WD Security nebo WD Drive Utilities, můžete disk odemknout pomocí nástroje WD Drive Unlock. Nástroj WD Drive Unlock se nachází na virtuálním disku CD, který se zobrazí v nástroji pro správu souborů počítače.

1. Spustíte nástroj WD Drive Unlock jedním z následujících způsobů:
  - Pomocí nástroje pro správu souborů počítače otevřete virtuální disk CD nástroje WD Unlocker a dvakrát klikněte na soubor WD Drive Unlock.exe.
  - Klikněte na tlačítko **Start > Počítač** a dvakrát klikněte na ikonu virtuálního disku CD WD Unlocker v kategorii Devices with Removable Storage (Zařízení s vyměnitelným úložištěm).

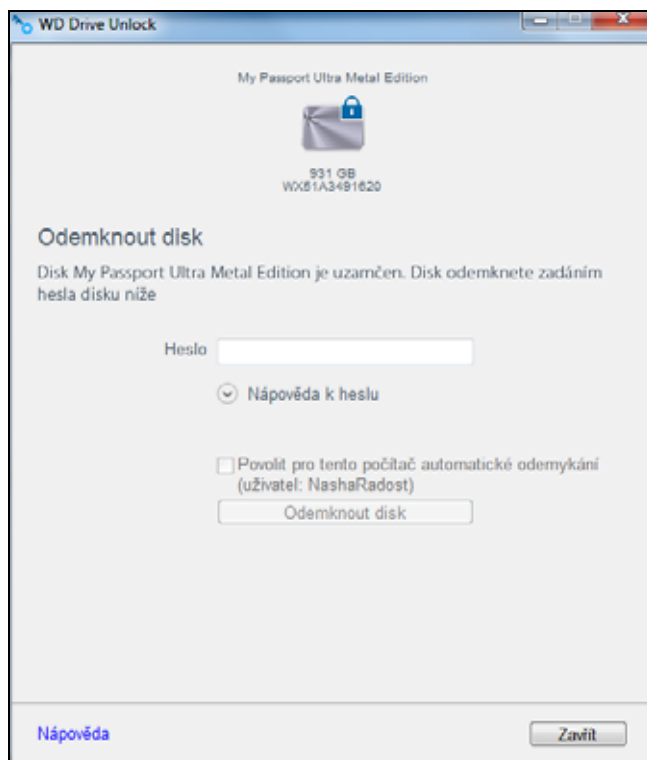


2. V okně nástroje WD Drive Unlock:
  - a. Zadejte heslo do pole **Heslo**.
  - b. Pokud chcete, aby si software WD Drive Unlock pamatoval vaše heslo pro tento počítač, zaškrtněte políčko **Povolit pro tento počítač automatické odemýkání**.
  - c. Klepněte na **Odemknout disk**.

## Změna hesla

1. Otevřete software WD Security kliknutím na jednu z možností:
  - Ikona zástupce softwaru WD Security na ploše
  - **Start > Všechny programy > Western Digital > WD Apps (Aplikace WD) > WD Security**

Viz obr. 5 na straně 9.

2. Pokud je k počítači připojeno více než jedno podporované zařízení, vyberte zařízení s heslem, které chcete změnit. Zobrazí se dialogové okno Upravit nastavení zabezpečení:

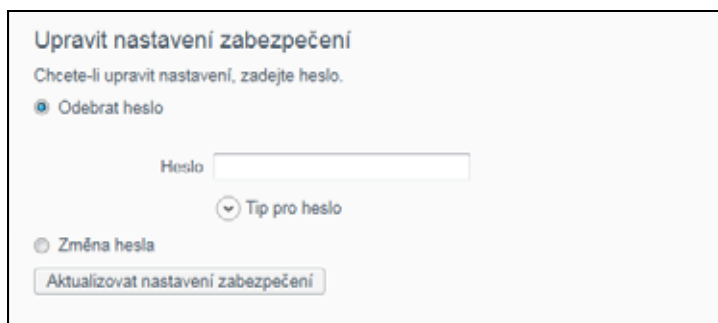

3. V dialogovém okně Edit security settings (Upravit nastavení zabezpečení) vyberte možnost **Změnit heslo**. Zobrazí se dialogové okno pro změnu hesla.

4. V dialogovém okně pro změnu hesla proveďte tyto akce:
- Do pole **Aktuální heslo** zadejte aktuální heslo.
  - Do pole **Nové heslo** zadejte požadované heslo, které bude mít nanejvýš 25 znaků.
  - Zadejte toto heslo znovu do pole **Ověření hesla**.
  - Do pole **Tip pro heslo** zadejte nápovědu, která vám pomůže si na nové heslo vzpomenout.
  - Zaškrtněte políčko **Povolit pro tento počítač automatické odemykání**, pokud si má software WD Security v tomto počítači zapamatovat nové heslo pro vybraný disk.
5. Klikněte na tlačítko **Aktualizovat nastavení zabezpečení**.

**UPOZORNĚNÍ!** Po vytvoření hesla zůstane disk *odemčený*, dokud nedokončíte aktuální práci. Poté software WD Security:


- Uzamkne disk, když počítač vypnete, odpojíte disk nebo když počítač přejde do režimu spánku.
- Bude k odemčení disku po restartování počítače či připojení disku vyžadovat heslo, pokud jste při změně hesla **NEZAŠKRTNULI** políčko **Povolit pro tento počítač automatické odemykání**.

## Vypnutí funkce zamknutí disku

1. Otevřete software WD Security kliknutím na jednu z možností:
- Ikona zástupce softwaru WD Security na ploše
  - Start > Všechny programy > Western Digital > WD Apps (Aplikace WD) > WD Security**

Viz obr. 5 na straně 9.

2. Pokud je k počítači připojeno více než jedno podporované zařízení, vyberte zařízení s heslem, které chcete odebrat. Zobrazí se dialogové okno Upravit nastavení zabezpečení:

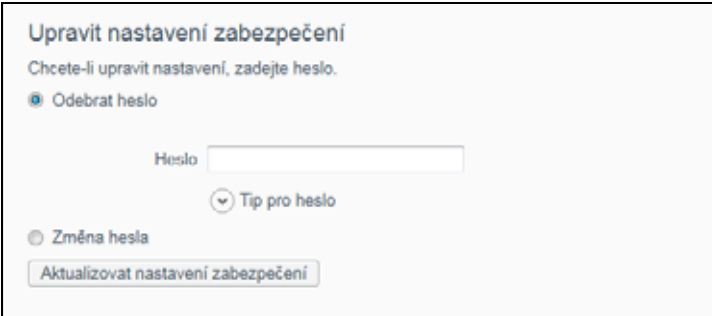

Upravit nastavení zabezpečení

Chcete-li upravit nastavení, zadejte heslo.

☒ Odebrat heslo

Heslo

▼ Tip pro heslo

☐ Změna hesla

Aktualizovat nastavení zabezpečení

3. Možnost **Odebrat heslo** je v dialogovém okně Upravit nastavení zabezpečení vybraná ve výchozím nastavení:
- Do pole **Heslo** zadejte heslo.
  - Klikněte na tlačítko **Aktualizovat nastavení zabezpečení**.

## 6

## Správa a přizpůsobení disku

Tato kapitola obsahuje následující témata:

- Kontrola stavu disku
- Vymazání disku
- Registrace disku
- Obnovení softwaru WD a obrazu disku
- Nastavení časovače uspání disku
- Používání ikony WD Quick View
  - Kontrola stavu disku
  - Sledování upozornění ikony
  - Bezpečné odpojení disku

Software WD Drive Utilities (viz obr. 6 na straně 10) usnadňuje správu a přizpůsobení nastavení disku, aby bylo dosaženo nejlepšího možného výkonu:

- Diagnostika – Provádí diagnostiku a kontrolu stavu, aby byla zajištěna správná činnost disku.
- Časovač spánku – Umožňuje vypnout disk při delší době nečinnosti, což šetří energii a prodlužuje životnost disku.
- Vymazání disku – Vymaže veškerý obsah disku včetně hesla, pokud bylo nastaveno.
- O produktu – V této části se můžete podívat, jaká je verze nainstalovaného softwaru, zjistit aktualizace softwaru a zaregistrovat disk, abyste po dobu záruky měli k dispozici bezplatnou technickou podporu a informace o vylepšených produktech a výhodných cenových nabídkách.

### Kontrola stavu disku

Software WD Drive Utilities nabízí tři diagnostické nástroje, které kontrolují správné fungování disku. Pokud máte podezření, že disk nefunguje správně, můžete spustit následující testy:

- Kontrola stavu disku

Kontrola stavu disku je funkce, která umožňuje předpovídat selhání a souvisle sleduje klíčové interní atributy výkonu disku. Například zjištěná zvýšená teplota disku, hluk nebo chyby čtení či zápisu mohou být známkami blížícího se závažného selhání disku. Díky pokročilým upozorněním můžete provést patřičná opatření, například přesunout data na jiný disk, než dojde k selhání.

Výsledkem kontroly stavu disku je hodnocení stavu disku jako úspěšné nebo neúspěšné.

- Rychlý test disku

Disk obsahuje diagnostický nástroj Data Lifeguard™, který zjišťuje chyby disku. Rychlý test disku kontroluje výskyt závažných problémů s výkonem.

Výsledkem rychlé kontroly jednotky je úspěšné nebo neúspěšné provedení testu stavu jednotky.

- Úplný test disku

Nejobsáhlejší diagnostikou disku je úplný test disku. Kontroluje výskyt chyb ve všech sektorech a podle potřeby označuje vadné sektory.

Diagnostiku a kontroly stavu disku je vhodné provádět pravidelně ještě předtím, než se vyskytnou problémy. Díky vysoké rychlosti poskytnou kontrola stavu disku a rychlý test

disku vysokou úroveň kontroly téměř bez omezení práce s počítačem. Při výskytu chyb během zápisu nebo čtení souborů proveďte všechny tři kontroly.

1. Otevřete software WDDrive Utilities kliknutím na jednu z možností:
  - Ikona zástupce softwaru WD Drive Utilities na ploše
  - **Start > Všechny programy > Western Digital > WD Apps (Aplikace WD) > WD Drive Utilities**

Viz obr. 6 na straně 10.

2. Pokud je k počítači připojeno více podporovaných zařízení, vyberte to, které chcete zkontrolovat.
3. V dialogovém okně Diagnostika klikněte na tlačítko testu, který chcete spustit:
  - **Spustit kontrolu stavu jednotky**
  - **Spustit rychlý test disku**
  - **Spustit úplný test disku**

## Vymazání disku

**UPOZORNĚNÍ!** Vymazání disku trvale odstraní všechna data uložená na disku. Před vymazáním se ujistěte, že již žádná data na disku opravdu nepotřebujete.

**Poznámka:** Vymazání disku odstraní také software WD a všechny jeho podpůrné soubory, nástroje a soubory uživatelských příruček. Budete-li chtít vymazaný disk vrátit do původního stavu, můžete si tyto soubory stáhnout.

Vymazáním disku nevymažete soubory nástroje WD Drive Unlock, které jsou na virtuálním disku CD jednotky. I po vymazání nebo přeformátování disku zůstanou tam, kam jste je uložili.

WD Drive Utilities umožňuje vymazání disku dvěma způsoby v závislosti na tom, zda je disk uzamčen:

Pokud je disk...	A pokud...	viz část...
Odemčen	<i>chcete</i> disk vymazat,	„Použití funkce vymazání disku“ na str. 28.
Uzamčen	Zapomněli jste nebo jste ztratili heslo a <i>musíte</i> disk vymazat,	„Použití funkce pěti neúspěšných zadání hesel“ na str. 29


## Použití funkce vymazání disku

Vymazání disku, pokud není uzamčen:

1. Otevřete software WDDrive Utilities kliknutím na jednu z možností:
  - Ikona zástupce softwaru WD Drive Utilities na ploše
  - **Start > Všechny programy > Western Digital > WD Apps (Aplikace WD) > WD Drive Utilities**

Viz obr. 6 na straně 10.
2. Pokud je k počítači připojeno více podporovaných zařízení, vyberte to, které chcete vymazat.
3. Na obrazovce WD Drive Utilities zobrazte kliknutím na položku **Vym. disku** dialogové okno pro vymazání disku:



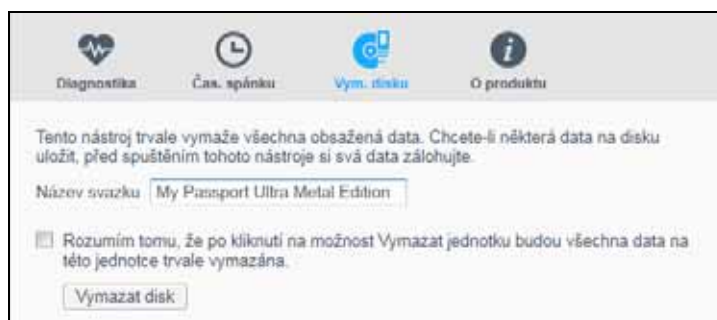

**4.** V dialogovém okně pro vymazání disku:

- a. Pokud chcete změnit název svazku, přepište název v poli **Název svazku**.
- b. Přečtěte si informaci o ztrátě dat při vymazání disku. Pokud chcete některá data na disku uložit, zálohujte je před vymazáním jednotky na jiné zařízení.
- c. Zaškrtnutím políčka **Rozumím** potvrdíte, že přijímáte riziko, a aktivujete tlačítko **Vymazat disk**.
- d. Klikněte na tlačítko **Vymazat disk**.

Přejděte na adresu <http://support.wd.com> a prohlédněte si ve znalostní databázi odpověď ID 7, kde naleznete informace o stažení a obnovení softwaru WD a obrazu disku.

**Poznámka:** Po vymazání disku bude odstraněno i heslo. Pokud jste k ochraně jednotky používali heslo, budete jej po obnovení softwaru WD a obrazu jednotky muset vytvořit znovu. (Viz „Ochrana disku heslem“ na str. 21.)


## Použití funkce pěti neúspěšných zadání hesel

Pokud jste zapomněli nebo ztratili heslo, můžete vymazat jednotku zadáním pěti nesprávných hesel v dialogovém okně Unlock Drive (Odemknout disk). Viz:


- „Použití softwaru WD Security nebo WD Drive Utilities“ na str. 22
  - „Nástroj WD Drive Unlock“ na str. 23
- 1.** V dialogovém okně Odemknout disk máte pět pokusů k odemknutí disku následujícím postupem:
    - a. Zadáním hesla do pole **Heslo**.
    - b. Kliknutím na možnost **Odemknout disk**.

2. Po zadání pátého neplatného hesla se zobrazí dialogové okno s hlášením o nadměrném počtu pokusů o zadání hesla v závislosti na aplikaci, kterou jste k otevření dialogového okna Odemknout disk použili:

- Použití softwaru WD Security nebo nástroje WD Drive Utilities:

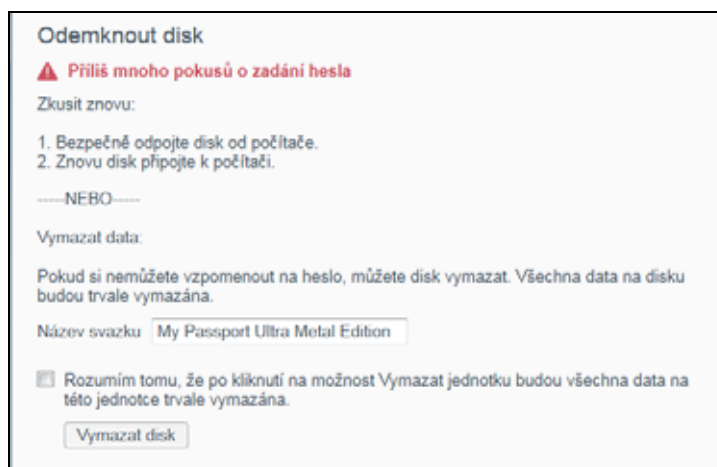

- Nástroj WD Drive Unlock:

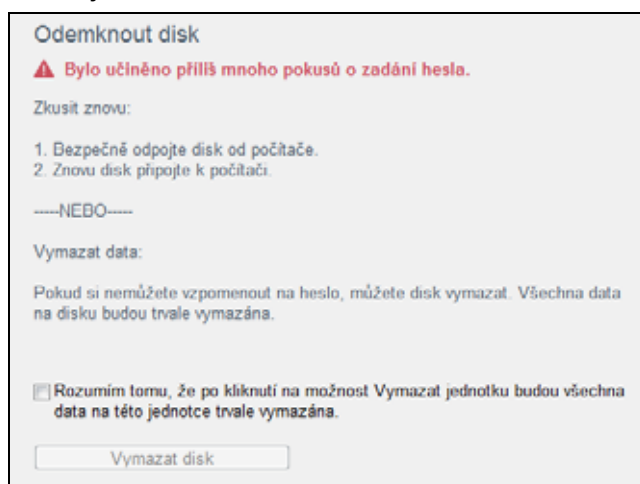

3. Vymazání disku:

- Pokud používáte software WD Security nebo WD Drive Utilities a chcete změnit název svazku, přepište název v poli **Název svazku**.
- Přečtěte si informaci o vymazání všech dat na disku a zaškrtnutím políčka **Rozumím** vyjádřete, že přijímáte rizika a aktivujte tlačítko **Vymazat disk**.
- Klikněte na tlačítko **Vymazat disk**.

Přejděte na adresu <http://support.wd.com> a prohlédněte si ve znalostní databázi odpověď ID 7, kde naleznete informace o stažení a obnovení softwaru WD a obrazu disku.

**Poznámka:** Po vymazání disku bude odstraněno i heslo. Pokud nadále chcete k ochraně disku používat heslo, bude ho potřeba po obnovení softwaru WD a obrazu disku vytvořit znovu. (Viz „Ochrana disku heslem“ na str. 21.)

## Registrace disku

Software WD Drive Utilities použije při registraci disku připojení počítače k internetu. Registrace disku zajišťuje bezplatnou technickou podporu během záruční doby a přístup k informacím o nových produktech společnosti WD.

1. Zkontrolujte, zda je počítač připojen k internetu.
2. Otevřete software WDDrive Utilities kliknutím na jednu z možností:
  - Ikona zástupce softwaru WD Drive Utilities na ploše
  - **Start > Všechny programy > Western Digital > WD Apps (Aplikace WD) > WD Drive Utilities**

Viz obr. 6 na straně 10.

3. Pokud je k počítači připojeno více podporovaných zařízení, vyberte to, které chcete registrovat.
4. Kliknutím na položky **O produktu > Registrace** zobrazíte obrazovku Registrace zařízení:

5. Na obrazovce Registrace zařízení postupujte takto:
  - a. Zadejte své jméno do pole **Jméno**.
  - b. Zadejte své příjmení do pole **Příjmení**.
  - c. Do pole **E-mail** zadejte e-mailovou adresu.
  - d. V poli **Preferovaný jazyk** vyberte požadovaný jazyk.
  - e. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Informujte mě o...** (Informovat mě o). Tím určíte, zda chcete či nechcete dostávat oznámení o aktualizacích softwaru, vylepšeních produktů a výhodných cenových nabídkách.
  - f. Klikněte na možnost **Registrovat zařízení**.

## Obnovení softwaru WD a obrazu disku

Kromě odstranění veškerých dat na disku bude při vymazání či formátování disku odstraněn také software WD a všechny podpůrné soubory, nástroje, online nápověda a soubory uživatelských příruček.

Pokud budete v budoucnu potřebovat z počítače odstranit software WD a znovu ho na něj nainstalovat nebo používat disk v jiném počítači, na který budete chtít software nainstalovat, bude třeba na disku obnovit software WD a obraz disku. Pokud to chcete provést po vymazání či naformátování disku, přejděte na adresu <http://support.wd.com> a vyhledejte ve znalostní databázi odpověď ID 7.


## Nastavení časovače uspání disku

Časovač uspání disku vypne napájení po určitém čase neaktivity disku, což šetří energii a minimalizuje opotřebení disku dlouhodobým užíváním.

1. Otevřete software WDDrive Utilities kliknutím na jednu z možností:
  - Ikona zástupce softwaru WD Drive Utilities na ploše
  - **Start > Všechny programy > Western Digital > WD Apps (Aplikace WD) > WD Drive Utilities**

Viz obr. 6 na straně 10.

2. Pokud je k počítači připojeno více podporovaných zařízení, vyberte to, které chcete nastavit.
3. Kliknutím na možnost **Čas. spánku** otevřete dialog Čas. spánku:

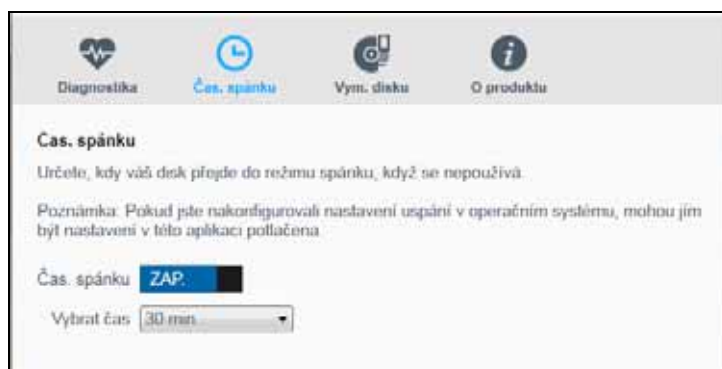

4. V dialogu Čas. spánku:
  - a. Ověřte, zda je přepínací tlačítko u možnosti **Čas. spánku** v poloze **ZAP.**, nebo jej to této polohy přepněte kliknutím.
  - b. V poli **Vybrat čas** vyberte interval neaktivity, po kterém má být disk vypnut.

## Používání ikony WD Quick View

Po instalaci softwaru WD se v oznamovací oblasti na hlavním panelu systému Windows zobrazí ikona WD Quick View:



Ikona WD Quick View


Ikonu lze použít k následujícím účelům:

- kontrola stavu podporovaných disků WD,
- sledování upozornění pomocí ikon
- bezpečné odpojení podporovaných disků WD,

Následující části popisují používání ikony a jiné metody vykonávání těchto činností.

## Kontrola stavu disku

U podporovaných disků WD můžete umístěním ukazatele myši na ikonu WD Quick View na hlavním panelu systému Windows zobrazit využitou kapacitu disku, zjistit, zda je disk uzamčen, a zkontrolovat stav jeho teploty:

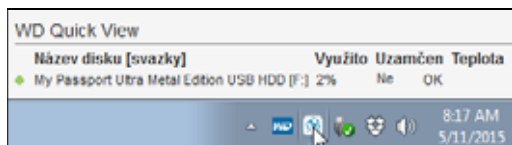

## Sledování upozornění ikony

Ikona softwaru WD Quick View na hlavním panelu systému Windows znázorňuje blikáním stav podporovaných zařízení WD:


POKUD ikona WD Quick View bliká...	TAK může zařízení být...
zeleně a bíle	uzamčené nebo ve formátu nepodporovaném softwarem WD (jiný formát než Windows v prostředí Windows).
červeně a bíle	přehřáté. Vypněte zařízení a nechte jej 60 minut vychladnout. Znovu jej zapněte a v případě, že problém potrvá, obraťte se na podporu společnosti WD.

## Bezpečné odpojení disku


**UPOZORNĚNÍ!** Aby nedošlo ke ztrátě dat, před vypnutím nebo odpojením disku vždy zavřete všechna aktivní okna a aplikace.

Disk můžete také bezpečně odpojit:

- Kliknutím na ikonu WD Quick View na hlavním panelu systému Windows a výběrem položky **Bezpečně odebrat My Passport Ultra**:

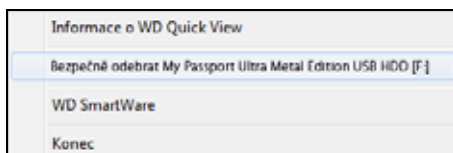

- Kliknutím pravým tlačítkem na ikonu disku na obrazovce WD Security nebo WD Drive Utilities a výběrem možnosti **Vysunout disk**:

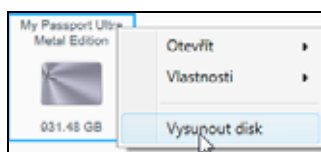

Před odpojením jednotky od počítače počkejte, dokud ukazatel napájení/činnosti nepřestane blikat.

## 7

## Správa a přizpůsobení softwaru

Tato kapitola obsahuje následující témata:


- [Kontrola dostupnosti aktualizací softwaru](#)
- [Konfigurace účtu cloudové služby](#)
- [Odinstalace softwaru WD](#)

### Kontrola dostupnosti aktualizací softwaru

Pokud je k dispozici aktualizace, postupujte podle pokynů na obrazovce ke stažení a instalaci:

Software	Postup
WD Drive Utilities	<ol style="list-style-type: none"> <li>Otevřete software WD Drive Utilities kliknutím na jednu z možností: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ikona zástupce softwaru WD Drive Utilities na ploše</li> <li><b>Start &gt; Všechny programy &gt; Western Digital &gt; WD Apps (Aplikace WD) &gt; WD Drive Utilities</b></li> </ul> Viz obr. 6 na straně 10. </li> <li>Klikněte na ikonu <b>O produktu</b> a na tlačítko <b>Zkontrolovat aktualizace</b>: <div data-bbox="630 898 1345 1144" data-label="Image"> </div> </li> </ol>
WD Security	<ol style="list-style-type: none"> <li>Otevřete software WD Security kliknutím na jednu z možností: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ikona zástupce softwaru WD Security na ploše</li> <li><b>Start &gt; Všechny programy &gt; Western Digital &gt; WD Apps (Aplikace WD) &gt; WD Security</b></li> </ul> Viz obr. 5 na straně 9. </li> <li>Klikněte na odkaz <b>O produktu</b> a na tlačítko <b>Zkontrolovat aktualizace</b>: <div data-bbox="630 1442 1137 1767" data-label="Image"> </div> </li> </ol>

(pokračování)

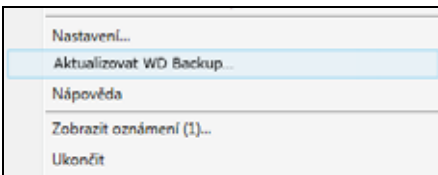
Software	Postup
WD Backup	<p>Jakmile software WD Backup zjistí, že je k dispozici aktualizace softwaru, provede tyto akce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vygeneruje a zobrazí oznámení o aktualizaci softwaru.</li> <li>■ Přidá položku <b>Aktualizovat WD Backup</b> do nabídky zobrazení softwaru WD Backup.</li> </ul> <p><b>1</b> Klikněte na ikonu s logem WD na hlavním panelu systému Windows a výběrem možnosti <b>WD Backup</b> otevřete nabídku zobrazení softwaru WD Backup.</p> <p><b>2</b> Vyberte možnost <b>Aktualizovat WD Backup</b>:</p> 

## Konfigurace účtu cloudové služby


Než budete moci začít využívat cloudovou službu jako zdrojové nebo cílové zálohovací zařízení, musíte účet nakonfigurovat pro přístup softwaru WD Backup.

1. Otevřete dialogové okno Vybrat úložné zařízení WD nebo cloudovou službu kliknutím na možnost:


- **Přidat plán zálohování** na obrazovce WD Backup:




- **Konfigurovat zálohu** v nabídce zobrazení WD Backup z hlavního panelu systému Windows:

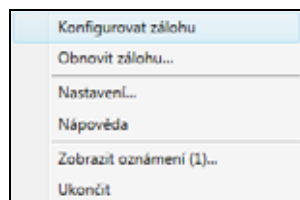

2. V dialogovém okně Vyberte úložné zařízení WD nebo cloudovou službu zvýrazněte ikonu Dropbox:

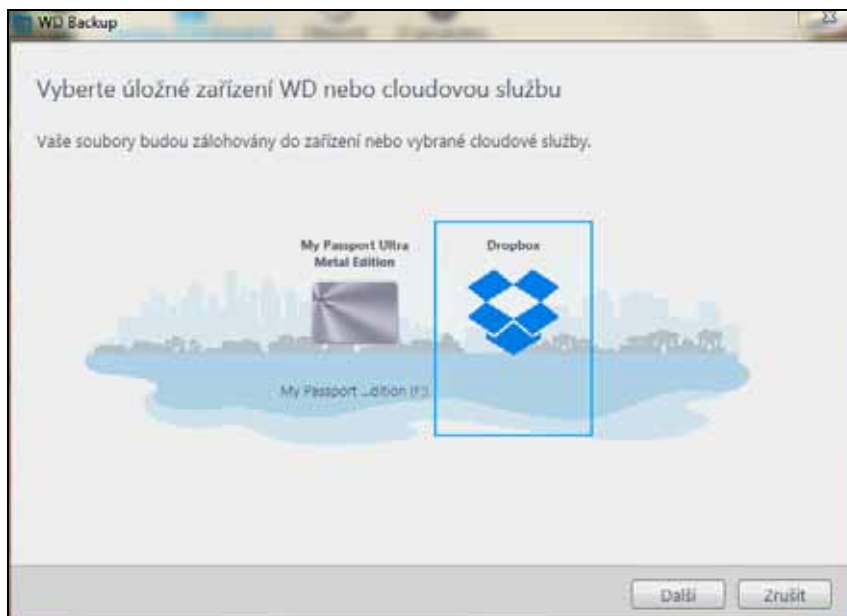


3. Kliknutím na tlačítko **Další** zobrazíte dialogové okno připojení účtu Dropbox:

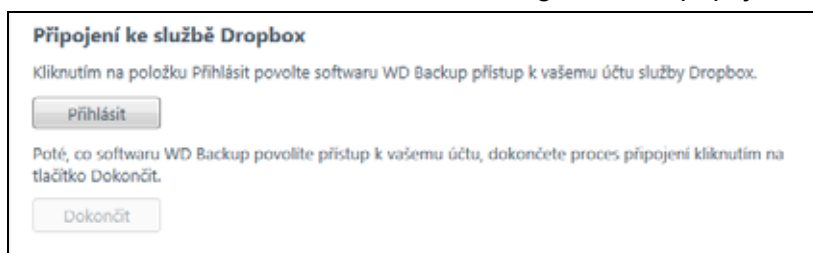

4. V dialogovém okně pro připojení:
- Klikněte na možnost **Přihlásit**. Software WD Backup za vás vytvoří požadavek na připojení a využije váš webový prohlížeč pro přístup k webu služby Dropbox.
  - Nemáte-li na webu služby Dropbox uloženy své přihlašovací údaje, zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a poté kliknutím na možnost **Přihlásit** zobrazte požadavek na připojení softwaru WD Backup.
  - Potvrďte požadavek připojení kliknutím na možnost **Povolit**.
  - Oznámení Úspěšně dokončeno znamená, že softwaru WD Backup byl udělen přístup k vašemu účtu služby Dropbox.



- e. Kliknutím na tlačítko **Dokončit** v dialogovém okně pro připojení Dropbox dokončete konfiguraci a zobrazte dialogové okno Nastavení bylo dokončeno, kde je jako cílové zařízení pro zálohování vybrán Dropbox:

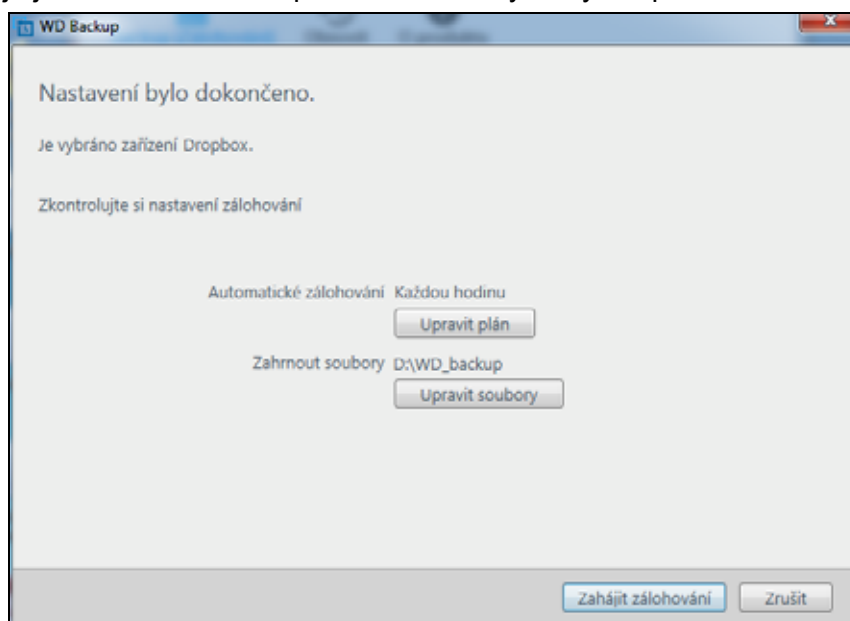

## Odinstalace softwaru WD

Software WD můžete z počítače odinstalovat pomocí funkce Přidat nebo odebrat programy.

Operační systém	Postup
Windows Vista nebo Windows 7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Klikněte na tlačítko <b>Start &gt; Ovládací panely</b>.</li> <li>2 Dvakrát klikněte na možnost <b>Programy a funkce</b>.</li> <li>3 Klikněte na možnost <b>Odinstalovat program</b> a vyberte aplikaci nebo ikonu softwaru WD, který chcete odinstalovat: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ WD Drive Utilities</li> <li>■ WD Security</li> <li>■ WD Backup</li> </ul> </li> <li>4 Kliknutím na tlačítko <b>Odinstalovat nebo změnit</b> a <b>Ano</b> potvrďte výzvu <b>Chcete pokračovat</b>.</li> </ol>
Windows 8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Na úvodní obrazovce klikněte pravým tlačítkem na dlaždici softwaru WD, který chcete odinstalovat: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ WD Drive Utilities</li> <li>■ WD Security</li> <li>■ WD Backup</li> </ul> </li> <li>2 Vyberte na hlavním panelu systému Windows možnost <b>Odinstalovat</b>.</li> <li>3 Kliknutím na tlačítko <b>Ano</b> potvrďte výzvu <b>Opravdu chcete</b>.</li> </ol>

## 8

## Použití jednotky s počítačem Mac

Disk je formátován systémem souborů NTFS jako jeden oddíl, aby byla zajištěna kompatibilita s aktualizovanými operačními systémy Windows. Abyste mohli použít disk v operačních systémech Mac OS X a (jestliže chcete) software Time Machine, musíte jej znovu naformátovat v systému HFS+J.

Tato kapitola obsahuje následující témata:

[Přeformátování disku](#)

[Obnovení softwaru WD a obrazu disku](#)

### Přeformátování disku

**UPOZORNĚNÍ!** Přeformátování disku vymaže celý jeho obsah. Pokud jsou již na disku uloženy soubory, nezapomeňte je před formátováním zálohovat.

Přejděte na adresu <http://support.wd.com> a přečtěte si informace o přeformátování disku v odpovědi znalostní databáze s ID 3865.

Další informace o přeformátování disku naleznete v části „Poradce při potížích“ na str. 39.

### Obnovení softwaru WD a obrazu disku

Po přeformátování jednotky k použití na počítačích Mac přejděte na adresu <http://support.wd.com> a v článku znalostní databáze vyhledejte odpověď s ID 7 s informacemi o stažení a obnovení verze pro Mac softwaru WD Apps a obrazu disku na jednotce.

Software WD Backup není dostupný k použití s počítači Mac.

## 9

## Poradce při potížích

Tato kapitola obsahuje následující témata:

[Instalace, rozdělení a formátování disku](#)  
[Časté dotazy](#)

Máte-li při instalaci nebo používání tohoto produktu potíže, využijte tento oddíl popisující řešení problémů nebo navštivte naše webové stránky podpory na adrese <http://support.wd.com> a řešení vyhledejte ve znalostní databázi.

### Instalace, rozdělení a formátování disku

Postup	ID odpovědi
■ Dělení disku WD do oddílů a jeho formátování v systémech Windows (8, 7, Vista) a Mac OS X	3865
■ Převod oddílu Mac OS X GPT na oddíl NTFS v systému Windows 7 nebo Vista	3647
■ Stažení softwaru, nástrojů, aktualizací firmwarů a ovladačů pro produkty WD (z knihovny Downloads (Stažené položky))	1425
■ Formátování externího pevného disku WD na systém souborů FAT32* (pro používání v systému Windows nebo Mac OS X)	291

\*Systém souborů FAT32 obsahuje jednotlivé soubory o maximální velikosti 4 GB a nedokáže v systémech Windows vytvářet oddíly větší než 32 GB. Chcete-li při formátování jednotky vytvářet v systému souborů FAT32 oddíly jednotky větší než 32 GB, stáhněte si nástroj External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility (Nástroj pro formátování systému souborů FAT32 externího USB/FireWire) ze stránek <http://support.wd.com/product/download>. Uživatelé systému Windows se mohou těmto omezením velikosti vyhnout přeformátováním disku na systém souborů NTFS za použití nástroje Windows Disk Management nebo podobného softwaru třetí strany.

Podrobné informace najdete zde:

- Odpověď s ID 291 na stránce <http://support.wd.com>
- Články s ID 314463 a 184006 na stránce [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com)
- dokumentace pro příslušný software třetí strany nebo podpůrná organizace.

### Časté dotazy

**Q:** Proč není disk rozpoznán v okně Tento počítač nebo na ploše?

**A:** Pokud systém obsahuje kartu PCI adaptéru USB 3.0 nebo USB 2.0, ujistěte se, že jsou nainstalovány ovladače. Teprve potom připojte externí paměťové zařízení WD USB 3.0. Jednotka není správně rozpoznána, pokud nejsou nainstalovány ovladače hlavního řadiče a kořenového rozbočovače USB 3.0 nebo USB 2.0. Postup instalace získáte od výrobce karty adaptéru.

**Q:** Proč se počítač nenabootuje, když k němu připojím USB disk před načtením systému?

**A:** V závislosti na nastavení systému se počítač může pokoušet o nabootování systému z přenosného disku USB WD. Informace o tom, jak tuto funkci zakázat, najdete v dokumentaci k nastavení systému BIOS základní desky, nebo můžete ve znalostní databázi na stránkách <http://support.wd.com> vyhledat odpověď s ID 1201. Další informace o spouštění z externích disků získáte v dokumentaci k systému nebo vám je poskytne výrobce systému.

**Q:** *Proč je rychlost přenosu dat nízká?*

**A:** Systém může pracovat v režimu rychlosti USB 1.1 kvůli nesprávné instalaci ovladačů karty adaptéru USB 3.0 nebo USB 2.0 nebo systém nepodporuje standard USB 3.0 či USB 2.0.

**Q:** *Jak zjistím, zda můj systém podporuje rozhraní USB 3.0 nebo USB 2.0?*

**A:** Nahlédněte do dokumentace ke kartě USB nebo se spojte s výrobcem karty USB.

**Poznámka:** Pokud je řadič USB 3.0 nebo USB 2.0 vestavěn na základní desce, je třeba nainstalovat podporu příslušné čipové sady pro základní desku. Další informace naleznete v příručce k základní desce.

**Q:** *Co se stane, když zařízení USB 3.0 nebo USB 2.0 zapojím do portu nebo rozbočovače USB 1.1?*

**A:** Rozhraní USB 3.0 a USB 2.0 jsou zpětně kompatibilní s rozhraním USB 1.1. Při zapojení do portu nebo rozbočovače USB 1.1 pracuje zařízení USB 3.0 nebo USB 2.0 na plné rychlosti USB 1.1 až 12 Mb/s.

Pokud systém obsahuje slot PCI Express, můžete instalací karty adaptéru PCI Express dosáhnout přenosové rychlosti rozhraní USB. Postup instalace a další informace získáte od výrobce karty.



## Instalace ovladače SES

Pokud se rozhodnete nainstalovat software WD a nechcete, aby se při každém připojení disku My Passport k počítači zobrazovalo okno o nalezení nového hardwaru, měli byste na počítačích se systémem Windows mít nainstalovaný ovladač SCSI Enclosure Services (SES).

**Poznámka:** Ovladač SES je nainstalován automaticky při instalaci softwaru WD.

Tento dodatek obsahuje následující témata:

[Instalace do počítačů se systémem Windows Vista](#)


[Instalace na počítače se systémy Windows 7 a Windows 8](#)

### Instalace do počítačů se systémem Windows Vista

Po připojení disku, jak jej znázorňuje obr. 3 na straně 5, se zobrazí okno Nalezen nový hardware.

**Poznámka:** Pokud je zapnuta možnost Automatické přehrávání, mohou se spolu s oknem Nalezen nový hardware zobrazit až dvě další okna. Pokud se zobrazí, zavřete je.


1. V okně Found New Hardware (Nalezen nový hardware) vyberte možnost **Locate and install driver software** (Najít a nainstalovat software ovladače):

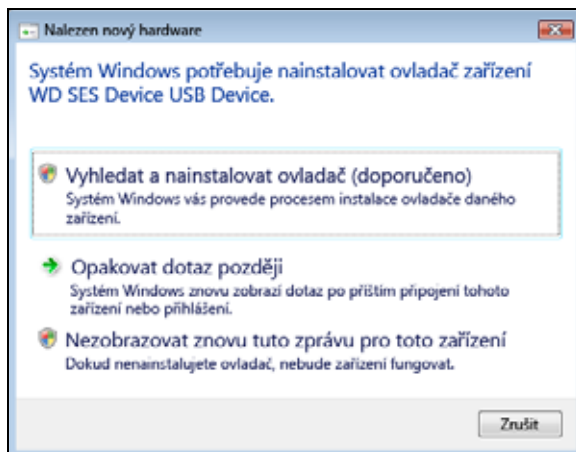

2. V dialogovém okně Vložte disk vyberte možnost **Disk nemám...** a klikněte na tlačítko **Další**:




3. Systém Windows zobrazí obrazovku Aktualizovat software ovladače:

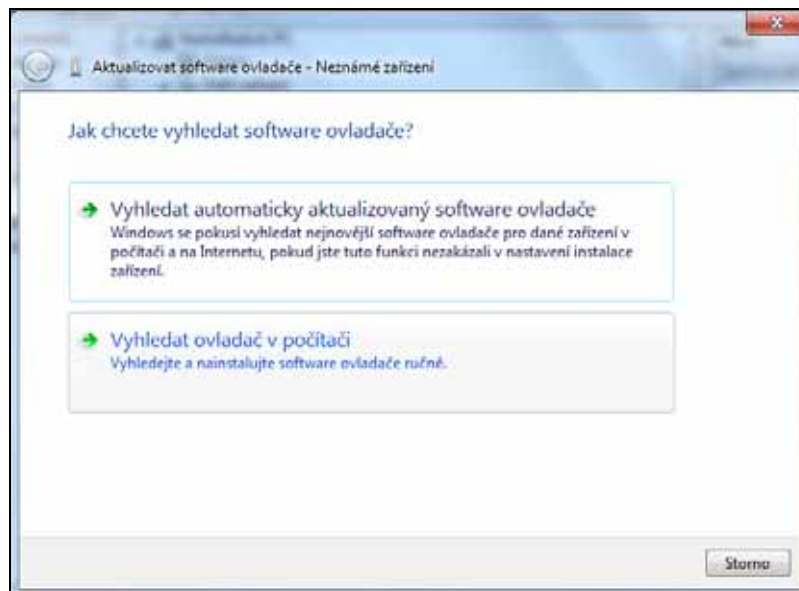

4. Na obrazovce Aktualizovat software ovladače:

Pokud je počítač...	PAK...
připojený k Internetu,	<p>Vyberte možnost <b>Vyhledat automaticky</b>. Windows (se) automaticky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Připojí k Windows Update</li> <li>■ Najde, stáhne a nainstaluje ovladač SES</li> </ul>

(pokračování)

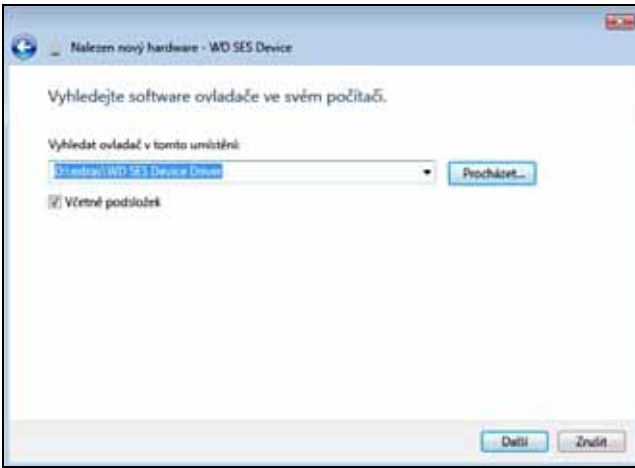
Pokud je počítač...	PAK...
nepřipojený k internetu,	<p>Vyberte možnost <b>Procházet</b>, přejděte do složky <b>Počítač</b> a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dvakrát klikněte na disk My Passport.</li> <li>Dvakrát klikněte na složku Doplnky.</li> <li>Vyberte <b>WD SES Device Driver</b> (Ovladač zařízení SES společnosti WD).</li> <li>Klikněte na tlačítko <b>Další</b>:</li> </ol> 

5. Po dokončení instalace klikněte na tlačítko **Zavřít**:


## Instalace na počítače se systémy Windows 7 a Windows 8

Po připojení disku, jak znázorňuje obr. 3 na straně 5, použijte k instalaci ovladače SES nástroj Windows Computer Management:


1. Klikněte na ikonu Start, klikněte pravým tlačítkem na položku **Počítač** a vyberte možnost **Spravovat**:

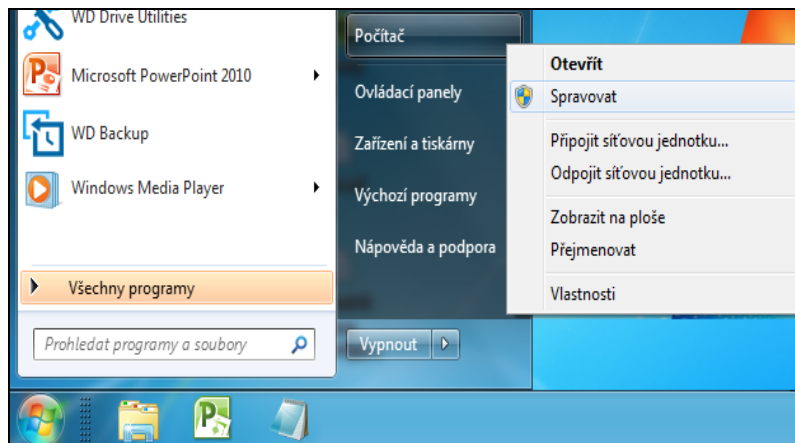

2. Na obrazovce Správa počítače v části Správa počítače – místní klikněte na možnosti **Správce zařízení > Neznámé zařízení** a klikněte pravým tlačítkem na položku **Aktualizovat software ovladače**:

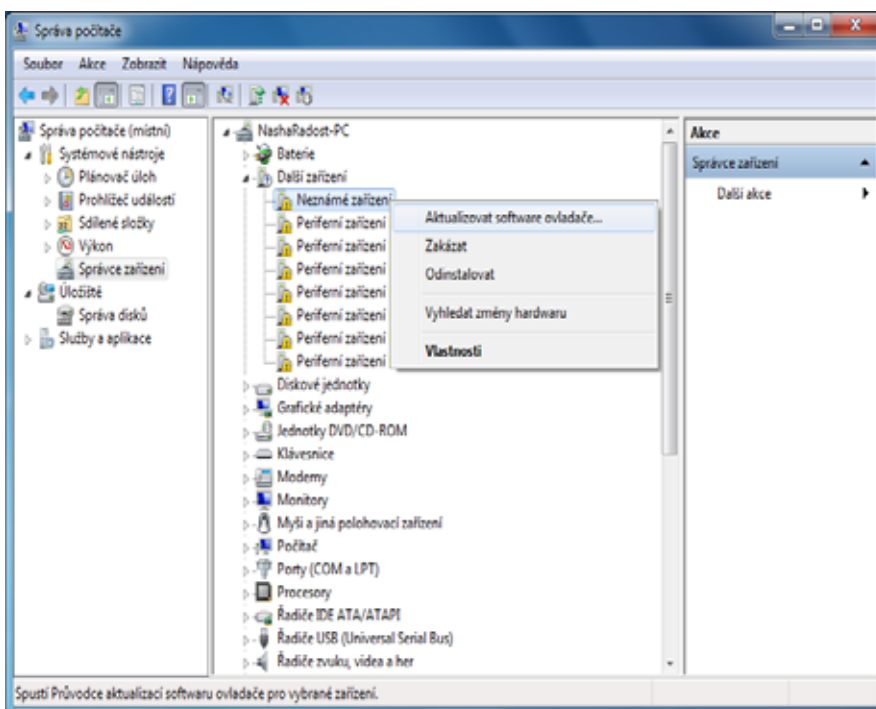


3. Na obrazovce Aktualizovat software ovladače klikněte na položku **Vyhledat ovladač v počítači**:

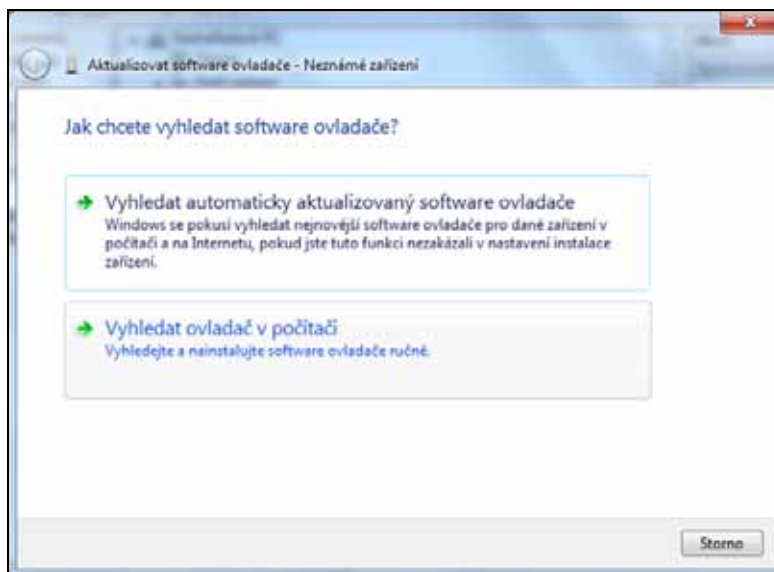



4. Přejděte na umístění **Počítač**, dvakrát klikněte na disk My Passport, dvakrát klikněte na složku Doplnky a zvolte možnost **WD SES Device Driver** (Ovladač zařízení WD SES):

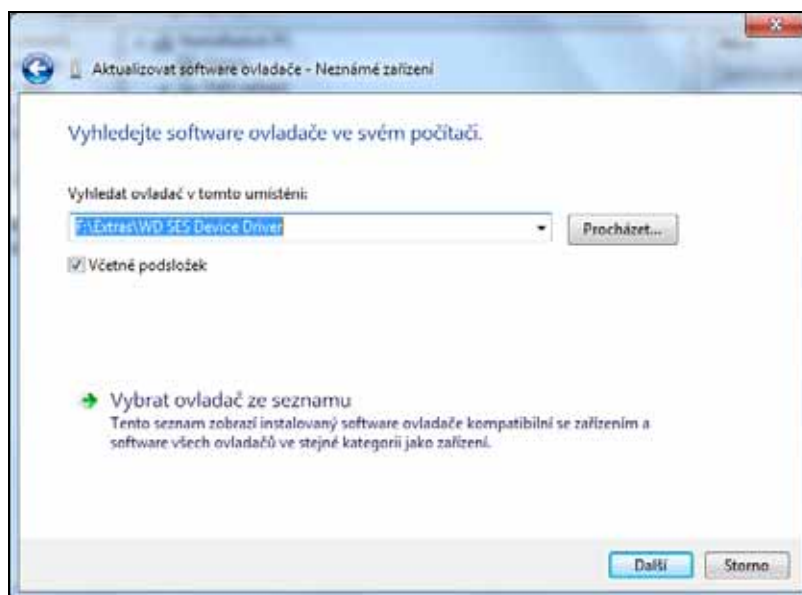

5. Klikněte na tlačítko **Další**.
6. Po dokončení instalace klikněte na tlačítko **Zavřít**:



## Informace o záruce a souladu s předpisy

Tento dodatek obsahuje následující témata:

- [Soulad s předpisy](#)
- [Soulad s ekologickými předpisy \(Čína\)](#)
- [Záruční informace](#)

### Soulad s předpisy

#### FCC třída B – informace

Provoz tohoto zařízení je předmětem následujících podmínek:

- Zařízení nesmí způsobit škodlivé rušení.
- Zařízení musí fungovat při jakékoli nežádoucím rušení, i pokud by rušení mohlo zapříčinit nežádoucí chování.

Toto zařízení bylo testováno a odpovídá omezením třídy B pro digitální zařízení podle části 15 předpisů FCC. Limity jsou stanoveny tak, aby byla dodržena dostatečná ochrana proti nebezpečným interferencím při domácí instalaci. Toto zařízení produkuje, využívá a může vyzařovat rádiové vlny, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může vyvolat škodlivé rušení rádiového a televizního příjmu. Není ale zaručeno, že se tato interference nevyskytne při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení radiokomunikačních a televizních systémů, což zjistíte tak, že zařízení vypnete a znovu zapnete, přijměte jedno nebo více z následujících opatření a pokuste se o nápravu:

- Přemístěte nebo natočte přijímací anténu.
- Zařízení a přijímač od sebe lépe oddělte.
- Připojte zařízení do zásuvky jiného obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo kvalifikovaného rádiového či televizního technika.

Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny společností WD, by mohly zrušit vaše právo na použití zařízení.

#### Prohlášení ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Toto zařízení splňuje kanadskou normu ICES-003 pro zařízení třídy B.

#### Shoda s bezpečnostními normami

Schváleno pro USA a Kanadu. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Bezpečnost zařízení informačních technologií.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

## V souladu s certifikátem CE pro Evropu

Označení symbolem CE potvrzuje, že tento systém vyhovuje platným směrnici Rady Evropské unie, včetně směrnice EMC (2004/108/ES) a směrnice pro nízké napětí (2006/95/ES). „Prohlášení o shodě“ v souladu s příslušnými směrnicemi bylo vytvořeno a je uloženo ve společnosti Western Digital Europe.

## Oznámení KC (pouze Korejská republika)

B (가 )	가 (B ) ,

## Soulad s ekologickými předpisy (Čína)

部件名称	有毒有害物质或元素 产品中有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 (二) 苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于  
SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出  
SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。  
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

## Záruční informace

### Využití servisních služeb

Společnost WD si vás váží a vždy se snaží poskytnout vám ty nejlepší služby. Jestliže tento výrobek vyžaduje údržbu, kontaktujte distributora, od kterého jste výrobek původně zakoupili, nebo navštivte webovou stránku technické podpory na adrese <http://support.wd.com>, kde získáte informace, jak zabezpečit servis nebo získat povolení na vrácení výrobku (RMA – Return Material Authorization). Bude-li určeno, že je produkt vadný, přidělíme vám číslo RMA spolu s pokyny pro vrácení zařízení. Při neoprávněném vrácení (tzn. bez vydaného čísla RMA) bude zařízení na vaše náklady odesláno zpět. Při oprávněném vrácení musí být zařízení zabaleno ve schváleném přepravním balení, zapláceno, pojištěno a odesláno na adresu, kterou naleznete v dokumentaci pro vrácení. Originální krabici a obalový materiál uschovejte pro případ skladování nebo případné odeslání produktu WD. Spolehlivé informace o délce záruky získáte, ověříte-li si konec záruky (budete potřebovat sériové číslo) na stránkách <http://support.wd.com>. Společnost WD nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat bez ohledu na to, jaká příčina k tomu vedla, za obnovení ztracených dat ani za data uložená v jakémkoliv produktu, který bude mít v držení.

## Omezená záruka

Společnost WD zaručuje, že produkt v souladu s podmínkami běžného užívání bude po dobu definovanou níže bez materiálových defektů a výrobních vad, a bude odpovídat specifikacím společnosti WD. Doba omezené záruky závisí na zemi, ve které byl produkt zakoupen. Doba omezené záruky je 3 roky v regionu Severní, Jižní a Střední Ameriky, 3 roky v Evropě, regionu Středního Východu a Afriky a 3 roky v regionu Pacifické Asie, pokud není zákonem vyžadováno jinak. Doba omezené záruky nabývá platnosti dnem zakoupení, který naleznete na dokladu o zakoupení. Společnost WD nenese odpovědnost za žádný navrácený produkt, jestliže dospěje k závěru, že jí byl produkt odcizen, je padělaný nebo falešný nebo že a) produkt nemá udanou vadu, b) nápravu udané vady nelze požadovat, neboť k poškození došlo ještě předtím, než společnost WD produkt obdržela, nebo c) udanou vadu lze připsat špatnému použití produktu, jeho špatné instalaci, pozměnění (sem patří i sejmutí či smazání popisků a otevíření či odejmutí vnějších krytů, pokud však produkt nepatří k těm, které uživatelé smějí v omezené míře opravovat či upravovat, přičemž se daná modifikace nevymyká příslušným pokynům, jak je uvedeno na stránkách <http://support.wd.com>), nehodě či špatnému zacházení v době, kdy jej měl v držení někdo jiný než společnost WD. V souladu s výše uvedenými omezeními je vaší jedinou a výhradní zárukou, že během záruční doby uvedené výše a na základě rozhodnutí společnosti WD vám bude výrobek buď opraven, nebo vyměněn.

Předchozí omezená záruka je výhradní zárukou společnosti WD a platí pouze pro produkty prodané jako nové. Nápravná opatření zde poskytnutá platí místo a) kteréhokoliv nebo všech nápravných opatření a záruk, ať již výslovných, předpokládaných nebo zákonných, což mimo jiné zahrnuje záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro daný účel a b) jakýchkoli povinností a odpovědností společnosti WD za škodu, což mimo jiné zahrnuje náhodné, následné nebo zvláštní škody nebo finanční ztráty, ušlý zisk nebo výdaje či ztráty dat vzniklé v důsledku nebo ve spojení s nákupem, použitím nebo výkonem produktu, a to i v případě, že společnost WD byla na možnost takových škod upozorněna. Některé státy v USA nedovolují vyloučení či omezení náhodných či následných škod. V tomto případě se na vás předchozí omezení nemusí vztahovat. Tato záruka poskytuje určitá zákonná práva, kromě nichž můžete mít také další práva specifická pro vaši zemi.

## Licence GNU GPL (General Public License)

Firmware tohoto produktu může zahrnovat software třetích stran podléhající autorským právům, který je licencován jako software GPL nebo LGPL (Lesser General Public License) (souhrnně „software GPL“), nikoliv dle Licenční smlouvy s koncovým uživatelem společnosti Western Digital. V souladu s licencí GPL: v případě potřeby: 1) Zdrojový kód softwaru GPL lze zdarma stáhnout z webu <http://support.wd.com/download/gpl> nebo získat za symbolický poplatek na disku CD z webu <http://support.wd.com/download/gpl>. Lze také zavolat na zákaznickou podporu, pokud tak učiníte do tří let od data zakoupení. 2) Software GPL můžete opětovně použít, šířit ho dále a upravovat ho. 3) Co se týče pouze a jen softwaru GPL, neposkytuje se žádná záruka, pokud tak umožňují příslušné zákony. 4) Kopie GPL je součástí produktu a lze ji získat na adrese <http://www.gnu.org>. Naleznete ji také na stránce <http://support.wd.com/download/gpl>.

Modifikace či manipulace se softwarem, včetně ale bez omezení k jakémukoli softwaru Open Source, provádíte výhradně na vaše vlastní riziko. Společnost Western Digital nezodpovídá za žádné takové modifikace či manipulace. Společnost Western Digital neposkytne podporu k žádnému produktu, u něhož došlo ke změně či pokusu o změnu softwaru dodaného společností Western Digital.

## Rejstřík

### B

Backup (Zálohování)  
    ozálohování souborů 11  
    postup 13

### C

Cloudová služba, konfigurace 35

### D

Dialog Drive Erase (Vymazat disk) 28  
Dialog Sleep Timer (Časovač usnutí) 32  
Dialogové okno Diagnose (Diagnostika)  
21, 24, 25, 28, 31, 32  
Disk  
    časovač usnutí 32  
    diagnostika a kontroly stavu 27  
    formáty, převod 3  
    kontrola stavu 33  
    odpojení 33  
    odpojení od PC 33  
    pokyny k manipulaci 4  
Dostupné místo 33

### E

End User License Agreement (Licenční  
smlouva s koncovým uživatelem), odkaz 6

### F

FCC třída B – informace 46  
Funkce produktu 1  
Fyzický popis 3

### G

GPL, software 48

### H

Hardware 2  
hlavní veřejná licence GNU 48

### I

Ikona WD Quick View 32  
indikátor LED 4  
Informace o záruce 47

### K

kompatibilita s operačními systémy 3  
Kompatibilita systému 3  
Kontrola stavu 33  
Kontrola stavu disku 27  
Kontrola teploty 33

### N

Nastavení softwaru  
    aktualizace softwaru 34  
    účet cloudové služby 35  
Nástroje Drive Utilities  
    Dialog Drive Erase (Vymazat disk) 28

Dialog Sleep Timer (Časovač usnutí)  
32

Dialogové okno Diagnose  
(Diagnostika) 21, 24, 25, 28,  
31, 32

Obrazovka Register Your Device  
(Registrace zařízení) 31

### O

Obnovení obrazu disku softwaru 31, 38  
Obnovit  
    informace o obnovení souborů 18  
    postup 18  
Obraz disku, stažení a obnovení 31, 38  
Obrazovka Register Your Device  
(Registrace zařízení) 31  
Obrazovka Software Installer (Instalační  
program softwaru) 6  
Obrazovka softwaru WD Backup 9  
Obsah balení 2  
Obsah krabice 2  
Ochrana disku heslem 21  
    UPOZORNĚNÍ ohledně ztracených  
    hesel 21  
Odemknutí disku 22  
    bez softwaru WD Security 23  
    pomocí softwaru WD Security 22  
    virtuálního disku CD 23, 33  
Odinstalace softwaru WD 37  
odpojení disku 33  
omezená záruka 48  
Operační systémy 3

### P

Přeformátování disku 38, 39  
preventivní opatření při zacházení s  
výrobkem 4

### Q

Quick Drive Test (Rychlý test disku) 27

### R

Registrace disku 30  
Rozhraní USB 4

### S

Shoda s bezpečnostními normami 46  
Služba 47  
služba společnosti WD, využití 47  
Software WD Drive Utilities  
(Nastavení disku) 10  
    Dialog Drive Erase (Vymazat disk) 28  
    Dialog Sleep Timer (Časovač usnutí)  
    32  
    Dialogové okno Diagnose  
(Diagnostika) 21, 24, 25, 28,  
    31, 32

Obrazovka Register Your Device  
(Registrace zařízení) 31  
Software WD Security  
(Nastavení disku) 9  
Dialogové okno Edit security settings  
(Upravit nastavení  
zabezpečení) 24, 26  
software, GPL 48  
Soulad s čínskými ekologickými předpisy  
RoHS 47  
Soulad s ekologickými předpisy RoHS,  
Čína 47  
Soulad snormami ICES-003/NMB-003 46  
soulad spředpisy 46  
soulad, předpisy 46  
světelný ukazatel 4

## **U**

úplné prověřování média 27  
Úplný test disku 27  
Upozornění pomocí blikajících ikon 33  
UPOZORNĚNÍ před  
odemknutým diskem 21, 25  
vymazáním disku 28  
ztrátou dat při odpojení 33  
ztrátou hesla 21  
Upozornění, blikající ikona 33

## **V**

Vymazání disku 28  
vytvoření hesla 21

## **W**

Windows  
odinstalace softwaru WD 37

## **Z**

změna formátu disku 39  
způsob manipulace 4

---

Společnost WD poskytla informace, které jsou podle jejích vědomostí přesné a spolehlivé. Společnost WD však nenese žádnou odpovědnost za jejich použití nebo porušení patentů a jiných práv třetích stran, které mohou používáním nastat. Žádná licence není udělena nepřímo ani jinak na žádný patent nebo práva na patent společnosti WD. Společnost WD si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění měnit technické údaje.

Western Digital, WD, logo WD a My Passport jsou registrované ochranné známky společnosti a WD Backup, WD Security, WD Drive Utilities, Data Lifeguard a My Passport Ultra jsou ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích. Apple, Mac, OS X, a Time Machine jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc. registrované v USA a dalších zemích. Ostatní známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem jiných společností. Zobrazené fotografie se mohou lišit od skutečných produktů.

© 2015 Western Digital Technologies, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Western Digital  
3355 Michelson Drive, Suite 100  
Irvine, California 92612 USA.

4779-705126-Z02 Květen 2015