

lěvoit®




Felhasználói útmutató

Intelligens hibrid ultrahangos párásító

LV600S Terméksorozat

Mintavonal: LUH-A602S

Modell: LUH-A602S-WUS

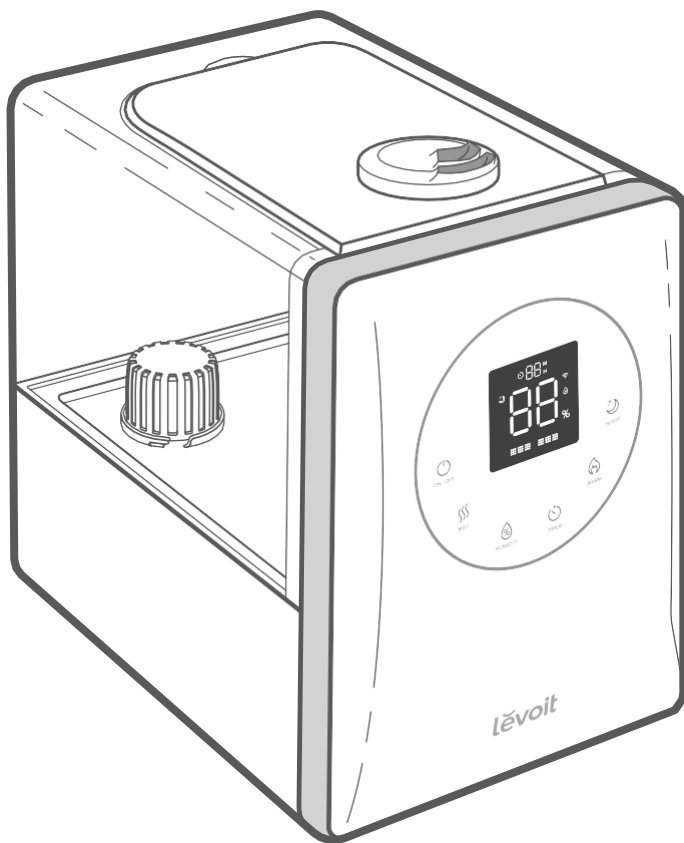

Kérdések vagy aggodalmak?

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot Po-P, 9:00-17:00 PST / PDT support@levoit.com vagy (888) 726-8520.

Table of Contents

Csomag tartalma	2
Előírások	2
Biztonsági információk	3
Ismerkedés az intelligens párasítóval	5
Vezérlőberendezés	7
Kezdetek	8
Töltés és újratöltés	9
VeSync Alkalmazás beállítása	10
Intelligens párasító használata	11
Fontos Tippek	16
Gondozás és karbantartás	16
Hibaelhárítás	21
Garancia	26
Információs ügyfél támogatás	27

Csomag tartalma

- 1 x Intelligens ultrahangos párasító
- 3 x aromapad (1 előre telepítve)
- 3 x abszorpció pad (1 előre telepítve)
- 2 x vízsűrű szivacs (1 előre telepítve)
- 1 x Tisztító kefe
- 1 x Felhasználói kézikönyv
- 1 x gyorsindítási útmutató

Előírások

Hatalom	AC 120V, 60Hz
Névleges teljesítmény	280W
Víztartály kapacitása	1.58 gal / 6 L
A hideg kód maximális kimenete	300 mL/h
A forró kód maximális kimenete	550 mL/h
Maximális futási idő	50 óra alacsony kódbeállításnál <i>Megjegyzés: A párasító a környezet hőmérsékletétől és páratartalmától függően hosszabb vagy rövidebb ideig is tarthat.</i>
Zajszint	Legalacsonyabb: < 28 dB (alacsony hűvös kód) Legmagasabb: < 40 dB (Magas meleg kód)
Hatékony hatály	430–753ft ² /40–70m ²
Méret	11.6 x 7.7 x 11.3 v/ 29.4 x 19.5 x 28.8 cm

Megjegyzés: További intelligens párasító funkciók eléréséhez töltse le az ingyenes VeSync alkalmazást (lásd a 10. oldalt).

OLVASÁS ÉS MENTÉS EZEK AZ UTASÍTÁSOK

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A tűz, áramütés vagy egyéb sérülés kockázatának csökkentése érdekében kövesse az összes utasítást és biztonsági utasítást.

Általános biztonság

A párasítót csak a kézikönyvben leírtak szerint használja.

Helyezze a párasítót és a kábelt úgy, hogy ne üssön le. Nem keverik nagy bútorok közelében vagy nagy forgalmú területeken.

Ha nincs használatban, kapcsolja ki a párasítót, és húzza ki a konnektorból a dugó eltávolításával a konnektorból.

Ne használja a párasítót nedves környezetben.

Tartsa a párasítót gyermekek számára.

Ne nyissa ki az alapot, és ne távolítsa el a vízszint-érzékelőt önkiszolgáló karbantartás céljából.

A párasító tisztítása vagy a víztartály leválasztása előtt mindig húzza ki a párasítót a párasító alapból.

Működés előtt mindig helyezze a párasítót sík, sík felületre.

Töltse fel a víztartályt csak tiszta vízzel. Soha ne töltse fel a víztartályt más folyadékokkal.

Ne említse a párasítót hőforrások, például főzőlapok, csövek vagy radiátorok közelében.

Ne alkalmazza a párasítót közvetlenül a padlóra, szőnyegekre vagy szőnyegekre.

•Ne használjon más termékeket, mint pótalkatrészeket ehhez a termékhez.

1. Ne takarja le a fűvókákat, amíg a párasító be van kapcsolva. Ha ez megtörtént, a párasító megsérülhet.

2. A párasító mozgatása előtt távolítsa el a víztartályt az alapból.

3. Ne mossa le a párasítót, a tápkábel vagy a víz dugaszát.

4. Ne tisztítsa meg a párasítót közvetlenül kikapcsolás után, különösen, ha meleg köd van szétszórva. Tisztítás előtt hagyja teljesen lehűlni a párasítót.

1. Ha a párasító sérült vagy nem működik megfelelően, hagyja abba a használatát, és azonnal forduljon az ügyfélszolgálatához (lásd a 27. oldalt).

2. Ezt a párasítót nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, tapasztalattal és tudás hiányával rendelkeznek, kivéve, ha felügyeletet vagy utasításokat kaptak a készülék használatára vonatkozóan. A biztonságukért felelős személy.

3. Tartsa szemmel a gyermekeket, amikor a párasító közelében vannak.

A gyermekek nem tisztíthatják vagy őrizzék felügyelet nélkül a párasítót. Nem kereskedelmi használatra. Csak háztartási használatra.

Figyelmeztetés: szivárgás és

Ne adjon hozzá illóolajokat, kiegészítő vízkezelő folyadékokat vagy vízsűrítőket a víztartályhoz vagy az alapkamrához. Ez károsítja a párasítót és szivárgást okoz. Csak illóolajokat adjon hozzá az aromapadhoz.

Elektromágneses mezők (EMF)

A Tento párasító megfelel az összes elektromágneses mező (EMF) szabványnak.

Ha helyesen kezelik, és a jelen Felhasználói útmutató utasításai szerint, a készülék a ma rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján biztonságosan használható.

Tápellátás és kábel

Győződjön meg arról, hogy a dugó megfelelően illeszkedik a polarizációs aljzatba.

Ne kezelje a tápkábelt vagy a dugót nedves kézzel. Tartsa távol a dugót és a tápkábelt a folyadékoktól.

A párasító polarizált kimenettel rendelkezik (az egyik csúcs szélesebb, mint a másik), amely csak egy módon illeszkedik a polarizált kimenetbe. Ez egy biztonsági funkció az áramütés kockázatának csökkentése érdekében. Ha a dugó nem megfelelő, fordítsa el a dugót. Ha még mindig nem illik, ne használja a csatlakozót ebben a foglalatban. A nem-megkerülheti ezt a biztonsági funkciót.

Ha a tápkábel sérült, azt az Arovast Corporation-nek vagy hasonlóan képzett személyeknek kell cserélnie az elektromos vagy tűzveszély elkerülése érdekében. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal (lásd a 27. oldalt.)



A tápkábel leválasztása kikapcsolja a párasító távirányítóját, és ideiglenesen leválasztja a párasítót a veSync és más harmadik féltől származó alkalmazásokból.

ISMERJE MEG AZ INTELLIGENS PÁRÁSÍTÓT

Diagram funkciói

- | | |
|--|-----------------------|
| A. Fűvókák | M. Kódcső |
| B. Fedőlap | N. Kódcsatorna |
| C. Fogantyú | O. Hangtompító |
| D. Víztartály | P. Nedvszívó páma |
| E. Vízsűrű | Q. Légkimenet |
| F. Vízsűrű szivacs | R. Úszózarak |
| G. Alap | S. Belső kamra |
| H. LED kijelző | T. Tápkábel |
| I. Kezelőpanel | U. Vízkimeneti szelep |
| J. Aroma doboz | V. Fűtőtest |
| K. Aroma Pad | W. Érzékelő |
| L. Páratartalom érzékelő (AROMA BOX COMPONENT) | X. Úszó |

A belső kamra felső nézete

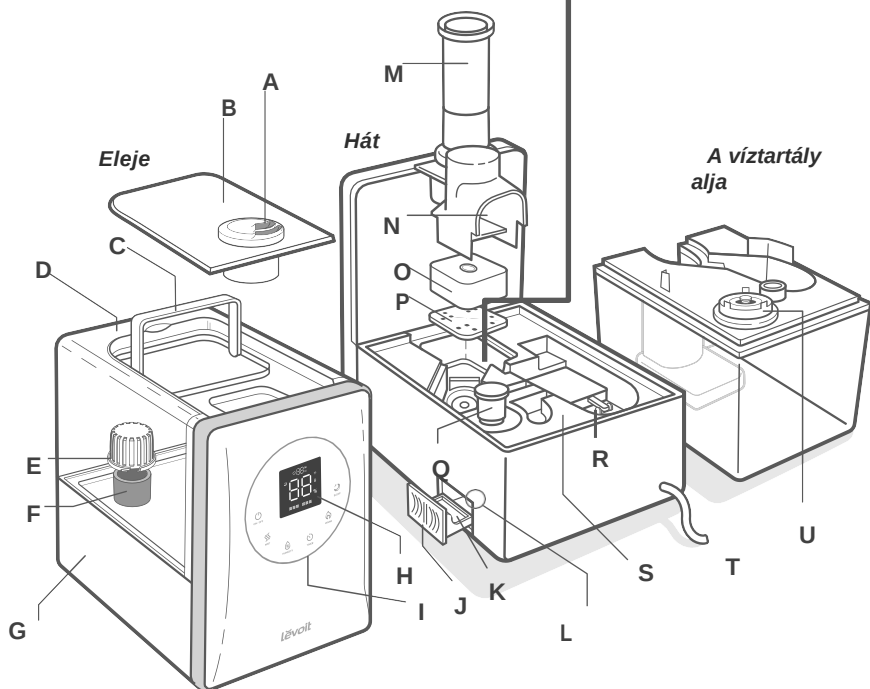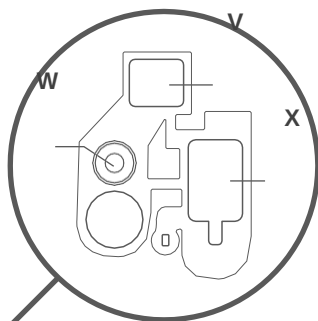


ISMERJE MEG AZ INTELLIGENS PÁRÁSÍTÓT (folytatás)

Mutatók

- A. Alvásjelző
- B. Időzítő jelző
- C. Wi-Fi® indikátor
- D. Vízhány Indikátor
- E. A relatív páratartalom százalékos aránya
- F. Meleg kód beállítás visszajelző
- G. Ködszint jelző

Gombok

- H. Be/Ki kapcsoló gomb
- I. Ködszint gomb
- J. Páratartalom gomb
- K. Időzítő gomb
- L. Meleg kód gomb
- M. Alvó gomb

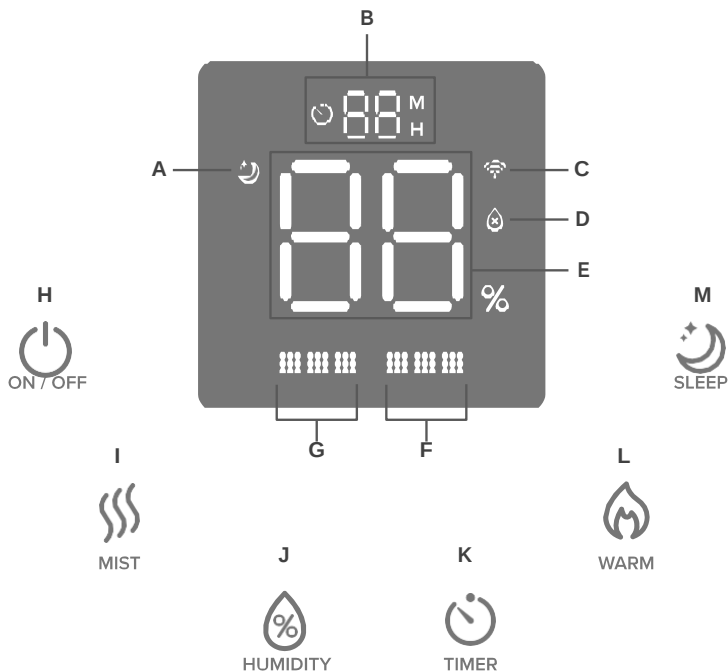

Ködszintjelző (kék)

	Alacsony köd
	Közepes köd
	Magas köd

Meleg kódjelző (narancssárga)

	Bemelegítés (hideg köd)
	Melegség
	Közepes hőség
	magas hőség

VEZÉRLŐBERENDEZÉS

Megjegyzés: A VeSync és más , csak alkalmazásra használható funkciók is vezérelhetik ezeket a funkciókat (lásd a 15. oldalt).



Be/ki kapcsoló gomb

Nyomja meg a párasító be- és kikapcsolásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a VeSync-el való párosításhoz. További információért tekintse meg az alkalmazás VeSync alkalmazásra vonatkozó irányelveit.

Nyomja meg és tartsa lenyomva 15 másodpercig a párasító alaphelyzetbe állításához. Ez visszaállítja az alapértelmezett párasító beállításokat, és leválasztja azt a Wi-Fi-ről és a VeSync-ről (lásd a 10. oldalt).



Ködszint gomb

Nyomja meg többször a ködszint beállításainak átmenjen: alacsony, közepes és magas köd.

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a kijelző kikapcsolásához. Nyomja meg bármelyik gombot a kijelző újbóli bekapcsolásához.



Páratartalom-szintek gomb

Beállítja a relatív páratartalom-százalékot (RH). A párasító automatikusan leállítja a ködösséget, amikor a helyiség eléri a cél páratartalmat (lásd a 12. oldalt).

Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a páratartalom beállításának megszakításához.



Időzítő gomb

1. Beállítja vagy megszakítja az időzítőt (lásd a 13. oldalt).



Meleg köd gomb

- Meleg köd beállításain megkeresztül: alacsony hő, közepes hő, magas hő és hő kikapcsolása (lásd 12. oldal).



Alvó üzemmód

- Nyomja meg az alvó üzemmód be- és kikapcsolásához (lásd a 13. oldalt).



Wi-Fi indikátor

- Be van kapcsolva, kikapcsol vagy villog a párosítás állapotának jelzéséhez. További információért tekintse meg az alkalmazás VeSync alkalmazásra vonatkozó irányelveit.



Vízhiány indikátora

- Villog, ha nincs víz a tartályban. Miután 10-szer villogott a mutatón, a párasító kikapcsol. Töltse fel a tartályt, és helyezze helyesen az alapnál párasító használatához.
- Világít, amikor a víztartály eltávolítják. Addig marad, amíg a tartályt meg nem változtatják.

KEZDETEK

1. Távolítsa el az összes csomagolást.
2. Az első használat előtt tisztítsa meg a víztartály és a víztartályok fedelét.


Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a vízsűrítő a helyén van. Ha nem, akkor fordítsa el a szűrőt az óramutató járásával megegyező irányban, hogy a helyére rögzítse..

3. Válasszon egy kemény, lapos helyet egy párasítóhoz legalább 12 hüvelyk / 30 cm-re minden faltól. A felületnek vízállónak kell lennie. [1.1. ábra]

Ne helyezze a párasítót közvetlenül a padlóra, szőnyegekre vagy szőnyegekre.

4. A kódot el kell irányítani a falaktól, bútoroktól, ágyneműtől és készülékektől. Ne hagyja, hogy túl sok köd essen a párasító oldalára aromás szekrényrel, mivel ez zavarhatja az aromás doboz belsejében lévő érzékelőt .

Megjegyzés: A páratartalom-érzékelő és a levegőbeömlő az aromás doboz belsejében található. A párasítónak a falaktól való távol helyezése azt is biztosítja, hogy a bemenet és az érzékelő megfelelően működött.

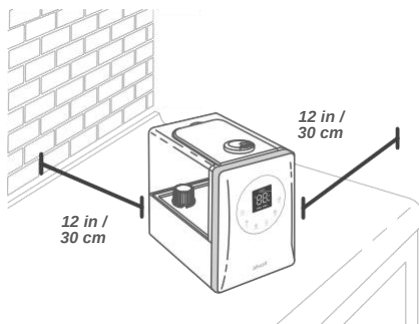

Ábra 1.1

TÖLTÉS ÉS KIEGÉSZÍTÉS


Megjegyzés: Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a víztartály tiszta.

1. Távolítsa el a víztartály fedelét.
2. A fogantyúval távolítsa el a tartályt az alpból. Töltse fel a tartályt szobahőmérsékletű vízzel. Ne töltse fel forró vízzel.

Jegyzet


1. Javasoljuk, hogy tisztított vizet használjon a tartály feltöltéséhez.
2. A csapvíz használata fehér port (szárított ásványi anyagokat) eredményezhet a felületeken.

3. Cserélje ki a víztartály fedelét, és tegye vissza a tartályt az alapra. [2.1 . ábra]

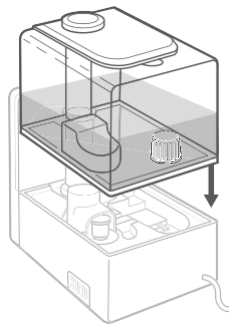


Ábra 2.1

Ne adjon vizet közvetlenül az alapkamrához. [2.2. ábra]

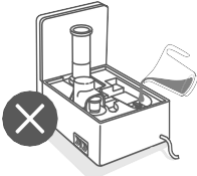


Ábra 2.2

Ne adjon vizet a cső kódén keresztül. [2.3. ábra]

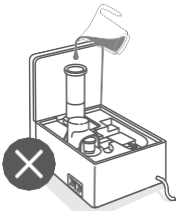

Ábra 2.3

Ne adjon hozzá illóolajokat a párástóhoz. Csak illóolajokat adjon hozzá az aromapadhoz. [2.4. ábra]

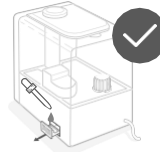

Ábra 2.4

Ne használjon vízkezelő folyadékokat vagy harmadik féltől származó vízsűrítőket ebben a párástóban. [2.5. ábra]



Ábra 2.5

VESYNC BEÁLLÍTÁSA

Megjegyzés: A folyamatban lévő frissítések és fejlesztések miatt a VeSync kissé eltérhet az útmutatóban lévőktől. Bármilyen különbség esetén kövesse az alkalmazásban található utasításokat.

1. A VeSync alkalmazás letöltéséhez szkennelje be a QR-kódot, vagy keressen rá a "VeSync" kifejezésre

Apple App Store® alebo Obchod Google Play .

Megjegyzés: Android-felhasználók számára válassza az TM Engedélyezés a VeSync használatával lehetőséget.



2. Nyissa meg a VeSync alkalmazást. Ha már rendelkezik fiókkal, koppintson a **Bejelentkezés** elemre. Új fiók létrehozásához koppintson a **Regisztráció** elemre.

Megjegyzés: Harmadik féltől származó szolgáltatások és termékek használatához létre kell hoznia saját VeSync-fiókját. Nem fognak vendégfiókkal dolgozni. VeSync-fiókkal a családja és a barátai is vezérelhetik az intelligens párásítót.

3. Kövesse az alkalmazásban található utasításokat az intelligens párásító beállításához.

Jegyzet:

1. A VeSync alkalmazással intelligens párásítót csatlakoztathat az Amazon Alexa-hoz vagy a Google SegédhezTM. Alkalmazás nyomon követése utasításokat a VeSync hangasszisztenshez való csatlakoztatásához.
2. A telefon helyét be kell kapcsolni, amikor a telefon intelligens párásítóhoz csatlakozik. Ez szükséges annak meghatározásához, hogy Bluetooth® kapcsolatot. Miután befejezte az intelligens párásító csatlakoztatását, kikapcsolhatja a helyet.

Wi-Fi pripojenie

1. A Wi-Fi leválasztásához tartsa lenyomva  15 másodpercig, amíg a Wi-Fi jelző ki nem kapcsol. Ez visszaállítja az intelligens párásító alapértelmezett beállításait, és leválasztja azt a VeSync alkalmazásról.
2. Az újbóli csatlakozáshoz kövesse a VeSync utasításait az eszköz hozzáadásához.

INTELLIGENS PÁRÁSÍTÓ HASZNÁLATA

Megjegyzés: A VeSync használatával távolról vezérelheti intelligens párasítóját, és hozzáférhet más funkciókhoz és funkciókhoz (lásd a 15. oldalt).

1. Csatlakoztassa a párasítót. A párasító kigyullad, majd kikapcsol.
2.  Nyomja meg a párasító bekapcsolásához. A párasító elkezdi ráncolni.

Megjegyzés: Ha nincs víz a tartályban, akkor 10-szer villog, és a párasító  kikapcsol. Töltsd fel a víztartályt (lásd : **Első lépések**, 8. oldal).

3. Nyomja meg többször a ködbeállításokat:
 Alacsony, Közepes és Magas.
4. Fordítsa el a fűvókákat a köd irányának beállításához. [3.1 . ábra]

Jegyzet:


Irányítsa a fűvókákat minden bútorról, falról vagy más tárgyról , hogy megakadályozza a nedvesítést.

Ne lélegezze be a ködöt közvetlenül a fűvókákból.

5. Opcionálisan a vezérlőkkel vagy a VeSync alkalmazással kapcsolhatja be a meleg ködöt, aktiválhatja az alvó üzemmódot stb. (lásd a **Vezérlők** 7. oldalát).
6. Amikor a helyiség eléri a kívánt páratartalomszintet, kapcsolja be a párasítót alacsonyabb beállításra, vagy kapcsolja ki. A kényelmes páratartalom 40% és 60% között van.

Megjegyzés: A párasítót úgy is beállíthatja, hogy az automatikusan ne keverődjön, amikor a helyiség eléri a kívánt páratartalom szintjét (lásd **Páratartalom szint**, 12. oldal).


7. Nyomja meg  a párasító kikapcsolásához.

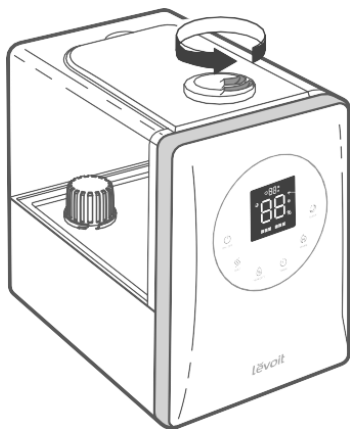

Ábra 3.1

Meleg gőz

-  Nyomja meg a meleg gőz bekapcsolásához. Folytassa a préselés gombot, hogy növelje a gőz hőbeállítását, és kapcsolja ki a meleg kődöt.
- Figyelmeztetés: A gőz meleg lehet. Meleg kód használata esetén ne tegyen csupasz kezeket, arcot vagy más kitett bőrt a fűvókákra. [3.2. ábra]
- A párasító 15 percet vehet igénybe, mielőtt meleg kődöt hozna létre.
- A meleg kód funkció alvás közben is használható

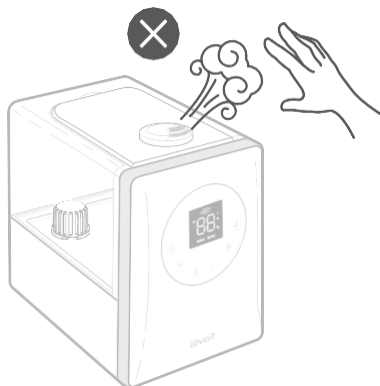

Ábra 3.2

Páratartalom szintje

Beállíthatja a párasító által fenntartott páratartalom szintjét. A párasító automatikusan leállítja a kődöt, amikor a helyiség eléri a cél páratartalmat.

1.  Nyomja meg többször a páratartalom 40% és 80% közötti relatív páratartalom (RH) beállításához.
2. A kijelző 3-szor villog, hogy megerősítse a választást, majd térjen vissza a helyiségben lévő páratartalom aktuális százalékának megjelenítéséhez.

Jegyzet:

- A párasító automatikusan a bekapcsolás után 15 másodpercig kődös, még akkor is, ha a szoba elérte a beállított páratartalom szintet.
 -  Nyomja meg újra a kiválasztott páratartalom megtekintéséhez. Folytassa a nyomdát a páratartalom megváltoztatásához. 
 - A páratartalom beállítása után is beállíthatja a kőd szintet, az időzítőt és a meleg kód beállítását.
 - A párasító nem növeli a kőd szintjét, amikor a páratartalom százalékos aránya be van állítva, a kőd csak a beállított páratartalom elérése után szűnik meg. A helyiség páratartalmának gyorsabb növelése érdekében állítsa a párasítót magas kőd szintre.
3. 1. Amint a környezet páratartalma eléri a beállított páratartalmat, a párasító automatikusan leállítja a kődösséget.
 4. 2. A párasító továbbra is észleli a helyiség páratartalmát. Újra elkezd kavarni, amikor a páratartalom 5% -ra csökken a beállított szint alá.

Jegyzet:

- A beállított páratartalom megszakításához nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig, ami a páratartalom szintjét  "--"-re állítja. A kijelző 3-szor villog, majd visszatér a helyiségben lévő páratartalom aktuális százalékának megjelenítéséhez.
- Ha a páratartalom "--" párasítóra van állítva, a kőd automatikusan a kőd aktuális szintjén lesz, amíg a víz ki nem merül.

INTELLIGENS PÁRÁSÍTÓ HASZNÁLATA (Folytat.)

Időzítő

Az automatikus kikapcsolás időzítőt 1 és 12 óra között állíthatja be.

-  Nyomja meg többször, hogy 1 óra elteltével fokozatosan válassza ki az időt. Ha abbahagyja a gombot , a kijelző 3-szor villog, és az időzítő elindul.
- A párásító automatikusan kikapcsol, amikor az időzítő befejeződött.
- Az időzítő megszakításához nyomja  meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig. Azt is megnyomhatja, hogy 
- többször, amíg a kijelző "-" vagy a VeSync alkalmazást nem használja.

Alvó mód

Az alvó üzemmód a párásító kód beállítását automatikus üzemmódba állítja, és kikapcsolja a kijelző fényeit.

-  Nyomja meg az alvó üzemmód be- és kikapcsolásához.
- Az alvó üzemmód automatikusan kikapcsolja a meleg kódot a zaj csökkentése érdekében. Nyomja meg  újra a meleg kód bekapcsolásához.
- Az alvó üzemmód páraérzékelőt használ a helyiség relatív páratartalmának észlelésére, és automatikusan beállítja a kód szintjét, hogy fenntartsa az 50-60% relatív páratartalmat.

- Ha az alvó mód be van kapcsolva, bármelyik gombot megnyomhatja a kijelző felébresztéséhez. Ha nem érinti a kijelzőt, a kijelző 6 másodperc után újra kikapcsol.
- Ha az alvó mód be van kapcsolva, az összes többi beállítással módosíthatja a kódszintet vagy a páratartalmat. Ha megváltoztatja a kód szintjét vagy a páratartalmat, az alvó üzemmód kikapcsol.
- Alvó üzemmód bekapcsolásakor a párásító automatikusan kódos 15 másodpercig, még akkor is, ha a helyiség páratartalma meghaladja a 60% -ot.

A kijelző kikapcsolása

A kijelző 30 másodperc inaktivitás után automatikusan elsötétül.

1. A kijelző kikapcsolásához tartsa lenyomva  3 másodpercig.
2. A kijelző visszakapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.

A szoba relatív páratartalma	Automatická úroveň hmly
50% Alatt	Magas
50–55%	Közepes


55–60%	Alacsony
60%Felett	Automatikus kikapcsolás

INTELLIGENS PÁRÁSÍTÓ HASZNÁLATA (Folytat.)

Az aromadoboz használata

A párasító aromaterápiára használható.


1. Nyomja meg az aromás dobozt az alap hátulján, és húzza ki . [Ábra 3.3]
2. Helyezzen 8-10 csepp illóolajat egy aromás szőnyegre. [3.4. ábra]
3. Tegye vissza az aromás dobozt a párasítóba.
4. Kapcsolja be a párasítót. A párasító automatikusan eloszlatja az aromát , ha használják.

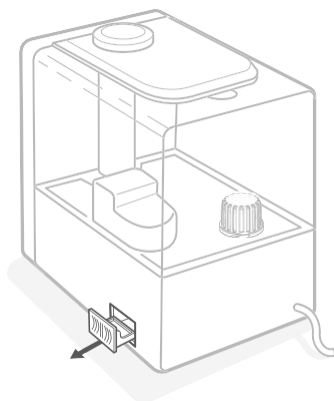


Ábra 3.3

Jegyzet:

- *Ne adjon hozzá illóolajokat, vízkezelő folyadékokat vagy harmadik féltől származó vízsűrítőket a víztartályhoz vagy az alapkamrához. Csak illóolajokat adjunk hozzá az aroma szőnyeghez. [3.5. ábra]*
- *Aromás párnák tisztíthatók és újrafelhasználhatók az illóolajok lebomlása után (lásd **Aroma Pad Cleaning**, 19. oldal).*
- *Ez a párasító egy kis termikus aromás diffúzort használ. A szagot úgy tervezték, hogy könnyű legyen .*

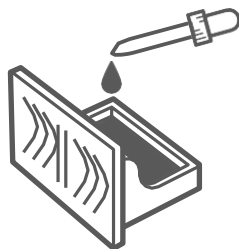

Ábra 3.4

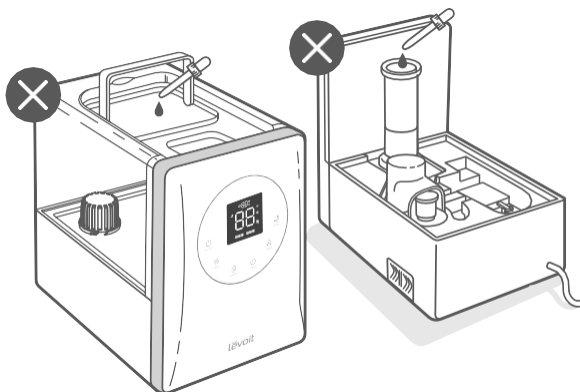


Ábra 3.5

INTELLIGENS PÁRÁSÍTÓ HASZNÁLATA (Folytat.)

Abszorpciós párnák

Az ásványi abszorpció even-haired segítenek csökkenteni az ásványi anyagok (skála) felhalmozódását és párasító belsejében, különösen és fűtélelen.

Megjegyzés: A csere aromás even-headed vagy abszorpciós even-colored and 19th oldalon thojékozóthat.

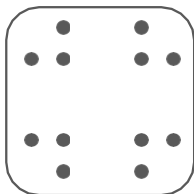

Memória funkció

1. A párasító megjegyzi a ködszint, a páratartalom, a meleg kód és a Wi-Fi beállításait, amikor ki van kapcsolva vagy le van választva, és bekapcsolva visszaállítja ezeket a beállításokat.
2. A párasító nem emlékszik az alvó vagy időzítő beállításaira, és a kijelző automatikusan újra bekapcsol, amikor a párasító újra bekapcsol.

Automatikus kikapcsolás

A párasító automatikusan kikapcsol, amikor a tartályban lévő összes víz eloszlik.  megjelenik a kijelzőn, és 10-szer villog, mielőtt kikapcsolná a párasítót. Tölts fel a víztartályt (lásd: Első lépések, 8. oldal).

Ha a tartályt eltávolították az alaplól, a párasító automatikusan leállítja a ködöt.  jelenik meg a kijelzőn, és kikapcsol, ha a tartályt helyesen helyezték vissza az alapra.

VeSync-szolgáltatások

A VeSync alkalmazás hozzáférést biztosít más intelligens funkciókhoz is, beleértve az alábbi felsoroltakat is.

Távvezérlés a telefonról

- Kapcsolja be/ki a párasítót.
- Menjen át a ködszinteken és a hőszinteken, és kapcsolja be / ki az alvást.
- Kapcsolja be/ki a kijelző lámpáinak ki-/ki.

A páratartalom figyelése

Ellenőrizze az aktuális páratartalmat a párasító környezetben.

Időzítők és ütemezések beállítása

Programozza az egyes időzítőket, vagy hozzon létre egy tervet az intelligens párasító.

Harmadik féltől származó hangvezérlés


Kompatibilis az Amazon Alexa és a Google Assistant™ hangparancsokhoz.

Megjegyzés: A VeSync folyamatosan frissül, és az alkalmazás funkciói kibővülnek.

FONTOS TIPPEK

A párasítónak megfelelő víszinttel kell rendelkeznie az alapkamrában ahhoz, hogy megfelelően működjön. Ha túl sok víz van az alapkamrában, a párasító nem hozhat létre ködöt.

- A párasító nem keveredik ferde felületre.
- Soha ne öntsön vizet közvetlenül az alapkamrába. [4.1 . ábra] Csak vizet adjunk a víztartályhoz. A párasító automatikusan kioldja a
- a víz mennyisége az alapkamrába.
- Kerülje a párasító mozgatását vagy rázását. Ez azt eredményezheti, hogy a víztartály túl sok vizet bocsát ki az alapkamrába.
- Kapcsolja ki, húzza ki a konnektorból és távolítsa el a víztartályt, mielőtt mozgatná a párasítót. Ürítse ki a felesleges vizet az alapkamrából.

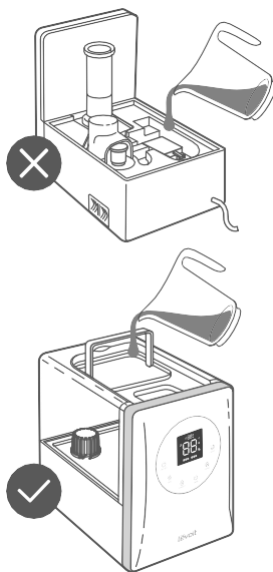

Ábra 4.1

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

Jegyzet:

- Minden karbantartást vízálló felületen, például konyhapulton kell elvégezni.
- Naponta cserélje ki a vizet, hogy elkerülje a baktériumok növekedését.
- Használjon szövetet vagy ruhát a fűvókák rendszeres tisztításához.
- Ha 1 hétig vagy tovább nem használ párasítót, ne hagyjon vizet benne. Ehelyett tisztítsa meg és szárítsa meg a párasítót.

Jegyzet:

1. **Soha ne** merítse az alapot vízbe vagy folyadékba. **Ne** tegye a párasító egy részét a mosogatógépbe.
2. **Ne használjon** tisztítószerket a párasító tisztításához.

1. Húzza ki a párasítót.

Megjegyzés: Ha meleg ködbeállítászt használt, hagyja, hogy a párasító lehűljön tisztítás előtt.

Tisztítás


Minden héten tisztítsa meg a párasítót, és amikor készen áll a tárolásra.

2. Távolítsa el és öblítse le a víztartály **fedelét** .


3. Távolítsa el a víztartályt az alpból, és távolítsa el a ködcsatornát és a ködcsövet. [5.1. ábra] Öntsön vizet a tartályból és az alapkamrából. Ha meleg ködbeállítást használt , legyen óvatos , ha a víz még mindig meleg. 1.

Megjegyzés: Víz öntésekor tartsa az úszót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem esik le az alapkamrából.

4. Távolítsa el a vízsűrőt a tartályból úgy, hogy a fúvókák kezéhez fordul és felemeli. [5.2. ábra]
5. Ha a tisztításhoz szükséges, távolítsa el a vízsűrő szívacsot a vízsűrőből. [5.3. ábra]

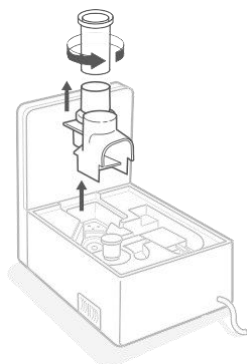


Ábra 5.1

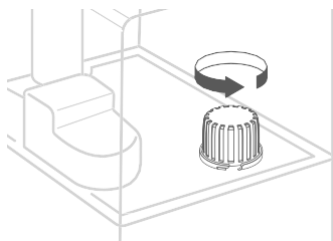


Ábra 5.2

6. Válassza le a ködcsövet a ködcsatornáról a rakétaelhárító kézi cső csavarásával. [5.1 . ábra]

7. Távolítsa el az úszót, a hangtompítót, az abszorpció betétet és az aromás szekrényt az alpból. [5.4. ábra]

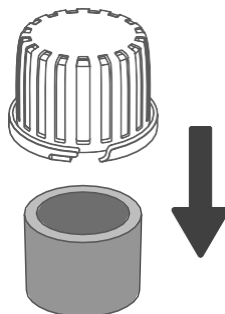

Ábra 5.3

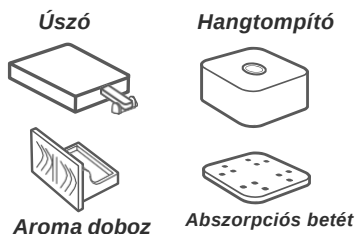

Ábra 5.4

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS (Folytat.)


8. Válassza ki a külső vízkivezető szelepet a tartályból úgy, hogy a csapásgátló kezekhez fordul. [5.4. ábra]

9. Öblítse le az összes alkatrészt (kivéve az alap külsejét) szobahőmérsékletű vízzel.


10. A párasító elválasztása (távolítsa el az ásványi anyagok felhalmozódását):

- Távolítsa el a vízsűrőt és a vízkivezető szelepet a tartályból. Távolítsa el a hangtompítót és az abszorpciós betétet az alpból. Tartsa a ködcsövet és a ködcsatornát a helyén.
- Töltse fel a tartályt 3 csésze / 710 ml deszillált fehér ecettel.
- Cserélje ki a tartály fedelét , és csörölje az ecetet a tartály körül.
- Helyezze a tartályt az alapra, és áztassa 15-20 percig. Az ecet felszabadul az alapkamrába, és felszabadítja a mérleget (ásványi anyagok felhalmozódása) a tartályban és az alapkamrában (beleértve a konvertert és az úszót is).
- Távolítsa el a tartályt, távolítsa el a tartály fedelét, és öntsön ki bármilyen ecetet.
- Távolítsa el az úszót az alapkamrából úgy, hogy kihúzza az úszó nagyobb oldalát, és kihúzza a tengelyt az úszóból. Az úszó egyik oldala nyitva van (U-alakú), így a tengely eltávolítható. [5.5. ábra]
- Helyezze be az úszót, a vízsűrőt, a vízkivezető szelepet, az aromás szekrényt és a hangtompítót a tartályba. Töltse fel elegendő ecettel, hogy lefedje őket. Áztassa 15-20 percig.
- Ha a mérleget minden alkatrésztől el szeretné távolítani , használjon puha ruhát és egy mellékelt tisztítókefét. [5.6. ábra]
- Öblítse le az összes alkatrészt, amíg az ecet szaga teljesen eltűnik.

11. Szárítsa meg az összes alkatrészt ruhával. Az összeszerelés vagy tárolás előtt győződjön meg róla, hogy minden alkatrész teljesen száraz.

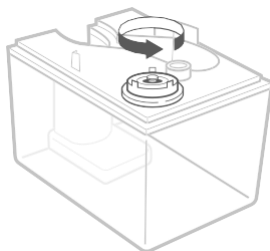


Ábra 5.4

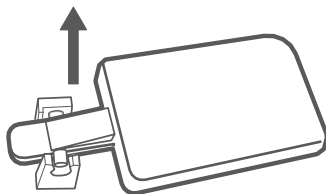

Ábra 5.5

**Ne engedjen
folyadékot a
levegőbe**

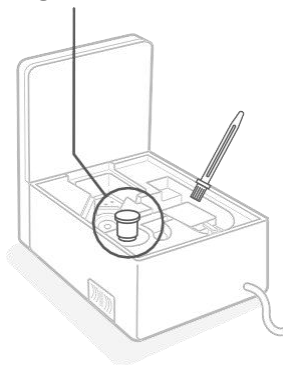


Ábra 5.12

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS (Folytat.)


Az aromapad és az abszorpciós betét tisztítása

1. Húzza ki az aromás dobozt, és távolítsa el az aromás betétet. [5.7 . ábra]
2. Távolítsa el a hangtompítót, majd távolítsa el az abszorpciós betétet a fűtőelem tetejéről. [5.8. ábra]
3. Öblítse le a párnát meleg folyóvíz alatt.
4. Szárítsa meg a párnát tiszta ruhával.
5. Tegye vissza az aromás betétet az aromás dobozba.
6. Helyezze vissza az abszorpciós betétet az alapba.

Megjegyzés: Ne használjon folyékony tisztítószeret vagy mosószert a párnák vagy a párástó bármely más részének tisztításához.

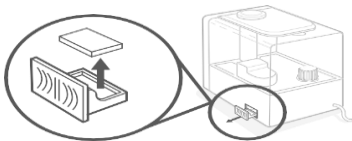

Ábra 5.7

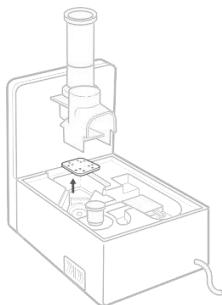

Ábra 5.8

Az aromapad és az abszorbens párna cseréje

Ha az aromás párna vagy az abszorpciós betét tisztítás után is merev, ki kell cserélni. Más párnák a párástó részét képezik.

Csak hivatalos Levoit aromás párnát és abszorpciós párnát használjon a párástó teljesítményének fenntartása érdekében.

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS (Folytat.)


Újjáépít

1. Helyezze vissza az úszót az alapkamrába: [5.9. ábra]
 - a) Győződjön meg róla, hogy az úszó jobb oldala felfelé néz.
 - b) Helyezze a kisebb hegyet az úszó zárt oldalára.
 - c) Helyezze a nagyobb hegyet a nyitott (U-alakú) úszóra.
1. Helyezze vissza az abszorbens felét és a hangtompítót a fűtélemre. [5.10. ábra]
2. Csavarja vissza a ködcsövet a ködcsatomára úgy, hogy a csövet az óramutató járásával megegyező irányba fordítva fordítva. Biztonságosan helyezze vissza az alapkamrárt. [5.10. ábra]
3. Helyezze vissza a külső vízkivezető szelepet a tartályba esztergálva. [5.11. ábra]
4. Győződjön meg arról, hogy a vízszűrő szivacs biztonságosan van elhelyezve a vízszűrőben. Helyezze vissza a vízszűrőt a tartályba, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban, hogy rögzítse a helyére. [5.12. ábra]
5. Ha szükséges, töltsse fel a tartályt. Helyezze a tartályt helyesen az alapra, és helyezze a tartály fedelét a víztartályra.


Raktározás

Kövesse a tisztítási utasításokat (lásd az oldalt


1. tárolás előtt hagyja, hogy minden alkatrész teljesen megszáradjon. Hűvös és száraz helyen tárolja.

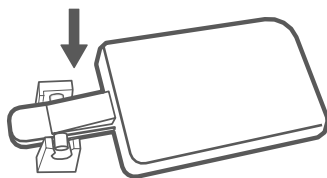


Ábra 5.9

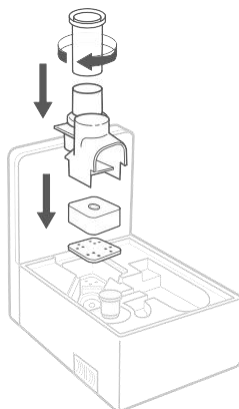

Ábra 5.10

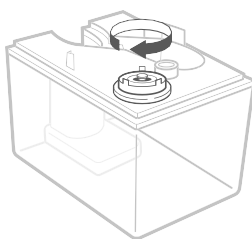

Ábra 5.11

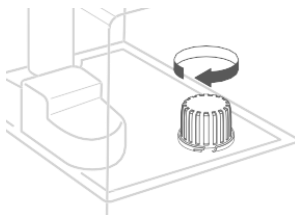

Ábra 5.12

HIBAEELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges megoldás
A párasító nem kapcsol be, vagy váratlanul kikapcsol.	Csatlakoztassa a párasítót a munkagödörbe, és kapcsolja be.
	Adjuk hozzá a tisztított vizet a víztartályhoz.
Kevés vagy semmilyen köd nem jön ki.	Fordítsa a ködszintet magasabbra.
	Tölts fel a víztartályt.
	Lehet, hogy túl sok víz van az alapkamrában. Ürítse ki az alapkamrát. Tölts fel a víztartályt (nem az alapkamrát), és helyesen helyezze a víztartályt az alapra.
	Győződjön meg róla, hogy az alap alján és az aromás szekrényben lévő levegőbeörmések nincsenek blokkolva. A párasító nem helyezkedhet el szőnyegen vagy más felületeken, amelyek blokkolhatják a levegőellátást.
	Tisztítsa meg a párasítót (lásd Gondozás és karbantartás, 16. oldal). Győződjön meg arról, hogy a fűvókák nincsenek eltömve vagy eltömődve.
	Győződjön meg róla, hogy a párasító sík felületen van.
	Ha a víztartályt vagy az alapot mosószerrel mosták, alaposan öblítse le tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a mosószert.
	Tisztítsa meg a vízsűrőt (lásd a 16. oldalt), vagy cserélje ki a szivacsot vízsűrőre egy újat. Ez a párasító egy helyettesítő vízsűrő szivacsot tartalmaz. További visszatérítésekért kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a 27. oldalt).
A párasító túl gyorsan használja a vizet .	A párasító a környezeti hőmérséklet és a páratartalom alapján vizet fogyaszt. Ha a környezet hideg és / vagy száraz, a párasító gyorsabban örvöklíti a vizet.
	A meleg köd funkcióval gyorsabban fogyaszt vizet.
A párasító szokatlan szagot hoz létre.	Ha a párasító új, húzza ki és öblítse le az összes alkatrészt, akkor helyezze hűvös, száraz helyre 12 órán át.
	Ha az illóolajokat aromás szőnyegre helyezték, öblítse le a betétet tiszta víz alatt, és hagyja megszáradni.
	Tisztítsa meg a párasítót (lásd Gondozás és karbantartás, 16. oldal).

HIBAEELHÁRÍTÁS (Folytat.)

Probléma	Lehetséges megoldás
A párasító hangos vagy szokatlan zajt ad.	Győződjön meg róla, hogy a víztartály a helyén van (lásd Az első lépések, 8. oldal).
	Állítsa a ködszintet az alsó beállításra.
	Üritse ki az alapkamrát. Töltse fel a víztartályt (nem az alapkamrát), és helyesen helyezze a víztartályt az alapra.
	A meleg köd funkciójának használatakor a fűtőelem zajt bocsáthat ki, ha a vízszint alacsony. Adjunk hozzá több vizet a víztartályhoz.
	A párasító működésképtelen lehet. Hagyja abba a párasító használatát, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal (lásd a 27. oldalt).
Köd szökik meg a bázisról.	Győződjön meg róla, hogy a víztartály a helyén van (lásd Az első lépések, 8. oldal).
Fehér por jelenik meg a párasító körül vagy a párasítóban.	Javasoljuk, hogy a párasító feltöltéséhez tisztított egyet használjon. Kerülje a magas ásványianyag-tartalmú víz, például csapvíz használatát.
	Tisztítsa meg a párasítót (lásd Gondozás és karbantartás, 16. oldal).
A víz láthatóan kiszabadul a párasítóból.	Kerülje a párasító futtatását egy 60% -nál nagyobb relatív páratartalmú szobában.
	Törölje le a felesleges vizet az alap tetejéről és aljáról.
	Ne rázza meg a párasítót.
	Ügyeljen arra, hogy a párasítót sík, sík felületre helyezze.
	Ellenőrizze, hogy nem-e szivárgás a víztartályban. Ha szivárgás áll fenn, forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a 27. oldalt).
A párasító körüli terület nedves vagy nedves a kondenzációtól.	A páratartalom túl magas lehet. Kapcsolja ki a ködszintet, kapcsolja ki a párasítót, vagy nyissa ki az ajtót vagy ablakot a szobához.
	Nyissa ki az ablakot, hogy biztosítsa a párasító megfelelő légáramlását, vagy mozgassa a párasítót egy jól szellőző helyiségbe.
	Győződjön meg róla, hogy a víztartály a helyén van (lásd Az első lépések, 8. oldal).
	A víztartály cseréjekor törölje le a felesleges vizet a víztartályból és az alapokból.

HIBAEELHÁRÍTÁS (Folytat.)

Probléma	Lehetséges megoldás
A kód nem meleg, ha megnyomja  .	Hagyja, hogy a párasító körülbelül 15 percig melegítse, hogy meleg kódot hozzon létre. Tisztítsa meg a fűtőelemet (lásd Gondozás és karbantartás, 16. oldal).
A kód meleg a hűvös kódban.	A fűtőelem meleg lehet melegen való használat után meleg. Hagyja a fűtőelemet legalább 30 percig hűlni.
A penész a párasító páratartalmában nő.	Rendszeresen tisztítsa meg a víztartályt és az alapkamrát (lásd Gondozás és karbantartás, 16. oldal).
 Pirosra világít.	Töltse fel a víztartályt. Helyezze a víztartályt helyesen az alapra. Tisztítsa meg a vízsűrőt (lásd a 16. oldalt), vagy cserélje ki egy újra. Új vízsűrő kéréséhez forduljon az ügyfélszolgálatához (lásd a 27. oldalt).
Az illóolajnak kevés vagy semmilyen szaga nincs.	Adjunk hozzá több illóolajat. A legjobb eredmény érdekében használjon tiszta illóolajat.
A kijelző rossz százalékos páratartalmat mutat.	A szoba nagyobb lehet, mint a párasító hatékony tartománya. Költözzön egy 430-753 m²/ 40-70 m²-nél kisebb helyiségbe. A nedvesség felhalmozódhatott a páratartalom-érzékelő belsejében. Győződjön meg arról, hogy a fűvókák az aromás doboz felé néznek, hogy a kód ne üssön az aromás doboz belsejében lévő érzékelőre (lásd a Smart Párasító megismerése című ábra ábráját, 5. oldal). Kapcsolja ki a párasítót, távolítsa el az aromát és hagyja megszáradni az érzékelőt. Ha a párasító a faltól vagy a saroktól 12 hüvelyk / 30 cm-en belül helyezkedik el, a páratartalom-érzékelő nem tudja helyesen leolvasni a helyiség relatív páratartalmát. A páratartalom-érzékelő helytelen leolvasást ad, ha pornak van kitéve. Ne használjon párasítót poros helyiségekben. Kerülje a csapvíz használatát a párasítóban, mivel ez növelheti a levegőben lévő port.
A szobám páratartalma nem változik.	Használjon magasabb szintű kódbeállítást. A környezettől függően a párasító hosszabb ideig hidratálhatja a levegőt. A szoba nagyobb lehet, mint a párasító hatékony tartománya. Ha a szoba nagyobb, mint 430-753 m² / 40-70 m², a párasító nem lesz olyan hatékony.
A kijelzőn az "E1", "E2", "E3", "E4" vagy "E6" hibakód látható.	A párasító nem működik. Forduljon ügyfélszolgálatához (lásd a 27. oldalt).

VESYNC-ALKALMAZÁSOK HIBAELHÁRÍTÁSA

Miért nem csatlakozik a párasító a VeSync-hez?

- Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth® be van kapcsolva a telefonon, és jelenleg nincs csatlakoztatva egy másik Bluetooth-eszközhöz.
- A beállítási folyamat során biztonságos Wi-Fi hálózaton kell lennie, amelynek frekvenciája 2,4 GHz. Győződjön meg arról, hogy a hálózat megfelelően működik.
- Győződjön meg arról, hogy a megadott Wi-Fi jelszó helyes.
- Győződjön meg róla, hogy a párasító és a telefon 10 méterre van egymástól.
- Állítsa vissza a párasítót 15 másodpercig lenyomva és tartva. Ezután próbáljon meg újra csatlakozni. 

A párasító offline állapotban van.

- Győződjön meg arról, hogy a párasító csatlakoztatva van. A párasító offline jelenhet meg, ha le van választva, vagy ha a foglalat nem rendelkezik tápellátási képeséssel.
- Frissítse a VeSync menüt a képernyőn való lecsúszással.
- Győződjön meg arról, hogy az útválasztó csatlakozik az internethez, és a telefon hálózati kapcsolata működik.
- Frissítse a párasítót az alábbi lehetőségek egyikével:
 1. Távolítsa el a párasítót a VeSync alkalmazásból. Legyintsen balra (iOS®), vagy tartsa lenyomva (Android), majd koppintson a Törlés elemre. Ezután konfigurálja újra a párasítót a VeSync alkalmazással.
 2. Nyomja meg és tartsa lenyomva 15 másodpercig. Ezután konfigurálja újra a párasítót  a VeSync alkalmazással.

Megjegyzés: Az áramkimaradások, az internetkimaradások vagy a Wi-Fi-útválasztók módosítása miatt a párasító offline állapotba kerülhet.

A VeSync alkalmazás rossz páratartalom-százalékot jelenít meg, amikor a párasító be van kapcsolva.

- A szoba nagyobb lehet, mint a párasító hatékony tartománya. Költözzön egy 430-753 m²/ 40-70 m²-nél kisebb helyiségbe.
- A nedvesség felhalmozódhatott a páratartalom-érzékelő belsejében. Győződjön meg arról, hogy a fűvókák az aromás doboz felé néznek, hogy a köd ne üssön az aromás doboz belsejében lévő érzékelőre (lásd a Diagramot Az intelligens párasító megismerése című 5. oldalon). Kapcsolja ki a párasítót, távolítsa el az aromás szekrényt, és hagyja megszáradni az érzékelőt.
- Ha a párasító a faltól vagy a saroktól 12 hüvelyk / 30 cm-en belül helyezkedik el, a páratartalom-érzékelő nem tudja helyesen leolvasni a helyiség relatív páratartalmát.
- A páratartalom-érzékelő helytelen leolvasást ad, ha por van kitéve. Ne használjon párasítót poros helyiségekben.

Ha a probléma nem szerepel a listában, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatához (lásd a 27. oldalt).

A SZÖVETSÉGI BIZOTTSÁG NYILATKOZATA AZ INTERFERENCIÁVAL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓRÓL - 15. RÉSZ

Ez a készülék megfelel az FCC szabályok 15. szakaszának. A műveletre a következő két feltétel vonatkozik:

1. Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
2. A készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nemkívánatos működést okozó interferenciát is.

MEGJEGYZÉS: Ezt az eszközt tesztelték és megállapították, hogy megfelel az FCC szabályok 15. szakasza szerinti B osztályú digitális eszközre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a lakóépületben történő káros zavarás ellen. Ez az eszköz rádiófrekvenciás energiát generál, használ és bocsáthat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy az interferencia nem fordul elő egy adott létesítményben. Ha ez az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételében, amelyet a készülék kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet meghatározni, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel:

1. Fókuszálja vagy mozgassa újra a fogadóantennát.
2. Növelje a készülék és a vevő közötti elválasztást.
3. Csatlakoztassa a készüléket egy olyan áramkör aljzatához, amely nem az az áramkör, amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
4. Kérjen segítséget egy értékesítőtől vagy egy tapasztalt rádiós/televíziós technikustól.

FCC-értesítés: Minden olyan módosítás vagy módosítás, amelyet a megfelelő fél kifejezetten nem hagyott jóvá, visszavonhatja a felhasználó engedélyét az eszköz üzemeltetésére.

FCC SUGÁRZÁSI EXPOZÍCIÓS NYILATKOZAT

Ez a készülék megfelel az ellenőrizetlen környezetekhez beállított FCC sugárzási határértékeknek. A végfelhasználóknak az RF-expozíciónak való megfelelés érdekében speciális használati utasításokat kell követniük. Az FCC RF expozíciós megfelelési követelményeknek való megfelelés fenntartása érdekében kövesse az ebben az útmutatóban dokumentált használati utasítást. Ezt az adódót nem szabad más antennával vagy adóval együtt vagy üzemeltetésben elhelyezni. Ezt a készüléket legalább 20 cm távolságra kell felszerelni és működtetni a radiátor és a test között. Egyes csatornák és/vagy működési frekvenciasávok rendelkezésre állása az országtól függ, és a firmware-t a gyárban úgy programozzák, hogy megfeleljen a kitűzött célnak. A firmware-beállítások nem érhetők el a végfelhasználó számára.

SZÖVETSÉGI KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁG NYILATKOZATA AZ INTERFERENCIÁRÓL - 18. RÉSZ

Ez a készülék megfelel az FCC szabályok 18. szakaszának.

Ez a készülék ISM frekvenciaenergiát generál és használ, és ha nem megfelelően telepítve és használatban van, amely szigorúan megfelel a gyártó utasításainak, interferenciát okozhat a rádió- és televízió vételében. Típusvizsgét végeztek rajta, és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályok 18. szakasza szerinti ISM-berendezésekre vonatkozó határértékeknek, amelyek célja, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a lakóépületek ilyen zavarai ellen. Nincs azonban garancia arra, hogy az interferencia nem fordul elő egy adott létesítményben. Ha ez az eszköz interferenciát okoz a rádió- vagy televízió-vétel, amely a készülék módosításával határozható meg, a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbiak közül egy vagy többel:

1. Fókuszálja újra a rádió vagy a TV vevőantennáját.
2. Mozgassa a készüléket a vevőhöz képest.

3. Mozgassa a készüléket a vevőtől.

4. Csatlakoztassa a készüléket egy másik aljzatba úgy, hogy a készülék és a vevő különböző elágazási áramkörökön edzhesse.

Csak az útmutatóban szereplő felhasználói karbantartást végezze el. Más karbantartás és szerviz káros interferenciát okozhat, és törölheti a szükséges FCC-megfelelést. A gyártó nem vállal felelősséget a berendezés jogosulatlan módosítása által okozott rádió- vagy televízió-interferenciáért. A felhasználó felelőssége, hogy kijavítsa az ilyen interferenciát.

A GARANCIÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Termék	Intelligens hibrid ultrahangos párástító
Modell	LUH-A602S-WUS
<i>Saját referenciája érdekében javasoljuk, hogy rögzítse megrendelési azonosítóját és a vásárlás dátumát.</i>	
Rendelési azonosító	
A vásárlás időpontja	

Feltételek és politika

Az Arovast Corporation ("Arovast") garatálja az eredeti vevő számára, hogy az eredeti vásárlás időpontjától számított 2 évig normál körülmények között mentes legyen az anyag- és feldolgozási hibáktól.

Az Arovast a garanciális időszak alatt beleegyezik abba, hogy kijavítsa az ugyanazon termék anyagában vagy feldolgozásában vagy nem kezelhető berendezésében bekövetkező hibákat, ellenőrzés függvényében.
hibákat vagy hibákat, valamint a vásárlás időpontjának igazolását .

Nincs más kifejezett garancia. Ez a garancia nem alkalmazandó:

1. Ha a terméket eredeti állapotáról módosították ;
2. Ha a terméket nem a használati útmutató utasításainak és utasításainak megfelelően használták;
3. Baleset, helytelen használat, helytelen használat, nem megfelelő vagy elégtelen karbantartás által okozott károk vagy hibák;
4. A termék jogosulatlan szolgáltató vagy az Arovast-nál kívüli személy által a termék szervizelése vagy javítása által okozott károk vagy hibák;
5. A kereskedelmi használat, a kölcsönzés vagy bármely olyan felhasználás során bekövetkezett károk vagy hibák, amelyekre a terméket nem szánják;
6. A termék költségét meghaladó károk vagy hibák.

Arovast nem vállal felelősséget a jelen jótállás hatálya alá tartozó termék használatával kapcsolatos közvetett, véletlen vagy következményes károkért.

Táto záruka sa vzťahuje len na pôvodného spotrebiteľského kupujúceho výrobku a nie je prenosná žiadnemu následnému majiteľovi výrobku bez ohľadu na to, či je výrobok prevedený počas stanovenej doby záruky.

Ez a garancia nem vonatkozik a jogosulatlan eladóktól vásárolt termékekre. Arovast a garancia csak azokra a hivatalos kereskedőktől vásárolt termékekre vonatkozik, amelyek az Arovast minőségellenőrzése alá tartoznak, és megállapodtak abban, hogy betartják a minőségellenőrzést .

Minden vélelmezett garancia a korlátozott garancia időtartamára korlátozódik .

Ez a garancia különleges törvényes jogokat biztosít Önnek, és lehet, hogy más jogai is lehetnek, amelyek államonként eltérőek lehetnek. Egyes országok nem lehetővé teszik a járulékos vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, így a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozhat Önre.

Ha úgy találja, hogy terméke hibás a megadott jótállási időn belül, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal support@levoit.com keresztül. Ne dobja el a terméket, mielőtt kapcsolatba lép velünk. A kérés jóváhagyása után ügyfélszolgálati csapatunk visszaküldi a terméket a számla és a megrendelés azonosítójának másolatával .

Minden Levoit termék automatikusan tartalmazza a 2 év garancia. Ha azt szeretné, hogy az ügyfélszolgálati folyamat gyors és egyszerű legyen, regisztrálja termékét online a www.levoit.com/warranty .

Ezt a garanciát a következőkre kell alkalmazni:

Arovast Corporation 1202 N. Miller St. Suite A Anaheim, AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 92806

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van az új termékével kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot segítőkész ügyfélszolgálatunkkal.

Arovast 1202 N. Miller
St., Anaheim lakosztály,
CA 92806

E-mail: support@levoit.com

Díjmentes: (888) 726-8520

Támogatási órák:

HÉ – PÉ 9:00-17:00 PST /PDT

* Készítse elő a megrendelési számlát és a rendelés azonosítóját, mielőtt kapcsolatba lép az ügyfélszolgálattal.

MEGHATÁROZÁS

Az Apple App Store az Apple Inc. védjegye.

A Google, az Android és a® Google Play a Google LLC

védjegyei.®

Az Amazon, az Alexa és az összes kapcsolódó logó a Amazon.com, Inc. védjegye. vagy leányvállalatai.

Az iOS a Cisco Systems, Inc. bejegyzett védjegye. és/vagy leányvállalataik az Egyesült Államokban és néhány más országban.

A Bluetooth® szójegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei. és az ilyen márkák Arovast Corporation általi bármilyen használata engedélyezett. Más védjegyek és kereskedelmi nevek tulajdonosaik védjegyei .

lěvoit®



/LEVOIT



/LEVOIT



/LEVOITLIFESTYLE



/LEVOITLIFESTYLE



/LEVOITLIFESTYLE



LEVOIT.COM

JJ081721AL-M1_0621LUH-A602-WUS