

SAMSUNG

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SM-R510

Slovak. 10/2022. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Začíname

- 3 Informácie o Galaxy Buds2 Pro
- 4 Popis a funkcie zariadenia
- 6 Pripevnenie ušného nadstavca k slúchadlu
- 7 Nabíjanie batérie
- 14 Identifikačné indikátory batérie

Používanie slúchadiel

- 16 Pripojenie k mobilnému zariadeniu
- 21 Nosenie slúchadiel
- 23 Používanie slúchadla dotykom
- 26 Používanie režimu potlačenia hluku
- 28 Používanie Bixby
- 29 Počúvanie hudby
- 30 Používanie ekvalizéra
- 31 Používanie funkcií hovoru

Aplikácia Galaxy Wearable

- 32 Úvod
- 33 Pripojenie a odpojenie slúchadiel
- 34 Zobrazenie stavu Galaxy Buds2 Pro a prispôsobenie nastavení

Poznámky k používaniu

- 41 Bezpečnostné opatrenia pri používaní zariadenia
- 42 Poznámky o obsahu balenia a príslušenstve
- 43 Zachovanie vodovzdornosti
- 44 Bezpečnostné opatrenia pri používaní slúchadiel
- 45 Spravovanie Galaxy Buds2 Pro
- 46 Reštartovanie slúchadiel
- 46 Pripojenie slúchadiel

Príloha

- 47 Riešenie problémov
- 51 Vyberanie batérie

Začíname

Informácie o Galaxy Buds2 Pro


Galaxy Buds2 Pro predstavujú bezdrôtové slúchadlá, ktoré vám po prepojení s vaším mobilným zariadením umožnia počúvať hudbu alebo odpovedať na prichádzajúce hovory, a to aj počas iných aktivít, napríklad cvičenia.



Slúchadlá nenoste na miestach s intenzívnou dopravou, ako sú napríklad cesty alebo priechody pre chodcov. Môže vás to ohroziť.

Popis a funkcie zariadenia

Slúchadlo

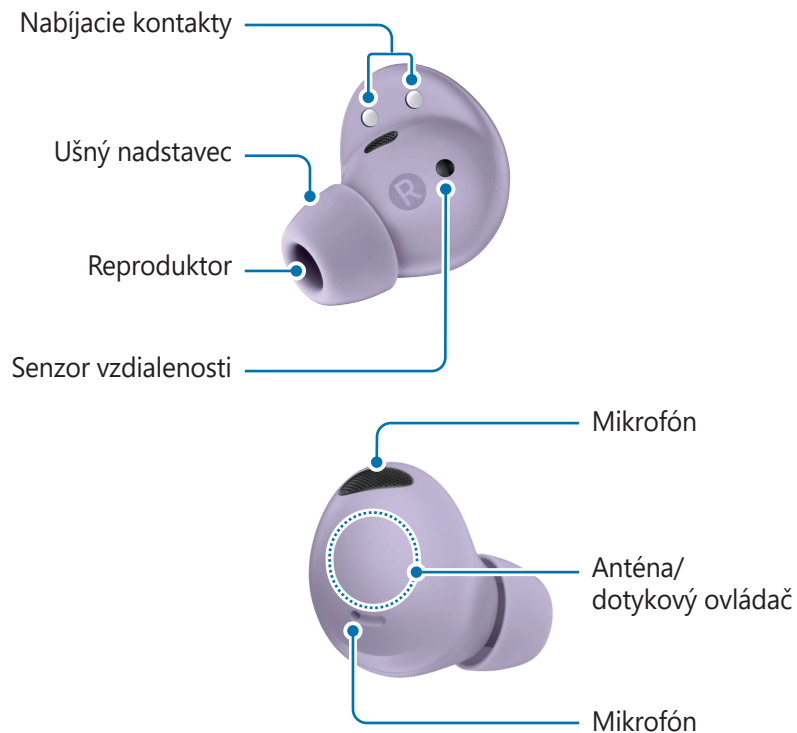


Ak používate slúchadlá, keď sú poškodené, môže dôjsť k poraneniu. Slúchadlá znova používajte až po ich oprave v servisnom stredisku spoločnosti Samsung alebo autorizovanom servisnom stredisku.



Ak sa na senzor vzdialenosti dostanú cudzie materiály, môžu spôsobiť poruchu snímača. Skôr než si nasadíte slúchadlá, najprv očistite snímač.

Nabíjacie puzdro

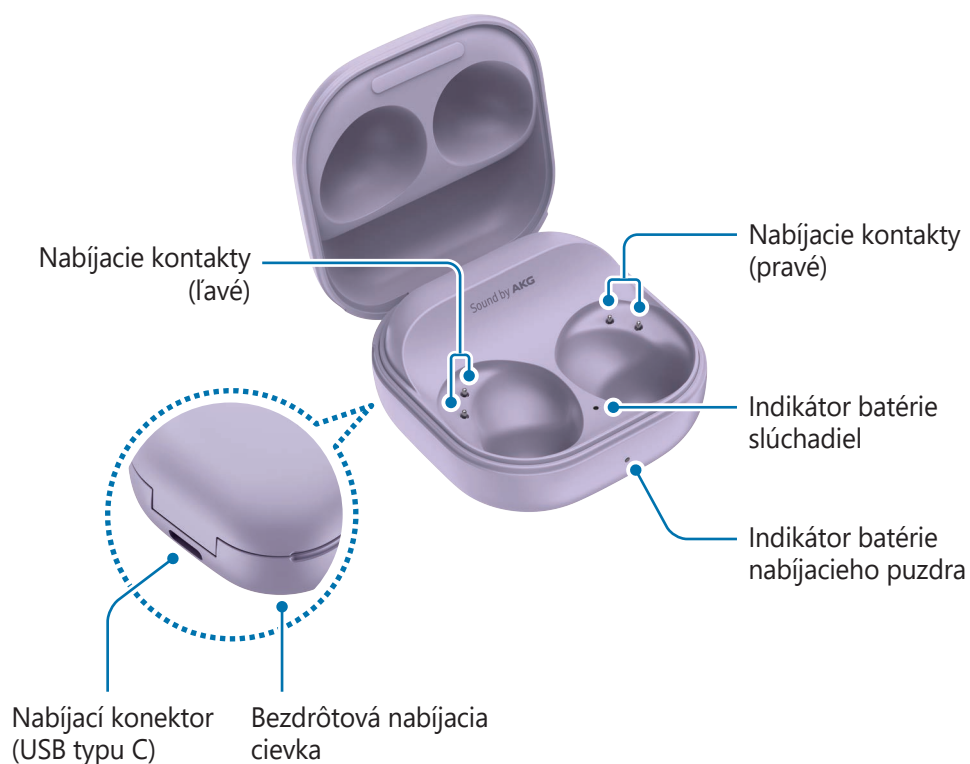

Ak sa na nabíjacie kontakty dostane pot alebo kvapalina, konektory Galaxy Buds2 Pro môžu skorodovať. Ak sa do nabíjacích kontaktov alebo slúchadiel dostane pot alebo kvapalina, pred vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra ich vyčistite.


Pripevnenie ušného nadstavca k slúchadlu

- ❗ Slúchadlá si nevkladajte do uší bez ušných nadstavcov. V opačnom prípade si môžete uši poraniť.
- Pri upínaní alebo odopínaní ušného nadstavca ho nevyťahujte viac, než je potrebné. Ušný nadstavec sa môže opotrebovať.
- Ušný nadstavec nestláčajte viac, než je potrebné, ani ho neskrúcajte. Ušný nadstavec sa môže poškodiť.

1 Vyberte veľkosť ušného nadstavca, ktorá vám najlepšie drží v uchu.

2 Západku v spodnej časti slúchadla zarovnajte s drážkou v ušnom nadstavci a zakryte západku ušným nadstavcom.

👉 Ušný nadstavec úplne zatlačte, aby nevypadol.

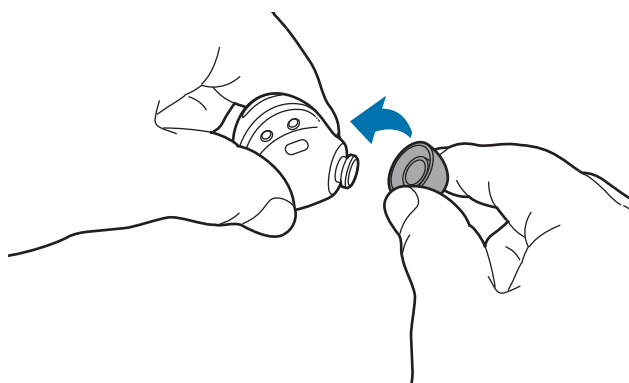

3 Rovnako postupujte pri druhom slúchadle.


Nabíjanie batérie

Káblové nabíjanie

Pred prvým použitím slúchadiel alebo ak sa slúchadlá dlhšiu dobu nepoužívali, úplne nabite batériu. Slúchadlá začnú počas nabíjania fungovať. Keď batériu nabíjate prvýkrát, alebo keď je batéria úplne vybitá, začne fungovať až po najmenej 10 minútach nabíjania.

Nabíjacie puzdro, ktoré má zabudovanú batériu, sa pri pripojení k nabíjačke nabíja spolu so slúchadlami, ktoré sú v nabíjacom puzdre.


- 1 Otvorte nabíjacie puzdro.
- 2 Skontrolujte nasmerovanie slúchadiel a správne ich vložte do príslušných otvorov v nabíjacom puzdre.

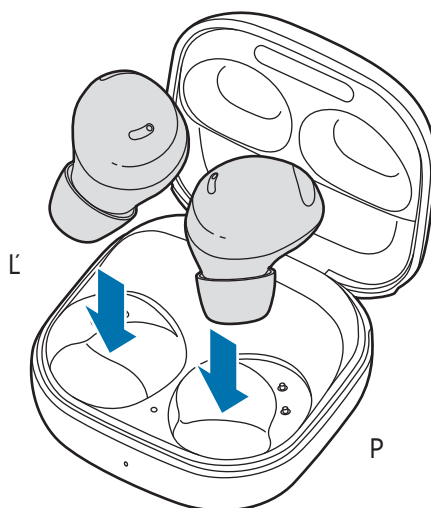

- 3 Zatvorte nabíjacie puzdro.



- 4 Pripojte kábel USB k nabíjačke a potom pripojte kábel USB do nabíjacieho konektoru.

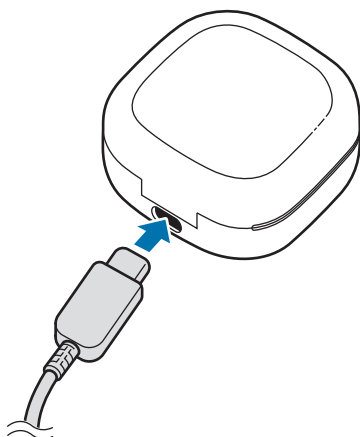


- 5 Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
Batérie slúchadiel a nabíjacieho puzdra sa nabíjajú súčasne.
- 6 Po úplnom nabití odpojte nabíjacie puzdro od nabíjačky. Kábel USB najskôr odpojte od nabíjacieho puzdra a potom ho vytiahnite z elektrickej zásuvky.

Bezdrôtové nabíjanie

Nabíjacie puzdro má zabudovanú bezdrôtovú nabíjaciu cievku. Batériu možno nabíjať cez bezdrôtovú nabíjačku (ktorá sa predáva samostatne) alebo iné zariadenie, ktoré plní funkciu bezdrôtovej nabíjačky.

- 1 Otvorte nabíjacie puzdro.
- 2 Skontrolujte nasmerovanie slúchadiel a správne ich vložte do príslušných otvorov v nabíjacom puzdre.
- 3 Zatvorte nabíjacie puzdro.
- 4 Umiestnite stred zadnej strany nabíjacieho puzdra do stredu bezdrôtovej nabíjačky. V závislosti od typu príslušenstva alebo krytu nemusí bezdrôtové nabíjanie fungovať bez problémov. Pre zaistenie stabilného bezdrôtového nabíjania sa odporúča oddeliť kryt alebo príslušenstvo od zariadenia.

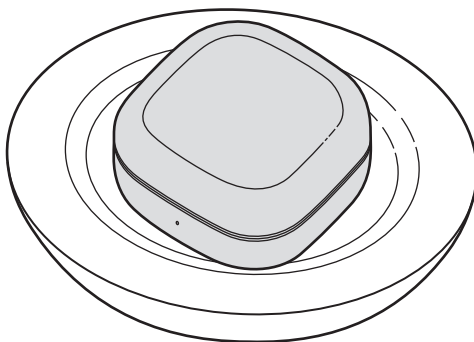

- 5 Po úplnom nabití odpojte nabíjacie puzdro od bezdrôtovej nabíjačky.



Opatrenia pri bezdrôtovom nabíjaní

Neumiestňujte nabíjacie puzdro na bezdrôtovú nabíjačku, ak sú medzi nabíjacím puzdrom a bezdrôtovou nabíjačkou vodivé materiály, napríklad kovové predmety a magnety.


Galaxy Buds2 Pro sa nemusia správne nabiť, alebo sa môžu prehriať, prípadne sa môže nabíjacie puzdro poškodiť.



Používajte bezdrôtové nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung. Ak používate iné bezdrôtové nabíjačky, batéria sa nemusí správne nabiť.

Nabíjanie prostredníctvom bezdrôtového zdieľania napájania

- 1 Otvorte nabíjacie puzdro.
- 2 Skontrolujte nasmerovanie slúchadiel a správne ich vložte do príslušných otvorov v nabíjacom puzdre.
- 3 Zatvorte nabíjacie puzdro.
- 4 Zapnite funkciu bezdrôtového zdieľania napájania na zariadení, ktoré funguje ako bezdrôtová nabíjačka, a položte stred zadnej časti nabíjacieho puzdra na zariadenie, ktoré funguje ako bezdrôtová nabíjačka.

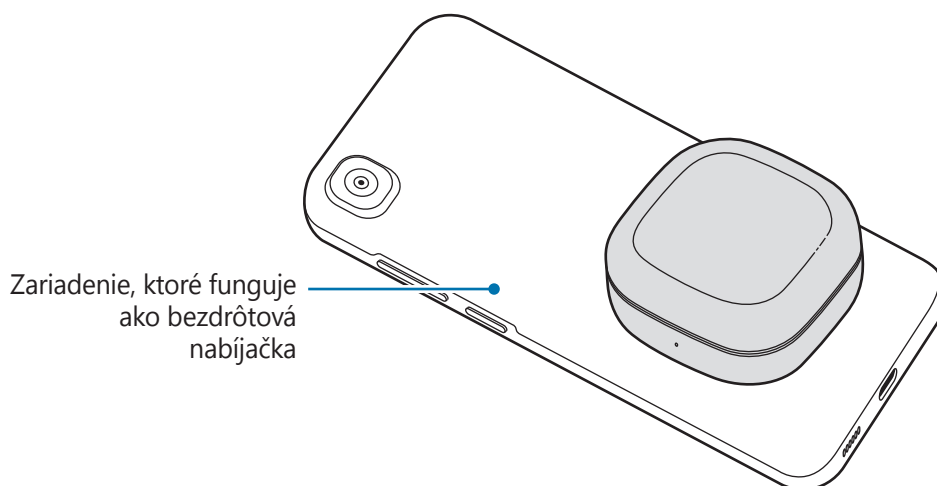


5 Po úplnom nabití odpojte nabíjacie puzdro od zariadenia, ktoré plní funkciu bezdrôtovej nabíjačky.



- Iba mobilné zariadenia s podporou funkcie bezdrôtového zdieľania napájania môžu nabíjať Galaxy Buds2 Pro. Zoznam mobilných zariadení s podporou funkcie bezdrôtového zdieľania napájania nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.
- Umiestnenie cievky bezdrôtového nabíjania sa môže líšiť v závislosti od zariadenia. Upravte zariadenie a nabíjacie puzdro tak, aby vytvorili silné spojenie.
- Na správne nabitie nehýbte ani nepoužívajte počas nabíjania ani zariadenie, ktoré plní funkciu bezdrôtovej nabíjačky, ani nabíjacie puzdro.
- Výkon, ktorým sa nabíjajú Galaxy Buds2 Pro, môže byť menší ako množstvo, ktoré s nimi zdieľa zariadenie, ktoré plní funkciu bezdrôtovej nabíjačky.
- Ak nabíjate Galaxy Buds2 Pro počas nabíjania zariadenia, ktoré funguje ako bezdrôtová nabíjačka, rýchlosť nabíjania sa môže znížiť alebo sa Galaxy Buds2 Pro nemusia správne nabiť. Závisí to od typu nabíjačky.
- Rýchlosť alebo účinnosť nabíjania sa môže líšiť v závislosti od stavu zariadenia alebo okolitého prostredia.
- V prípade, že zostávajúca úroveň nabitia batérie, ktoré funguje ako bezdrôtová nabíjačka, klesne pod určitú úroveň zdieľanie napájania sa zastaví.

Kontrola úrovne nabitia batérie

Pripojte slúchadlá k mobilnému zariadeniu, spustíte v mobilnom zariadení aplikáciu **Galaxy Wearable** a pozrite si stav batérie slúchadiel a nabíjacieho puzdra. Ďalšie informácie nájdete v časti [Pripojenie k mobilnému zariadeniu](#).



Keď je ostávajúca úroveň nabitia batérie nízka, na paneli oznámení v mobilnom zariadení sa zobrazí oznámenie.

Zníženie spotreby energie batérie

Ak slúchadlá nepoužívate, uložte ich do nabitého nabíjacieho puzdra. V opačnom prípade bude senzor vzdialenosti naďalej fungovať, čo ovplyvní čas používania a spotrebu energie batérie.

Tipy a bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie



Používajte iba nabíjačku a kábel schválené spoločnosťou Samsung, ktoré sú určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilná nabíjačka a kábel môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.



- Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť vážne poškodenie nabíjacieho puzdra. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
- Používajte iba kábel USB typu C, ktorý sa dodáva spolu s Galaxy Buds2 Pro. Nabíjacie puzdro sa môže poškodiť v prípade použitia kábla Micro USB.
- Ak Galaxy Buds2 Pro nabíjate, keď je nabíjací konektor mokrý, Galaxy Buds2 Pro sa môžu poškodiť. Pred nabíjaním Galaxy Buds2 Pro dôkladne osušte nabíjací konektor.



- Nabíjačky sa predávajú samostatne.
- Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky.
- Keď používate nabíjačku, odporúčame vám používať schválenú nabíjačku, ktorá zaručuje nabíjací výkon.
- Počas uchovávanía alebo nabíjania slúchadiel alebo počas nabíjania nabíjacieho puzdra majte nabíjacie puzdro zavreté.
- Ak sa počas nabíjania nabíjacieho puzdra dotknete nabíjacích kontaktov, môže to ovplyvniť nabíjanie.
- Ak sa na nabíjacie kontakty dostane pot alebo kvapalina, konektory Galaxy Buds2 Pro môžu skorodovať. Ak sa do nabíjacích kontaktov alebo slúchadiel dostane pot alebo kvapalina, pred vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra ich vyčistite.
- Keď vložíte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, nabíjanie sa spustí automaticky, a ak sú slúchadlá úplne nabité, automaticky sa zastaví.



- Pravdepodobne to nebude mať veľký vplyv na životnosť Galaxy Buds2 Pro, a to aj keď po úplnom nabití slúchadlá nevyberiete z nabíjacieho puzdra.
- Ak Galaxy Buds2 Pro nebudete dlho používať, nabite ich a potom odložte.
- Používanie iného zdroja napájania než je nabíjačka, ako napr. počítač, môže spôsobiť nižšiu rýchlosť nabíjania v dôsledku nižšieho elektrického prúdu.
- Počas nabíjania sa Galaxy Buds2 Pro a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálny jav, ktorý by nemal ovplyvniť životnosť ani výkon Galaxy Buds2 Pro. Ak sa batéria zahreje viac ako zvyčajne, nabíjačka by mohla prestať nabíjať.
- Ak sa Galaxy Buds2 Pro nenabíjajú správne, odneste Galaxy Buds2 Pro spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung alebo autorizovaného servisu.
- Vyhýbajte sa prehnutiu kábla USB. V opačnom prípade sa môže kábel USB poškodiť alebo sa môže skrátiť jej životnosť. Nikdy nepoužívajte poškodený kábel USB.


Identifikačné indikátory batérie

Indikátory batérie vás informujú o stave nabíjania slúchadiel a nabíjacieho puzdra.

Indikátor batérie slúchadiel sa nachádza vnútri nabíjacieho puzdra a zobrazuje stav nabíjania slúchadiel.


Indikátor batérie nabíjacieho puzdra na prednej časti nabíjacieho puzdra signalizuje stav nabitia samotného puzdra.

Indikátor batérie slúchadiel

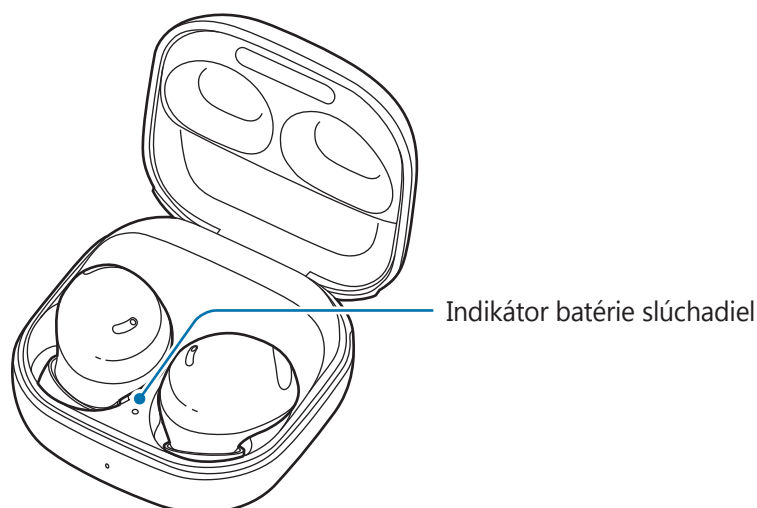

Farba	Stav
Nepretržite svieti načerveno	• Nabíja sa
Nepretržitá zelená	• Úplne nabité
Blikne načerveno	• Nabíjanie je zablokované v dôsledku abnormálnej teploty

Indikátor batérie nabíjacieho puzdra

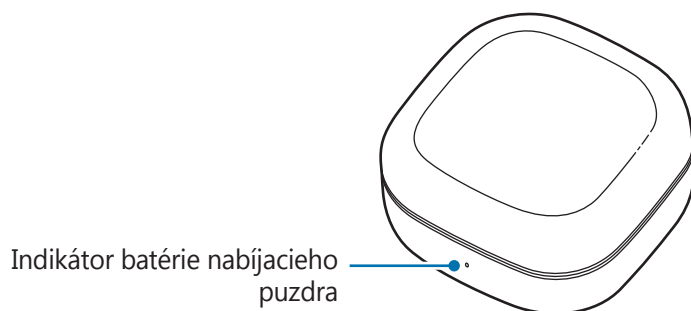

Farba	Stav
Nepretržite svieti načerveno	• Nabíja sa
Nepretržitá zelená	• Úplne nabité
Bliká načerveno	• Nabíjanie je zablokované v dôsledku abnormálnej teploty
Bliká načerveno (bliká po zatvorení nabíjacieho puzdra)	• Úroveň nabitia batérie je nízka (nižšia ako 10 %)
Červená (zostane rozsvietená päť sekúnd po zatvorení nabíjacieho puzdra)	• Úroveň nabitia batérie je nízka (medzi 10 % a 29 %)
Žltá (zostane rozsvietená päť sekúnd po zatvorení nabíjacieho puzdra)	• Úroveň nabitia batérie je stredná (medzi 30 % a 59 %)
Zelená (zostane rozsvietená päť sekúnd po zatvorení nabíjacieho puzdra)	• Úroveň nabitia batérie je vysoká (viac ako 60 %)



- Indikátor batérie nabíjacieho puzdra zabliká načerveno, keď dôjde počas nabíjania k prerušeniu externého napájania.
- Ak indikátory batérie nefungujú tak, ako je to opísané, odpojte nabíjačku od nabíjacieho puzdra a znova ju k nemu pripojte.

Používanie slúchadiel

Pripojenie k mobilnému zariadeniu

Pred pripojením

- Nabíjacie puzdro dostatočne nabite.
- V mobilnom zariadení musíte mať nainštalovanú aplikáciu Galaxy Wearable. Ak túto aplikáciu nemáte nainštalovanú v mobilnom zariadení, stiahnite si ju z **Galaxy Store** alebo **Obchod Play**.
 -  Aplikáciu Galaxy Wearable je možné stiahnuť iba pre mobilné zariadenia s OS Android vo verzii 8.0 (API 26) alebo novšej a s 1,5 GB alebo viac pamäte RAM.
 - Jazyk aplikácie Galaxy Wearable v mobilnom zariadení môžete zmeniť. V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknete na položky **Všeobecné spravovanie** → **Jazyk**. Ak aplikácia Galaxy Wearable nepodporuje jazyk vybraný v aplikácii Nastavenia, môže sa predvolene zobraziť angličtina.

Prvé pripojenie slúchadiel k mobilnému zariadeniu Samsung

- 1 Skontrolujte nasmerovanie slúchadiel a správne ich vložte do príslušných otvorov v nabíjacom puzdre. Ak indikátor batérie slúchadiel neblinká, pripojte nabíjacie puzdro do nabíjačky a nabíjajte ich viac ako 10 minút.
- 2 Zatvorte nabíjacie puzdro.

3 Otvorte nabíjacie puzdro.

Slúchadlá prejdú do režimu párovania Bluetooth a na mobilnom zariadení sa vám automaticky zobrazí kontextové okno.


Ak sa kontextové okno nezobrazí alebo ak chcete vytvoriť pripojenie z mobilným zariadením inej značky než je Samsung, ktoré využíva OS Android, prečítajte si [Pripojenie k mobilnému zariadeniu inej značky než je Samsung, ktoré rovnako využíva OS Android \(alebo sa vyskakovacie okno pripojenia nezobrazí\)](#).



Keď indikátor batérie nabíjacieho puzdra bliká načerveno, vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra a znovu ich vložte do puzdra.

4 Na mobilnom zariadení ťuknite vo vyskakovacom okne na možnosť **Pripojiť** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte pripojenie.


Po nadviazaní pripojenia sa slúchadlá automaticky pripoja k mobilnému zariadeniu vždy, keď otvoríte nabíjacie puzdro, kým v ňom budú vložené slúchadlá.

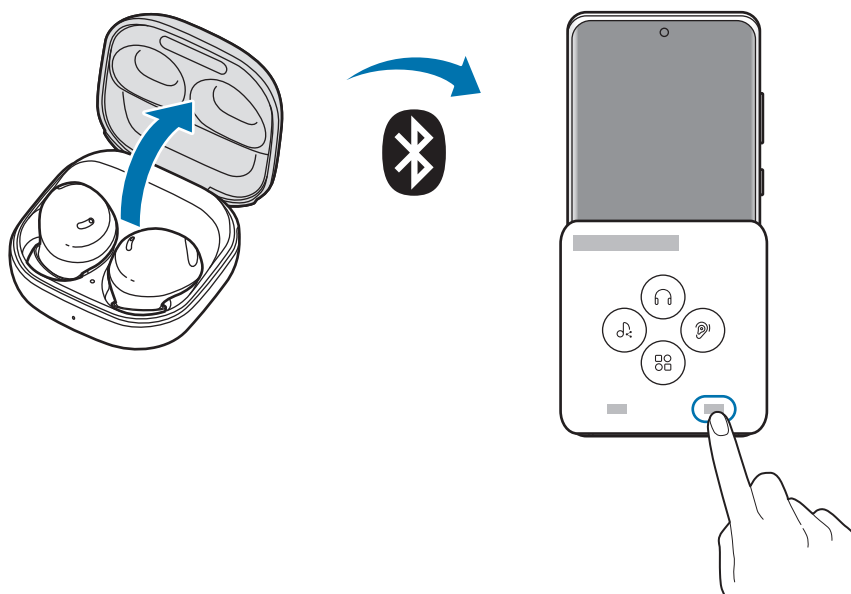

- Aplikáciu Galaxy Wearable je možné stiahnuť iba pre mobilné zariadenia s OS Android vo verzii 8.0 (API 26) alebo novšej a s 1,5 GB alebo viac pamäte RAM.
- Spôsoby pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia a verzie softvéru.
- Vyskakovacie okno pripojenia sa otvorí iba na mobilných zariadeniach Samsung s OS Android vo verzii 8.0 alebo novšej, ktoré majú nainštalovanú aplikáciu SmartThings. Ak sa vyskakovacie okno neotvorí, aktualizujte si aplikáciu SmartThings na najnovšiu verziu.
- Vzhľad vyskakovacieho okna sa môže líšiť v závislosti od pripojeného mobilného zariadenia.



- Ak sa slúchadlá nepripoja k mobilnému zariadeniu do troch minút, režim párovania Bluetooth sa deaktivuje. Zatvorte nabíjacie puzdro a opäť ho otvorte. Slúchadlá prejdú do režimu párovania Bluetooth.
- Ak sa chcete po vytvorení pripojenia pripojiť k inému mobilnému zariadeniu, prečítajte si časť [Pripojenie k iným zariadeniam po odpojení od predchádzajúceho mobilného zariadenia](#).
- Keď prepájate slúchadlá s mobilným zariadením, ktoré bolo prihlásené do účtu Samsung, informácie o párovaní slúchadiel sa zosynchronizujú aj na ostatných mobilných zariadeniach, ktoré používajú ten istý účet Samsung, a nemusíte ich na začiatku znova párovať. Ak chcete so slúchadlami prepojiť iné zariadenia, ktoré používajú ten istý účet Samsung, na mobilných zariadeniach, ktoré chcete pripojiť, postupne spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pripojenia** → **Bluetooth** a potom vyberte slúchadlá zosynchronizované prostredníctvom účtu Samsung.
- Ak je k mobilnému zariadeniu pripojené len jedno slúchadlo, zvuk budete počuť mono. Keď sa k mobilnému zariadeniu pripoja obe slúchadlá, automaticky sa prepne na stereo režim.
- Ak sa slúchadlá nepripájajú k mobilnému zariadeniu, vyskakovacie okno pripojenia sa nezobrazí alebo vaše mobilné zariadenie nebude vedieť nájsť slúchadlá, vložte ich do nabíjacieho puzdra a dotknite sa a podržte obidve slúchadlá dlhšie ako tri sekundy, čím prejdete do režimu manuálneho párovania Bluetooth. Keď prejdete do režimu párovania Bluetooth, indikátor batérie slúchadiel bude blikať načerveno, nazeleno a namodro.

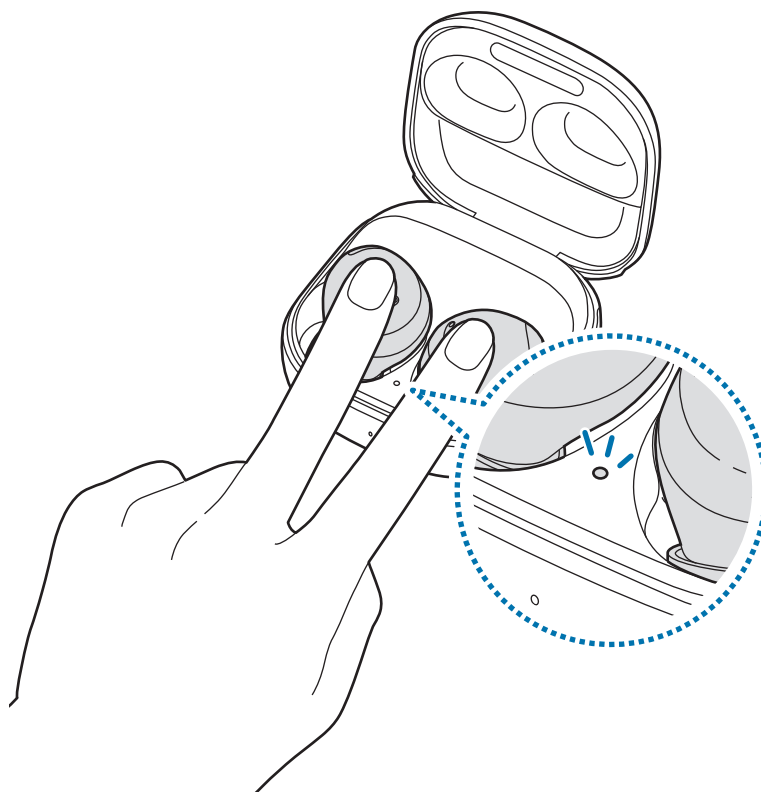

Pripojenie k mobilnému zariadeniu inej značky než je Samsung, ktoré rovnako využíva OS Android (alebo sa vyskakovacie okno pripojenia nezobrazí)



Ak sa pripojíte k mobilnému zariadeniu inej značky ako Samsung, ktoré rovnako využíva OS Android, niektoré funkcie slúchadiel nemusia byť dostupné a slúchadlá nemusia správne fungovať.

- 1 Skontrolujte nasmerovanie slúchadiel a správne ich vložte do príslušných otvorov v nabíjacom puzdre. Ak indikátor batérie slúchadiel neblinká, pripojte nabíjacie puzdro do nabíjačky a nabíjajte ich viac ako 10 minút.
- 2 Zatvorte nabíjacie puzdro.
- 3 Otvorte nabíjacie puzdro. Slúchadlá prejdú do režimu párovania Bluetooth automaticky.
- 4 Na mobilnom zariadení si aktivujte funkciu Bluetooth na pripojenie slúchadiel k mobilnému zariadeniu, spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a potom podľa pokynov na obrazovke dokončíte pripojenie.

Tipy a opatrenia pri používaní Bluetooth

Bluetooth je štandard bezdrôtovej technológie, ktorá sa pomocou frekvencie 2,4 GHz pripája k rôznym zariadeniam v blízkosti. Môže sa pripojiť a vymieňať si údaje s inými zariadeniami s rozhraním Bluetooth, ako sú napríklad mobilné zariadenia, bez použitia káblov.



Bezpečnostné opatrenia pri používaní pripojenia Bluetooth

- Ak sa chcete vyhnúť problémom pri pripájaní slúchadiel k inému zariadeniu, umiestnite tieto zariadenia blízko seba.
- Uistite sa, že slúchadlá a druhé zariadenie Bluetooth sú v maximálnom rozsahu pripojenia Bluetooth (10 m). Táto vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.
- Dbajte na to, aby medzi slúchadlami a pripojeným zariadením neboli žiadne prekážky vrátane ľudí, stien, rohov alebo plotov.
- Nedotýkajte sa antény Bluetooth pripojeného zariadenia.
- Technológia Bluetooth používa rovnakú frekvenciu ako niektoré priemyselné, vedecké, zdravotnícke a nízkovýkonové produkty a pri pripájaní v blízkosti takýchto produktov môže dôjsť k rušeniu.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so slúchadlami kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nelegálne účely (napríklad na vytváranie pirátskych kópií súborov alebo nelegálne zaznamenávanie komunikácie na komerčné účely).

Nosenie slúchadiel

Slúchadlá si upravte tak, aby vám dobre sadli do ucha.



Zariadenie a niektoré príslušenstvo (predávané samostatne) obsahujú magnet. Združenie amerických kardiológov (American Heart Association) (USA) aj Regulačná agentúra pre lieky a zdravotnícke produkty (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) (UK) varujú, že magnety môžu ovplyvniť činnosť implantovaných kardiostimulátorov, kardioverterov, defibrilátorov, inzulínových púmp alebo iných elektrických zdravotníckych pomôcok (spoločne len „zdravotnícka pomôcka“) v dosahu 15 cm (6 palcov). Ak ste používateľom niektorej z týchto zdravotníckych pomôcok, **ZARIADENIE A NIEKTORÉ PRÍSLUŠENSTVO (PREDÁVANÉ SAMOSTATNE) NEPOUŽÍVAJTE, POKIAĽ SA NEPORADÍTE SO SVOJÍM LEKÁROM.**




Svoje zariadenie a určité príslušenstvo (predáva sa samostatne) neskladujte v blízkosti magnetických polí. Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky, sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť alebo nemusia fungovať správne.



- Ak nebude senzor vzdialenosti doliehať na vaše uši, slúchadlá nemusia fungovať. V prípade, že nezaznie zvuk, ktorý vás informuje o rozpoznaní slúchadla, použite ušné nastavce vhodné pre vaše uši.
- Ak slúchadlá nemáte správne umiestnené v ušiach, funkcie ako volanie cez slúchadlá nemusia fungovať. Použite pár ušných nastavcov, ktoré vám sadnú do uší, aby ste slúchadlá mohli používať správne.
- V oblastiach s obmedzeným používaním bezdrôtových zariadení, ako napr. v lietadlách a nemocniciach, dodržiavajte všetky vyvesené varovania a pokyny autorizovaného personálu.


- 1 Uchopte hornú a dolnú stranu každého slúchadla a vyberte ich z nabíjacieho puzdra.

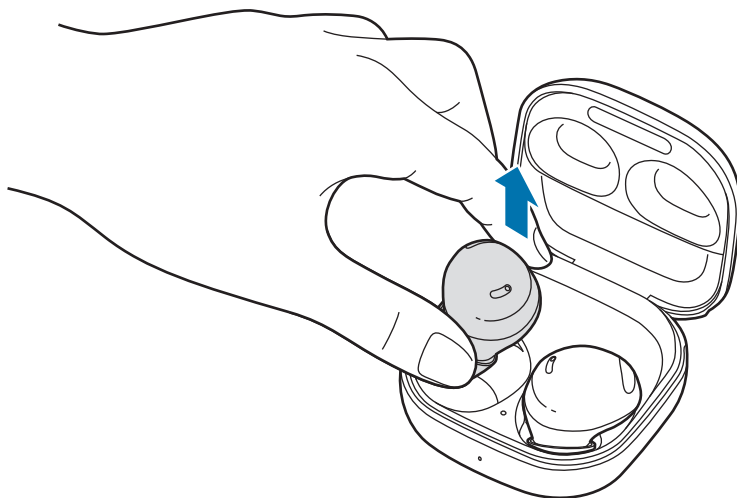

- 2 Skontrolujte smer každého slúchadla.

- 3 Slúchadlá podržte, aby ste videli vtlačené smerové značky, a vložte si ich do uší tak, aby vám v nich pohodlne sedeli.


Senzory vzdialenosti po vložení slúchadiel rozpoznajú, že ich nosíte. Následne v slúchadle zaznie zvuk signalizujúci, že slúchadlo bolo rozpoznané.

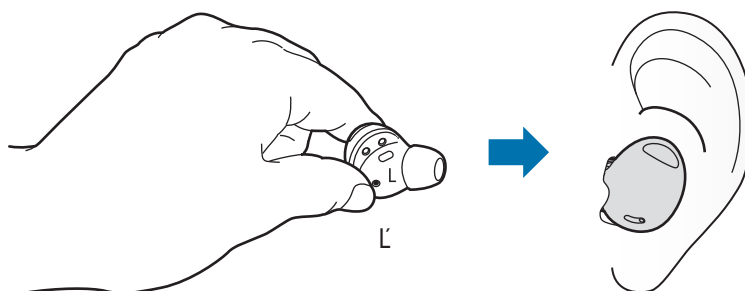

Používanie slúchadla dotykom

Úvod

Ťuknutím slúchadla môžete spustiť alebo zastaviť prehrávanie hudby, alebo prijať či odmietnuť hovory. Slúchadlá môžete nastaviť aj na vykonávanie iných činností s ovládaním dotykom.

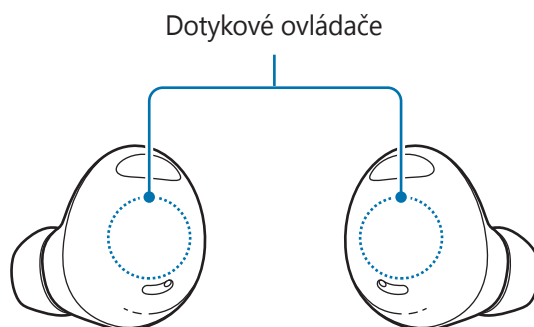

-  Na slúchadlá netlačte prstami príliš silno, aby ste si neporanili uši.
- Slúchadiel sa nedotýkajte ničím ostrým, aby ste nepoškodili dotykové ovládače.
-  Ak máte v uchu kovový predmet, napríklad piercing, odstráňte ho. Ak sa kovový predmet dostane do kontaktu so slúchadlami, dotykový ovládač slúchadiel nemusí fungovať správne alebo môže prestať reagovať.
- Ak je na slúchadlách pot alebo kvapalina, vyčistite ich. Vplyvom potu alebo kvapaliny nemusí dotykový ovládač slúchadiel fungovať správne alebo môže prestať reagovať.

Vysvetlivky dotykových činností



Jedno ťuknutie

- Prehrajte alebo zastavte prehrávanie skladby.
- Zastavenie používania funkcie čítania upozornení nahlas.



Dvojité ťuknutie

- Prehrajte ďalšiu skladbu.
- Prijatie alebo ukončenie hovoru.



Trojité ťuknutie

- Prehrajte predchádzajúcu skladbu.
 - Ak sa po troch sekundách od začiatku prehrávania skladby trikrát dotknete slúchadla, skladba sa začne prehrávať od začiatku. Ak chcete prehrať predchádzajúcu skladbu, do troch sekúnd od začiatku prehrávania skladby sa trikrát dotknite slúchadla.



Ťuknutie a podržanie

- Aktivácia prednastavenej funkcie.
 - Predvolene je nastavená aktivácia režimu potlačenia hluku. Ďalšie informácie o zmene funkcie, ktorú chcete aktivovať, nájdete v časti [Nastavenie funkcie ťuknutia a podržania](#).
- Odmietnutie hovoru.



- Dotykové akcie slúchadiel sú predvolene nastavené na jednoduchý dotyk a dotyk a podržanie. Aby ste mohli používať všetky dotykové akcie slúchadiel, spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknutím na položku **Dotykové ovlád.** aktivujete príslušné funkcie.
- Ak sa slúchadlá nepripájajú k mobilnému zariadeniu, vyskakovacie okno pripojenia sa nezobrazí alebo vaše mobilné zariadenie nebude vedieť nájsť slúchadlá, vložte ich do nabíjacieho puzdra a dotknite sa a podržte obidve slúchadlá dlhšie ako tri sekundy, čím prejdete do režimu manuálneho párovania Bluetooth. Keď prejdete do režimu párovania Bluetooth, indikátor batérie slúchadiel bude blikať načerveno, nazeleno a namodro.

Uzamknutie dotykového ovládača slúchadiel

Pomocou uzamknutia dotykového ovládača slúchadiel môžete zabrániť neúmyselným činnostiam.

Aktivácia z aplikácie Galaxy Wearable

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a potom ťuknutím na prepínač **Dotykové ovlád.** túto funkciu deaktivujete.

Aktivácia z aplikácie Nastavenia



Táto funkcia je dostupná iba na mobilných zariadeniach s verziou systému Android 11 One UI 3.1 a novšou.

- 1 V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknete na položky **Pripojenia** → **Bluetooth**.
- 2 Ťuknete na položku  vedľa názvu slúchadiel v časti **Spárované zariadenia**.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Dotykové ovlád.** funkciu aktivujete.

Aktivácia z miniaplikácie

Pridajte do mobilného zariadenia miniaplikáciu **Galaxy Buds2 Pro** a ťuknutím na tlačidlo rýchlo zamknite dotykový ovládač slúchadiel.

Nastavenie funkcie ťuknutia a podržania

Na rýchlu a pohodlnú aktiváciu funkcií si môžete nastaviť funkciu ťuknutia a podržania pre každé slúchadlo.

- 1 V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, ťuknete na možnosť **Dotykové ovlád.** a následne ťuknutím na prepínač funkciu aktivujete.
- 2 Ťuknutím na prepínač **Ťuknutie a podržanie** funkciu aktivujete.
- 3 Ťuknete na položku **Ťuknutie a podržanie** a vyberte funkcie ťuknutia a podržania pre každé slúchadlo v časti **Ľavé** alebo **Pravé**.
 - **Prepínanie režimov potlačenia hluku:** Nasledujúce funkcie sa spustia v uvedenom poradí po každom dotyku a podržaní slúchadla: Aktívne potlačenie hluku a režim okolitých zvukov. Ďalšie informácie nájdete v časti [Aktivácia režimu potlačenia hluku](#).
 - **Bixby:** Začnite konverzáciu so službou inteligentnej hlasovej asistencie. Ak používate Bixby, pozrite si časť [Používanie Bixby](#), kde nájdete ďalšie informácie.

- **Zníženie hlasitosti/Zvýšenie hlasitosti:** Úprava hlasitosti.



- Ak zvolíte ako funkciu ťuknutia a podržania na jednej strane možnosť úpravy hlasitosti, funkcia ťuknutia a podržania na druhej strane sa tiež automaticky nastaví na možnosť úpravy hlasitosti.
- V prípade, že ste si už zvolili možnosť úpravy hlasitosti a pokúsite sa o zmenu funkcie dotyku a podržania na jednej strane, funkcia dotyku a podržania na druhej strane sa automaticky nastaví na aktiváciu režimu potlačenia hluku.

Používanie režimu potlačenia hluku

Úvod

Existujú dva režimy potlačenia hluku: Aktívne potlačenie hluku a režim okolitých zvukov.

Aktiváciou funkcie aktívneho potlačenia hluku stíšite vonkajšie zvuky okolo vás. Používajte ju, keď sa chcete vyhnúť vyrušovaniu, napríklad keď počúvate hudbu. Aktiváciou režimu okolitých zvukov budete naopak jasne počuť vaše okolie, takže dokážete rýchlo rozpoznať potenciálne nebezpečné situácie alebo počuť, čo vám pri rozhovore hovorí druhá osoba.



Ak sú mikrofón (vonkajší mikrofón počas nosenia slúchadiel) a jeho oblasť úplne zakryté, pri aktivácii režimu ovládania hluku môže dôjsť k spätnej väzbe.



Režim potlačenia hluku môžete aktivovať iba vtedy, keď máte nasadené obe slúchadlá.

Aktivácia režimu potlačenia hluku

Aktivácia zo slúchadiel

Uistite sa, že funkcia dotyku a podržania je nastavená na režim potlačenia hluku a potom sa dotknite slúchadla a podržte ho.

Nasledujúce funkcie sa spustia v uvedenom poradí po každom dotyku a podržaní slúchadla: Aktívne potlačenie hluku a režim okolitých zvukov.

Aktivácia z aplikácie Galaxy Wearable

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknete na položku **Aktívne potlačenie hluku** alebo **Okolité zvuky**.

Aktivácia z aplikácie Nastavenia



Táto funkcia je dostupná iba na mobilných zariadeniach s verziou systému Android 11 One UI 3.1 a novšou.

- 1 V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknete na položky **Pripojenia** → **Bluetooth**.
- 2 Ťuknete na položku  vedľa názvu slúchadiel v časti **Spárované zariadenia**.
- 3 Ťuknutím na položku **Aktívne potlačenie hluku** alebo **Okolité zvuky** danú funkciu aktivujete.

Aktivácia z miniaplikácie

Pridajte do mobilného zariadenia miniaplikáciu **Galaxy Buds2 Pro** a ťuknutím na tlačidlo rýchlo aktivujete režim potlačenia hluku.

Aktivácia funkcie rozpoznávania hlasu

Môžete nastaviť, aby sa v zariadení automaticky aktivoval režim okolitých zvukov v každej situácii, pri ktorej slúchadlá rozpoznajú, že sa rozprávate s inými ľuďmi. Ak je režim okolitých zvukov aktivovaný, hlasitosť prehrávania médií sa zníži tak, aby ste zreteľne počuli okolité zvuky alebo hlas iného človeka, vďaka čomu sa môžete sústrediť na rozhovor. Ak slúchadlá určité čas nerozpoznajú hlas, automaticky sa vrátia do predtým použitého režimu.



- Keď používate funkciu rozpoznávania hlasu, senzory na rozpoznávanie hlasu v oboch slúchadlách dokážu rozpoznať váš hlas. Ak však budete mať slúchadlo nasadené iba v jednom uchu, táto funkcia nemusí byť dostupná.
- V situáciách, pri ktorých vznikajú vibrácie, ako je napríklad umývanie zubov, kašľanie alebo pohmkávanie, môžu slúchadlá tieto vibrácie chybné považovať za hlasové prejavy.
- Režim okolitých zvukov môžete pri rozhovoroch manuálne deaktivovať dotykom slúchadla alebo z aplikácie Galaxy Wearable.

- 1 Na mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**.

- 2 Ťuknite na položku **Zisťovať hlas** a funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 3 Vyberte čas potrebný na automatickú deaktiváciu režimu okolitých zvukov.

Používanie Bixby

Úvod

Bixby je používateľské rozhranie, ktoré umožňuje pohodlnejšie používanie zariadenia.

S Bixby môžete hovoriť. Bixby na pripojenom mobilnom zariadení spustí funkciu, ktorú požadujete, alebo zobrazí informácie, ktoré chcete.



- Táto funkcia je dostupná len v prípade pripojenia mobilného zariadenia s podporou Bixby.
- V závislosti od Bixby nastaveného na vašom mobilnom zariadení sú k dispozícii len niektoré jazyky. V závislosti od vašej oblasti nemusia byť určité funkcie k dispozícii.

Používanie Bixby

- 1 Uistite sa, že ste nastavili funkciu ťuknutia a podržania na spustenie Bixby a dotknite sa slúchadla a podržte ho. Prípadne pozdravte „Hi, Bixby“ (Ahoj Bixby).
Bixby sa spustí na pripojenom mobilnom zariadení.
- 2 Povedzte Bixby, čo chcete.
Bixby spustí funkciu, ktorú požadujete, alebo zobrazí informácie, ktoré chcete, na pripojenom mobilnom zariadení, keď rozpozná, čo hovoríte prostredníctvom slúchadiel.
Ak chcete zopakovať to, čo ste povedali predtým, alebo ak chcete povedať niečo nové, dotknite sa slúchadla a podržte ho.

Prebudenie Bixby hlasom

Keď máte nasadené slúchadlá, rozhovor s Bixby môžete začať pozdravením „Hi, Bixby“ (Ahoj Bixby).

- 1 V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknite na položku **Nastavenia slúchadiel**.
 - 2 Ťuknite na položku **Hlasové budenie funkcie Bixby** a funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
-  Keď aktivujete túto funkciu, funkcia prebudenia Bixby hlasom na pripojenom mobilnom zariadení sa tiež automaticky aktivuje.

Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu

- Hovorte zreteľne.
- Hovorte na tichých miestach.
- Nepoužívajte útočné ani slangové slová.
- Vyhýbajte sa hovoreniu s dialektickým prízvukom.

Galaxy Buds2 Pro nemusia rozpoznať, čo hovoríte, alebo môžu vykonať neželané príkazy v závislosti od vášho okolia alebo spôsobu reči.

Počúvanie hudby

Po prepojení slúchadiel s mobilným zariadením môžete počúvať hudbu uloženú v mobilnom zariadení. Môžete streamovať hudbu prehrávanú z pripojeného mobilného zariadenia.

Na mobilnom zariadení spustíte aplikáciu hudobného prehrávača a prehrajte si hudbu.

Prehrávanie alebo zastavenie prehrávania skladby

Ťuknutím slúchadla spustíte alebo zastavte prehrávanie skladby.

Prehrávanie ďalšej skladby

Dvojitým ťuknutím slúchadla spustíte prehrávanie ďalšej skladby.

Prehrávanie predchádzajúcej skladby

Trojitém ťuknutím slúchadla spustíte prehrávanie predchádzajúcej skladby.



Ak sa po troch sekundách od začiatku prehrávania skladby trikrát dotknete slúchadla, skladba sa začne prehrávať od začiatku. Ak chcete prehrať predchádzajúcu skladbu, do troch sekúnd od začiatku prehrávania skladby sa trikrát dotknite slúchadla.

Úprava hlasitosti

Hlasitosť môžete upravovať ťuknutím a podržaním slúchadla po tom, čo túto možnosť nastavíte ako funkciu ťuknutia a podržania.



- Ak je zvuk v slúchadlách tichý, aj keď je hlasitosť maximálna, upravte hlasitosť v pripojenom mobilnom zariadení.
- Ak slúchadlá pripojíte k mobilnému zariadeniu počas počúvania hudby, hlasitosť sa môže zmeniť.
- Ak zvolíte ako funkciu ťuknutia a podržania na jednej strane možnosť úpravy hlasitosti, funkcia ťuknutia a podržania na druhej strane sa tiež automaticky nastaví na možnosť úpravy hlasitosti.

- 1 V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, ťuknite na možnosť **Dotykové ovlád.** a následne ťuknutím na prepínač funkciu aktivujete.
- 2 Ťuknutím na prepínač **Ťuknutie a podržanie** funkciu aktivujete.
- 3 Ťuknite na možnosť **Ťuknutie a podržanie** a vyberte položku **Zníženie hlasitosti** alebo **Zvýšenie hlasitosti** v časti **Ľavé** alebo **Pravé**.
- 4 Na zvýšenie hlasitosti sa dotknite a podržte pravé slúchadlo a po dosiahnutí požadovanej hlasitosti prst uvoľnite.
Na zníženie hlasitosti sa dotknite a podržte ľavé slúchadlo a po dosiahnutí požadovanej hlasitosti prst uvoľnite.

Používanie ekvalizéra

Môžete si vybrať zo šiestich rôznych možností ekvalizéra a vychutnať si tú istú hudbu s odlišným a jedinečným zvukom.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Nastavenia slúchadiel** → **Ekvalizér** a potom vyberte možnosť, ktorú si želáte.

Používanie funkcií hovoru

Keď máte nasadené slúchadlá a slúchadlá sú pripojené k mobilnému zariadeniu, môžete prijímať a ovládať hovory z pripojeného mobilného zariadenia.

Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Keď počas nosenia slúchadiel dostanete hovor, slúchadlá vydajú zvuk a hlasové oznámenie vás bude informovať o telefónnom čísle prichádzajúceho hovoru alebo mene uloženom vo vašich kontaktoch.

Ak chcete hovor prijať, dvakrát sa dotknite slúchadla.

Ak chcete hovor odmietnuť, dotknite sa slúchadla a podržte ho.



Ak nie ste prostredníctvom hlasových oznámení informovaní o telefónnom čísle prichádzajúceho hovoru alebo mene uloženom v kontaktoch, spustíte v mobilnom zariadení aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Nastavenia slúchadiel** → **Čítať nahlas oznámenia** → **Zobraziť všetko**. Potom ťuknite na ▼, vyberte možnosť **Všetky** a potom ťuknutím na prepínač **Prichádzajúci hovor** túto funkciu aktivujte.

Ukončenie hovoru

Dvojitým ťuknutím slúchadla ukončíte aktuálny hovor.

Aplikácia Galaxy Wearable


Úvod

Ak chcete slúchadlá pripojiť k mobilnému zariadeniu, je potrebné do mobilného zariadenia nainštalovať aplikáciu Galaxy Wearable. Pomocou aplikácie Galaxy Wearable môžete zobraziť stav Galaxy Buds2 Pro a prispôsobiť si ich nastavenia.

Na pripojenom mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**.



- Ak slúchadlá pripájate k mobilnému zariadeniu prvýkrát, pozrite si časť [Pripojenie k mobilnému zariadeniu](#), kde nájdete ďalšie informácie.
- V závislosti od typu pripojeného mobilného zariadenia nemusia byť niektoré funkcie k dispozícii.

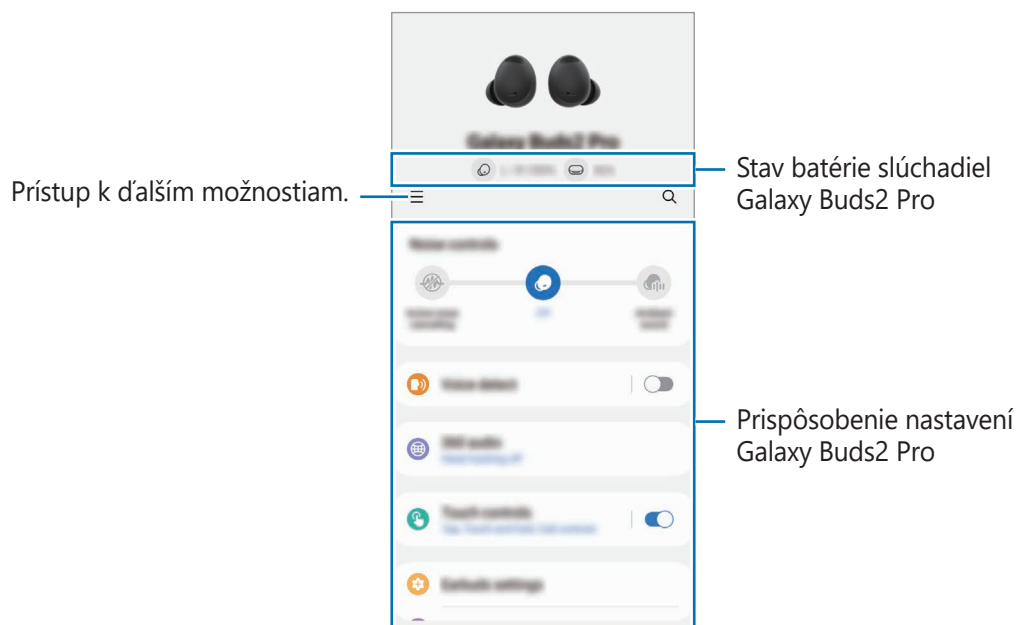

Pripojenie a odpojenie slúchadiel

Odpájanie mobilných zariadení od slúchadiel

Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte ho. Pripojenie Bluetooth sa ukončí.

Na manuálne odpojenie slúchadiel z mobilného zariadenia spustíte v mobilnom zariadení aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknite na možnosť  → . Prípadne spustíte v mobilnom zariadení aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Bluetooth** a potom zrušte spárovanie slúchadiel z mobilného zariadenia v časti **Spárované zariadenia**.

Opätovné pripojenie mobilných zariadení k slúchadlám, ktoré sú dočasne odpojené

Ak chcete pripojiť slúchadlá, ktoré boli dočasne odpojené od zariadenia, vložte ich do nabíjacieho puzdra a zatvorte ho. Potom znova otvorte nabíjacie puzdro.

Na manuálne opätovné pripojenie slúchadiel k mobilnému zariadeniu spustíte na mobilnom zariadení aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknite na možnosť **Pripojiť**.

Pripojenie nových slúchadiel

Slúchadlá môžete dočasne odpojiť od mobilného zariadenia a pripojiť iné.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknite na položky  → **Pridať nové zariadenie**.

Pripojenie k iným zariadeniam po odpojení od predchádzajúceho mobilného zariadenia

- 1 Odpojte slúchadlá od predchádzajúceho mobilného zariadenia. V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pripojenia** → **Bluetooth** a následne ťuknutím na prepínač funkciu Bluetooth deaktivujete. Prípadne zrušte spárovanie slúchadiel s mobilným zariadením v časti **Spárované zariadenia**.
- 2 Zatvorte nabíjacie puzdro a následne ho opäť otvorte, čím prejde do režimu párovania Bluetooth.
- 3 V novom mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a podľa zobrazených pokynov dokončíte pripojenie.

Prepnutie mobilných zariadení prepojených so slúchadlami

Keď sú slúchadlá prepojené s dvoma alebo viacerými mobilnými zariadeniami, môžete ľahko prepnúť mobilné zariadenia bez odpojenia od predchádzajúceho mobilného zariadenia.

V mobilnom zariadení, na ktoré chcete prepnúť, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknete na položku **Pripojenia** → **Bluetooth** a potom vyberte slúchadlá v časti **Spárované zariadenia**.



Pripojenia medzi slúchadlami a mobilnými zariadeniami možno za daných okolností automaticky prepínať. Ak máte napríklad slúchadlá zaregistrované v tablete aj v smartfóne, ktoré sú prihlásené do toho istého účtu Samsung, môžete v smartfóne vybavovať prichádzajúci hovor cez slúchadlá a zároveň môžete na tablete sledovať video, pretože pripojenie slúchadiel sa automaticky prepne na smartfón.

Zobrazenie stavu Galaxy Buds2 Pro a prispôsobenie nastavení

Zobrazte stav Galaxy Buds2 Pro, ktoré sú pripojené k mobilnému zariadeniu, a zmeňte ich nastavenia.

Na mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**.



Niektoré funkcie, ako je napríklad režim potlačenia hluku alebo prebudenie Bixby hlasom, môžu ovplyvňovať čas používania slúchadiel.

Nastavenie režimu potlačenia hluku

Aktívne potlačenie hluku alebo režim okolitých zvukov môžete aktivovať alebo deaktivovať podľa aktuálnej situácie či prostredia. Okrem toho môžete nastaviť, aby sa režim okolitých zvukov aktivoval automaticky.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, vyberte funkciu a zmeňte jej nastavenia.

- **Aktívne potlačenie hluku:** Stíšite okolité zvuky.
- **Vypnuté:** Deaktivácia režimu potlačenia hluku.
- **Okolité zvuky:** Umožňuje vám počuť okolité zvuky.

Zisťovať hlas

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby v prípade, že slúchadlá rozpoznajú váš hlas, automaticky aktivovalo režim okolitých zvukov a znížilo hlasitosť prehrávaného zvuku.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, ťuknite na možnosť **Zisťovať hlas** a následne ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte. Ďalšie informácie nájdete v časti [Aktivácia funkcie rozpoznávania hlasu](#).

360 zvuk

360-stupňový priestorový zvuk, ktorý vytvára pohlcujúce prostredie pri prehrávaní médií.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, ťuknite na možnosť **360 zvuk** a následne ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte.



- Táto funkcia je dostupná iba na mobilných zariadeniach s verziou systému Android 11 One UI 3.1 a novšou, a v závislosti od modelu mobilného zariadenia nemusí byť dostupná.
- Zvuk bude mať lepšiu kvalitu, keď pripojené mobilné zariadenie položíte bližšie k sebe.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od spôsobu prehrávania médií.
- Keď sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom, môže dôjsť k dočasnej strate pripojenia k mobilnému zariadeniu.

Dotykové ovlád.

Slúžia na konfiguráciu nastavení pre dotykové funkcie slúchadiel.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, ťuknite na možnosť **Dotykové ovlád.** a následne ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte.

- **Ťuknutie:** Prehrať alebo pozastaviť skladbu.
- **Dvojité ťuknutie:** Prehrať nasledujúcu skladbu.
- **Trojité ťuknutie:** Prehrať predchádzajúcu skladbu.
- **Ťuknutie a podržanie:** Zvoľte si funkciu, ktorú chcete použiť ako funkciu ťuknutia a podržania. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie funkcie ťuknutia a podržania](#).
- **Ovládacie prvky hovoru:** Dvojitým dotykom slúchadla prijať alebo ukončiť hovor, a dotykcom a podržaním odmietnuť hovor.

Nastavenia slúchadiel

Môžete si zobrazit' informácie týkajúce sa slúchadiel a zmenit' rôzne nastavenia.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknete na položku **Nastavenia slúchadiel**.

Ekvalizér

Vyberte si možnosť ekvalizéra, ktorú chcete použiť.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknete na položky **Nastavenia slúchadiel** → **Ekvalizér** a potom vyberte možnosť ekvalizéra, ktorú si želáte.

Test nasadenia slúchadiel

Skontrolujte, ako vám slúchadlá sadnú, aby ste zabezpečili lepší zvuk a aktívne potlačenie hluku.

- 1 V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknete na položky **Nastavenia slúchadiel** → **Test nasadenia slúchadiel**.
- 2 Nasadíte si obe slúchadlá do uší a ťuknete na položku **Spustiť**.
Slúchadlá vydajú zvuk a spustí sa test.
Ak výsledky na obrazovke naznačujú, že musíte slúchadlá upraviť, skúste upraviť slúchadlá alebo zmeniť ušné nadstavce, a ťuknutím na položku **Znova** znova spustíte test.



Ak si počas testu, či slúchadlá dobre sedia, vyberiete slúchadlá z uší, test sa zastaví.

Čítať nahlas oznámenia

Prostredníctvom slúchadiel budete dostávať oznámenia z aplikácií mobilného zariadenia.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknete na položky **Nastavenia slúchadiel** → **Čítať nahlas oznámenia**.

- **Čítať nahlas pri použ. telefónu:** Nastavenie slúchadiel, aby dostávali oznámenia z mobilného zariadenia aj keď používate mobilné zariadenie.
- **Oznámenia z aplikácií čítané nahlas:** Výber aplikácií, z ktorých chcete dostávať oznámenia, a zmena nastavení oznámení pre jednotlivé aplikácie.

Hlasové budenie funkcie Bixby

Prebudením Bixby hlasom môžete začať rozhovor so službou inteligentnej hlasovej asistencie.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Nastavenia slúchadiel** → **Hlasové budenie funkcie Bixby** a následne ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte.

Ak ťuknutím na prepínač aktivujete funkciu **Plynulé rozprávanie**, môžete hneď povedať príkaz, ktorý si želáte, bez toho, aby ste čakali na zvukovú spätnú väzbu.

Použ. Okolité zvuky počas hovor.

Okolité zvuky sa môžu nastaviť tak, aby ste pri rozprávaní na bežnej úrovni stále zreteľne počuli svoj hlas, a to vám umožní pohodlnejšie počúvať počas dlhých hovorov.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Nastavenia slúchadiel** → **Použ. Okolité zvuky počas hovor.** a následne ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte.

Detekcia hovorov počas vloženia do uší

Slúchadlá alebo mobilné zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa hovor prehrával po rozpoznaní, či máte počas hovoru nasadené slúchadlá.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Nastavenia slúchadiel** → **Detekcia hovorov počas vloženia do uší** a následne ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte.

Keď je táto funkcia deaktivovaná, hlas volajúceho sa prehráva cez slúchadlá aj keď slúchadlá nemáte nasadené.

Ľahké pripojenie slúchadiel

Môžete rýchlo zmeniť mobilné zariadenie, ku ktorému chcete pripojiť slúchadlá. Túto funkciu môžete aktivovať, ak chcete prepnúť pripojenie z aktuálneho mobilného zariadenia na mobilné zariadenie v blízkosti, prihlásené do toho istého účtu Samsung, alebo zariadenie, ktoré bolo k slúchadlám pripojené predtým.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Nastavenia slúchadiel** → **Ľahké pripojenie slúchadiel** a následne ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte.



Dávajte pozor, aby ste slúchadlá nepripojili k mobilnému zariadeniu inej osoby.

Pripomenutia strečingu krku

Keď slúchadlá rozpoznajú, že máte hlavu sklonenú dlhšie ako 10 minút, začujete zvuk a na mobilnom zariadení sa zobrazí obrazovka s výzvou, aby ste sa ponatáhovali, spolu s jednoduchými cvičeniami na ponatáhovanie si krku, podľa ktorých môžete postupovať.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Nastavenia slúchadiel** → **Pripomenutia strečingu krku** a následne ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte.

Pri prvom spustení tejto funkcie alebo po zresetovaní údajov musíte slúchadlá nakalibrovať, aby ste mohli nastaviť túto funkciu. Nastavenie vykonajte podľa zobrazených pokynov.



- Slúchadlá určite nakalibrujte, aby mohli presne rozpoznávať vaše pohyby. Počas kalibrácie sa nehýbte, napríklad si nesadnite ani sa nepostavte.
- Ak slúchadlá používa niekto iný alebo ak funkcia slúchadiel na rozpoznávanie pohybu nie je presná, znova ich nakalibrujte.
- Ak sa pohnete, tak zvuk nezaznie, ani keď budete mať hlavu sklonenú dlhšie ako 10 minút.
- Táto funkcia funguje, len keď máte nasadené obe slúchadlá.

Laboratóriá

Používajte nové funkcie slúchadiel.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Nastavenia slúchadiel** → **Laboratóriá**.

- **Dvojité ťuknutie na okraj slúchadla:** Upravenie hlasitosti dvojitým ťuknutím na okraj slúchadiel.
- **Herný režim:** Minimalizovanie oneskorenia zvuku, aby sa odstránil posun medzi obrazovým a zvukovým výstupom, a reprodukcia živého zvuku pri každom hraní hier.



Táto funkcia je dostupná len pri pripojení k mobilnému zariadeniu Samsung, ktoré používa operačný systém Android.

Resetovať

Môžete zresetovať všetky nastavenia slúchadiel.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Nastavenia slúchadiel** → **Resetovať**.

Zjednodušenie ovládania

Nakonfigurujte rôzne nastavenia, aby ste zlepšili zjednodušenie ovládania slúchadiel.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Nastavenia slúchadiel** → **Zjednodušenie ovládania**.

- **Vyváž. ľavého/prav. zvuku:** Ak trpíte sluchovou poruchou alebo ak radšej používate iba jedno slúchadlo, môžete si nastaviť vyváženie hlasitosti pravého a ľavého slúchadla. Posunutím panelu nastavenia **Vyváž. ľavého/prav. zvuku** nastavte vyváženie. Ak posuniete panel doľava, zvýši sa hlasitosť ľavého slúchadla a naopak.
- **Potlačenie hluku s 1 slúchadlom:** Spustiť funkciu potlačenia hluku len s jedným slúchadlom.
- **Prispôbiť zvuk:** Zvuk môžete nastaviť podľa svojho sluchu a preferencií.

Aktualizácia softvéru slúchadiel

Softvér slúchadiel aktualizujte prostredníctvom služby firmware over-the-air (FOTA).

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Nastavenia slúchadiel** → **Aktualizácia softvéru slúchadiel**.

- **Stiahnuť a nainštalovať:** Manuálne skontrolujte, či sú k dispozícii aktualizácie, a ak sú, nainštalujte ich.
- **Automatická aktualizácia:** Nastavenie na automatickú inštaláciu aktualizácií, keď sú slúchadlá v nabíjacom puzdre.

Informácie o slúchadlách

Zobrazte si informácie o Galaxy Buds2 Pro.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Nastavenia slúchadiel** → **Informácie o slúchadlách**.

Ak chcete zmeniť názov slúchadiel Galaxy Buds2 Pro, ťuknite na položku **Upraviť**.

- **Právne informácie:** Zobrazenie právnych informácií týkajúcich sa Galaxy Buds2 Pro.
- **Informácie o softvéri:** Zobrazenie informácií o softvéri slúchadiel a nabíjacieho puzdra.
- **Informácie o batérii:** Zobrazenie informácií o batérii slúchadiel a nabíjacieho puzdra.

Hľadať moje slúchadlá

Ak si niekam založíte slúchadlá, na ich nájdenie použite aplikáciu Galaxy Wearable v mobilnom zariadení.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknite na položku **Hľadať moje slúchadlá**.

Keď sa zobrazí obrazovka aplikácie SmartThings, podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.

Na obrazovke Nájsť SmartThings postupne ťuknite na položky **Prezvoniť** → **Štart**. Slúchadlá môžete nájsť podľa zvuku, ktorý slúchadlá vydávajú.

Založené slúchadlá môžete nájsť aj kontrolou polohy slúchadiel na mape.



- Táto funkciu je dostupná, len ak máte v aplikácii SmartThings v mobilnom zariadení nainštalovanú funkciu Nájsť SmartThings.
- Ak sú slúchadlá, ktoré hľadáte, vo vnútri nabíjacieho puzdra, môže pri hľadaní v blízkosti trvať 4 minúty alebo dlhšie, kým slúchadlá nájdete.

Tipy a používateľská príručka

Zobrazenie základných úkonov a používateľskej príručky slúchadiel Galaxy Buds2 Pro.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknite na položku **Tipy a používateľská príručka**.

Poznámky k používaniu

Bezpečnostné opatrenia pri používaní zariadenia

Pri používaní zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Určitý obsah sa môže líšiť od vášho zariadenia v závislosti od oblasti, špecifikácií modelu alebo softvéru zariadenia. Obrázky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu. Obsah sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Pred používaním iných mobilných zariadení sa uistite, že sú kompatibilné so zariadením. Navštívte webovú lokalitu spoločnosti Samsung, kde nájdete špecifikácie kompatibilných mobilných zariadení.
- Úpravou operačného systému zariadenia alebo inštaláciou softvéru z neoficiálnych zdrojov môžete spôsobiť poruchu a stratu či poškodenie údajov v zariadení. Tieto kroky predstavujú porušenie licenčnej zmluvy Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.
- Niektoré funkcie nemusia fungovať tak, ako sú popísané v tejto príručke. Závisí to od výrobcu a modelu mobilného zariadenia, ku ktorému pripájate toto zariadenie.
- Tento produkt disponuje určitým bezplatným/open source softvérom. Licenčné informácie o open source softvéri použitom v tomto výrobku nájdete na stránke opensource.samsung.com.
- Vaše zariadenie obsahuje magnety. Udržiavajte ho v bezpečnej vzdialenosti od kreditných kariet, implantovaných zdravotníckych pomôcok a iných zariadení, ktoré môžu byť ovplyvnené magnetmi. V prípade zdravotníckych pomôcok udržiavajte vaše zariadenie vo vzdialenosti viac ako 15 cm. Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu medzi vašim zariadením a zdravotníckou pomôckou, prestaňte svoje zariadenie používať a poraďte sa s lekárom alebo výrobkom vašej zdravotníckej pomôcky.
- Tento výrobok pri svojej činnosti používa magnety. Zariadenie neuchovávajte v blízkosti magnetických polí. Mohli by ste spôsobiť poruchy.

Ikony s pokynmi



Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



Výstraha: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



Poznámka: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Poznámky o obsahu balenia a príslušenstve

Obsah balenia nájdete uvedený v stručnej príručke.

- Položky dodané s Galaxy Buds2 Pro a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodané príslušenstvo je navrhnuté len pre tieto slúchadlá Galaxy Buds2 Pro a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aj veľkosť ušných nastavcov sa môže zmeniť tak, aby lepšie sadli.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť z webovej stránky spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s Galaxy Buds2 Pro.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Zachovanie vodovzdornosti

Vaše slúchadlá boli testované v kontrolovanom prostredí a od akreditovaného testovacieho laboratória získali stupeň ochrany krytom IPX7 podľa normy IEC 60529 (Testovacie podmienky: čistá voda, do hĺbky 1 m, do 30 minút).

Nabíjacie puzdro nie je vodovzdorné.

Aby ste zachovali vodovzdornosť vášho zariadenia, musíte dodržiavať odporúčania uvedené nižšie.

- Zariadenia nevystavujte vode z bazénov ani morskej vode.
- Zariadenie nevystavujte znečistenej vode alebo iným kvapalinám, ako napríklad mydlová voda, olej, parfum, opaľovacie mlieko, čistiaci prostriedok na ruky, chemické výrobky, ako napríklad kozmetika alebo kvapaliny, ktoré obsahujú alkohol.
- Zariadenia nevystavujte silným prúdom ani tečúcej vode.
- Vaše zariadenia nenoste počas plávania, vodných športov ani sprchovania.
- Zariadenia nepoužívajte na miestach, na ktorých je teplota vyššia ako je bežný rozsah ani na miestach s vysoko vlhkosťou, ako napríklad sauna.
- Nedovoľte, aby zariadenia padli na zem ani ich nevystavujte silným nárazom.
- Zariadenia nevkladajte do práčky ani sušičky.

Ak je zariadenie vystavené vode alebo znečisťujúcim látkami, dodržte odporúčania uvedené nižšie:

- Ak boli zariadenia vystavené čistej vode, dôkladne ich vysušte utretím čistou, mäkkou handričkou a potrasením, aby ste z nich odstránili vodu.
- Ak sú zariadenia znečistené alebo vystavené tekutina inej ako je čistá voda, používajte ich len po oprave v servisnom stredisku spoločnosti Samsung alebo autorizovanom servisnom stredisku.

Zariadenia sa neodporúča používať pod vodou.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní slúchadiel

- Nadmerné vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Používanie slúchadiel pri chôdzi môže odvieť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred použitím slúchadiel vždy znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.
- Ak máte uši alebo slúchadlá mokré alebo na nich máte cudziu hmotu, prípadne ak máte pokožku dlhú dobu v kontakte so slúchadlami, môže dôjsť k podráždeniu pokožky. Skôr než si nasadíte slúchadlá sa uistite, že máte uši a slúchadlá čisté a suché.
- V suchom prostredí sa v slúchadlách môže nahromadiť statická elektrina. Slúchadlá nepoužívajte v suchom prostredí, alebo sa pred ich použitím dotknite kovového predmetu, aby sa elektrostatickým výbojom vybili.
- Počas šoférovania ani jazdy na bicykli alebo motocykli slúchadlá nepoužívajte. Môže to odvieť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu alebo to môže byť v závislosti od oblasti nezákonné.
- Hoci slúchadlá Galaxy Buds2 Pro spĺňajú medzinárodné bezpečnostné normy, rázne vloženie slúchadiel do uší alebo ich dlhé nosenie môže spôsobiť bolesť alebo podráždenie pokožky.
- Ak sa u vás počas používania slúchadiel objaví podráždenie pokožky, okamžite ich prestaňte používať a poraďte sa so špecialistom.
- Ak sa do kontaktu so slúchadlami a nabíjacím puzdrom dostane prach, pot, atrament, olej alebo chemikálie (kozmetika, krém na opaľovanie, antibakteriálny sprej, dezinfekčný prostriedok na ruky, čistiaci prostriedok, insekticíd atď.), slúchadlá nečistite stlačeným vzduchom ani nepoužívajte ultrazvukové vlny alebo vonkajšie zdroje tepla. Zmenou farby alebo koróziou sa slúchadlá Galaxy Buds2 Pro môžu poškodiť.
- Ušné nadstavce umyte čistou vodou a po použití ich dôkladne osušte. Ak sú slúchadlá znečistené, utrite ich mäkkou suchou handričkou.

Spravovanie Galaxy Buds2 Pro

Základná údržba

- Po použití slúchadlá vyčistíte mäkkou suchou handričkou.
- Slúchadlá udržiavajte suché. Zabráňte tomu, aby sa do kontaktu so slúchadlami alebo dovnútra slúchadiel dostala kvapalina.
- Slúchadlá pravidelne čistite, aby ste zabránili hromadeniu ušného mazu alebo nečistôt v otvore pre mikrofón, reproduktore a prieduchu.

Čistenie otvoru pre mikrofón, reproduktora a prieduchu

Ak je hlasitosť nižšia, ako by mala byť pri aktuálnom nastavení, vyčistite otvor pre mikrofón, reproduktor a prieduch. Skôr než reproduktor očistíte, zložte ušný nadstavec zo západky v dolnej časti slúchadla.


Všetok ušný maz alebo nečistoty odstráňte čistou, suchou a mäkkou kefkou, vatovými tyčinkami alebo inými nástrojmi.



Otvor pre mikrofón



Reproduktor

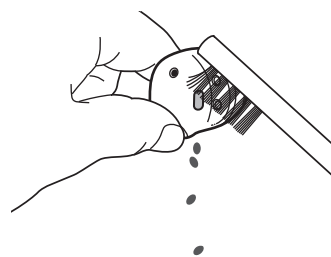


Prieduch



Pri odstraňovaní ušného mazu alebo nečistôt nepoužívajte nič ostré ani nadmernú silu. Otvor pre mikrofón, reproduktor a prieduch sa môžu poškodiť.

Čistenie nabíjacích kontaktov

Ak sa batéria nenabíja správne, utrite nabíjacie kontakty suchou handričkou.

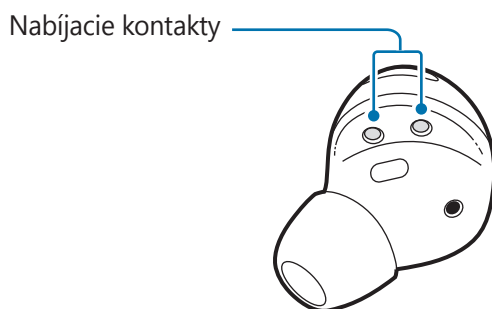

Čistenie slúchadiel a nabíjacieho puzdra

Keď sú slúchadlá a nabíjacie puzdro vystavené cudzím materiálom, napríklad prachu, piesku alebo kovovým hoblinám, slúchadlá Galaxy Buds2 Pro sa nemusia nabiť správne alebo sa môžu poškodiť. Ak boli slúchadlá alebo nabíjacie puzdro vystavené cudzím materiálom, utrite ich mäkkou suchou handričkou pred vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra.

Reštartovanie slúchadiel

Ak dotykový ovládač slúchadiel nefunguje správne alebo prestane reagovať, a slúchadlá nefungujú správne, reštartujte slúchadlá.

Na reštartovanie slúchadiel vložte slúchadlá do príslušných slotov nabíjacieho puzdra, ktoré nie je vybité, zatvorte nabíjacie puzdro a potom počkajte minimálne sedem sekúnd, kým ich vytiahnete.



V prípade, že má nabíjacie puzdro slabú batériu, najprv ho pripojte k nabíjačke.

Prepojenie slúchadiel

Keď stratíte jedno zo slúchadiel, nemusíte si kúpiť novú sadu slúchadiel, pretože môžete vytvoriť novú sadu slúchadiel z novo zakúpeného slúchadla a druhého slúchadla, ktoré už máte.

- 1 Skontrolujte nasmerovanie slúchadiel, novo zakúpeného slúchadla a už používaného slúchadla, a správne ich vložte do príslušných otvorov v nabíjacom puzdre.
- 2 Dotknite sa a podržte obe slúchadlá najmenej na sedem sekúnd.
Indikátor batérie slúchadiel bude blikať zeleným svetlom a potom zhasne. Slúchadlá sú teraz prepojené.



Keď slúchadlá nie sú správne prepojené, indikátor batérie slúchadiel bude stále blikať červeným svetlom. Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra a znova ich vložte. Potom sa dotknite a podržte obe slúchadlá najmenej na sedem sekúnd.

- 3 Pripojte slúchadlá k mobilnému zariadeniu. Ďalšie informácie nájdete v časti [Pripojenie k mobilnému zariadeniu](#).

Príloha

Riešenie problémov

Skôr než budete kontaktovať servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizovaný servis, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše Galaxy Buds2 Pro.

Na riešenie problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní zariadenia, môžete využiť aj Samsung Members.

Slúchadlá nefungujú

- Batéria môže byť úplne vybitá. Pred používaním slúchadiel úplne nabite batériu.
- Ak nebude senzor vzdialenosti doliehať k uchu, slúchadlo nemusí fungovať. Ak nepočujete zvuk, ktorý potvrdzuje zistenie slúchadiel, vyberte si slúchadlá z uší a znova si ich do uší vložte.
- V prípade, že dotykový ovládač slúchadiel nefunguje správne alebo prestane reagovať, a slúchadlá nefungujú správne, vložte slúchadlá do príslušných slotov nabíjacieho puzdra, ktoré nie je vybité, zatvorte nabíjacie puzdro a počkajte minimálne sedem sekúnd, kým ich vytiahnete.

Zariadenie Bluetooth nedokáže lokalizovať slúchadlá

- Znova zatvorte nabíjacie puzdro. Následne ho opäť otvorte, čím prejde do režimu párovania Bluetooth.
- Uistite sa, že slúchadlá a druhé zariadenie Bluetooth sú v maximálnom rozsahu pripojenia Bluetooth (10 m). Táto vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.

Ak typy uvedené vyššie problém nevyriešia, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizovaný servis.

Pripojenie Bluetooth nie je vytvorené alebo slúchadlá a mobilné zariadenie sú odpojené

- Uistite sa, že sa medzi zariadeniami nenachádzajú prekážky, napríklad steny alebo elektrické zariadenia.
- Uistite sa, že v mobilnom zariadení je nainštalovaná najnovšia verzia aplikácie Galaxy Wearable. V prípade potreby aktualizujte aplikáciu Galaxy Wearable na najnovšiu verziu.
- Uistite sa, že slúchadlá a druhé zariadenie Bluetooth sú v maximálnom rozsahu pripojenia Bluetooth (10 m). Táto vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.
- Reštartujte mobilné zariadenie a znova spustite aplikáciu **Galaxy Wearable**.
- Ak je k mobilnému zariadeniu pripojené len jedno slúchadlo, a chcete pripojiť obe, reštartujte slúchadlá. Ak chcete reštartovať slúchadlá, pozrite si časť [Reštartovanie slúchadiel](#), kde nájdete ďalšie informácie.

Batéria sa nenabíja správne (pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že sú nabíjacie kontakty slúchadiel a nabíjacie kontakty nabíjacieho puzdra vo vzájomnom kontakte.
- Uistite sa, že nabíjačka je pripojená správne k nabíjaciemu puzdru.
- Ak sú nabíjacie kontakty znečistené, batéria sa nemusí správne nabiť. Utrite nabíjacie kontakty suchou handričkou a skúste znova nabiť batériu.

Ak tipy uvedené vyššie problém nevyriešia, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizovaný servis.

Čas nabíjania a výdrž batérie sa pre každé slúchadlo líši

- Čas nabíjania sa môže medzi dvomi slúchadlami líšiť, a to aj v prípade, ak ich nabíjanie začne súčasne.
- Čas nabíjania a zostávajúca úroveň nabitia batérie sa môže medzi dvomi slúchadlami líšiť v dôsledku iných vnútorných komponentov.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Keď Galaxy Buds2 Pro vystavíte veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám, užitočné nabitie sa môže znížiť.
- Batéria je spotrebný materiál a jej kapacita sa časom znižuje.
- Ak slúchadlá nepoužívate, uložte ich do nabitého nabíjacieho puzdra. V opačnom prípade bude senzor vzdialenosti naďalej fungovať, čo ovplyvní čas používania a spotrebu energie batérie.

Počas hovoru nepočujete druhú stranu

Hlasitosť nastavte na pripojenom mobilnom zariadení.

Počas hovoru sa ozýva zvuk

Upravte hlasitosť na pripojenom mobilnom zariadení alebo prejdite na iné miesto.

Počas volania zvuk vychádza z pripojeného mobilného zariadenia, nie zo slúchadiel

- Skontrolujte, či máte správne nasadené slúchadlá. Ak ich nemáte nasadené správne, nebudete cez slúchadlá počuť zvuk volania, a to ani keď je na pripojenom mobilnom zariadení zobrazená ikona Bluetooth.
- Vyberte si slúchadlá z uší a znova si ich do nich vložte.

Kvalita zvuku je nízka

- Z dôvodu problémov so sieťou poskytovateľa služieb môžu byť vypnuté služby bezdrôtovej siete. Slúchadlá držte čo najďalej od elektromagnetických vĺn.
- Uistite sa, že slúchadlá a druhé zariadenie Bluetooth sú v maximálnom rozsahu pripojenia Bluetooth (10 m). Táto vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.
- V závislosti od hlasitosti pripojeného zariadenia sa môžu vyskytovať poklesy hlasitosti alebo hluk. Ak sa tomu chcete vyhnúť, vhodným spôsobom upravte zvuk pripojeného zariadenia.

Pri prehrávaní videí a hier sa zvuk zo slúchadiel oneskoruje za obrazovkou.

Keď sú slúchadlá pripojené k mobilnému zariadeniu, môžu mať pri prehrávaní videí alebo hier oneskorenie medzi výstupom obrazu a zvuku.

Režim potlačenia hluku nefunguje správne

- Nasadíte si obe slúchadlá a spustíte aktívne potlačenie hluku, ktoré je jedným z režimov potlačenia hluku. Ak si nie ste istí, či je funkcia potlačenia hluku aktivovaná, overte si to v aplikácii Galaxy Wearable.
- Skontrolujte, či v mikrofónoch nie je nános cudzích materiálov v hornej a dolnej časti slúchadiel a v prípade potreby ich očistite.
- Uistite sa, že slúchadlá majú nainštalovanú najnovšiu verziu softvéru.

Galaxy Buds2 Pro sú horúce na dotyk

Keď slúchadlá Galaxy Buds2 Pro používate dlhú dobu, môžu byť horúce na dotyk. Je to normálny jav, ktorý by nemal ovplyvniť životnosť ani výkon vašich slúchadiel Galaxy Buds2 Pro.

Ak sa Galaxy Buds2 Pro prehrievajú alebo sú na dotyk horúce dlhšiu dobu, chvíľu ich nepoužívajte. Ak sa Galaxy Buds2 Pro aj naďalej prehrievajú, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizovaný servis.

Okolo vonkajšej časti puzdra slúchadiel Galaxy Buds2 Pro je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

Keď si slúchadlá vyberiete z uší, ušné nadstavce sú prevrátené

V závislosti od spôsobu nosenia slúchadiel a smeru, akým si slúchadlá vyberáte, sa môžu ušné nadstavce prevrátiť. V takom prípade ich prevráťte do pôvodného smeru a môžete ich znova používať.

Vyberanie batérie

- **Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na vybratie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa **nesmiete pokúšať vyberať** batériu sami. Ak batéria nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
- Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.

Autorské práva

Copyright © 2022 Samsung Electronics Co., Ltd.

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Žiadna časť tejto príručky sa nesmie reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.



- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Model: SM-R510

Menovité napätie/prúd: 5 V / 200 mA (slúchadlá), 5 V / 900 mA (nabíjacie puzdro), 3,85 V (interná batéria)

Vyrobené spoločnosťou Samsung vo Vietname

PO BOX 12987, DUBLIN. IE

