


lëvoit·|

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Levegő tisztító: True HEPA

Modell: Core 300-RAC

HU

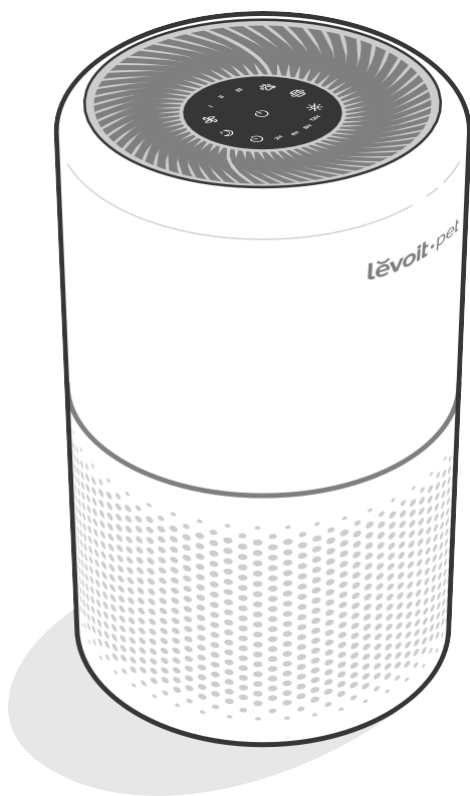

HU Tartalom

A csomag tartalma.....	4
Műszaki paraméterek.....	4
Biztonsági információk.....	5
Ismerkedjen meg a légtisztítóval.....	6
Kezelőszervek.....	7
Első lépések.....	7
Légtisztító használata.....	8
3 fokozatú szűrőrendszer.....	9
Ápolás és karbantartás.....	11
Hibaelhárítás.....	13
Ügyfélszolgálat.....	14

Levegő tisztító: True HEPA Modell: Core 300-RAC

Köszönjük, hogy megvásárolta a TRUE HEPA légtisztítót.

Ha bármilyen kérdése van, forduljon bizalommal az info@tygotec.eu címhez. Reméljük, tetszeni fog az új légtisztító!

Kövess minket a közösségi médiában

Tippek, különleges ajánlatok, versenyek, inspiráció és egyebekért keresse a @LevoitUK nevet a közösségi hálózatokon.

A csomag tartalma

1x Pet Care True HEPA légtisztító
1x 3 fokozatú kisállatszűrő allergiások számára (előre telepítve)
1x Használati utasítás

Technikai paraméterek

Tápegység	AC 220–240V, 50Hz
Erő	33W
Hatékony elérés	40 m ² / 431 ft ²
CADR	187 m ³ /h
Üzemeltetési feltételek	Hőfok: -10°–40°C
	Páratartalom: <85% RH
	24–48dB
Zajszint	< 0.8W
Készenléti mód	22 x 22 x 36 cm
Súly	3.4 kg

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A tűz, áramütés vagy egyéb sérülés kockázatának csökkentése érdekében kérjük, kövesse az alábbi biztonsági előírásokat.

Általános biztonsági utasítások

- A légtisztítót csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja.
- Ne használja a tisztítót anélkül, hogy eltávolította volna a szűrőről a műanyag fóliát. A tisztító nem szűri meg a levegőt, és túlmelegedhet, ami tüzet okozhat.
- Ne használja a légtisztítót a szabadban.
- Tartsa távol a légtisztítót víztől és nedves vagy párák helyektől. Soha ne helyezze a tisztítót vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a tisztítót túlzottan párák helyen.
- Tartsa távol a légtisztítót hőforrásoktól.
- Ne használja a tisztítót olyan helyen, ahol gyúlékony gázok, gőz, fémpor, aeroszolok termékek (spray) vagy ipari olajgőz vannak.
- Tartsa a légtisztítót legalább 1,5 m távolságra az oxigénelosztóktól.
- Tartsa szemmel a gyerekeket, ha van légtisztító.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tisztító nyílásaiba.
- Ne üljön le, és ne helyezzen nehéz tárgyakat a légtisztítóra.
- Mindig tartsa szárazon a tisztító belsejét. A nedvesség felhalmozódásának megelőzése érdekében ne helyezze olyan helyiségbe, ahol nagy a hőmérséklet-ingadozás vagy légkondicionálás.
- Karbantartás (pl. szűrőcsere) előtt mindig válassza le a légtisztítót.
- Ne használja a tisztítót, ha az sérült, nem működik megfelelően, vagy a kábel vagy a csatlakozó sérült. Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a tisztítót. Hiba esetén forduljon az Ügyfélszolgálatához (lásd a 15. oldalt).
- FIGYELMEZTETÉS: Ne használja ezt a tisztítót félvezetős sebességszabályozókkal (például fényerő-szabályozó kapcsolóval).
- A légtisztító nem kereskedelmi használatra készült. Csak háztartási használatra.

Dugó és kábel


- Tartsa a légtisztítót annak a kimenetnek a közelében, amelyhez csatlakoztatva van.
- Soha ne fektesse a kábelt hőforrás közelébe.
- Ne takarja le a kábelt szőnyeggel vagy más burkolattal. Ne helyezze a kábelt bútorok vagy egyéb berendezések alá.
- Tartsa távol a kábelt olyan helyektől, ahol gyakran járnak emberek. Helyezze a kábelt olyan helyre, ahol nem botlik meg benne.

**KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN
EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT, ÉS
ŐRIZZE MEG AZOKAT
TOVÁBBI HASZNÁLATRA**

ISMERJE MEG A LÉGTISZTÍTÓJÁT

- A. Teljesítményintenzitás-jelzők
- B. Teljesítményintenzitás
- C. Alvó üzemmód
- D. Időzítő
- E. Időzítő jelző
- F. Tápkapcsoló
- G. Képernyőzár
- H. Szűrőellenőrző jelző

- I. Kapcsolja ki a kijelzőt
- J. Levegő kimenet
- K. Tisztítót ház
- L. Levegőellátás
- M. Tápkábel
- N. Szűrőfedél
- O. 3 fokozatú HEPA szűrő házi kedvenceknek allergiásoknak

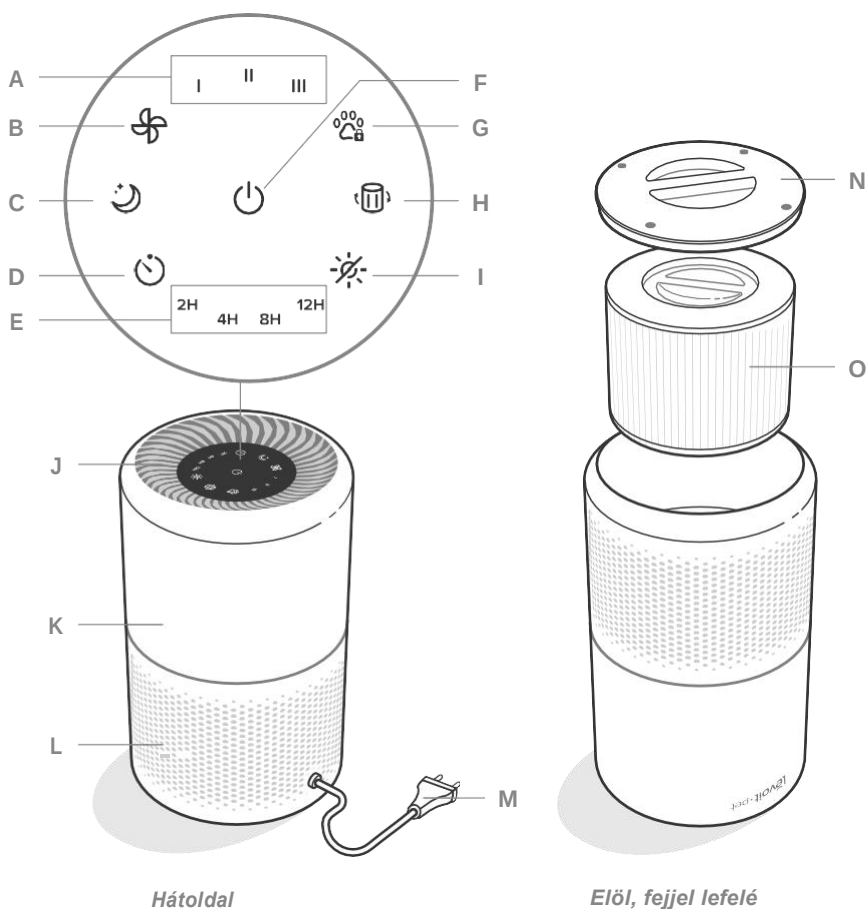

VEZÉRLŐELEMEEK

KEZDJÜK



Kapcsoló

- A légtisztító be- és kikapcsolása.



Teljesítmény intenzitás

- A gázmosó teljesítményének megváltoztatása: I (alacsony), II (közepes) és III (magas).



Alvó mód

- Az alvó üzemmód be- és kikapcsolása (lásd 9. oldal).



Időzítő

- Görgesse végig az időzítő beállítási lehetőségeit (lásd 9. oldal).



Képernyőzár

- Megakadályozza az aktuális beállítások nem kívánt módosítását, például gyermekek vagy háziállatok által (lásd a 9. oldalt).



Szűrőellenőrző jelző

- Világít, ha a szűrőt ellenőrizni kell (lásd 11. oldal).




Kapcsold ki a kijelzőt

- Nyomja meg ezt a gombot a kijelző kikapcsolásához.
- Kattintson bármelyik gombra (kivéve a bekapcsológombot) a kijelző ismételt bekapcsolásához.


1. Fordítsa fejjel lefelé a légtisztítót. Forgassa el a szűrő fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba.

[1.1. ábra]

2. Vegye ki a szűrőt a műanyag zacskóból, és helyezze vissza a tisztítóba úgy, hogy a fogantyú felfelé nézzen. [1.2. ábra]

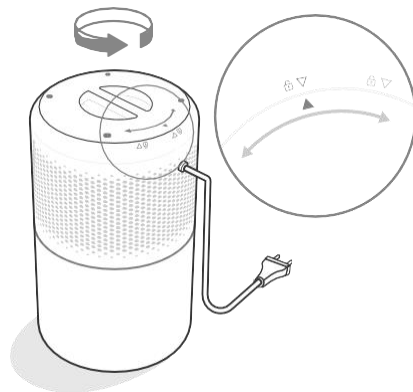


ÁBRA 1.1

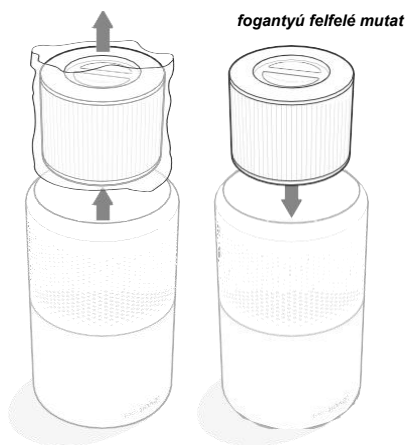


ÁBRA 1.2

1. Helyezze vissza a szűrőfedelelet, és zárja el az óramutató járásával megegyező irányba. [1.3. ábra]
2. Helyezze a tisztítót sima, stabil felületre úgy, hogy a kijelző felfelé nézzen. Hagyjon legalább 38 cm helyet a tisztítógép minden oldalán. Óvja a súrológépet mindentől, ami akadályozná a légáramlást, például függönyöktől. [1.4. ábra]

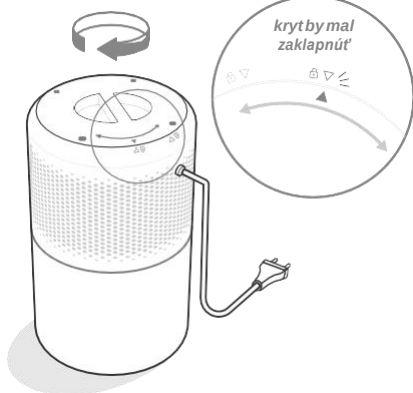

ÁBRA 1.3

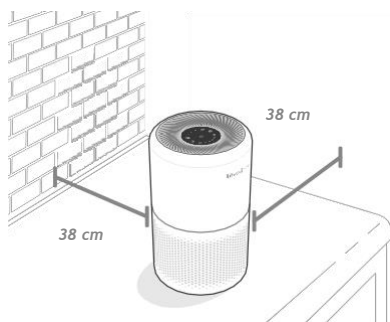

ÁBRA 1.4


A TISZTÍTÓ HASZNÁLATA

1. Csatlakoztassa a tisztítót, és kapcsolja be a főkapcsolóval. A teljesítmény intenzitása I. szinten van beállítva. [2.1. ábra]
2. Nyomja meg a gombot az energiateljesítmény I, II és III szint közötti váltásához.

Jegyzet: • A jelzőfények nem gombok, és nem használhatók az energiateljesítmény módosítására.

- Az energiateljesítmény-jelzők világítanak, ha a tisztító aktív.
- A III. szintű teljesítményintenzitás a legzajosabb, de a leggyorsabban tisztítja a levegőt.
- A legjobb eredmény elérése vagy egy adott levegőminőségi probléma megoldása érdekében (például a füsttől való megszabadulás érdekében) kapcsolja be a legmagasabb teljesítményintenzitást 15-20 percre, mielőtt alacsonyabb teljesítményt használna.
- A hatékony levegőtisztítás érdekében tartsa zárva az ablakokat és az ajtókat, amikor a tisztító be van kapcsolva.

Nyomja meg a főkapcsolót a légtisztító kikapcsolásához.

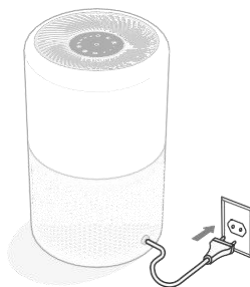

ÁBRA 2.1

Memória funkció

Amikor a légtisztító csatlakoztatva van, megjegyzi a korábbi teljesítményintenzitás-beállításokat.

Megjegyzés: A légtisztító nem emlékszik az időzítő beállítására vagy az alvó üzemmódra.

Alvó mód

Az alvó üzemmód csendesen, a lehető legalacsonyabb energiaszinttel működik.

Nyomja meg az alvó gombot az alvó üzemmód be- és kikapcsolásához.

Jegyzet:

- Ha az alvó üzemmód be van kapcsolva, minden jelzőfény kisebb intenzitással világít.
- Nyomja meg az energiaszint gombot az alvó módból való kilépéshez.

Időzítő

Az időzítőt 2, 4, 6 vagy 8 órára állíthatja.

1. Nyomja meg többször az időzítő gombot válassza ki a kívánt időt. Az időzítő elindul automatikusan.

1. Amint az időzítő visszaszámlálása véget ér, a légtisztító kikapcsol.

2. Az időzítő törléséhez nyomja meg többször az időzítő gombot, amíg az összes jelzőfény kialszik.

Jegyzet:

- Bármikor módosíthatja az energiaszintet, amikor az időzítő be van kapcsolva.
- Az időzítő újraindul, ha az idő megváltozik.

Képernyőzár


A kijelző lezárása megakadályozza a nem kívánt beállításokat, például a gyermekeket vagy a háziállatokat. A gombok nem reagálnak, ha a képernyőre kattint.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a képernyőzár gombot 3 másodpercig a képernyő lezárásához/feloldásához.

Megjegyzés: A kijelzőt akkor is be- és kikapcsolhatja, ha az le van zárva.

3 fokozatos HEPA szűrő

A tisztító háromlépcsős szűrőrendszert használ a levegő tisztítására.

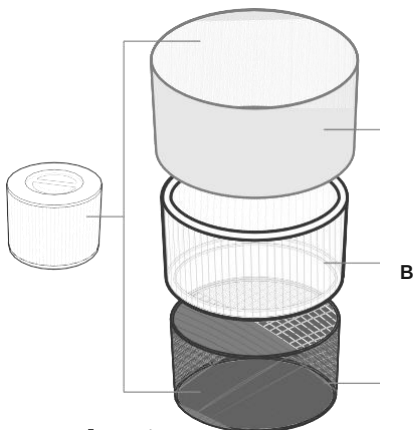

Jegyzet:

- A jelzőfények nem gombok, és nem használhatók idő kiválasztására.
- Az időzítő jelzőfénye kékén világít, amikor aktív.

A. Finom nem szőtt külső szűrő

- Felfogja a legdurvább részecskéket, például port, csomókat, szálakat, szőrt és állati szőrt.
- Meghosszabbítja a HEPA szűrő élettartamát.

B. HEPA szűrő H13

- Eltávolítja a levegőben lévő részecskéket 99,97%-át 0,3 mikrométer (μm) átmérőig.
- Kiszűri az apró részecskéket, például a penészspórákat, a kis porszemcséket, a fűsrészecskéket és az allergéneket, mint például a pollen, atkák vagy állati szőr.

C. Nagy hatékonyságú szén-szűrő

- Elnyeli a nem kívánt szagokat, gőzöket és füstöt.
- Az ARC formulának köszönhetően a részecskék befogása különösen hatékony, különösen, ha állatszagokról vagy a főzés során fellépő szagokról van szó.

CADR (tisztta levegő szállítási díja)

A CADR a légtisztító hatékonyságát méri úgy, hogy jelzi a tisztító által percenként termelt tiszta levegő mennyiségét. Ennek alapja a por, pollen és füst eltávolítása, amelyek a 3 leggyakoribb szennyezőanyag a belső térben. Minél magasabb a CADR, annál több részecskét távolít el a légtisztító, és annál nagyobb területet tud megtisztítani. Az értékeket a tisztítómű legnagyobb teljesítményintenzitásán méri.

Levegőcsere óránként

A levegőcsere árfolyama azt mutatja meg, hogy a helyiségben lévő összes levegőt hányszor tudja megtisztítani (vagy "cserélni") a tisztító 1 óra alatt. Az óránkénti légcserét az ajánlott helyiségméretből számítjuk, 2,4 m belmagasságot feltételezve. Kisebb helyiségekben óránként nő a légcsere. A Core P350-RAC légcsere sebessége óránként 5, ami azt jelenti, hogy maximális teljesítményintenzitás mellett óránként 5 alkalommal tud szobalevegőt cserélni. Ezt a légtisztítót legfeljebb 40 m²-es zárt helyiségben való használatra tervezték.

Megjegyzés: *A hatékony levegőtisztítás érdekében tartsa zárva az ablakokat és az ajtókat, amikor a tisztító be van kapcsolva.*

Páratartalom

A nedvesség károsíthatja a szűrőt. Ezt a légtisztítót olyan helyiségekben kell használni, ahol a relatív páratartalom kevesebb, mint 85% relatív páratartalom. Ha túl magas páratartalmú helyiségben használ légtisztítót, a szűrő felülete megpenészedik.

Megjegyzés: A víz vagy nedvesség növeli a penész kialakulását. A légtisztítók nem tudják megoldani a jelenlegi penészproblémát, csak eltávolítják a penészspórákat és csökkentik a szagokat.

Illóolajok

Ne adjon illóolajokat a légtisztítóhoz vagy a szűrőhöz. A szűrő megsérül az olajtól, és végül kellemetlen szagot bocsát ki. Ne használjon olajdiffúzort a súroló közelében.

STAROSTLIVOST' A ÚDRŽBA

Čistenie čističky vzduchu

- Tisztítás előtt húzza ki a dugót a konnektorból.
- Puha, száraz ruhával törölje le a tisztító külsejét. Ha szükséges, törölje le a tisztító fedelét egy nedves ruhával, majd azonnal szárítsa meg.
- Porszívózza fel a légtisztító belsejét.
- Ne tisztítsa a tisztítót súroló hatású vegyszerekkel vagy gyúlékony tisztítószerekkel.

Szűrőellenőrző jelző

  világít, jelezve, hogy ellenőriznie kell a szűrőt. Attól függően, hogy milyen gyakran használja a légtisztítót, a jelzőfénynek 6-8 hónapon belül fel kell gyulladnia. Lehetséges,

A szűrőellenőrző jelző visszaállítása

Állítsa vissza a szűrőellenőrző jelzőt, ha:

A.  világít.


1. Cserélje ki a szűrőt.
2. Kapcsolja be a légtisztítót.
3. Nyomja meg  és tartsa lenyomva 3 másodpercig.
4. Sikeres reset után kialszik .

B. A szűrőt a visszajelző lámpa  világítása előtt cseréltuk ki: 3 másodpercig tartsa a  gombot amíg nem kezd világítani. Majd ismétlje meg ismét 3 másodpercre. Ha sikeresen visszaállította a gomb elalszik.

hogy nem kell kicserélnie a szűrőt, ha a szűrőellenőrzés jelzőfénye világít, de ellenőriznie kell.

Szűrő tisztítás

A külső szűrőt 2-4 hetente meg kell tisztítani a hatékonyság növelése és a szűrő élettartamának meghosszabbítása érdekében. Puha kefével vagy tömlővel tisztítsa meg a külső szűrőt a porszívóból, hogy eltávolítsa a szőrt, a port és a nagy részecskéket. [3.1. ábra] Ne tisztítsa a szűrőt vízzel vagy más folyadékkal.

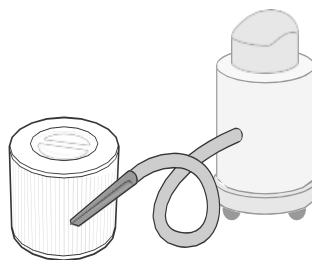

ÁBRA 3.1

Szűrő	Mikor kell tisztítani a szűrőt	Hogyan tisztítsuk meg a szűrőt	Mikor kell szűrőt cserélni
Külső szűrő	2-4 hetente	Használjon puha keféét vagy tömlőt a porszívóból [3.1. ábra]	6-8 hónapban
HEPA szűrő és szénszűrő	Ne tisztítsa ezeket a szűrőket		

Mikor szükséges a szűrő cseréje?

A szűrőt 6-8 havonta kell cserélni, attól függően, hogy milyen gyakran használja a légtisztítót. Ha a légtisztítót viszonylag magas szennyezettségű környezetben használja, akkor előfordulhat, hogy gyakrabban kell cserélnie a szűrőt, még akkor is, ha a szűrőellenőrzés jelzőfénye nem világít.

Ki kell cserélnie a szűrőt, ha azt észleli:

- Fokozott zaj a légtisztító bekapcsolásakor
- Csökkentett légáramlás
- Szokatlan szagok


- Láthatóan eltömődött szűrő

Jegyzet:

- A légtisztító teljesítményének megőrzése érdekében csak eredeti Levoit szűrőket használjon.
- A szűrő cseréje után feltétlenül állítsa vissza a szűrőellenőrző jelzőt.

Szűrőcsere

1. Húzza ki a légtisztítót. Fordítsa fejjel lefelé a légtisztítót, és távolítsa el a szűrőfedelelet (lásd az Első lépések szakaszt, 7. oldal).
2. Távolítsa el a régi szűrőt.
3. Távolítson el minden maradék port vagy szőrt a tisztító belsejében egy porszívótömlő segítségével. Ne használjon vizet vagy más folyadékot a légtisztító tisztításához. [3.2. ábra]
4. Csomagolja ki az új műanyag szűrőt, és helyezze be a tisztítóba (lásd: Első lépések, 7. oldal).
5. Helyezze vissza a szűrő fedelét. Csatlakoztassa a légtisztítót egy konnektorhoz.
6. Állítsa vissza a szűrőellenőrző jelzőt (lásd 11. oldal).

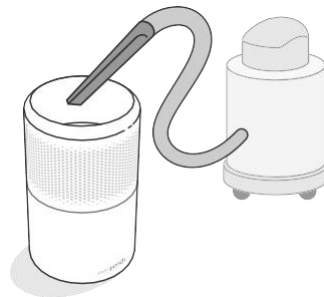

ÁBRA 3.2

Tárolás

Ha hosszabb ideig nem használja a légtisztítót, csomagolja mind a légtisztítót, mind a szűrőt műanyag edényekbe, és tárolja száraz helyen, hogy elkerülje a nedvességekárosodást.

HIBAE LHÁRÍTÁS

Hiba	Lehetséges megoldás
A légtisztító nem kapcsol be, és nem reagál a gombvezérlésre.	Győződjön meg arról, hogy a légtisztító be van dugva.
	Ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e. Ha igen, hagyja abba a légtisztító használatát, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal (lásd: 14. oldal).
	Csatlakoztassa a légtisztítót egy másik konnektorhoz.
	A légtisztító nem működik megfelelően. Kapcsolatba lépni
A légáramlás jelentősen csökken.	ügyfélszolgálat (lásd 14. oldal).
	Győződjön meg arról, hogy a szűrőt eltávolította a műanyag csomagolásból, és megfelelően helyezte el (lásd 7. oldal).
	A teljesítmény növeléséhez kattintson az energaintenzitás gombra.
	Hagyjon legalább 38 cm helyet a légtisztító minden oldalán.
	A külső szűrőt eltávolíthatik nagy részecskék, például szőr vagy szősz, amelyek elzárják a levegő áramlását. Tisztítsa meg a külső szűrőt (lásd 11. oldal).
A légtisztító szokatlan hangot ad ki.	Cserélje ki a szűrőt (lásd 12. oldal).
	Győződjön meg arról, hogy a szűrő a helyén van, és a műanyag fedelet eltávolította a szűrőről (lásd 7. oldal).
	Győződjön meg arról, hogy a légtisztító kemény, vízszintes felületre van helyezve.
	Cserélje ki a szűrőt (lásd 12. oldal).
Furcsa szaga van a légtisztítónak.	A légtisztító megsérülhet, vagy idegen tárgy lehet benne. Hagyja abba a légtisztító használatát, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal (lásd: 14. oldal).
	Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a légtisztítót.
	Tisztítsa meg a szűrőt, vagy cserélje ki, ha szükséges.

Rossz minőségű levegőtisztítás.	Nyomja meg az energiatenzitás gombot a teljesítmény növeléséhez.
	Ügyeljen arra, hogy semmilyen tárgy ne takarja el a légtisztító oldalát vagy tetejét (bemeneti vagy kimeneti nyílás).
	Győződjön meg arról, hogy a szűrőt eltávolította a műanyag csomagolásból, és megfelelően helyezte el (lásd 7. oldal).
	Légtisztító használatakor zárja be az ajtókat és az ablakokat.
	Ügyeljen arra, hogy a szoba 40 m ² -nél kisebb legyen. Előfordulhat, hogy a légtisztító nem olyan hatékony a nagyobb helyiségekben.
	Cserélje ki a szűrőt (lásd 12. oldal).
•  szűrőcsere után is világít.	Állítsa vissza a szűrőellenőrző jelzőt (lásd 11. oldal).
•  8 hónap használat után sem gyulladt ki.	A szűrőellenőrzés jelzőfénye figyelmezteti a szűrő ellenőrzésére, és a légtisztító használatának megfelelően világít (lásd 11. oldal). Ha nem használja gyakran a légtisztítót, a szűrőellenőrzés jelzőfénye később világít.
•  kevesebb, mint 6 hónap múlva világít.	A szűrőellenőrzés jelzőfénye figyelmezteti a szűrő ellenőrzésére, és a légtisztító használatának megfelelően világít (lásd 11. oldal). Ha nem használja gyakran a légtisztítót, a szűrőellenőrző jelző hamarabb kigyullad.

Ha problémája a fentiekben nem szerepel, forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd: 14. oldal).

VEVŐSZOLGÁLAT

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van új termékével kapcsolatban, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni ügyfélszolgálatunkkal.

E-mail: info@tygotec.eu

* Készítse elő rendelési vagy számlaszámát, amikor kapcsolatba lép az ügyfélszolgálattal.