

levoit®




KÉZIKÖNYV

Levegő tisztító Smart True HEPA

Modell: Core 200S

HU

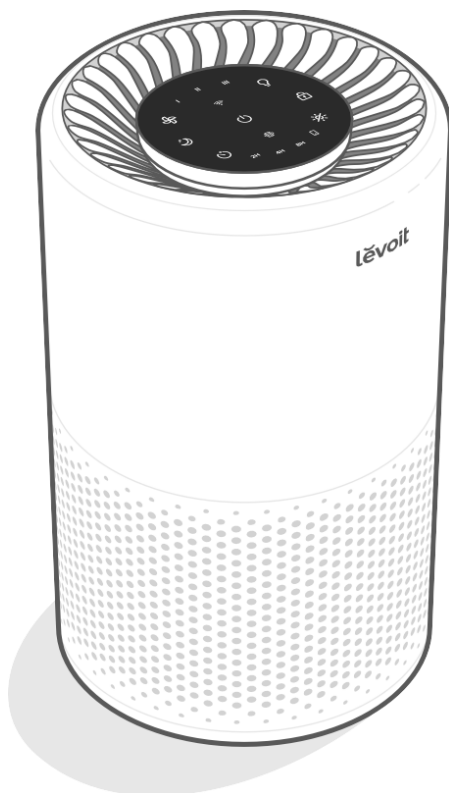

Tartalom

A csomag tartalma	4
Műszaki paraméterek	4
Biztonsági információk	5
Ismerkedjen meg a légtisztítóval	6
Kezelőszervek	7
Kezdő lépések	8
Légtisztító használata	9
A VeSync beállításai	9
Intelligens funkciók használata a VeSyncv- ben	11
3 fokozatú szűrőrendszer	12
Ápolás és karbantartás	14
Hibaelhárítás	16
A VeSync hibaelhárítása	18
Az energiával kapcsolatos termékekről	19
Ügyfélszolgálat	19

A csomag tartalma

- 1x Smart True HEPA légtisztító
- 1x 3 fokozatú szűrő (előre telepített)
- 1x Használati utasítás

Technikai paraméterek

Tápegység	AC 220–240V, 50Hz
Erő	26W
Ideális szobaméret	35 m² Jegyzet: • Hatékony nagyobb helyiségekben, de a levegő tisztítása tovább tart. • Az ideális helyiségméret óránkénti 2 légcserén (ACH) alapul.
CADR	170 m³/h
Üzemeltetési feltételek	Hőfok: -10°–40°C
	Páratartalom: <85% RH
Zajszint	24–45dB
Méret	20.5 x 20.5 x 32 cm
Súly	3 kg
Wi-Fi® frekvenciatartomány	2412–2472MHz E.I.R.P.: 18.52dBm
Bluetooth® frekvenciatartomány	2402–2480MHz E.I.R.P.: 9.84dBm

Megjegyzés: Más intelligens funkciók eléréséhez tölts le az ingyenes VeSync alkalmazást (lásd 9. oldal).

OLVASSA EL AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÉS TARTSA MEG TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSHOZ BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A tűz, áramütés vagy egyéb sérülés kockázatának csökkentése érdekében kérjük, kövesse az alábbi biztonsági előírásokat.

Általános biztonsági utasítások

- A légtisztítót csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja.
- Ne használja a tisztítót anélkül, hogy eltávolította volna a szűrőről a műanyag fóliát. A tisztító nem szűri meg a levegőt, és túlmelegedhet, ami tüzet okozhat.
- Ne használja a légtisztítót a szabadban.
- Tartsa távol a légtisztítót víztől és nedves vagy párák helyektől. Soha ne helyezze a tisztítót vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a tisztítószert túl nedves helyen.
- Tartsa távol a légtisztítót hőforrásoktól.
- Ne használja a tisztítót olyan helyen, ahol gyúlékony gázok, gőz, fémpor, aeroszolos termékek (spray) vagy ipari olajgőz vannak. Udržujte čistítku vzduchu minimálně 1.5m od přístrojov distribuujících kyslík.
- Dohliadajte na deti, ak sú v blízkosti čistíčky vzduchu.

- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tisztító nyílásaiba.
- Ne üljön le, és ne helyezzen nehéz tárgyakat a légtisztítóra.
- Mindig tartsa szárazon a tisztító belsejét. A nedvesség felhalmozódásának megelőzése érdekében ne helyezze olyan helyiségbe, ahol nagy a hőmérséklet-ingadozás vagy légkondicionálás.
- Karbantartás (pl. szűrőcsere) előtt mindig válassza le a légtisztítót.
- Ne használja a tisztítót, ha az sérült, nem működik megfelelően, vagy a kábel vagy a csatlakozó sérült. Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a tisztítót. Hiba esetén forduljon az Ügyfélszolgálatához (lásd 20. oldal).

- **FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne használja ezt a légtisztítót semmilyen félvezetős sebességszabályozóval (például fényerő-szabályozó kapcsolóval).**
- **A légtisztító nem kereskedelmi használatra készült. Csak háztartási használatra.**

Dugó és kábel

- Tartsa a légtisztítót annak a kimenetnek a közelében, amelyhez csatlakoztatva van.
- Soha ne fedtesse a kábelt hőforrás közelébe.
- Ne takarja le a kábelt szőnyeggel vagy más burkolattal. Ne helyezze a kábelt bútorok vagy egyéb berendezések alá.
- Tartsa távol a kábelt olyan helyektől, ahol gyakran járnak emberek. Helyezze a kábelt olyan helyre, ahol nem botlik meg benne.

Elektromágneses mezők (EMF)


Az Ön Levoit légtisztítója megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó összes szabványnak. Megfelelő kezelés és a jelen használati útmutató utasításainak megfelelően a készülék használata biztonságos a ma rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján.

ISMERJE MEG A LÉGTISZTÍTÓJÁT

- A. Teljesítményintenzitás-jelzők
- B. Teljesítményintenzitás
- C. Tápkapcsoló
- D. Alvó üzemmód
- E. Időzítő
- F. Időzítő jelző

- G. WiFi jelző
- H. Éjszakai világítás
- I. Képernyőzár
- J. Szűrőellenőrző jelző
- K. Kapcsolja ki a kijelzőt
- L. Levegő kimenet

- M. Tisztítóház
- N. Levegőellátás
- O. Tápkábel
- P. Szűrőfedél
- Q. 3 fokozatú HEPA szűrő

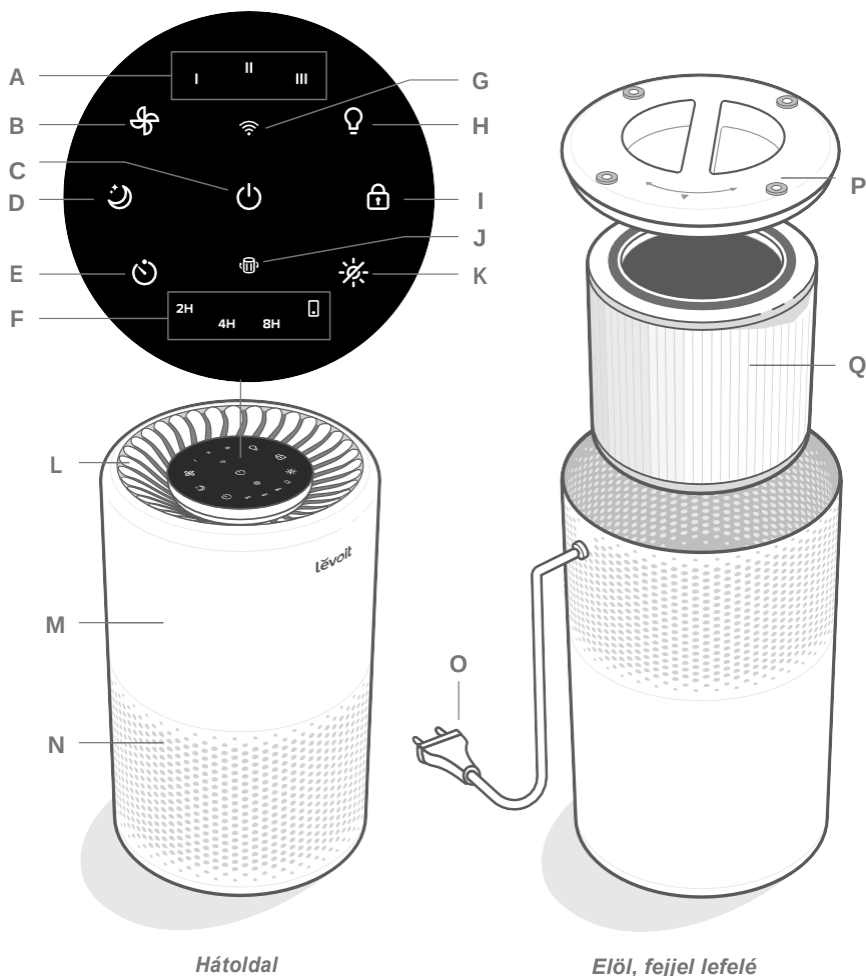

VEZÉRLŐELEMEEK



Hálózati kapcsoló

- Nyomja meg a kapcsolót a légítisztító be- és kikapcsolásához.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a légítisztító konfigurálásához. További információért tekintse meg a VeSync utasításait.



WiFi jelző

- Azt jelzi, hogy a WiFi be van-e kapcsolva (be), ki (ki) vagy konfigurálva (villog). További információért tekintse meg a VeSync utasításait.



Teljesítmény intenzitás

- A gázmosó teljesítményének megváltoztatása: I (alacsony), II (közepes) és III (magas).
- Nyomja meg az energiai intenzitás gombot, amikor a légítisztító alvó üzemmódban van az alvó üzemmódból való kilépéshez.



Alvó mód

- Az alvó üzemmód bekapcsolása (lásd 10. oldal).
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a szűrőellenőrzés visszaállításához.



Időzítő

- Görgesse végig az időzítő beállítási lehetőségeit (lásd 10. oldal).



Éjszakai világítás

- Az éjszakai világítás be- és kikapcsolása (lásd 10. oldal).



Kapcsold ki a kijelzőt

- Nyomja meg ezt a gombot a kijelző kikapcsolásához (kivéve az éjszakai fényeket).
- Kattintson bármelyik gombra (kivéve a bekapcsológombot) a kijelző ismételt bekapcsolásához.



Képernyőzár

Megakadályozza a jelenlegi beállítások nem kívánt módosításait, például gyermekek vagy háziállatok által (lásd a 10. oldalt).

- Az ikon villog, ha megnyom egy másik gombot, ami azt jelenti, hogy a képernyőzár be van kapcsolva.



Szűrőellenőrző jelző


- Akkor világít, ha a szűrőt ellenőrizni kell (lásd a Szűrőellenőrzés jelzője részt, 14. oldal).
- Állítsa vissza a szűrőellenőrző jelzőt az alvó gomb 3 másodpercig tartó lenyomásával.

KEZDJÜK


1. Fordítsa fejjel lefelé a légtisztítót. Fordítsa el a szűrőfedelelet az óramutató járásával ellentétes irányba, és hajtsa le. [1.1. ábra]
2. Vegye ki a szűrőt a műanyag zacskóból, és helyezze vissza a tisztítóba úgy, hogy a fogantyú felfelé nézzen. [1.2. ábra]



3. Helyezze vissza a szűrőfedelelet, és zárja el az óramutató járásával megegyező irányba. [1.3. ábra]

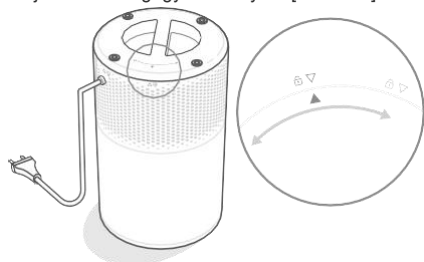


ÁBRA1.1

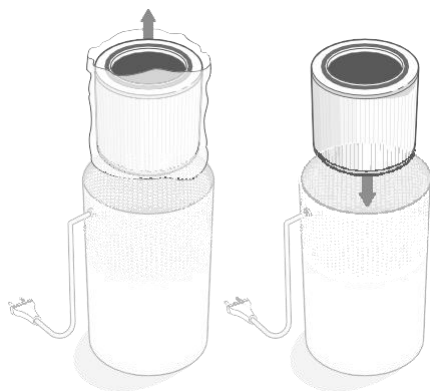


ÁBRA1.2

4. Helyezze a tisztítót sima, stabil felületre úgy, hogy a kijelző felfelé nézzen. Hagyjon legalább 38 cm helyet a tisztítógép minden oldalán. Óvja a súrológépet mindentől, ami akadályozná a légáramlást, például függönyöktől. [1.4. ábra]

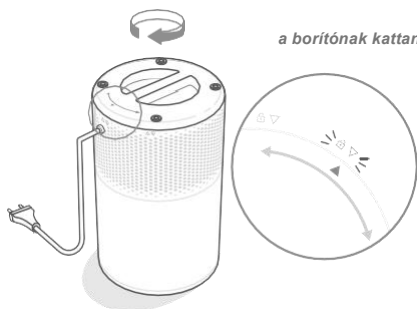

ÁBRA1.3

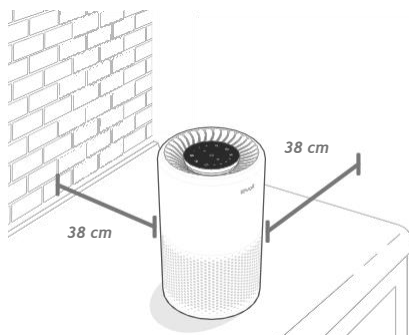

ÁBRA1.4

BEÁLLÍTÁSOK A VESYNC ALKALMAZÁSBAN

LÉGTISZTÍTÓ HASZNÁLATA

Megjegyzés: A VeSync segítségével távolról is vezérelheti a légtisztítót. Ezenkívül más funkciókhoz és képességekhez is hozzáférhet

1. A VeSync alkalmazás letöltéséhez olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy keresse meg az alkalmazást az App Store® vagy a Google Play áruházban.
2. Nyissa meg a VeSync alkalmazást. Bejelentkezés vagy regisztráció.
3. Kövesse az alkalmazás utasításait a légtisztító beállításához.

1. Csatlakoztassa a tisztítót, és kapcsolja be a főkapcsolóval. A teljesítmény intenzitása I. szinten van beállítva. [2.1. ábra]

2. Nyomja meg a gombot az energaintenzitás I, II és III szint közötti váltásához.



Poznámka:

- *A jelzőfények nem gombok, és nem használhatók az energaintenzitás módosítására.*
- *Az energaintenzitás-jelzők világítanak, ha a tisztító aktív.*
- *A III. szintű teljesítményintenzitás a legzajosabb, de a leggyorsabban tisztítja a levegőt.*
- *A legjobb eredmény elérése vagy egy adott levegőminőségi probléma (például a füst eltávolítása) érdekében kapcsolja be a legmagasabb teljesítményintenzitást 15-20 percre, mielőtt alacsonyabb*

2. Nyomja meg a főkapcsolót a légtisztító kikapcsolásához.

CSATLAKOZTATÁS AMAZON ALEXAHOZ VAGY GOOGLE ASSISTANT™

teljesítményt használja.

• *Hagyja az ablakokat a hatékony levegőtisztítás érdekében*



ÁBRA 2.1

A VeSync segítségével csatlakoztathatja a légtisztítót az Amazon Alexához vagy a Google Assistant™-hez. Kövesse az alkalmazás utasításait a hangsegéd beállításához.

Megjegyzés: A hangsegédek eléréséhez létre kell hoznia saját VeSync-fiókját.

Alvó mód

Amint megnyomja az alvó gombot, a kijelző 6 másodpercen belül teljesen kikapcsol. A légtisztító csendesen működik, az I-nél alacsonyabb energiatenzitással.

Nyomja meg bármelyik gombot (kivéve a bekapcsológombot), hogy felébressze a kijelzőt alvó módból.

Jegyzet:

- *Nyomja meg az energiatenzitás gombot az alvó módból való kilépéshez.*
- *Az éjszakai világítást akkor is beállíthatja, ha a légtisztító alvó üzemmódban van.*

Időzítő

1. Az időzítőt manuálisan 2, 4 vagy 8 órára állíthatja be a kijelző gombjaival. A VeSync segítségével beállíthat egy időzítőt 1-24 óra között. Stlačaním časovača vyberte čas. Časovač sa spustí automaticky.

Jegyzet:

- **A jelzőfények nem gombok, és nem használhatók idő kiválasztására.**
- **Az időzítő jelzőfénye kéken világít, amint aktív.**
- **világít, ha az időzítő be van állítva az alkalmazásban.**

2. Amint az időzítő visszaszámlálása véget ér, a légtisztító kikapcsol.

3. Az időzítő törléséhez nyomja meg többször az időzítő gombot, amíg az összes időzítő jelzőfény kialszik.

Jegyzet:

- **Bármikor módosíthatja az energiatenzitást, amikor az időzítő be van kapcsolva.**
- **Az időzítő újraindul, ha az idő megváltozik.**

Éjszakai világítás

Két éjszakai világítási fényerő közül választhat, még akkor is, ha a légtisztító ki van kapcsolva (ha még csatlakoztatva van).

1. Nyomja meg egyszer a világítás bekapcsolásához.
2. Nyomja meg másodszor is a fényerő felére csökkentéséhez.
3. Nyomja meg harmadszor a világítás kikapcsolásához.

Megjegyzés: A kijelző kikapcsolása nem kapcsolja ki az éjszakai fényt.

Képernyőzár

A kijelző lezárása megakadályozza a nem kívánt beállításokat, például a gyermekeket vagy a háziállatokat. A gombok nem reagálnak a megnyomásra.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a képernyőzár gombot 3 másodpercig a képernyő lezárásához/feloldásához.
2. Amíg a képernyő le van zárva, a lezárási képernyő ikon világít. Ha megnyom egy gombot, a lezárási képernyő ikonja 3-szor felvillan.

Memória funkció

Még akkor is, ha a légtisztító ki van kapcsolva, emlékezni fog az előző energiatenzitás-beállításra, az alvó üzemmódra és a kijelzőzárra.

Ha a légtisztító le van választva, megjegyzi az energiatenzitást és az alvó üzemmódot, de nem zárja le és nem kapcsolja ki a kijelzőt.

Megjegyzés: A memória funkció nem működik az időzítő vagy az éjszakai fény beállításával.

ALKALMAZÁSI JELLEMZŐK A VESYNC-ben

A VeSync hozzáférést biztosít más intelligens légtisztító funkciókhoz, beleértve az alábbiakban felsoroltakat. Az alkalmazásfrissítések részeként további új funkciók is elérhetők lehetnek.

Távírányító

- Módosítsa a légtisztító beállításait az alkalmazáson keresztül, még akkor is, ha a kijelző le van zárva.

Tervezés

- Készítsen és szabjon testre légtisztító terveket a rutinjainak megfelelően

Időzítő funkció


- Állítsa be az időzítőt 1-24 óra között.

Szűrőcsere információk

- Kövesse nyomon a szűrő hátralévő élettartamát a szűrő élettartamának százalékos ellenőrzésével az alkalmazásban.
- Vásároljon pótalkatrészeket.

3 LÉPÉSES HEPA SZŰRŐ

A légtisztító háromlépcsős szűrőrendszert használ a levegő tisztítására.

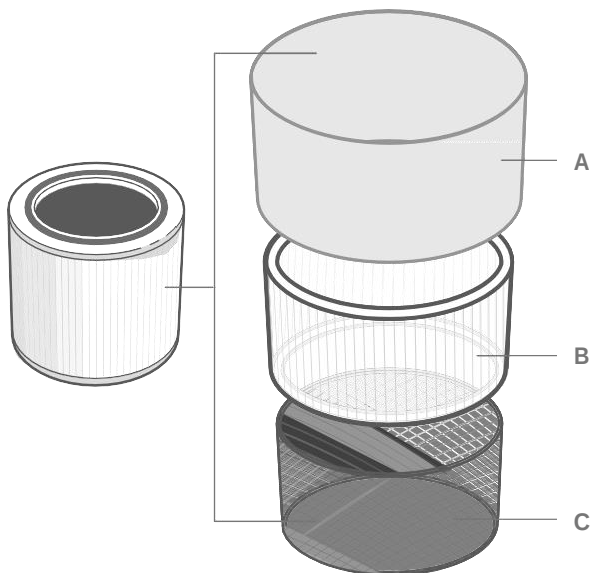

A. Nylon külső szűrő

- Felfogja a legdurvább részecskéket, például port, csomókat, szálakat, szőrt és állati szőrt.
- Meghosszabbítja a HEPA szűrő élettartamát.

B. HEPA szűrő H13

- Eltávolítja a levegőben lévő részecskék 99,97%-át 0,3 mikrométer (μm) átmérőig.
- Kiszűri az apró részecskéket, például a penészspórákat, a kis porszemcséket, a fűstrészecskéket, a baktériumokat és vírusokat *, az allergéneket, például a virágport, atkákat vagy állati szőrt.

C. Nagy hatékonyságú szényszűrő

- Elnyeli a nem kívánt szagokat, gőzöket és füstöt.
- Szűri az olyan vegyületeket, mint a formaldehid, benzol, ammónia, hidrogén-szulfid és illékony szerves vegyületek (VOC).

* A H13 HEPA szűrő képes eltávolítani a legtöbb vírust és baktériumot a levegőből, de nem tudja teljesen eltávolítani őket a környezetből. A légtisztítók nem tudják megakadályozni a fertőzött személyt a fertőzés terjesztésében, és nem tudják eltávolítani a baktériumokat és vírusokat a felületekről. Használja ezt a légtisztítót más intézkedésekkel együtt.

CADR (tisztá levegő szállítási díja)

Ennek a légtisztítónak CADR-je 110 köbláb/perc (CFM) vagy 170 m³/h.

A CADR a légtisztító hatékonyságát méri úgy, hogy jelzi a tisztító által percenként termelt tisztá levegő mennyiségét. Ennek alapja a por, pollen és füst eltávolítása, amelyek a 3 leggyakoribb szennyezőanyag a belső térben.

Minél magasabb a CADR, annál több részecskét távolít el a légtisztító, és annál nagyobb területet tud megtisztítani. Az értékeket a tisztító mű legnagyobb teljesítményintenzitásán mérik.

Levegőcsere óránként

A levegőcsere árfolyama azt mutatja meg, hogy a helyiségben lévő összes levegőt hányszor tudja megtisztítani (vagy "cserélni") a tisztító 1 óra alatt. Az óránkénti légcserét az ajánlott helyiségméretből számítjuk, 2,4 m belmagasságot feltételezve.

Kisebb helyiségekben óránként nő a légcsere. A Core 200S légcsere sebessége óránként 2, ami azt jelenti, hogy maximális teljesítményintenzitás mellett óránként kétszer tud szobalevegőt cserélni. Ezt a légtisztítót egy zárt helyiségben való használatra tervezték, legfeljebb 35 m²-ig.

A légtisztító nagyobb helyiségekben is hatékony, de a levegő tisztítása tovább tart, óránként kevesebb légcsere mellett.

Megjegyzés: A hatékony levegőtisztítás érdekében tartsa zárva az ablakokat és az ajtókat, amikor a tisztító be van kapcsolva.

Páratartalom

A nedvesség károsíthatja a szűrőt. Ezt a légtisztítót olyan helyiségekben kell használni, ahol a relatív páratartalom kevesebb, mint 85% relatív páratartalom. Ha túl magas páratartalmú helyiségben használ légtisztítót, a szűrő felülete megpenészedik.

Megjegyzés: A víz vagy a nedvesség fokozza a penész megjelenését. A penészproblémák megoldásához távolítsa el a nedvességforrást, és tisztítsa meg a formát. A légtisztítók nem tudják megoldani a jelenlegi penészproblémát, csak a levegőben lévő penészsporákat távolítják el és csökkentik a szagokat.

Illóolajok

Ne adjon illóolajokat a légtisztítóhoz vagy a szűrőhöz. A szűrő megsérül az olajtól, és végül kellemetlen szagot bocsát ki. Ne használjon olajdiffúzort a súroló közelében.

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

Légtisztító tisztítás

- Tisztítás előtt húzza ki a dugót a konnektorból.
- Puha, száraz ruhával törölje le a tisztító külsejét. Ha szükséges, törölje le a tisztító fedelét egy nedves ruhával, majd azonnal szárítsa meg.
- Porszívózza fel a légtisztító belsejét.
- Ne tisztítsa a tisztítót súroló hatású vegyszerekkel vagy gyúlékony tisztítószerekkel.

Szűrőellenőrző jelző

világít, jelezve, hogy ellenőriznie kell a szűrőt. Attól függően, hogy milyen gyakran használja a légtisztítót, a jelzőfénynek 6-8 hónapon belül fel kell gyulladnia.

Lehetséges, hogy nem kell kicserélnie a szűrőt, ha a szűrőellenőrzés jelzőfénye világít, de ellenőriznie kell.

Megjegyzés: Ha légtisztítóját a VeSync segítségével állítja be, az alkalmazásban is ellenőrizheti a szűrő hátralévő élettartamát. Amikor elérkezik a szűrő ellenőrzésének ideje, a VeSync értesítést is kap.

Szűrő tisztítás

A külső szűrőt 2-4 hetente meg kell tisztítani a hatékonyság növelése és a szűrő élettartamának meghosszabbítása érdekében. Puha kefével vagy tömlővel tisztítsa meg a külső szűrőt a porszívóból, hogy eltávolítsa a szórt, a port és a nagy részecskéket. Ne tisztítsa a szűrőt vízzel vagy más folyadékkal. [3.1. ábra]

A jelző visszaállítása Szűrővezérlés

Állítsa vissza a szűrőellenőrző jelzőt, ha:

A. pirosan világít.

1. Cserélje ki a szűrőt (lásd 15. oldal).


2. Kapcsolja be a légtisztítót.

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva az alvó gombot 3 másodpercig. A szűrőellenőrzés jelzőfénye háromszor felvilan, majd a sikeres visszaállítás után kialszik.

B. A szűrőt kicserélték, mielőtt a jelzőlámpa kigyulladt.

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva az alvó gombot 3 másodpercig. A szűrőellenőrzés jelzőfénye háromszor felvilan, majd a sikeres visszaállítás után kialszik.

Megjegyzés: A szűrőellenőrzés jelzőjét a VeSyncben is visszaállíthatja.

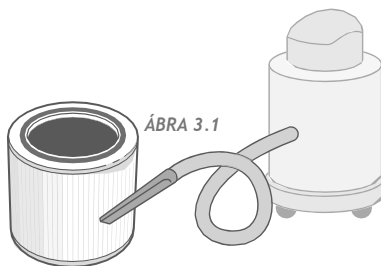

Szűrő	Mikor kell tisztítani a szűrőt	Hogyan tisztítsuk meg a szűrőt	Mikor kell szűrőt cserélni
Nylon külső szűrő	2-4 hetente	Használjon puha kefét, ill porszívó tömlő [3.1. ábra]	6-8 Hónaponta
HEPA szűrő és szénszűrő	Ne tisztítsa ezeket a szűrőket		

Mikor szükséges a szűrő cseréje?

A szűrő hátralévő élettartamát a VeSync-ben találja meg.

A szűrőt 6-8 havonta kell cserélni, attól függően, hogy milyen gyakran használja a légtisztítót. Ha a légtisztítót viszonylag magas szennyezettségű környezetben használja, akkor előfordulhat, hogy gyakrabban kell cserélnie a szűrőt, még akkor is, ha a szűrőellenőrzés jelzőfénye nem világít.

Ki kell cserélnie a szűrőt, ha azt észleli:

- Fokozott zaj a légtisztító bekapcsolásakor
- Csökkentett légáramlás
- Szokatlan szagok
- Láthatóan eltömődött szűrő

Jegyzet:


• A légtisztító teljesítményének megőrzése érdekében csak eredeti Levoit szűrőket használjon. A légtisztító csereszűrőinek megnevezése: B08H25J3J1.



• A szűrő cseréje után feltétlenül állítsa vissza a szűrőellenőrző jelzőt (lásd 14. oldal).

Szűrőcsere

1. Húzza ki a légtisztítót. Fordítsa fejjel lefelé a légtisztítót, és távolítsa el a szűrőfedelét (lásd az Első lépések szakaszt, 8. oldal).
2. Távolítsa el a régi szűrőt.
3. Távolítson el minden maradék port vagy szőrt a tisztító belsejében egy porszívótömlő segítségével. Ne használjon vizet vagy más folyadékot a légtisztító tisztításához. [3.2. ábra]
4. Csomagolja ki az új műanyag szűrőt, és helyezze be a tisztítóba (lásd: Első lépések, 8. oldal).
5. Helyezze vissza a szűrő fedelét. Csatlakoztassa a légtisztítót egy konnektorhoz.
6. Állítsa vissza a szűrőellenőrző jelzőt (lásd 14. oldal).

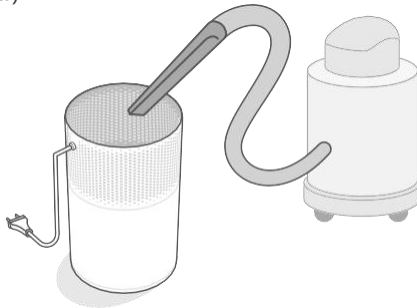

ÁBRA 3.2

Tárolás

Ha hosszabb ideig nem használja a légtisztítót, csomagolja mind a légtisztítót, mind a szűrőt műanyag edényekbe, és tárolja száraz helyen, hogy elkerülje a nedvességgárosodást.

HIBAELHÁRÍTÁS

HIBA	MEGOLDÁS
A légtisztító nem kapcsol be, és nem reagál a gombvezérlésre.	Győződjön meg arról, hogy a légtisztító be van dugva.
	Ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e. Ha igen, hagyja abba a légtisztító használatát, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal (lásd: 20. oldal).
	Csatlakoztassa a légtisztítót egy másik konnektorhoz.
	A légtisztító nem működik megfelelően. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal (lásd: 20. oldal).
A légáramlás jelentősen csökken.	Győződjön meg arról, hogy a szűrőt eltávolította a műanyag csomagolásból, és megfelelően helyezte el (lásd 7. oldal).
	A teljesítmény növeléséhez kattintson az energiatenzitás gombra.
	Hagyjon legalább 38 cm helyet a légtisztító minden oldalán.
	A külső szűrőt eltömíthetik nagy részecskék, például szőr vagy szősz, amelyek elzárják a levegő áramlását. Tisztítsa meg a külső szűrőt.
	Cserélje ki a szűrőt (lásd 15. oldal).
A légtisztító szokatlan hangot ad ki.	Győződjön meg arról, hogy a szűrő a helyén van, és a műanyag fedelet eltávolította a szűrőről (lásd 8. oldal).
	Győződjön meg arról, hogy a légtisztító kemény, vízszintes felületre van helyezve.
	Cserélje ki a szűrőt (lásd 15. oldal).
	A légtisztító megsérülhet, vagy idegen tárgy lehet benne. Hagyja abba a légtisztító használatát, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal (lásd: 20. oldal). Ne javítsa meg a légtisztítót.
Furcsa szaga van a légtisztítónak.	Tisztítsa meg a szűrőt, vagy cserélje ki, ha szükséges.
	Ne használja a légtisztítót magas páratartalmú helyiségben vagy illóolaj-befűvők közelében.

HIBA	MEGOLADÁS
Rossz minőségű levegőtisztítás.	Nyomja meg az energaintenzitás gombot a teljesítmény növeléséhez.
	Ügyeljen arra, hogy semmilyen tárgy ne takarja el a légtisztító oldalát vagy tetejét (bemeneti vagy kimeneti nyílás).
	Győződjön meg arról, hogy a szűrőt eltávolította a műanyag csomagolásból, és megfelelően helyezte el (lásd 8. oldal).
	Légtisztító használatakor zárja be az ajtókat és az ablakokat.
	Ügyeljen arra, hogy a helyiség 35 m ² -nél kisebb legyen. Előfordulhat, hogy a légtisztító nem olyan hatékony a nagyobb helyiségekben.
	Cserélje ki a szűrőt (lásd 15. oldal).
 szűrőcsere után is világít.	Állítsa vissza a szűrőellenőrző jelzőt (lásd 14. oldal).
 8 hónap használat után sem gyulladt ki.	A szűrőellenőrzés jelzőfénye figyelmezteti a szűrő ellenőrzésére, és a légtisztító használatának megfelelően világít (lásd 14. oldal). Ha nem használja gyakran a légtisztítót, a szűrőellenőrzés jelzőfénye később világít.
 kevesebb mint 6 hónappal később világított	A szűrőellenőrzés jelzője azt jelzi, hogy ellenőrizte a szűrőt és a légtisztító használatának megfelelően világít (lásd 14. oldal). Ha nem használja gyakran a légtisztítót, a szűrőellenőrző jelző hamarabb kigyullad.

Ha problémája a fentiekben nem szerepel, forduljon az ügyfélszolgálatához (lásd: 19. oldal).

HIBAELEHÁRÍTÁS VESYNCSBEN

A légtisztítóm nem csatlakoztatható a VeSync-hez.

- Győződjön meg arról, hogy telefonja be van kapcsolva a Bluetooth® funkcióval, és jelenleg nincs Bluetooth kapcsolaton keresztül másik eszközhöz csatlakozva.
- A telepítési folyamat során biztonságos 2,4 GHz-es WiFi hálózaton kell lennie. Győződjön meg arról, hogy a hálózat megfelelően működik.
- Győződjön meg arról, hogy a megadott WiFi jelszó helyes.
 - A jelszó elején és végén nem lehet szóköz.
- Tesztelje a jelszót úgy, hogy egy másik elektronikus eszközt csatlakoztat az útvalasztóhoz.
- Ha manuálisan adja meg az SSID-t és a jelszót, ellenőrizze újra, hogy helyesen adta-e meg őket.
- Próbálja meg közelebb helyezni a légtisztítót az útvalasztóhoz. A telefonnak a lehető legközelebb kell lennie a légtisztítóhoz.
- Helyezze a routert magasabb pozícióba, távol az akadályoktól.
- Győződjön meg arról, hogy a légtisztító és az útvalasztó nincs olyan készülékek közelében, mint például mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, elektronikus készülék stb.), hogy elkerülje a jel interferenciáját.
- Ha VPN-t használ, győződjön meg arról, hogy az ki van kapcsolva a légtisztító beállításakor.
- Tiltsa le a portál hitelesítést a WiFi hálózaton. Ha a portál hitelesítés engedélyezve van, a légtisztító nem tud hozzáférni a Wi-Fi hálózathoz, és a beállítás sikertelen lesz.

Megjegyzés: A portállenőrzés azt jelenti, hogy az internet használata előtt a webhelyen keresztül bejelentkezhet a WiFi hálózatba.

A légtisztítóm offline állapotban van.

- Győződjön meg arról, hogy a légtisztító be van dugva és áram alatt van. Ezután húzza lefelé az ujját a képernyő tetejétől a VeSync menü frissítéséhez.
- Győződjön meg arról, hogy az útvalasztó csatlakozik az internethez, és a telefon hálózati kapcsolata működik.
- Távolítsa el az offline légtisztítót a VeSync-ből. Csúsztassa ujját jobbról balra (iOS®), vagy tartsa lenyomva (Android™), majd koppintson a Törlés elemre.
- Konfigurálja újra a légtisztítót a VeSync segítségével.

Megjegyzés: Áramkimaradások, internetkimaradások vagy WiFi router cseréje miatt a légtisztító offline állapotba kerülhet.

Ha problémája a fentiekben nem szerepel, forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd: 19. oldal).

AZ ENERGIÁRÓL – KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEKRŐL

A termék megfelel a következő szabványoknak vagy dokumentumoknak az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési követelményeiről szóló 2009/125/EK irányelvvel összhangban: Nariadenie (ES) č. (EU) rendelettel módosított 1275/2008 801/2013.

Szükséges energiaállapot-információ	Hálózati készenlét
Áramfelvétel a megadott tápellátási módban, 230V / 50Hz bemenet	≤ 2.0W
Az az idő, ameddig a készülék automatikusan üzemmódba kapcsol	Azonnal
Hálózati port aktiválási/deaktiválási eljárások	Az eszköz WiFi hálózatról való leválasztása kikapcsolja a WiFi hálózatot. Az eszköz WiFi hálózathoz való csatlakoztatása aktiválja a WiFi hálózatot.
Hálózati készenlét: Ha a WiFi engedélyezve van, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, és az eszköz azonnal hálózati készenléti állapotba kerül.	

VEVŐSZOLGÁLAT

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van új termékével kapcsolatban, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni ügyfélszolgálatunkkal.

E-mail: info@tygotec.eu

* Készítse elő rendelési vagy számlaszámát, amikor kapcsolatba lép az ügyfélszolgálattal.