


Kézikönyv

VeSync Classic 300S Ultrahangos Intelligens párásító

Modell: **Classic 300S**

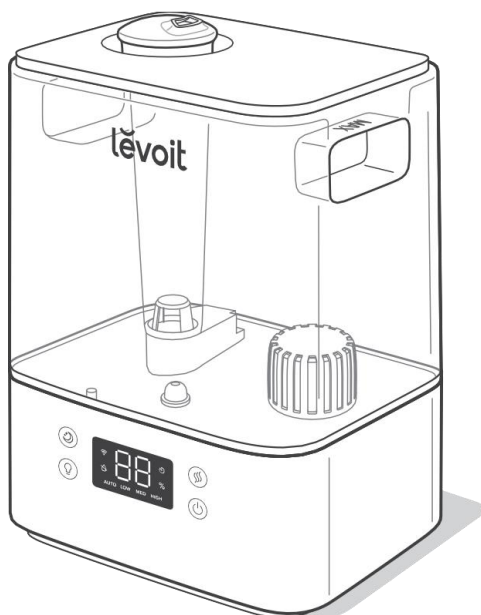

Kérdések vagy aggályok?

Lépjén kapcsolatba velünk a support.eu@levoit.com címen.

VeSync Classic 300s Ultrahangos Intelligens párasító
Modell: Classic 300s

A csomag tartalma

- 1 × intelligens ultrahangos párasító
- 3 × aromapárnák (1 előre telepítve)
- 2 × Szivacsok vízszűrőhöz (1 előre telepítve)
- 1 × tisztítókefe
- 1 × használati útmutató
- 1 gyors × útmutató

Előírások

Hatalom	AC 220–240V, 50/60Hz
Névleges teljesítmény	26W
Víztartály kapacitása	6 l / 1,32 gal
Maximális futási idő	Akár 60 óra alacsony kódbeállításnál Megjegyzés: A párasító a környezet hőmérsékletétől és páratartalmától függően hosszabb vagy rövidebb ideig is tarthat.
Zajszint	≤ 30dB
Hatékony hatály	20-47 m² / 215-505 ft²
Méretek	24,5 × 19,2 × 34 cm / 9,6 × 7,5 × 13,4 hüvelyk
Súly	2 kg / 4,3 font
Wi-Fi® frekvenciatartomány	2412 - 2472 MHz-es E.I.R.P.: 18.0dBm
Bluetooth frekvenciatartomány®	2402 - 2480 mHz- es E.I.R.P.: 8,0dBm

Megjegyzés: További intelligens párasító funkciók eléréséhez töltsse le az ingyenes VeSync alkalmazást (lásd a 10. oldalt).

OLVASSA EL ÉS MENTSE EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A tűz, áramütés vagy egyéb sérülés kockázatának csökkentése érdekében kövesse az összes utasítást és biztonsági utasítást.

Általános biztonság


- A párasítót csak a kézikönyvben leírtak szerint használja.
- Helyezze a párasítót és a kábelt úgy, hogy ne üssön le. Nem keverik nagy bútorok közelében vagy nagy forgalmú területeken.
- Ha nincs használatban, kapcsolja ki a párasítót, és húzza ki a konnektorból a dugó eltávolításával a konnektorból.
- Ne használja a párasítót nedves környezetben.
- Tartsa a párasítót gyermekek számára.
- Ne nyissa ki az alapot, és ne távolítsa el a vízszint-érzékelőt önkiszolgáló karbantartás céljából.
- A párasító tisztítása vagy a víztartály leválasztása előtt mindig húzza ki a párasítót a párasító alapból.
- Működés előtt mindig helyezze a párasítót sík, sík felületre.
- Töltse fel a víztartályt csak tiszta vízzel. Soha ne töltse fel a víztartályt más folyadékokkal.
- Ne említse a párasítót hőforrások, például főzőlapok, csövek vagy radiátorok közelében.
- Ne alkalmazza a párasítót közvetlenül a padlóra, szőnyegekre vagy szőnyegek.
- Ne használjon más termékeket, mint pótalkatrészeket ehhez a termékhez.
- Ne takarja le a fűvókát, amíg a párasító be van kapcsolva. Ha ez megtörtént, a párasító megsérülhet.
- A párasító mozgatása előtt távolítsa el a víztartályt az alapból.
- Ne mossa le a párasítót, a tápkábel vagy a víz dugaszát.
- Ne kezelje a tápkábelt vagy a dugót nedves kézzel. Tartsa távol a dugót és a tápkábelt a folyadékoktól.
- Ha a párasító sérült vagy nem működik megfelelően, hagyja abba a használatát, és azonnal forduljon az ügyfélszolgálatához (lásd a 24. oldalt).
- Nem kereskedelmi használatra. Csak háztartási használatra.

Figyelmeztetés: szivárgás és áramütés veszélye


Ne adjon hozzá illóolajokat, kiegészítő vízkezelő folyadékokat vagy vízsűrítőket a víztartályba vagy az alaptartóba. Ez károsítja a párasítót és szivárgást okoz. Csak adjunk hozzá illóolajokat az aromapadhoz.

ISMERJE MEG AZ INTELLIGENS PÁRÁSÍTÓT

- | | | |
|-----------------------|------------------------|---|
| A. Tolalék | K. Víztartály fogantyú | U. Légekimenet |
| B. Vízartály fedél | L. Vízszűrő | V. Levegőellátás |
| C. Porvédő | M. Tápkábel | W. Érzékelő |
| D. Kódcső | N. Úszótest | X. Szint |
| E. Vízartály | O. Úszótest zár | Y. Vízkiemeneti szelep
összeszerelés |
| F. Éjszakai fény | P. Aróma Box | Z. Vízkiemeneti szelep |
| G. Alap | Q. Aróma Pad | AA. Éjszakai fényvédő |
| H. Kijelző | R. Maximális vízvonat | AB. Hangtompító |
| I. Tisztító kefe | S. Másodlagos úszótest | AC. Tartály helyérzékelő |
| J. Maximális vízvonat | T. Érzékelő | |

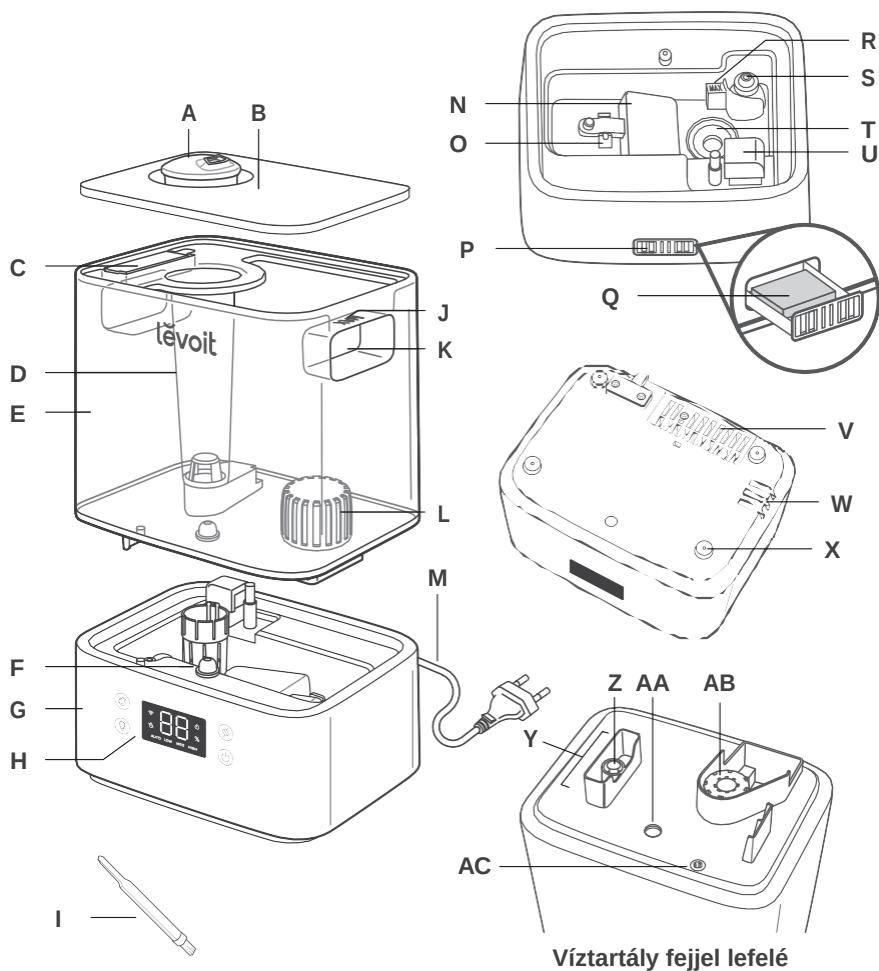

Ismerje meg intelligens párásítóját (folytatás)

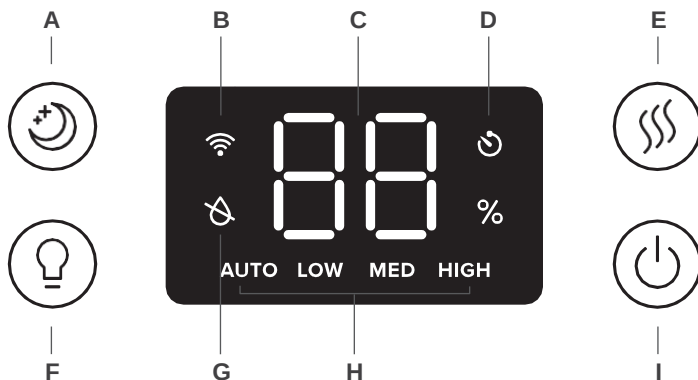

- A. Alvás gomb
- B. Wi-Fi jelző®
- C. Páratartalom
- D. Időzítő mutatója

- E. Ködszint gomb
- F. Éjszakai fény gomb
- G. Nincs vízjelző
- H. Ködszintjelző
- I. Bekapcsológomb

Megjegyzés: Az időzítőt a VeSync-ben kell beállítani.

VEZÉRLŐBERENDEZÉS

Megjegyzés: Ezeket a funkciókat a VeSync és más funkciók használatával is vezérelheti (lásd a 12. oldalt).



Bekapcsológomb

Nyomja meg a párasító be- és kikapcsolásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a VeSync-el való párosításhoz. További információért tekintse meg az alkalmazáson belüli VeSync utasításokat.

Nyomja meg és tartsa lenyomva 15 másodpercig a párasító alaphelyzetbe állításához. Ez visszaállítja a párasítót az alapértelmezett beállításokra, és leválasztja a

Wi-Fi és® VeSync (

lásd a 10. oldalt).



Ködszintek gomb

Nyomja meg többször és tartsa lenyomva a ködszint beállításában való navigáláshoz: Automatikus mód, Alacsony, Közepes és Magas. (Az automatikus üzemmóddal kapcsolatos további részletekért lásd: 12. oldal.)

Nyomja meg alvás közben , hogy kikapcsolja az alvást. A párasító automatikus üzemmódban továbbra is működés lesz.

Alvó gomb

Nyomja meg az alvás be- és kikapcsolásához (lásd a 12. oldalt).



Éjszakai fény gomb

Nyomja meg többször az éjszakai fény beállításainak átmenjen: 50%, 100% és Ki.


Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a kijelző és az éjszakai fény kikapcsolásához.

Tartsa lenyomva alvás közben , hogy kikapcsolja az alvást, és tartsa 3 másodpercig.

Kezdetek


1. Távolítsa el az összes csomagot.

2. Távolítsa el a víztartályt az alapból, és távolítsa el az összes szalagot, beleértve az úszón lévő szalagokat is. [1.1. ábra]

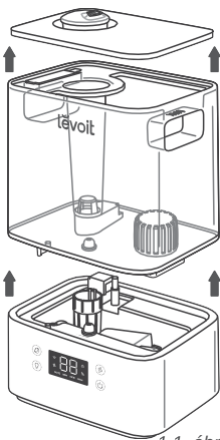

1.1. ábra

Válasszon egy kemény, lapos helyet egy párasítóhoz legalább 30 cm / 12 hüvelykre minden faltól. A felületnek vízállónak kell lennie. [1.3. ábra]

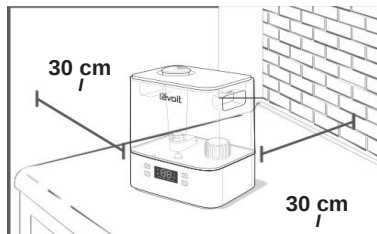


1.3. ábra


A ködöt el kell irányítani a falaktól, bútoroktól, ágyneműtől és készülékektől. [1.4. ábra]

3. Tisztítsa meg a víztartály fedelét és a víztartályokat, mielőtt először használná őket.

Ellenőrizze, hogy a vízsűrő megfelelően van-e a helyén. Ha nem, akkor fordítsa el a szűrőt az óramutató járásával megegyező irányban, hogy rögzítse a helyére. [1.2. ábra]

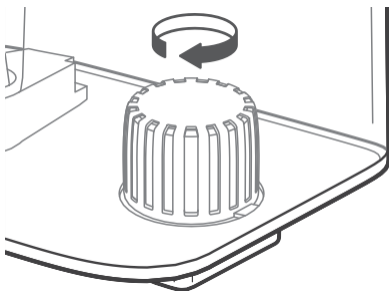

1.2. ábra

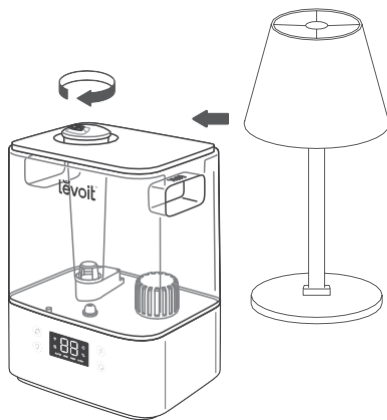


1.4. ábra

Végrehajtás és feltöltés

Megjegyzés: Töltés előtt győződjön meg róla, hogy a víztartály tiszta.

Távolítsa el a víztartály fedelét a fúvóka tartásával és felfelé húzásával.

[1.5. ábra]

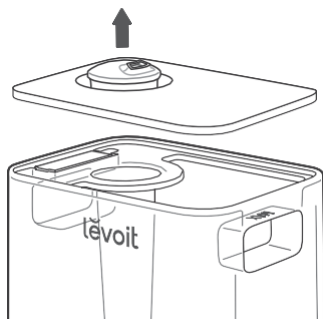


1.5. ábra

A fogantyúkkal távolítsa el a tartályt az alapból. Töltse fel a tartályt vízzel szobahőmérsékleten. [1.6. ábra]

Ne töltse fel forró vízzel.

Ne töltse fel a tartályt a maximális vízhatár felett

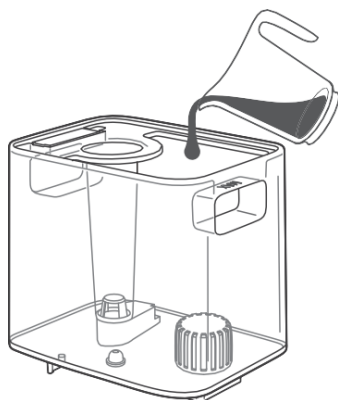

1.6. ábra

Jegyzet:

Javasoljuk, hogy tisztított vagy desztillált vizet használjon a tartály feltöltéséhez.

Ne töltse ki a tartály maximális vízvonalát.

FIGYELMEZTETÉS

Hozzáad víz közvetlenül az alaphoz kamra. [1.7. ábra]




Kép 1.7

Hozzáad a cső ködén keresztül.

Ba Párasító Hozzáad Illóolajok. [1.8. ábra]

Csak illóolajokat adjunk hozzá az aromás párnához. [Szám 1.9]

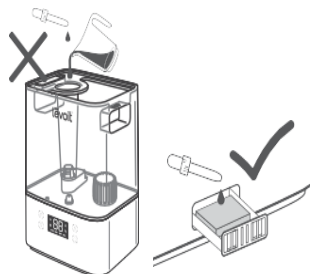

1.8. ábra


1.9. ábra

Nem Cseppfolyós ra Szerkesztés Víz vagy harmadik féltől származó vízszűrők ebben a szűrőben

Töltés és feltöltés (cont.)


1.

Cserélje ki a víztartály fedelét, és tegye vissza a tartályt az alapra. [1.10. ábra]

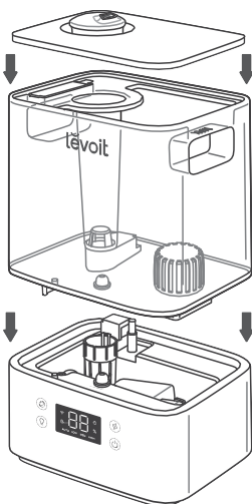

1.10. ábra

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a víztartály fedelén lévő fűvóka a ködcső felett helyezkedik-e el, különben előfordulhat, hogy a párasító nem működik megfelelően. [1.11. ábra]

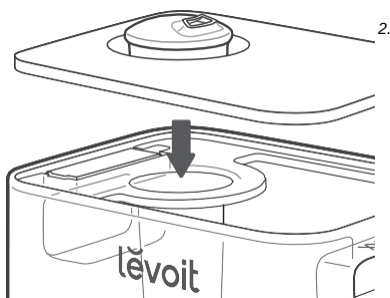

1.11. ábra

VESYNC BEÁLLÍTÁSA

Megjegyzés: A folyamatban lévő frissítések és fejlesztések miatt a VeSync kissé eltérhet a kézikönyvben találhatóaktól. Ha bármilyen különbség van, kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat.

A VeSync alkalmazás letöltéséhez szkennelje be a QR-kódot, vagy keressen rá a "VeSync" kifejezésre az Apple App Store-ban® vagy a Google Play Áruházban. [2.1. ábra]

Megjegyzés: Android-felhasználók™ esetén válassza a VeSync használatának engedélyezése lehetőséget.

Nyissa meg a VeSync-et. Ha már rendelkezik fiókkal, koppintson a Bejelentkezés elemre. Új fiók létrehozásához koppintson a Regisztráció elemre.

Megjegyzés: Harmadik féltől származó szolgáltatások és termékek használatához létre kell hoznia saját VeSync-fiókját. Nem fognak vendégfiókkal dolgozni. VeSync-fiókkal a családja és a barátai is vezérelhetik az intelligens párasítót.

Az intelligens párasító beállításához kövesse az alkalmazásban található utasításokat.

Megjegyzés: A VeSync segítségével intelligens párasítót csatlakoztathat az Amazon Alexához vagy a Google™. Segédhez. Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a VeSync hangasszisztenshez való csatlakoztatásához.

Wi-Fi kapcsolat:

1. A Wi-Fi leválasztásához tartsa lenyomva 15 másodpercig, amíg a jelző ki van kapcsolva. Ez visszaállítja az intelligens párasítót az alapértelmezett beállításokra, és leválasztja azt a VeSync-ről.

Az újból csatlakozáshoz kövesse a VeSync utasításait az eszköz hozzáadásához.



2.1. ábra

INTELLIGENS PÁRÁSÍTÓ HASZNÁLATA

Megjegyzés: A VeSync használatával távolról vezérelheti az intelligens párasítót, és hozzáférhet más funkciókhoz és funkciókhoz (lásd a 12. oldalt).

Csatlakoztassa a párasítót. Nyomja meg a párasító bekapcsolásához.

Megjegyzés: Ha nincs víz a tartályban, akkor 10-szer villog, és a párasító kikapcsol. Tölts fel a víztartályt (lásd : Első lépések, 8. oldal).

1. ☞ Koppintson többször a kódbeállítások közötti navigáláshoz: Automatikus mód, Alacsony, Közepes és Magas. [3.1. ábra]

Jegyzet:

A párasító nem kódösedik automatikus üzemmódban, ha a páratartalom 50% -nál magasabb. Ha

azt szeretné, hogy a párasító tartsa a kódot , módosítsa a kód beállítását, vagy módosítsa az automatikus mód beállításait a VeSync-ben.

Az automatikus móddal kapcsolatos további információkért lásd a 12. oldalt.

3.

Fordítsa el a fúvókát a kód irányának beállításához. [3.2. ábra]


4.Opcionálisan használjon vezérlőket az alvó üzemmód aktiválásához, az éjszakai fény be- és kikapcsolásához és egyebekhez (lásd a Vezérlők 7. oldalát).

5. Amikor a helyiség eléri a kívánt nedvességszintet, kapcsolja a párasítót alacsonyabb beállításra, vagy kapcsolja ki. Az egészséges páratartalom 40% és 50% között van. [3.3. ábra]


Megjegyzés: Automatikus üzemmódban is fenntarthatja a páratartalmat 40% és 50% között.

6. Nyomja meg a párasító kikapcsolásához.

Megjegyzés: Ha nincs víz a tartályban, vagy a tartályt eltávolítják, a párasító megállítja a kódot, 10-szer villog, és a párasító kikapcsol. Tölts fel a tartályt , és helyesen helyezze az alapra a párasító használatához.

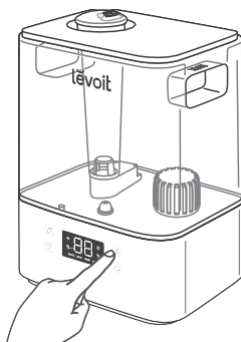

3.1. ábra

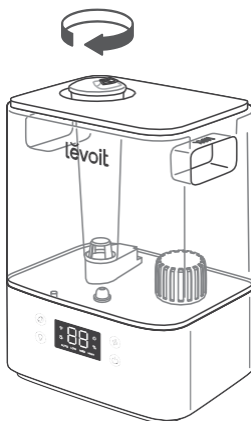

3.2. ábra



3.3. ábra

Alvó mód VeSync-szolgáltatások

Az alvó üzemmód a párasító kód beállítását automatikus üzemmódba állítja, kikapcsolja a kijelző fényeit, és kikapcsolja az éjszakai fényt.



Ha az alvás be van kapcsolva, megnyomhatja az éjszakai lámpa be- és kikapcsolásához.

Hogy

a párasító alvó üzemmódban marad.

Automatikus mód

Az automatikus mód a párasító érzékelővel automatikusan beállítja a ködszintet (vagy kikapcsolja) a kényelmes és egészséges páratartalom fenntartása érdekében.

Az automatikus üzemmód automatikusan beállítja a kód szintjét, hogy fenntartsa a relatív 40–50% -os páratartalmat. A célnedvesség szintjét a VeSync programban módosíthatja.

Az automatikus mód alapértelmezés szerint automatikus leállítást használ. A párasító megállítja a ködöt, amikor a legmagasabb célnedvességi szintet éri el. Ha a páratartalom a célnedvesség szintje alá esik, a párasító újra ködös lesz.

Ha automatikus üzemmódot választ, ha a páratartalom magasabb, mint a cél páratartalom-tartomány, a párasító nem kezdheti köddel, amíg a páratartalom nem csökken.

A VeSyncben be- vagy kikapcsolhatja az automatikus leállítást. Ha az automatikus leállítás ki van kapcsolva, a párasító továbbra is alacsony ködszinten fog futni, amikor a legmagasabb cél páratartalom érhető el.

A VeSync hozzáférést biztosít más intelligens funkciókhoz is, beleértve az alább felsoroltakat is.

Távírányító

Kapcsolja ki a párasítót a telefonról. Navigáljon a ködszintek között, és kapcsolja be és ki az automatikus és alvó módot a telefonról.

Kapcsolja ki a kijelző fényeit és az éjszakai lámpát a telefonról.

Testreszabhatja az automatikus mód beállításait, például a cél páratartalmát és az automatikus kikapcsolásokat.

A páratartalom figyelése

Ellenőrizze az aktuális páratartalmat a párasító környezetben.

Időzítők és ütemezések beállítása

Programozza az egyes időzítők, vagy hozzon létre egytervet az intelligens párasítót.

Harmadik féltől származó hangvezérlés

Kompatibilis az Amazon Alexa és a Google Assistant™ hangparancsokhoz.

Megjegyzés: A VeSync folyamatosan frissül, és az alkalmazás funkciói bővülnek.

Fontos tippek

A párasítónak megfelelő vízszinttel kell rendelkeznie az alapkamrában ahhoz, hogy megfelelően működjön. Ha túl sok víz van az alapkamrában, a párasító nem hozhat létre ködöt.

Soha ne öntsön vizet közvetlenül az alapkamrába. [3.4. ábra] Csak vizet adjon a víztartályhoz . A párasító automatikusan kioldja a
a víz mennyisége az alapkamrában.


Kerülje a párasító mozgatását vagy rázását. [3.5. ábra] Ez azt eredményezheti, hogy a víztartály túl sok vizet bocsát ki az alapkamrába.

Kapcsolja ki, húzza ki a konnektorból és távolítsa el a víztartályt a párasító mozgatása előtt.


Ha a párasító nem hoz létre megfelelően ködöt, ellenőrizze a maximális vízvonalat, hogy túl sok víz van-e az alapkamrában. Öntsön extra vizet, ha a víz a maximális vonal felett van. [3.6. ábra]

Megjegyzés: A maximális vízvonal csak erre a célra szolgál.


Ne öntsön vizet az alapkamrába.

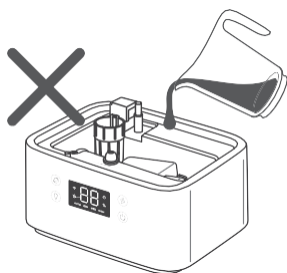

3.4. ábra

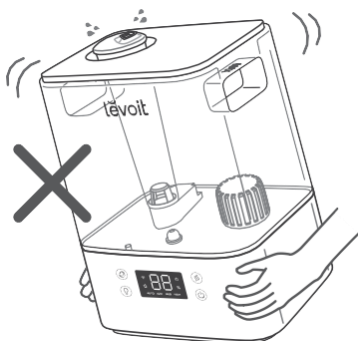


3.5. ábra

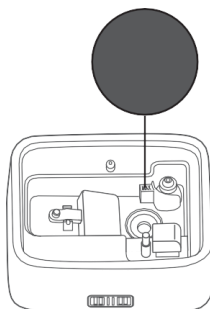

Aromadoboz használata


A párasító aromaterápiára használható.

1. Nyomja meg az aromás dobozt az alap hátulján, és húzza ki. [3.7. ábra]

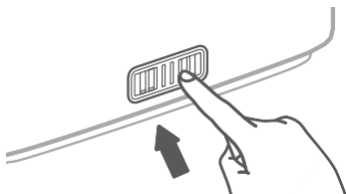

3.7. ábra

2. Helyezzen 8-10 csepp illóolajat az aroma szőnyegre. [3.8. ábra]

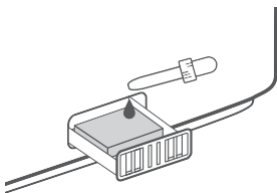

3.8. ábra

3. Tegye az aromás dobozt a párasítóba.

Kapcsolja be a párasítót. A párasító automatikusan eloszlatja az aromát, ha használják.

Jegyzet:

Ne adjon hozzá illóolajokat, vízkezelő folyadékokat vagy harmadik féltől származó vízsűrítőt a víztartályhoz vagy az alapkamrához. Csak illóolajokat adjon hozzá az aromapadhoz.

Az aromás párnák az illóolajok elosztása után tisztíthatók és újrafelhasználhatók (lásd az aromapad tisztítása, 18. oldal).

Az illatot úgy tervezték, hogy könnyű legyen. Ez a párasító nem aromás diffúzor.

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

Jegyzet:

Minden karbantartást vízálló felületen, például a konyhapulton kell elvégezni.

Naponta cserélje ki a vizet, hogy elkerülje a baktériumok növekedését.

Használjon szövetet vagy ruhát a fűvóka rendszeres tisztításához.

Ne hagyjon vizet benne, ha 1 hétig vagy tovább nem használja a párástítót.

Ehelyett tisztítsa meg és szárítsa meg a párástítót.

Tisztítás

Minden héten tisztítsa meg a párástítót, és amikor készen áll a tárolásra.


Jegyzet:

Soha ne merítse az alapot vízbe vagy folyadékba. Ne cserélje ki a párástító egyetlen részét sem a mosogatógépben.

Ne használjon tisztítószereket a párástító tisztításához.


1. Húzza ki a párástítót.

Távolítsa el és öblítse le a víztartály fedelét.
[4.1. ábra]

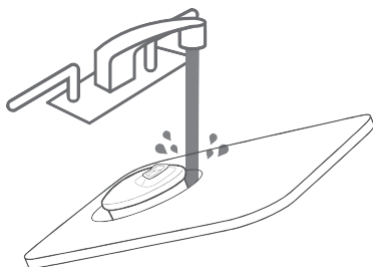

4.1. ábra

2. Szükség esetén távolítsa el és öblítse le a porvédőt. [4.2. ábra]

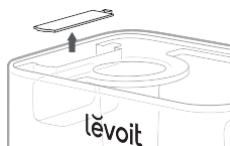

4.2. ábra


3. Távolítsa el a víztartályt az alpból, és öntsön vizet a tartályból és az alapkamrából. [4.3. ábra]

Megjegyzés: Víz öntésekor tartsa az úszót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem esik le az alapkamrából.




4.3. ábra

4. Távolítsa el a vízsűrőt a tartályból az ellentétes rendszer elforgatásával és felemelésével. [4.4. ábra]

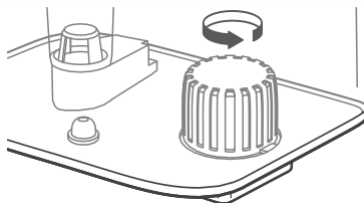

Tisztítás (folytatás)


5. Öblítse le a tartályt, a vízsűrőt és az alapkamrát vízzel szobahőmérsékleten. [4.5. ábra]

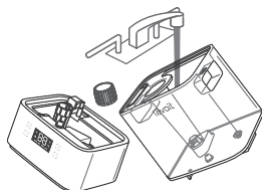

4.5. ábra


6. Párásító páratlanító:

és. Távolítsa el a vízsűrőt a tartályból az ellentétes rendszer elforgatásával és felemelésével. [4.6. ábra]

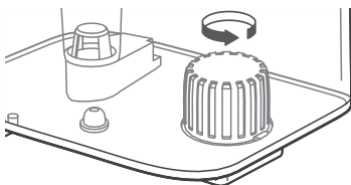


4.6. ábra

- b. Töltőtartály 710 ml /
3 amerikai csésze desztillált
fehér ecet. [4.7. ábra]

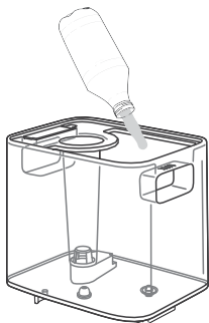


4.7. ábra

- c. Cserélje ki a tartály fedelét, és tekerje vissza az ecetet a tartály körül. [4.8. ábra]

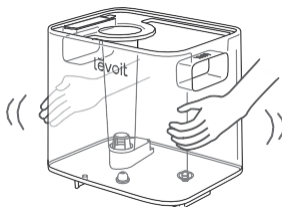

4.8. ábra

- d. Helyezze a tartályt az alapra, és áztassa 15-20 percig. Az ecetet az alapkamrába ürítik, és lazítják a mérleget (ásványi anyagok felhalmozódása) a tartályban és az alapkamrában (beleértve az adóátalakulást és az úszót is). [4.9. ábra]

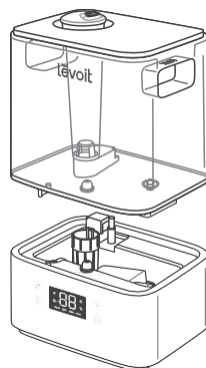

4.9. ábra

Figure 4.4


Tisztítás (folytatás)

- e. Távolítsa el a tartályt, távolítsa el a tartály fedelét, és öntsön ki bármilyen ecetet. [4.10. ábra]




4.10. ábra

- f. Inverd meg a tartályt, és távolítsa el a hangtompítót. A hangtompító eltávolításához nyomja meg a kioldó fület, és óvatosan húzza ki a párasítót. [4.11. ábra]

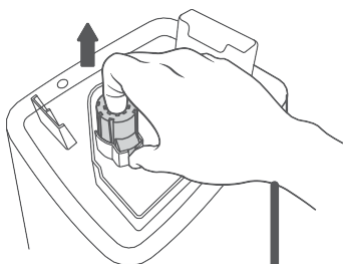


4.11. ábra

- g. Távolítsa el az úszót az alapkamrából úgy, hogy kihúzza az úszó nagyobb oldalát [4.12. ábra] és húzza ki a tengelyt az úszóból. Az úszó egyik oldala nyitva van (U betű formájában), így a tengely eltávolítható. [4.13. ábra]

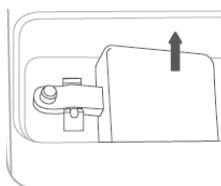


4.12. ábra

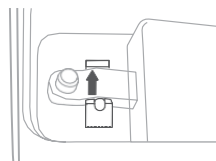

4.13. ábra


- h. Tegye az úszót, a vízsűrőt és a hangtompítót egy kis tartályba. Töltse fel elegendő ecettel, hogy lefedje őket. Áztassa 15-20 percig. [4.14. ábra]

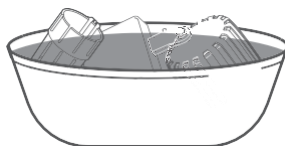

4.14. ábra


Tisztítás (folytatás)

1. Használjon puha ruhát és a mellékelt tisztítókefét, hogy eltávolítsa a mérlegeket minden alkatrésztől. [4.15. ábra]

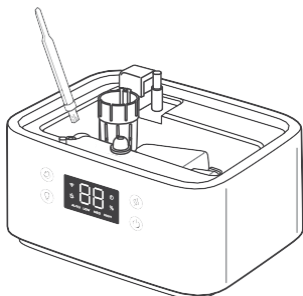

4.15. ábra

2. Öblítse le az összes alkatrészt, amíg az ecet szaga teljesen eltűnik. [4.16. ábra]

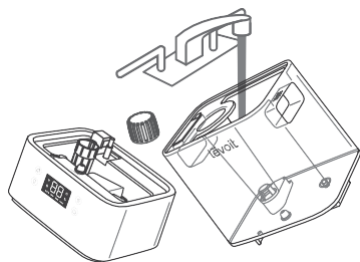


4.16. ábra

1. Szárítsa meg az összes alkatrészt ruhával. Az összeszerelés vagy tárolás előtt győződjön meg róla, hogy minden alkatrész teljesen száraz.


Aromapárnák tisztítása

1. Nyomja meg az aromás szekrényt, hogy kioldja az alapból, és húzza ki. [4.17. ábra]

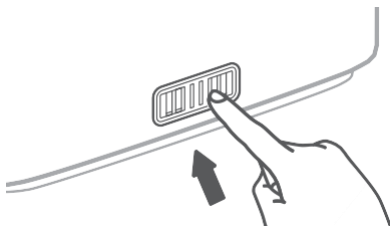


4.17. ábra

2. Távolítsa el az aromás betétet, és öblítse le meleg folyó víz alatt. [4.18. ábra]

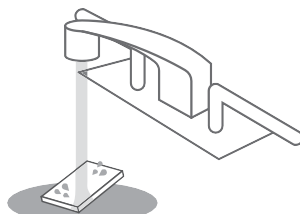

4.18. ábra

3. Szárítsa meg tiszta ruhával, és tegye vissza egy aromás dobozba. [4.19. ábra]

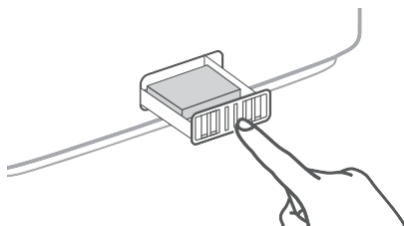


4.19. ábra

Megjegyzés: Ne öntsön folyékony tisztítószeret vagy tisztítószeret az aromás párna vagy dobozba.


Helyreállítás

1. Fordítsa meg a víztartályt, és tegye vissza a hangtompítót a tartályba. [4.20. ábra]

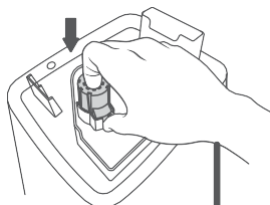

4.20. ábra


2. Helyezze vissza a vízsűrőt a tartályba, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban, hogy rögzítse a helyére. [4.21. ábra]

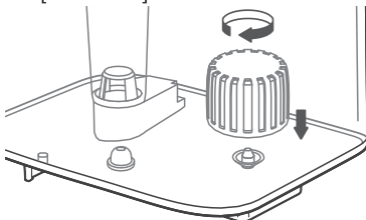


4.21. ábra

3. Helyezze vissza az úszót az alapkamrába:

- a. Győződjön meg arról, hogy az úszó megfelelő oldala felfelé mutat. [4.22. ábra]
- b. Helyezzen egy kisebb hegyet az úszótartók zárt oldalába. [4.23. ábra]

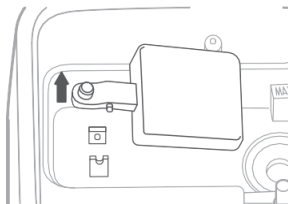

4.22. ábra

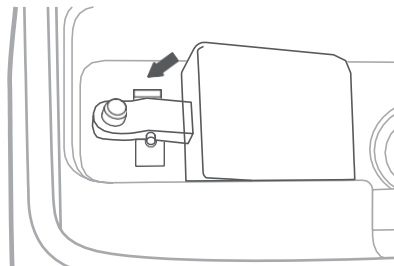

4.23. ábra

- c. Helyezzen egy nagyobb hegyet az úszótartók nyitott oldalára (U-alakú).
4. Helyezze vissza a tartályt a bázisra. Ha szükséges, töltsse fel a tartályt.
 5. Helyezze a tartályt helyesen az alapra, és helyezze a tartály fedelét a víztartályra.

Megtakarítás

Kövesse a tisztítási utasításokat (lásd az első oldalt, és hagyja, hogy minden alkatrész teljesen megszáradjon, mielőtt tárolná őket. Hűvös és száraz helyen tárolja.

HIBAE LHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges megoldás
A párasító nem kapcsol be és ki váratlanul.	Csatlakoztassa a párasítót, és kapcsolja be.
	Adjunk hozzá tisztított vagy desztillált vizet a víztartályhoz.
	Győződjön meg arról, hogy a párasító automatikus üzemmódban van. Az automatikus üzemmód beállításaitól függően a párasító automatikusan kikapcsolhat, ha a páratartalom a célszint felett van.
Kevés vagy semmilyen köd nem jön ki.	Fordítsa a ködszintet magasabbra.
	Töltse fel a víztartályt.
	Lehet, hogy túl sok víz van az alapkamrában. Űritse ki az alapkamrát. Töltse fel a víztartályt (nem az alapkamrát), és helyezze a víztartályt helyesen az alapra.
	Győződjön meg arról, hogy a bázis alján lévő levegőellátás nincs blokkolva. A párasító nem helyezkedhet el szőnyegen vagy más felületeken, amelyek blokkolhatják a levegőellátást.
	Győződjön meg arról, hogy a fűvóka nem eltömődött vagy eltömődött.
	Győződjön meg arról, hogy a párasító sík felületen van.
	A víz hőmérséklete túl alacsony lehet. Fordítsa a ködszintet a legmagasabb értékre, és hagyja, hogy a párasító egy ideig fusson, majd állítsa be a kívánt beállítást.
	Ha a víztartályt vagy az alapot mosószerrel mosták, alaposan öblítse le tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a mosószert.
	Tisztítsa meg a vízsűrőt (lásd a 15. oldalt), vagy cserélje ki egy újra. Új vízsűrő igénylése érdekében kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a 24. oldalt).
A párasító túl gyorsan használ vizet.	A párasító a környezeti hőmérséklet és a páratartalom alapján vizet fogyaszt. Ha a környezet hideg és / vagy száraz, a párasító gyorsabban öröklí a vizet.
A párasító szokatlan szagot hoz létre.	Ha a párasító új, húzza ki és öblítse le az összes alkatrészt, akkor helyezze hűvös, száraz helyre 12 órán át.
	Ha az illóolajokat aromás betétre helyezték, öblítse le a betétet tiszta víz alatt, és hagyja megszáradni.
	Tisztítsa meg a víztartályt és az alapkamrát (lásd Gondozás és karbantartás, 15. oldal).

Fehér por jelenik meg a párasító körül.	Javasoljuk, hogy tisztított vagy desztillált vizet használjon a párasító kitöltéséhez. Kerülje a magas ásványianyag-tartalmú víz használatát.
	Tisztítsa meg a párasítót (lásd Gondozás és karbantartás, 15. oldal).

HIBAELHÁRÍTÁS (folytatás)

Probléma	Lehetséges megoldás
A párasító hangos vagy szokatlan zajt ad.	Győződjön meg arról, hogy a víztartály megfelelően van a helyén (lásd Az első lépések, 8. oldal).
	Állítsa a ködszintet alacsonyabbra.
	Ürítse ki az alapkamrát. Töltse fel a víztartályt (nem az alapkamrát), és helyezze a víztartályt helyesen az alapra.
	Előfordulhat, hogy a párasító hibásan működik. Hagyja abba a párasító használatát, és forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a 24. oldalt).
A víz kiszabadul a párasítóból.	Győződjön meg arról, hogy a vízkivezető szelep körüli szilikon tömítőgyűrű biztonságos.
	Kerülje a párasító működését egy 60% -nál nagyobb relatív páratartalmú helyiségben.
	Törölje le a felesleges vizet az alap tetejéről és aljáról.
	Ne rázza meg a párasítót.
	Ügyeljen arra, hogy a párasítót sík, sík felületre helyezze.
Kondenzáció alakul ki a párasító vagy az ablakok körül.	Ellenőrizze a víztartály szivárgását. Ha szivárgás történik, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a 24. oldalt).
	A páratartalom túl magas lehet. Kapcsolja ki a ködszintet, kapcsolja ki a párasítót, vagy nyissa ki az ajtót vagy az ablakot a szobába.
A penész a párasító belsejében nő.	Rendszeresen tisztítsa meg a víztartályt és az alapkamrát (lásd Gondozás és karbantartás, 15. oldal).
 Piros.	Töltse fel a víztartályt.
	Helyezze a víztartályt helyesen az alapra.
	Tisztítsa meg a vízsűrőt (lásd a 15. oldalt), vagy cserélje ki egy újra. Új vízsűrő igénylése érdekében kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a 24. oldalt).
Az illóolajnak kevés vagy semmilyen szaga nincs.	Adjunk hozzá több illóolajat. A legjobb eredmény érdekében használjon tiszta illóolajat.
A kijelző helytelen nedvességszázalékot mutat.	A szoba nagyobb lehet, mint a párasító hatékony tartománya. Költözzön egy 20-47 m ² / 215-505 m ² -nél kisebb helyiségbe.
	A nedvesség felhalmozódhatott a páratartalom-érzékelő belsejében. Kapcsolja ki a párasítót, és hagyja megszáradni az érzékelőt. Győződjön meg arról, hogy a fűvóka az érzékelővel szemben van, hogy a köd ne üljön az érzékelőn (lásd a Diagramot az Intelligens párasító megismerése című témakörben, 5. oldal).

Az "E1" hibakód jelenik meg a kijelzőn.	A párasító nem működik. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal (lásd a 24. oldalt).
---	--

Ha a probléma nem szerepel a listában, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a 24. oldalt). .

VESYNC-ALKALMAZÁSOK HIBAELHÁRÍTÁSA

Miért nem csatlakozik a párásítóm a VeSync alkalmazás?

1. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth be van kapcsolva a telefonon®, és jelenleg nincs csatlakoztatva egy másik Bluetooth-eszközhöz.
2. A beállítási folyamat során biztonságos, 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózaton kell lennie. Győződjön meg arról, hogy a hálózat megfelelően működik.
3. Győződjön meg arról, hogy a megadott Wi-Fi jelszó helyes.
4. Győződjön meg róla, hogy a párásító és a telefon egymástól 10 m / 30 lábon belül van.
5. Állítsa vissza a párásítót 15 másodpercig lenyomva és tartva. Ezután próbáljon meg újra csatlakozni.

A párásító offline állapotban van.

1. Győződjön meg arról, hogy a párásító csatlakoztatva van. A párásító offline jelenhet meg, ha le van választva, vagy ha a kimenet nem rendelkezik tápellátási képesal.
2. Frissítse a vesitync-et a képernyőn való lehúzással.
3. Győződjön meg arról, hogy az útválasztó csatlakozik az internethez, és a telefon hálózati kapcsolata működik.
4. Állítsa vissza a párásítót az alábbiak egyikével:

1. Távolítsa el a párásítót a VeSync-ből. Legyintsen balra (iOS), vagy® tartsa lenyomva (Android), majd koppintson a **Törlés elemre**. Ezután konfigurálja újra a párásítót a VeSync használatával.
2. Nyomja meg és **tartsa** lenyomva 15 másodpercig. Ezután konfigurálja újra a párásítót a VeSync használatával.

Megjegyzés: Az áramkimaradások, az internetkimaradások vagy a Wi-Fi-útválasztók módosítása miatt a párásító offline állapotba kerülhet.

A VeSync helytelen nedvességszázalékot jelenít meg, amikor a párásító be van kapcsolva.

A szoba nagyobb lehet, mint a párásító hatékony tartománya. Költözzön egy 47 m²/ 505 m²-nél kisebb helyiségbe.

A nedvesség felhalmozódhatott a páratartalom-érzékelő belsejében. Kapcsolja ki a párásítót, és hagyja megszáradni az érzékelőt. Győződjön meg arról, hogy a fűvóka az érzékelő felé néz, hogy a kód ne üljön az érzékelőn (lásd az intelligens párásító megismerése című ábrát, 5. oldal).

Ha a probléma nem szerepel a listában, forduljon a **Ügyfélszolgálat** (lásd a 24. oldalt).

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Arovast Corporation kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az uniós irányelv minden egyéb alkalmazandó követelményének. A teljes megfeleléségi nyilatkozat a <https://levoit.com/euro/compliance> található.

HATÁSKÖRÖK

Az Apple App Store az Apple Inc. védjegye.

A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegyei.

A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

Az Amazon, az Alexa és az összes kapcsolódó logó a Amazon.com, Inc. védjegye. vagy leányvállalatai.

Az iOS a Cisco Systems, Inc. bejegyzett védjegye. leányvállalatok az Egyesült Államokban és néhány más országban.

A Bluetooth szójegy és logók® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei. és az ilyen márkák Arovast Corporation általi bármilyen használata engedélyezett. Más védjegyek és kereskedelmi nevek tulajdonosaik védjegyei.

INFORMÁCIÓK A GARANCIÁRÓL

Termék	VeSync Classic 300s ultrahangos intelligens párasító
Modell	Klasszikus 300-asok
<i>Saját referenciája esetén javasoljuk, hogy rögzítse megrendelési azonosítóját és vásárlási dátumát.</i>	
A vásárlás időpontja	
Rendelési azonosító	

Feltételek és politika

Az Arovast garantálja, hogy a legjobb minőségű anyagból, kivitelezésből és szervizelésből származó termékek a vásárlás napjától a jótállási időszak végéig 2 évig. A jótállási idő termékkategóriánként eltérő lehet.

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van az új termékével kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot segítőkész ügyfélszolgálatunkkal.

Ez a garancia a következőkre terjed ki:

Cég Arovast 1202 N.
Miller St., Suite A
Anaheim, Amerikai
Egyesült Államok

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van az új termékével kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot segítőkész ügyfélszolgálatunkkal.

Cég Arovast 1202 N.
Miller St., Suite A
Anaheim, Amerikai Egyesült Államok

E-mail cím: support.eu@levoit.com

*Készítsen rendelési számlát és rendelésazonosítót, mielőtt kapcsolatba lép az ügyfélszolgálattal.

