



Mobil pezsgőfürdők Belatrix

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

				
PH050013/15	PH050006/18	PH050010/11	PH050016/17	PH050012

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁSÁROLTA MOBIL PEZSGŐFÜRDŐNKET. KÉRJÜK, HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. HA BÁRMILYEN KÉRDÉSE VAN, KÉRJÜK, FORDULJON A SZERVIZKÖZPONTHOZ.

MEGJEGYZÉS

Saját biztonsága és a készülék megfelelő működése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása vagyoni károkat, súlyos sérülést vagy halált okozhat. A nem megfelelő telepítés vagy kezelés esetén a garancia érvényét veszti.

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

1. A műszert olyan hibásáramú eszközzel (RCD) kell táplálni, amelynek névleges tápfeszültségi árama nem haladja meg a 30 mA-t.
2. Az elektromos szerelésnek meg kell felelnie a helyi szabványok követelményeinek. A készülék földelését állandóan egy fix telepítéshez kell csatlakoztatni.
3. Ne használjon hosszabbítót, időzítőt vagy csatlakozóadapert a pezsgőfürdő csatlakoztatásához. Győződjön meg róla, hogy az aljzat könnyen hozzáférhető.
4. Győződjön meg róla, hogy a pezsgőfürdő áramellátásához használt aljzat legalább 2 m távolságra van a kádtól.
5. Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak vagy annak szerviztechnikusának vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében. Azonnal cserélje ki a sérült kábelt.
6. A vezetékeknek - kivéve a legfeljebb 12 V-os extra kisfeszültségű biztonsági feszültséggel ellátott részeket - a kádban tartózkodó személy számára hozzáférhetetleneknek kell lenniük.
7. Az elektromos alkatrészeket tartalmazó alkatrészeket - a távvezérlő eszközök kivételével - úgy kell elhelyezni vagy rögzíteni, hogy azok ne essenek bele a pezsgőfürdőbe. Ugyanakkor a pezsgőfürdőben tartózkodó személyek számára elérhetetlen helyen legyenek.
8. Az áramütés elkerülése érdekében ne használja a pezsgőfürdőt esőben vagy zivatarban.

9. Soha ne használja a pezsgőfürdőt, ha a szívoszerelvények sérültek vagy hiányoznak. Soha ne cserélje ki a szívoszerelvényt egy másikra, amelynek az eredeti szívoszerelvényen feltüntetett értéktől eltérő áramlási teljesítményű.
10. A sérülésveszély csökkentése érdekében ne engedje, hogy gyermekek egyedül használják ezt a terméket, kivéve, ha szoros felnőtt felügyelet alatt állnak.
11. A víz vonzza a gyerekeket. Ezért mindig fedje le a pezsgőfürdőt egy fedéllel, és minden használat után zárja le.
12. A jakuzzi használata előtt először mindig győződjön meg arról, hogy a fedél nyitva van.
13. Áramütés veszélye. Soha ne használjon semmilyen elektromos készüléket a pezsgőfürdő belsejében, vagy ha a teste nedves. Soha ne helyezzen elektromos készülékeket, például világítást, telefont, rádiót vagy televíziót a pezsgőfürdő 1,5 m-es körzetében.
14. Áramütés veszélye. A jakuzzit minden fémfelülettől legalább 2 m távolságra helyezze el. Alternatív megoldásként a jakuzzit a fémfelületektől 1,5 m-en belül is fel lehet szerelni, ha minden fémfelület földelve van.
15. Véletlen vízbefulladás veszélye. Rendkívüli gondossággal kell megakadályozni, hogy a gyermekek illetéktelenül hozzáférjenek. A balesetek megelőzése érdekében gondoskodjon arról, hogy a gyermekek egyedül csak akkor használhassák ezt a felfújható medencét, ha mindig felnőtt felügyeli.
16. Terhesség alatt a meleg víznek való kitettség károsíthatja a születendő magzatot.
17. A folyamatos használat időkorlátja 10 perc.
18. Alkohol, kábítószer vagy gyógyszer fogyasztása a pezsgőfürdőben való tartózkodás előtt vagy közben eszméletvesztéshez vezethet, ami fulladással járhat.

19. Elhízott személyeknek és olyan személyeknek, akiknek a kórtörténetében szívbetegség, alacsony vagy magas vérnyomás, keringési problémák vagy cukorbetegség szerepel, a pezsgőfürdő használata előtt konzultálniuk kell orvosukkal.
20. Gyógyszereket szedő személyeknek a fürdő használata előtt konzultálniuk kell orvosukkal, mivel egyes gyógyszerek álmoságot okozhatnak, míg más gyógyszerek befolyásolhatják a szívritmust, a vérnyomást és a keringést.
21. A pezsgőfürdő vize soha nem haladhatja meg a 40 °C-ot (104 °F). A 38°C (100°F) és 40°C (104°F) közötti víz hőmérséklet biztonságosnak tekinthető egy egészséges felnőtt számára. Alacsonyabb víz hőmérséklet ajánlott kisgyermekes esetében, valamint akkor, ha a pezsgőfürdőt 10 percnél hosszabb ideig használják. Mivel a rendkívül magas víz hőmérséklet a terhesség korai hónapjaiban nagymértékben károsíthatja a magzatot, a terhes vagy potenciálisan terhes nőknek a forró kád víz hőmérsékletét 38°C-ra (100°F) kell korlátozniuk. Ha Ön terhes, a legjobb, ha konzultál orvosával.
22. A sérülésveszély csökkentése érdekében soha ne használjon 40 °C-nál (104 °F) magasabb hőmérsékletű vizet.
23. Alkohol, kábítószeres vagy gyógyszerek használata jelentősen megnövelheti a halálos kimenetelű hipertermia kockázatát. A hipertermia akkor következik be, amikor a test belső hőmérséklete több fokkal a normál 37°C (98,6°F) testhőmérséklet fölé emelkedik. A hipertermia tünetei közé tartozik a belső testhőmérséklet emelkedése, szédülés, letargia, álmoság és ájulás; a hipertermia hatásai közé tartozik a hőérzékelés képtelensége; képtelenség felismerni a forró kádban való tartózkodás abbahagyásának szükségességét; tudatlanság a közelgő veszélyről; végzetes károsodás terhes nőknél; fizikai képtelenség a forró kád elhagyására; és a fulladás veszélyét eredményező eszméletvesztés.
24. A hosszú ideig tartó fürdőben tartózkodás káros lehet az egészségre. Ha rosszul érzi magát vagy álmosnak érzi magát, azonnal hagyja el a pezsgőfürdőt.
25. A pezsgőfürdőt nem szabad 4 °C (40°F) alatti hőmérsékleten használni, kivéve, ha a fűtőberendezés be van kapcsolva.

26. Soha ne adjon vizet a vegyszerekhez. Mindig a vízhez adjon vegyszert. Ez veszélyes vegyi aeroszokok képződéséhez vezethet.
27. Ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet egy külső egység időszakosan be- és kikapcsol.
28. Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akiknek csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei vannak, vagy nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal és tudással, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára. Felügyelni kell, hogy megakadályozzák a berendezéssel való babrálást.
29. Óvatosan és lassan lépjen be és ki a pezsgőfürdőből, ügyeljen a nedves padlóra.
30. Ha a buborékfunkció működésben van, vegye le a fedelet a jakuzziról.
31. Ne használja a pezsgőfürdőt szűrés (FILTER) alatt.
32. Ne használja a pezsgőfürdőt FŰTÉS (HEATING) alatt.


FONTOS ÜZEMELTETÉSI TUDNIVALÓK

1. Helyezze a kádat megfelelő nyomás alá (a fal nagy ellenállás nélkül összenyomható). A túlzott felfújás visszafordíthatatlan károkat okozhat a kádhejban.
2. Ne feledje, hogy a légnyomás spontán módon nő a hőmérséklet emelkedésével. Tartsa a nyomást optimális szinten.
3. A túlnyomás okozta károkat nem fedezi a garancia.
4. Ne tegye ki a forró kádat közvetlen napfénynek, és ellenőrizze rendszeresen a köpenyben lévő nyomást, hogy elkerülje a köpeny károsodását a levegő tágulása és az ebből eredő spontán nyomásnövekedés miatt.
5. A túlnyomás okozta károkat nem fedezi a garancia.
6. Ne hagyja a pezsgőfürdőt túl sokáig üresen, ha nem használja távolítsa el az összes vizet a jakuzziból. Javasoljuk, hogy tárolja vagy kerítse el a jakuzzit, amikor nincs használatban.
7. Ne kapcsolja be, ha fennáll annak a lehetősége, hogy a pezsgőfürdőben lévő víz befagyott. A károk megelőzése érdekében távol kell tartani a fagyást a jakuzzitól.
8. A pezsgőfürdőt soha nem szabad üresen használni - anélkül, hogy a megadott szintig feltöltené vízzel. Ellenkező esetben fennáll a keringetőszivattyú visszafordíthatatlan károsodásának veszélye.
9. A padlónak képesnek kell lennie a pezsgőfürdő várható terhelésének elviselésére. Számítsa ki a víz súlyát + a jakuzzit használó személyek maximális számának súlyát.
10. Víz folyamatos melegítése nem haladhatja meg a 48 órát. Ennek elmulasztása a fűtőelem visszafordíthatatlan károsodását okozhatja. Az e határérték be nem tartásából eredő károkra a garancia nem terjed ki.

11. Vízegyensúly: a víz teljes lúgosságát 80-120 ppm, a víz pH-értékét 7,2-7,8, a szabad klórtartalmat pedig 3 és 5 ppm között ajánlott tartani. A túl alacsony pH károsíthatja a pezsgőfürdőt és a szivattyút. A túl magas pH (kemény víz) elősegíti a vízkő képződését, ami fehér csapadékot okoz a szűrőben és a fűtőelemen. Ezek aztán a fűtőberendezés meghibásodását és a szűrőszivattyú károsodását okozhatják. A pezsgőfürdő kémiai egyensúlyhiány okozta károkra a garancia nem terjed ki.
12. A fertőtlenítés kémiai úton szabályozza a vízben lévő baktériumokat és vírusokat. A pezsgőfürdő tulajdonosának felelőssége, hogy a vizet időben fertőtlenítse. Ez egy jóváhagyott fertőtlenítőszer rendszeres, 1 naponta szükség szerint történő hozzáadásával érhető el.
13. A patronos szűrőt minden hónapban, amikor a pezsgőfürdő üzemel (azaz ameddig a víz a pezsgőfürdőben van), új szűrőre kell cserélni. Ellenkező esetben fennáll a szűrőszivattyú, fűtőelem károsodásának veszélye. A késedelmes szűrőcsere okozta meghibásodásokra a törvényes jótállási idő nem terjed ki.

KÖVESSE EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

FIGYELMEZTETÉS: Az egyes készülékek telepítéséhez szükséges biztonsági vízszintek eltérőek. A beszerelést a **CSN 33 2000-7-702** szabványnak megfelelően kell elvégezni. Lásd az alábbi ábrát:

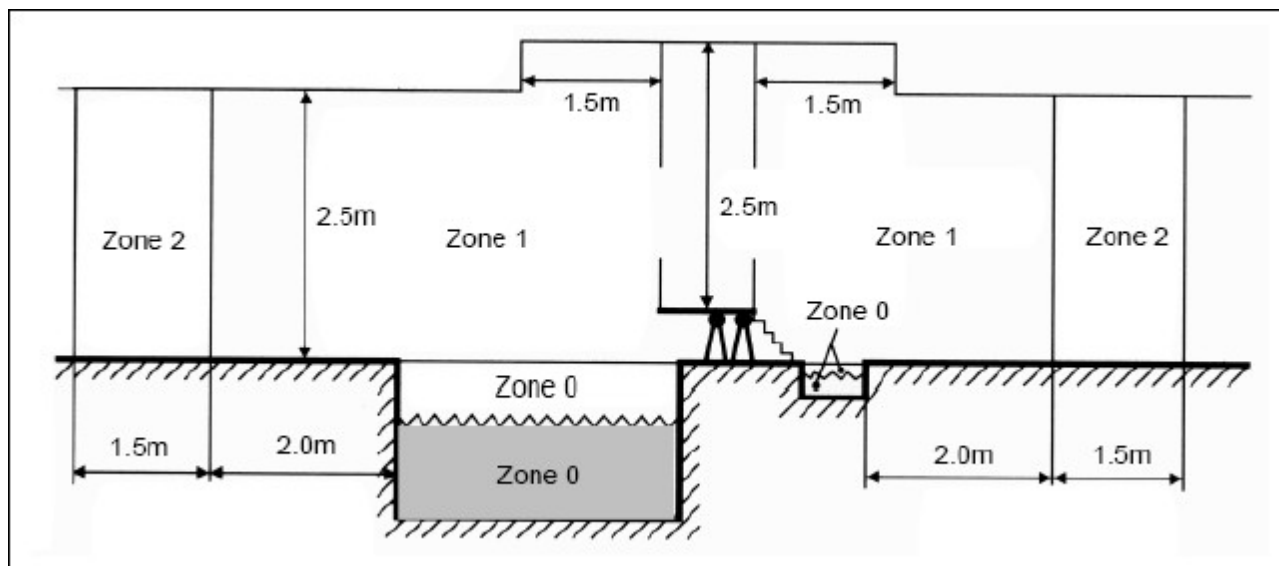

NOTE: The measured zone dimensions are limited by walls and fixed partitions. Above figure--Zone dimensions of swimming pools and paddling pools.

1. zóna

Megjegyzés: A mért zónaméreteket a falak és a rögzített válaszfalak korlátozzák. A fent említett Medencék és pancsolómedencék zónaméretei.

0.Zóna: A 0. zóna a medence belső területe, beleértve a falakban vagy a padlóban lévő mélyedéseket is.

1.Zóna: Az 1. zónát körbe határolja:

- Zóna 0
- A medence szélétől 2 m-re húzódó függőleges terület.
- Az a padló vagy felület, amelyen a személyek mozognak
- A pezsgőfürdő padlója vagy felülete fölött 2,5 m-re lévő vízszintes terület.

2.Zóna: A 2. zónát körbe határolja:

- Az 1. zóna külső részétől kifelé és az 1. zóna külső részétől vízszintesen 1,5 m-re terjedő függőleges terület.
- Padló vagy felület, amelyen személyek mozognak.


TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A Győződjön meg róla, hogy minden alkatrészt megkapott:

- a. Spa medence
- b. PU borító cipzárral
- c. Felfújható tömlők
- d. Patronos szűrő
- e. Betétes szűrőfedél
- f. Gumi dugó
- g. Készlet javításhoz

B Helyigény:

1. megjegyzés: A padlónak alkalmasnak kell lennie az előírt terhelés elviselésére.
2. megjegyzés: Megfelelő vízvezető rendszerről kell gondoskodni a kiömlő víz számára.

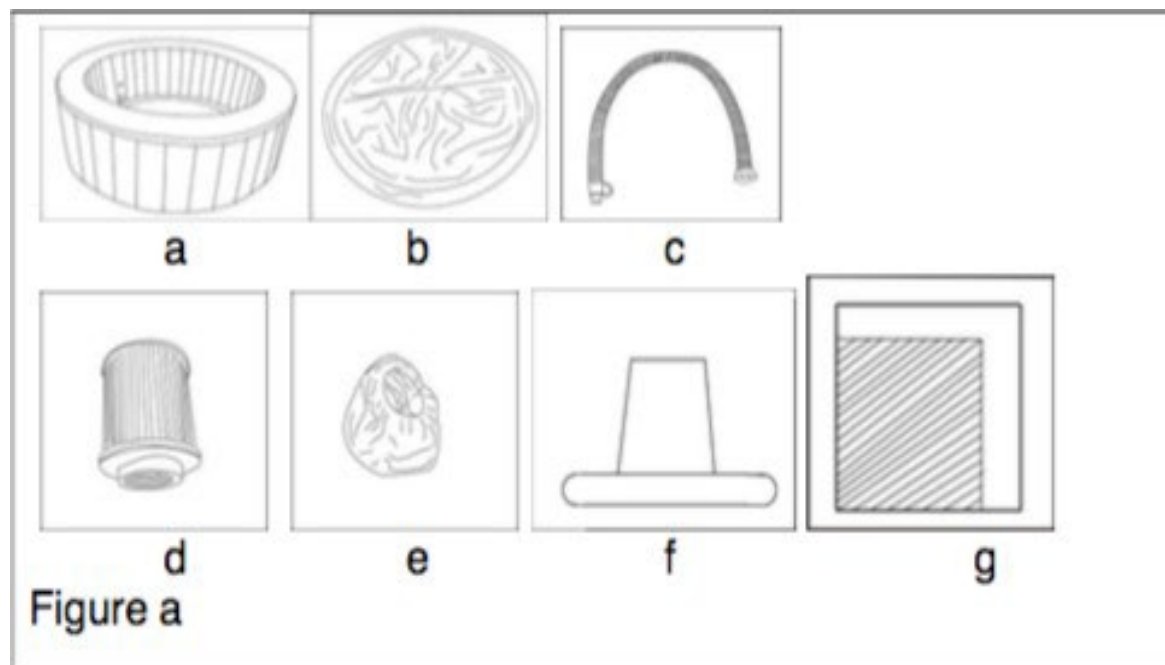

Fontos: Nagyon fontos ellenőrizni, hogy a pezsgőfürdő olyan sík felületre kerüljön, amely elbírja a pezsgőfürdő, a víz és a pezsgőfürdőben tartózkodó emberek súlyát. Sima, lapos és teherbíró felületre van szükség. Az egyenetlen és nem sima felület károsíthatja a jakuzzit és érvénytelenítheti a garanciát. Az Ön felelőssége, hogy gondoskodjon a terület megfelelő előkészítéséről, függetlenül attól, hogy padlásról, padlóról, teraszról, fedélzetről vagy födémről van szó. A felületet kiegyenlítse, mielőtt a jakuzzit vízzel töltené.

a) Beltéri telepítés:

1. A padlónak képesnek kell lennie a pezsgőfürdő (vízzel töltött) kapacitásának megtartására. A padlónak csúszásmentesnek, sík felületűnek kell lennie.
2. A megfelelő vízvezetés elengedhetetlen a beltéri telepítéshez.
3. A nedvesség a beltéri pezsgőfürdő telepítésének normális mellékhatása. Határozza meg a nedvesség hatását a környező falakra, fára, papírra stb. A helyiséget megfelelően szellőztetni kell, hogy a nedvességet távol tartsa. A helyiségben megnövekedett koncentrációt megfelelő páratlanító berendezés beépítésével csökkentheti.

MEGJEGYZÉS: Ne telepítse a pezsgőfürdőt szőnyegre vagy más olyan anyagra, amely a nedvességtől károsodhat.


b) Kültéri telepítés:

1. Fontos, hogy a pezsgőfürdőt szilárd és vízszintes felületre szerelje fel. Ha a pezsgőfürdőt kültérre telepíti, győződjön meg róla, hogy nincsenek a közelben éles tárgyak, amelyek kárt tehetnének a pezsgőfürdőben.
2. Töltés, ürítés vagy használat közben víz kifolyhat a pezsgőfürdőből. A pezsgőfürdőnek ezért a közelben a földre fektetett lefolyónak kell lennie.
3. Helyezze a kádat megfelelő nyomás alá (a fal nagy ellenállás nélkül összenyomható). A túlzott felfújás visszafordíthatatlan károkat okozhat a kádhejban.
4. Ne feledje, hogy a légnyomás spontán módon nő a hőmérséklet emelkedésével. Tartsa a nyomást optimális szinten.



c) Telepítés

1. Csomagolja ki a pezsgőfürdőt a csomagolásból. Hajtsa ki a kádat és a fedelet. Győződjön meg róla, hogy mindkettő a megfelelő oldallal felfelé van kibontva.


Megjegyzés: A pezsgőfürdőt mindig a mellékelt műanyag alátétre helyezze. Ezt a pezsgőfürdő és a talaj közé kell helyezni. Úgy, hogy a kilépő/bemenő személy mindig ezen a szőnyegen álljon.

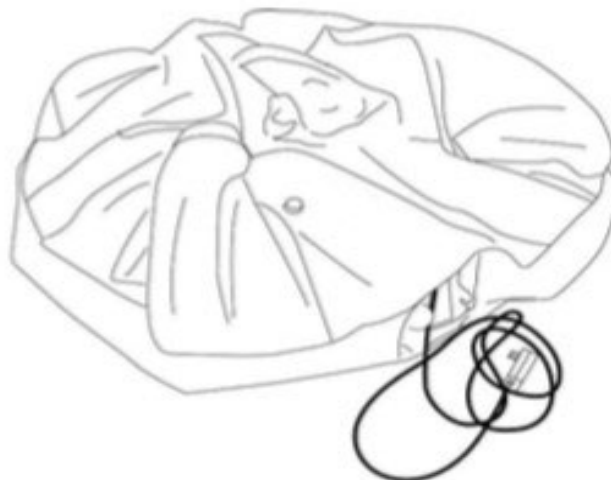

1. Nyissa ki a pezsgőfürdő légszilipjét. Csavarja fel a tömlő egyik végét.
2. Nyissa ki a pezsgőfürdő légszelepét. Csatlakoztassa a tömlő másik végét a szelephez.

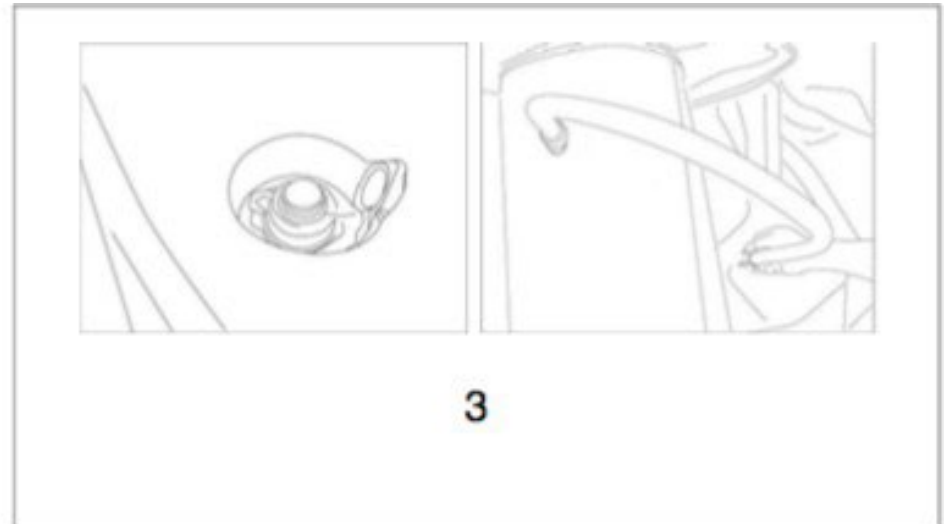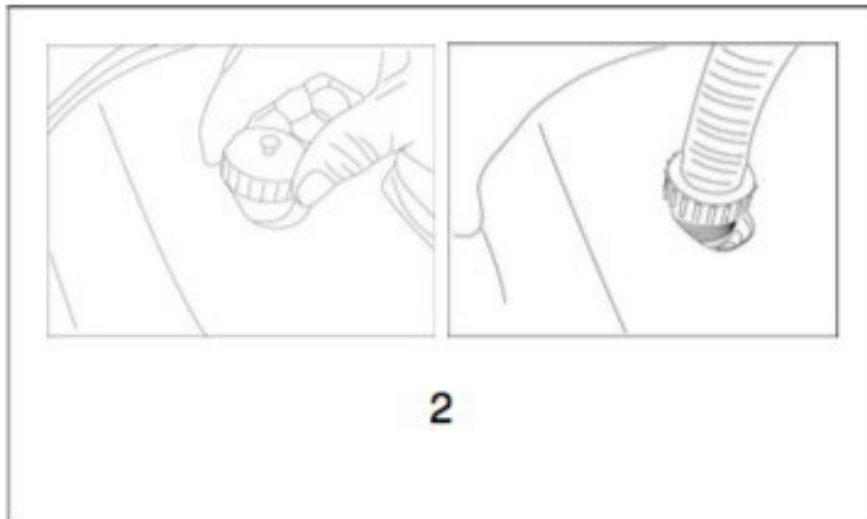



3. A "Buborék" gomb megnyomásával fújja fel a pezsgőfürdőt.

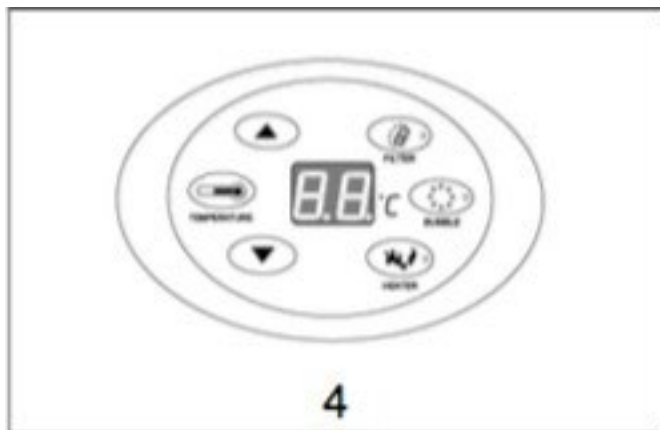

1. megjegyzés: **Helyezze a kádat megfelelő nyomás alá (a fal nagy ellenállás nélkül összenyomható). A túlzott felfújás visszafordíthatatlan károkat okozhat a kádhejban. Ne feledje, hogy a légnyomás a hőmérséklet emelkedésével spontán nő. Tartsa a nyomást optimális szinten.**
2. megjegyzés: **Ne tegye ki a forró kádat közvetlen napfénynek, és ellenőrizze rendszeresen a köpenyben lévő nyomást, hogy elkerülje a köpeny károsodását a levegő tágulása és az ebből eredő spontán nyomásnövekedés miatt.**
3. megjegyzés: **Ha vízzel töltött pezsgőfürdőbe szeretne levegőt fújni, először aktiválnia kell a buborékgombot, és hagynia kell, hogy a buborékképződés 2-3 percig fusson, majd a 2-5. pontban leírtak szerint kell eljárnia.**

Amikor a pezsgőfürdő megfelelően felfújott, nyomja meg a "Buborék" gombot a felfújás kikapcsolásához.


4. Távolítsa el a felfúvótömlőt, és csavarja fel szorosan a szelepet.
5. Távolítsa el a felfúvótömlőt a légkivezető nyílásról, és csavarja fel szorosan az anyákat.
6. Csavarja a szűrőbetétet a pezsgőfürdő falán lévő vízbevezető nyílásra az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva.
7. Töltse fel a kádat a kerti tömlővel a kád belső falán lévő jelzésig.
8. Helyezze fel a kád fedelét, rögzítse azt.

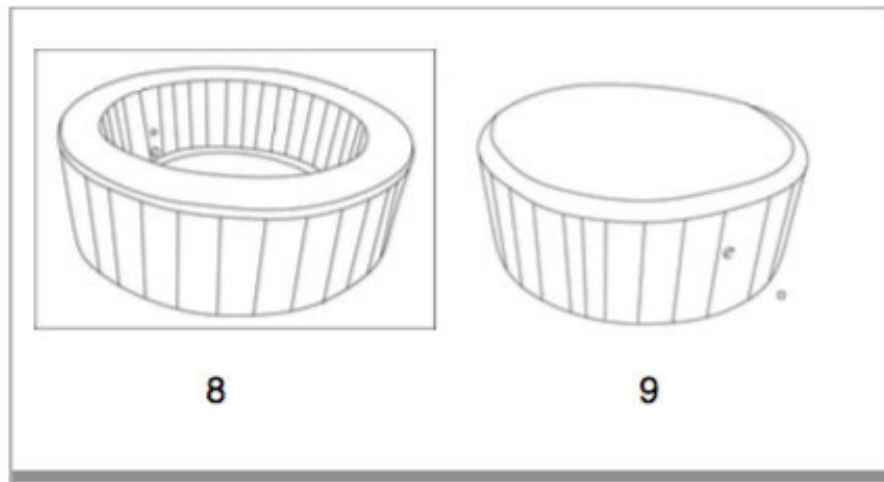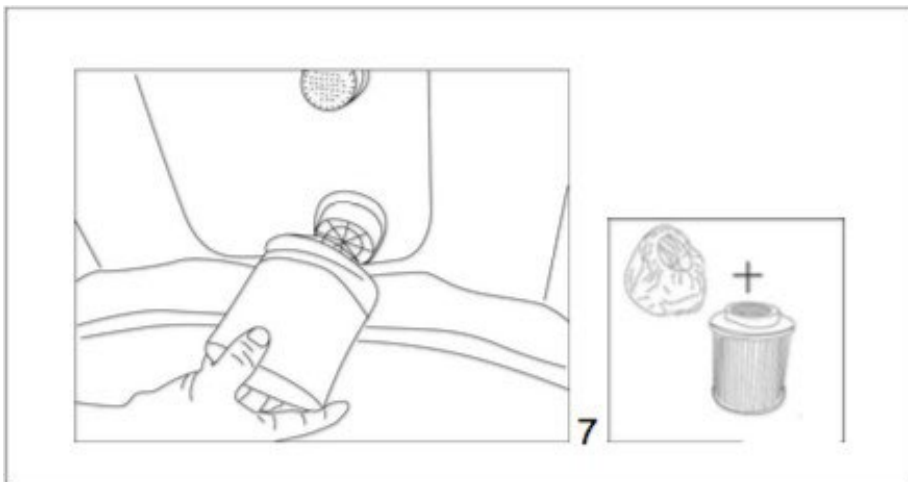


SZOLGÁLTATÁS

PRCD teszt


A Belatrix pezsgőfürdőt PRCD dugóval szállítjuk, amely megfelel (meghaladja) az összes uniós szabványt, lásd az alábbi képeket a teszteléshez.

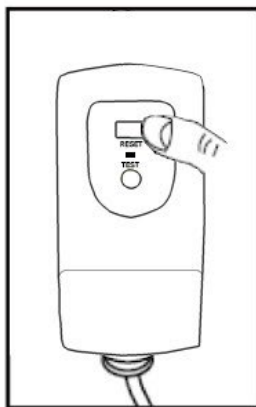

Nyomja meg a RESET gombot.
A jelzőterületnek pirosan kell világítania. A jakuzzi készen áll a használatra.

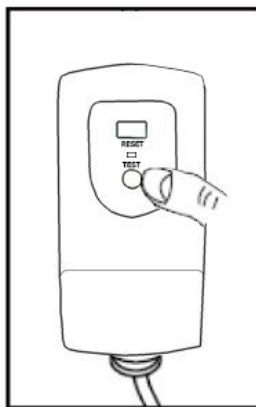

Majd nyomja meg a TEST gombot.
A jelzőterületnek el kell tűnnie.
FIGYELMEZTETÉS: ne használja a készüléket, ha ez a teszt sikertelen.

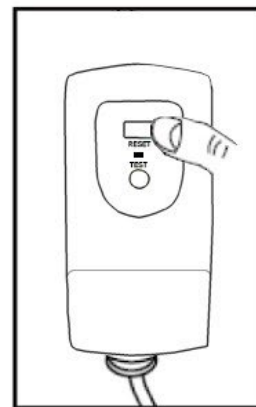


Megint nyomja meg a RESET gombot.
A jelzőterületnek pirosan kell világítania.

Figyelmeztetés: Ne használja a készüléket, ha a PRCD teszt sikertelen.


A A hibás működés és a károk megelőzése érdekében ne kapcsolja be a pezsgőfürdőt, amíg az nincs a minimális szintjelzésig feltöltve vízzel.

A tulajdonos felelőssége, hogy a telepítést a megadott biztonsági utasításoknak megfelelően végezzék el. A szárazon futásból, vízszivárgásból, fokozott páratartalomból vagy terhelésből eredő meghibásodások és károk esetén a garancia érvényét veszti.


B Vezérlőpanel

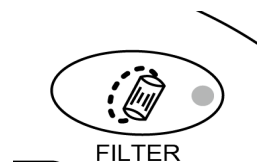

FILTER gomb - Kikapcsoló gomb a szűrés be/ki kapcsolásához. A szűrőszivattyú elindításához nyomja meg ezt a gombot, és a piros lámpa kigyullad. Nyomja meg újra, a szivattyú leáll és a lámpa kialszik. Ha a szűrőszivattyú 168 órán keresztül működik, a képernyőn az "FC" betűk jelennek meg, valamint egy figyelmeztető hangjelzés. Ez idő alatt a jelzőlámpa jelez (világít), de a szűrőszivattyú nem működik. A fűtési rendszer gombon lévő jelzőfény kialszik, és a fűtési rendszer nem fog működni. A filter gomb ismételt megnyomásával a rendszer kikapcsol. Ezt követően a kijelzőn az "FC" betűk eltűnnek, és egy figyelmeztető hangjelzés hallatszik. A kijelzőn megjelenik az aktuális víz hőmérséklet. Az 'FC' és a figyelmeztető hangjelzés azt jelzi, hogy a szűrőbetétet ki kell cserélni vagy meg kell tisztítani.

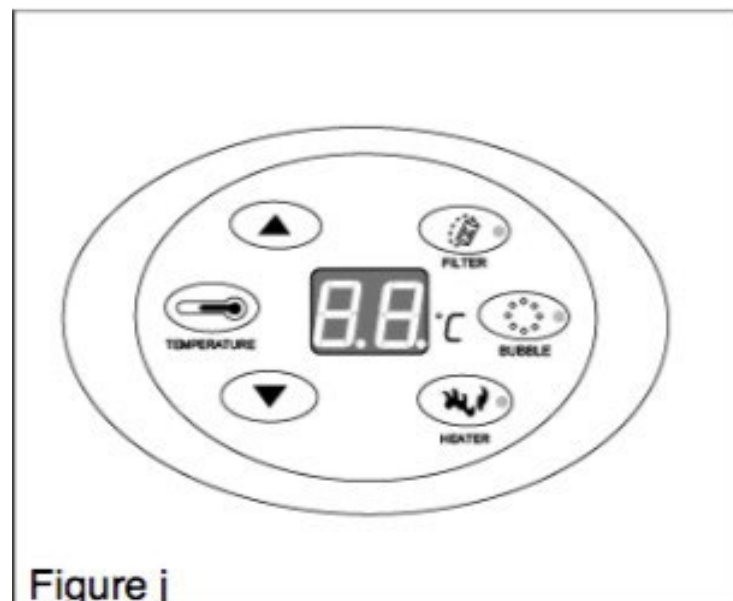

Megjegyzés: Ne használja a pezsgőfürdőt szűrés (FILTER) alatt.



BUBBLE gomb - Kikapcsoló gomb a masszázs aktiválásához/deaktiválásához. Ezt a gombot megnyomva elindul a légpumpa, és a piros lámpa kigyullad. Újbóli megnyomásával a funkció kikapcsol és a fény kialszik. A buborékmasszázs 20 perc működés után automatikusan leáll. Ha további masszázsra van szükség, várni kell 10 percet, majd ismét meg kell nyomni a "Bubble" gombot. A buborékmasszázs működése közben a folyamat bármikor befejezhető a "Buborék" gomb megnyomásával. A funkció újraindításához 10 percet kell várni.



HEATER

HEATER gomb - Kikapcsoló gomb a fűtési üzemmód aktiválásához/deaktiválásához. Nyomja meg ezt a gombot a fűtési üzemmód aktiválásához, és a piros jelzőfény kigyullad. Újbóli megnyomásával a funkció kikapcsol és a jelzőfény kialszik.

A "FŰTÉS" gomb megnyomásakor a fűtési rendszer aktiválódik, és a piros ellenőrző lámpa kigyullad. Ezzel egyidejűleg a Szűrés üzemmód piros jelzőfénye kigyullad, és a pezsgőfürdő szűrőszivattyú működésbe lép. A beállított hőmérséklet elérésekor a vezérlőrendszer leállítja a fűtést, azonban a fűtésjelző lámpa továbbra is világít, és a szűrőszivattyú továbbra is működik.

Ha a víz hőmérséklete 2-3 fokkal a beállított hőmérséklet alá csökken, a fűtés újra bekapcsol.

Figyelmeztetés: A víz folyamatos melegítése nem haladhatja meg a 48 órát. Ellenkező esetben a fűtőelem visszafordíthatatlan károsodást szenvedhet.
Az e határérték be nem tartásából eredő károokra a garancia nem terjed ki.

Vigyázat: Ne használja a pezsgőfürdőt, amíg a víz melegszik.



TEMPERATURE


Hőmérséklet gomb - gomb a kívánt hőmérséklet beállításához. A gomb megnyomásával a kijelzőn a számok villogni kezdenek, majd a kívánt hőmérsékletet a hőmérséklet felfelé vagy lefelé billentyűvel lehet beállítani. Ha a beállítás befejeződött, nyomja meg a TEMPERATURE gombot a beállítás elmentéséhez. Az alapértelmezett hőmérséklet 40° C, a hőmérséklet 20 és 42°C között állítható be.



----- Gomb a hőmérséklet növeléséhez




----- Gomb a hőmérséklet csökkentésére

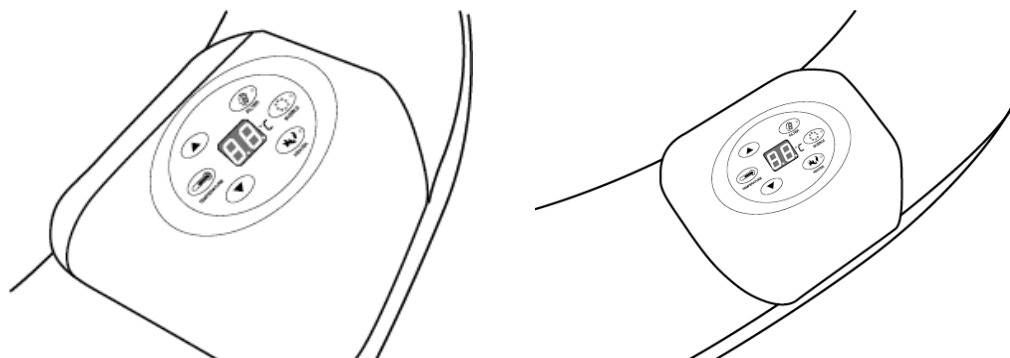

A pezsgőfürdő szabályozó környezetbarát PU-ból készült, amely puha és kényelmes. Az alap felülete mosható. A szabályozó krómozott, megfelel a RoHS szabványoknak.

A felületi fólia vízálló ragasztóval van a vezérlőpanelre ragasztva. A pezsgőfürdő teste:

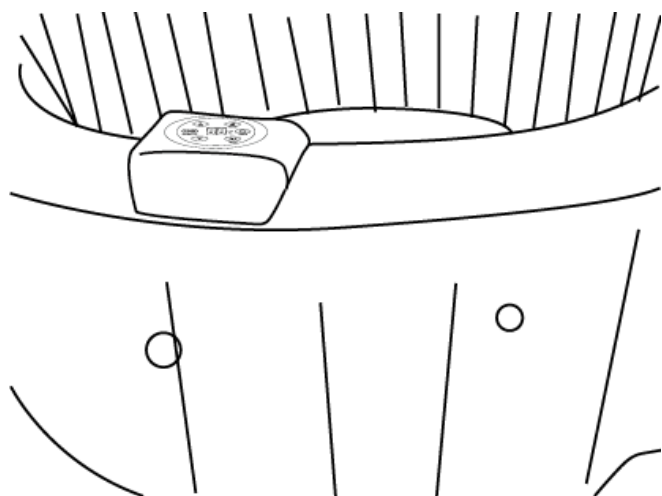


VÍZZEL VALÓ FELTÖLTÉS:


A vízszint a pezsgőfürdőben legfeljebb 20 mm-rel a belső vízvonal felett lehet. Ha ennél alacsonyabb, a fűtési üzemmód nem feltétlenül működik. Ha magasabb, a víz kifolyhat a pezsgőfürdőből.

A VÍZ ÉS A LEVEGŐ ELVEZETÉSE A PEZSGŐFÜRDŐBŐL:

1. Győződjön meg róla, hogy a tápegység ki van húzva a konnektorból.
2. Csavarja le a kivezetés műanyag kupakját, lásd az ábrát.

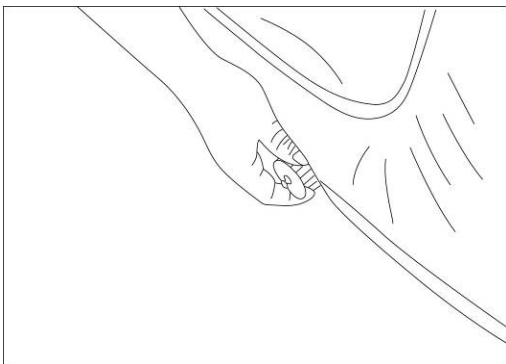

3. Távolítsa el a pezsgőfürdő alján lévő szilikonsapkát. A víz elkezd kifolyni.
4. Ha már nincs víz a pezsgőfürdőben, csatlakoztassa vissza a pezsgőfürdőt az elektromos hálózathoz és kapcsolja be a "Buborék" funkciót 2-3 percre.
5. A tisztítószer, az oldott részecskék és a medence vegyszerei fokozatosan felhalmozódnak a vízben, és megtapadnak a pezsgőfürdő falán és alján. A pezsgőfürdő tisztításához használjon szappant és vizet vagy fertőtlenítőszerket erre a célra. Ezt követően alaposan mossa ki a kádat. Ne használjon kemény keféket vagy súroló hatású tisztítószereket.
6. **Szellőztetés és tárolás előtt megfelelően szárítsa meg a pezsgőfürdőt.**
7. A levegő kiengedéséhez zárja el a levegőszelepet (a kezében marad).

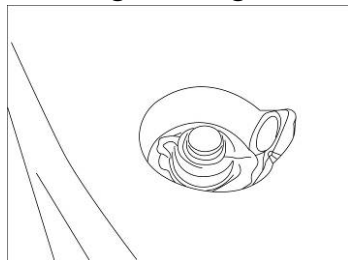

8. Fokozatosan hajtsa össze a kádat, hogy a maradék levegő kiáramoljon.

A MEDENCEVÍZ KARBANTARTÁSA


Vigyázat: Vízegyensúly: a víz teljes lúgosságát 80-120 ppm, a víz pH-értékét 7,2-7,8 között, a szabad klórt pedig 3 és 5 ppm között ajánlott tartani. A túl alacsony pH károsíthatja a pezsgőfürdőt és a szivattyút. A túl magas pH (kemény víz) elősegíti a vízkő képződését, ami fehér csapadékot okoz a szűrőben és a fűtőelemen. Ezek aztán a fűtőberendezés meghibásodását és a szűrőszivattyú károsodását okozhatják. A pezsgőfürdő kémiai egyensúlyhiány okozta károkra a garancia nem terjed ki.

Figyelmeztetés: A fertőtlenítés kémiai úton védi meg a vízben lévő baktériumokat és vírusokat. A pezsgőfürdő tulajdonosának felelőssége, hogy a vizet időben fertőtlenítse. Ez jóváhagyott fertőtlenítőszer rendszeres, napi szintű, szükség szerinti hozzáadásával érhető el.

Megjegyzés: A patronos szűrőt a pezsgőfürdő működésének minden hónapjában (azaz amíg a pezsgőfürdőben víz van) ki kell cserélni egy új szűrőre. Ellenkező esetben fennáll a szűrőszivattyú, fűtőelem károsodásának veszélye. A szűrő késedelmes cseréje által okozott meghibásodásokra a törvényes jótállási idő nem terjed ki.

A szűrőbetét rendszeres tisztítása és cseréje

1. Győződjön meg arról, hogy a fenti műveletek előtt a tápegység ki van húzva a konnektorból.
2. Csavarja ki a szűrőbetétet az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva.
3. Távolítsa el a szűrőfedelelet.

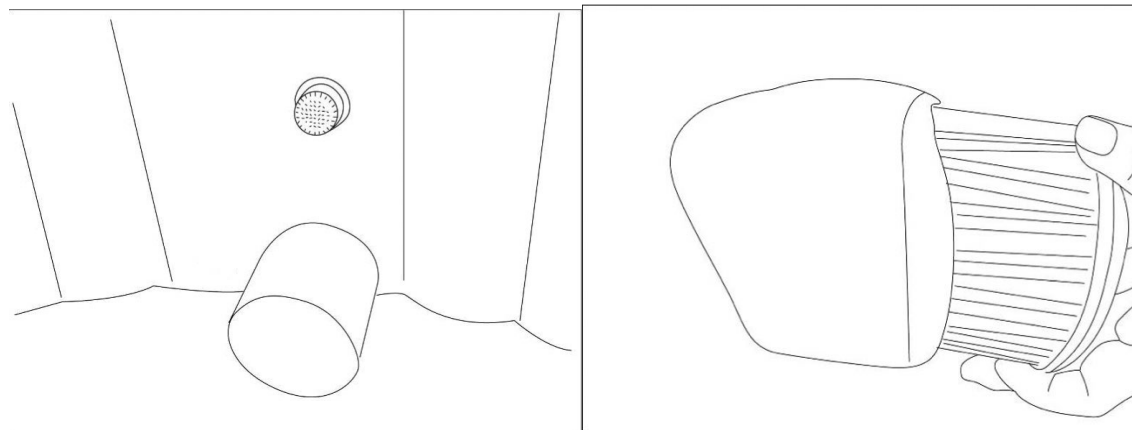

4. A szűrőbetét kerti tömlővel kiöblíthető és újra felhasználható. A szűrőbetétet azonban a pezsgőfürdő működésének minden hónapjában (azaz amíg a pezsgőfürdő a vízben van) új szűrőbetétre kell cserélni. Ellenkező esetben fennáll a szűrőszivattyú, fűtőelem károsodásának veszélye. A szűrő késedelmes cseréje által okozott meghibásodásokra a törvényes jótállási idő nem terjed ki.
5. Helyezze fel a szűrőbetét fedelét, és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva helyezze be a szűrőbetétet a vízbeömlőbe.

JAVÍTÁS ÉS TÁROLÁS

1. Pezsgőfürdő javítás

Ha a pezsgőfürdő mechanikusan megsérült, használhatja a mellékelt javítókészletet.

Szárítsa meg és zsírtalanítsa a javítandó területet.

Vigyen fel ragasztót a PVC-foltra, és gyorsan helyezze fel a sérült területre.

Simítsa el a felületről a légbuborékokat, és hagyja száradni körülbelül 12 órán át.

A saját maga által végzett javításokra nem vonatkozik a törvényes garancia.

2. Medence tárolása

Győződjön meg róla, hogy a pezsgőfürdőből és a vezérlőpanelből minden víz lefolyik, és a pezsgőfürdő megfelelően megszáradt. Ez elengedhetetlen a jakuzzi élettartamának meghosszabbításához. Vegye ki a patronos szűrőt.

Javasoljuk, hogy a jakuzzit eredeti csomagolásában, meleg, száraz helyen, legalább 10°C-os hőmérsékleten tárolja. Megjegyzés: A műanyag törékeny és törésre hajlamos, ha fagypont alatti hőmérsékletnek van kitéve. A fagyos időjárás visszafordíthatatlanul károsíthatja a jakuzzit. A jakuzzi nem megfelelő téliesítése vagy tárolása által okozott károokra a garancia nem terjed ki.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Íme néhány hasznos tipp, amely segít a gyakori problémaforrások diagnosztizálásában és kijavításában.

Problémák	Lehetséges okok	Megoldás
A buborék-rendszer nem működik	A légszivattyú túl meleg Hiba a tápegységben	Vonja le a légszivattyút. Amikor a légszivattyú lehűlt, csatlakoztassa újra a hálózathoz, és nyomja meg a "Buborék" gombot. Ha a probléma nem javult, kérjük, lépjen kapcsolatba szervizközpontunkkal.
A fűtési rendszer nem működik	A beállított hőmérséklet túl alacsony Piszkos szűrőbetét Nem megfelelő vízszint Károsodott fűtőelem	Állítson be magasabb hőmérsékletet (20-42°C). Tisztítsa/cserélje ki a szűrőbetétet. Adjon hozzá vizet, hogy a szintjelzőt elérje. Hívja a szervizt.
A szűrés nem működik	Piszkos szűrőbetét Hiba a tápegységben Túl alacsony feszültség vagy hibás frekvencia	Tisztítsa/cserélje ki a szűrőbetétet. Hívja a szervizt. Kérjen tanácsot egy szakképzett villanyszerelőtől, hogy bemeneti feszültség vagy frekvencia OK.
Vízszivárgás	A medence szakadt vagy kilyukadt	Használja a javítókészletet
A víz nem tiszta	Elégtelen szűrés Piszkos szűrőbetét Nem megfelelő víz karbantartás	Növelje a szűrési időt. Tisztítsa/cserélje ki a szűrőbetétet. Kövesse a vegyszer gyártójának utasításait.

KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A garanciaidő a vásárlás napján kezdődik, 24 hónapig tart

A garancia nem ruházható át a későbbi vásárlókra.

Ez a garancia az alábbiakban meghatározott korlátozások és kizárások hatálya alá tartozik.

Korlátozások és kizárások

A garancia korlátozott jótállás - a megadott időtartamra tartalmazza a jakuzzi garanciát.

Ez a garancia kizár vagy korlátoz minden más, hallgatólagos vagy kifejezett garanciát, kivéve azokat, amelyeket a termék használatának helye szerinti állam törvényei nem zárnak ki vagy nem korlátozhatnak.

A vásárló felelőssége, hogy biztosítsa a megfelelő hozzáférést a pezsgőfürdő minden részéhez, hogy a szervizelés megfelelően elvégezhető legyen. A termék specifikációi előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Minden reklamációt egy hivatalos Belatrix-kereskedőhöz kell küldeni. A reklamációs kérelemnek tartalmaznia kell többek között az ügyfél nevét, elérhetőségét, a termék modelljét és sorozatszámát, a vásárlás dátumát és a hiba leírását.

A kezességvállalás megszüntetésére vonatkozó aktusok

Ez a garancia érvényét veszti, ha a pezsgőfürdőt megbabrálták, illetéktelen személy javította, vagy nem a gyártó utasításainak megfelelően szerelték fel.

Egyéb olyan cselekmények, amelyek a garancia törléséhez vezetnek, az okozott károk:

- a pezsgőfürdőt víz nélkül vagy nem megfelelő vízszint mellett üzemelteti,
- hosszabbító kábel használatával,
- a víz nem megfelelő kémiai karbantartása és a víz meghatározott pH-értékének fenntartásának elmulasztása
- azáltal, hogy a pezsgőfürdőt a talajszint alá helyezi,
- a víz megfagyásával, vagy fagyasztásával
- alacsony feszültség vagy túlfeszültség,
- a túlfűtés vagy a felhasználó hanyagsága miatt, amikor a forró kádban lévő nyomást nem a környezeti hőmérséklethez igazította.
- a meghatározott szűrőbetét csereidőpontok be nem tartása

A termék megfelelő ártalmatlanítása



Ezt a terméket nem szabad kommunális hulladékként ártalmatlanítani. A jakuzzi újrahasznosítható anyagokból készült. Használati idejének végén gondoskodjon a biztonságos és környezetbarát ártalmatlanításról, és segítsen a környezet állapotának javításában. A használt berendezés visszavételéhez kérjük, használja a visszavételi és gyűjtési rendszert, vagy forduljon a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket biztonságos, környezetbarát újrahasznosításra vihetik.

**Goatle s.r.o.
Rybná 716/24
Prague 110 00
www.belatrix.cz
www.belatrix.cz**

