

Návod k obsluze - Olympia CC 202 CZK

Návod k obsluze je součástí zařízení. Obsahuje důležité informace týkající se bezpečnosti, používání a likvidace. Než začnete přístroj používat, seznamte se se všemi provozními a bezpečnostními informacemi. Přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno, a k účelu, ke kterému je určen. V případě předání přístroje třetím osobám předejte spolu s přístrojem všechny dokumenty.

Bezpečnostní informace

Varování!

- Nebezpečí udušení malými částmi, obalem a ochrannou fólií! Výrobek a jeho obal uchovávejte mimo dosah dětí!

Pozor!

- Riziko podávacího mechanismu! Udržujte prsty, vlasy apod. mimo dosah podávacího mechanismu.
- Nebezpečí zakopnutí v důsledku nesprávně položeného kabelu! Kabely pokládejte tak, aby o ně nikdo nemohl zakopnout!

Pozor!

- Nebezpečí poškození majetku!
- Dbejte na to, aby se do přívodního mechanismu nedostala žádná cizí tělesa, např. kancelářské sponky, gumičky apod.
- Zabraňte působení okolních vlivů, např. kouře, prachu, vibrací, chemikálií, vlhkosti, tepla a přímého slunečního záření.
- Opravy smí provádět pouze příslušně vyškolení odborníci.
- Odstavte stroj na stabilní vodorovný povrch.
- Stroj neumísťujte na nevhodná místa.

Určené použití

Počítačka mincí slouží k počítání a třídění mincí českých korun (CZK / Kč). Jakékoli jiné použití je považováno za jiné než určené použití. Nepoužívejte počítačku mincí k počítání nebo třídění mincí, které neodpovídají určenému použití, a nevkládejte do ní žádná cizí tělesa. Nepovolené úpravy nebo přestavby nejsou povoleny. Za žádných okolností stroj neotvírejte ani sami neprovádějte žádné opravy.


Používejte pouze ve vhodných podmínkách

Zabraňte tomu, aby bylo zařízení vystaveno kouři, prachu, vibracím, chemikáliím, vlhkosti, teple a přímému slunečnímu záření.

Rozsah dodávky

- Počítadlo mincí
- Napájecí kabel
- Návod k obsluze

Ovládací prvky a displej

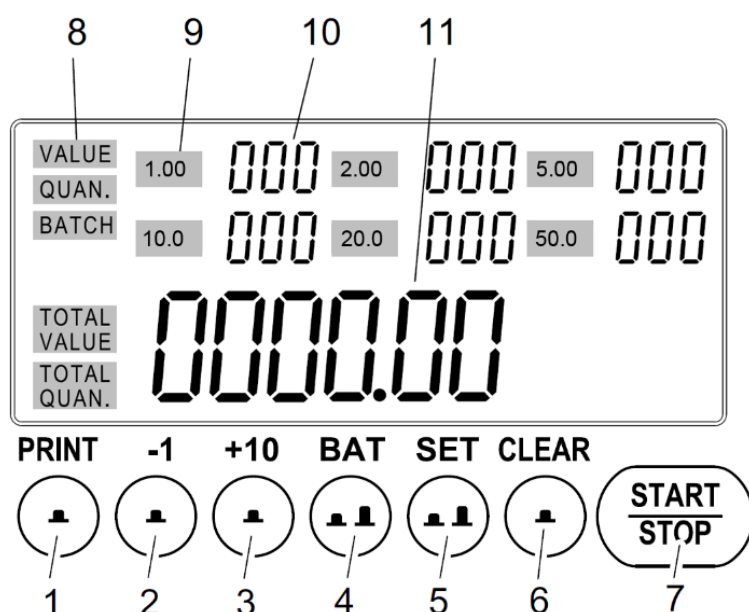


1. Vytisknout výsledek (na tiskárně Olympia NCP 58 – volitelné příslušenství).
2. Snížit nastavenou hodnotu o 1
3. Zvýšit nastavenou hodnotu o 10
4. Ovládání funkce dávkování
5. Nastavit zobrazení výsledků počítání / definovat nastavení
6. Smazat (resetovat) výsledky počítání
7. Spustit/zastavit proces počítání / potvrdit nastavení
8. Indikace typu zobrazení výsledků počítání
9. Hodnota mince
10. Výsledek počítání pro mince konkrétní hodnoty (počet nebo celková hodnota)
11. Výsledek počítání pro všechny mince dohromady (počet nebo celková hodnota)

Provoz

Zapnutí a vypnutí přístroje

Počítáčka mincí se zapíná a vypíná vypínačem na zadní straně přístroje.



1. Zapnuto
2. Vypnuto

Pokud stroj nebudete delší dobu používat, odpojte jej od elektrické zásuvky.

Automatický test

Po zapnutí přístroje se provede automatický test funkčnosti přístroje.

- Zapněte přístroj. Automatický test je dokončen, na displeji se zobrazí 888888.
- Pokud dojde k chybě, nahlédněte do tabulky "Diagnostika poruch".

Vložení mincí

Mince určené k počítání vložte do horní části násypky (trychtýře).

POZOR!

- Nebezpečí poranění. Může dojít k poranění prstů a rukou.
- Abyste se tohoto nebezpečí vyvarovali, nesahejte dovnitř do násypky.
- Udržujte prsty a ruce v dostatečné vzdálenosti od podávacího mechanismu.

UPOZORNĚNÍ!

- Riziko poškození majetku!
- Do počítačky mincí nekládejte mince, které neodpovídají účelu použití, ani cizí tělesa.

Spuštění a zastavení počítání

Stisknutím tlačítka (START/STOP) spustíte počítání. Opětovným stisknutím stejného tlačítka počítání zastavíte.

Funkce

Zobrazení výsledků počítání

Na displeji v sekcích [10] a [11] se zobrazují výsledky počítání. Můžete si nastavit, zda chcete výsledky počítání jednotlivých nominálních hodnot mincí v sekci [10] zobrazovat jako počet kusů nebo jako jejich celkovou hodnotu. Totéž si můžete vybrat u celkového výsledku v sekci [11] – volíte si mezi celkovým počtem kusů mincí a jejich celkovou hodnotou.

Stiskněte tlačítko (SET) dle potřeby jednou či vícekrát – tím přepínáte jednotlivé varianty zobrazení. Na displeji v sekci [8] je vidět, jaká varianta zobrazení je aktuálně vybrána.

Indikace na displeji [8]	Zobrazené hodnoty	
	Pro jednotlivé mince [10]	Celkově [11]
QUAN. + TOTAL VALUE	počty ks	celková hodnota
QUAN. + TOTAL QUAN.	počty ks	celkový počet ks
VALUE + TOTAL VALUE	celková hodnota	celková hodnota

Dávka (batch)

Tato funkce způsobí, že se počítání zastaví, jakmile je napočítáno nastavené množství mincí.

Dávku počítaných mincí lze nastavit v rozmezí od 1 do maximální kapacity příslušných zásobníků.


Maximální kapacita je uvedena v tabulce "Zásobníky na mince".

- Stiskněte na 2-3 sekundy tlačítko (BAT). Na displeji se u jednotlivých hodnot mincí v sekci [10] zobrazí maximální kapacity jejich zásobníků a rozbliká se jedna z hodnot mincí v sekci [9].
- Pomocí tlačítek (+10) a (-1) nastavte požadovanou velikost dávky (počet kusů).
- Stiskněte tl. (BAT), čímž přejdete na další minci. Rozbliká se další hodnota mince v sekci [9].
- Opakujte tyto kroky, dokud nenastavíte požadovanou velikost dávky u všech mincí.
- Stiskněte tlačítko (START/STOP). Tím potvrdíte nastavené velikosti dávek.
- Vložte mince do násypky a spustte počítání stiskem tlačítka (START/STOP).
- Když počítačka napočítá u některé z mincí počet kusů odpovídající nastavené velikosti dávky, počítání se zastaví a na displeji bliká odpovídající denominace mince v sekci [9].
- Vyprázdněte zásobník příslušné mince.

- Stiskněte tlačítko (START/STOP), tím opětovně spustíte počítání. Proces takto dále opakujte.
- Když počítání skončí, zobrazí se na displeji celkový výsledek i výsledky pro jednotlivé denominace mincí.
- Pokud chcete začít znovu (spustit nové počítání), stiskněte tlačítko (CLEAR), čímž výsledky vymažete.

Připojení

Počítačka mincí je vybavena dvěma přípojkami.

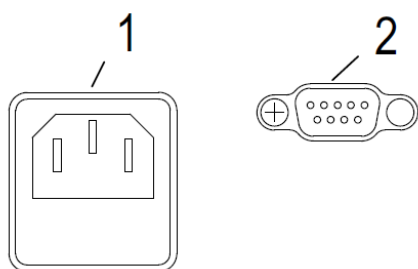

1. Napájecí kabel
2. Rozhraní RS-232 pro připojení tiskárny / počítače.

Vytisknutí výsledků počítání

Připojte tiskárnu nebo počítač k počítadlu mincí přes port RS-232 a spustte proces počítání.

Po ukončení procesu počítání:

- Stiskněte na 2-3 sekundy tlačítko (SET). Na displeji se zobrazí Prt nebo PC.
- V případě potřeby krátce stiskněte tlačítko (SET) pro přepnutí mezi Prt (tiskárna) a PC (počítač).
- Stiskněte tlačítko (PRINT). Výsledky počítání se vytisknou na připojené tiskárně nebo PC.

Diagnostika poruch

Zobrazení na displeji	Příčina	Řešení
E0	Snímač je znečištěný nebo poškozený.	Vyjměte mince a vyčistěte snímač.
EC	Snímač zásobníku na mince je znečištěný nebo poškozený.	Vyčistěte snímač.
E1 - E8	Příslušný snímač počítání mincí je znečištěný nebo poškozený.	Vyčistěte příslušný snímač.

Zásobníky na mince

Hodnota mince	Kapacita zásobníku
1 Kč	180 ks
2 Kč	160 ks
5 Kč	150 ks
10 Kč	100 ks
20 Kč	80 ks
50 Kč	70 ks

Technická specifikace

Model	CC 202 CZK
Kapacita podavače (násypky)	cca 600 mincí (100 ks od každého typu)
Rychlost počítání	zhruba 200 mincí za minutu
Napájení	230 V / 50 Hz
Příkon	45 W
Provozní parametry prostředí	0 až 40 °C; 30 až 80% relativní vlhkost
Rozměry	321 x 321 x 270 mm
Hmotnost	4,5 kg

Údržba

- Před čištěním stroj vypněte.
- Odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Prach odstraňte měkkým čistým kartáčem nebo měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Senzory čistěte po každém použití.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky.