

MOZA
R A C I N G



GS V2P Steering Wheel

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 9
Čeština	10 – 16
Slovenčina	17 – 23
Magyar	24 – 30
Deutsch	31 – 37

Dear customer,


Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Installation

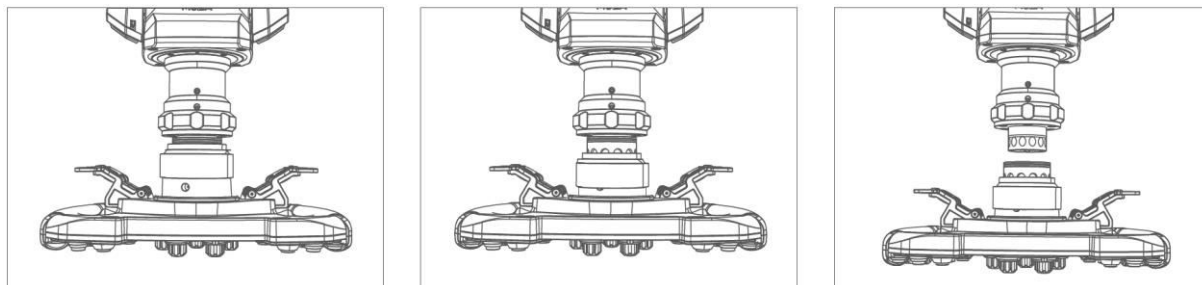

First, match the six steel ball bearings on the female quick release head of the steering wheel with the six grooves on the quick release male head of the base.

Then press the quick release to the direction of the wheel. The quick release will automatically return to the position and lock up. If not, you can try to rotate the wheel slightly or remove it and try again.

If you need to remove the steering wheel, press the black part with both hands, and pull out the wheel at the same time.


Steering Wheel Configuration

You can set up the GS V2P Steering Wheel quickly and easily in the MOZA Pit House software.

- **Clutch paddle mode:** Three working modes are synthetic axis, independent axis, or independent buttons.
- **Clutch coupling point:** Adjust the dual clutch coupling point in synthetic shift mode, the default is 50%, and the setting range is between 5~95%.
- **Joystick mode:** Can be set as push buttons or cross keys.
- **RPM indicator switch modes:** Choice of three modes – RPM, off and constant.
- **Indicator display mode:** It is divided into Mode 1 and Mode 2, and a detailed explanation will pop up when the mouse is hovered above the option.
- **RPM indicator setting:** According to the timing relationship between the speed and the shift indicator light, it is divided into Advanced type, Standard type, Limit type, and Custom mode.
- **Brightness adjustment:** Adjust the brightness of the shift indicator.
- **Customize button colours:** Customize button colours through specific button combinations. For detailed instructions, please refer to the button combination guide provided.
- **Button combinations:** Click on the button combination tab in the upper right corner of the steering wheel page to show a list of button input numbers and programming input combinations.
- **Indicator colour adjustment:** Drag the colour block you like to the indicator to change the colour.
- **Shifter paddle calibration:** When sensing abnormalities in the shifter paddle, click [here](#) to calibrate.


Enter the debugging mode by pressing combo buttons, you can set the colour of the illuminated button, the specific operation is as follows. Press and hold the thumb knobs (BB and ERS) on the left and right at the same time, until the gear shift indicator flashes, and then enter the button setting mode. Each time you press the button, you can change colour, and there are nine colours in total.

Press and hold the right dual-clutch paddle with your right hand, and at the same time move the left universal joystick left and right, you can quickly switch the screen UI interface.

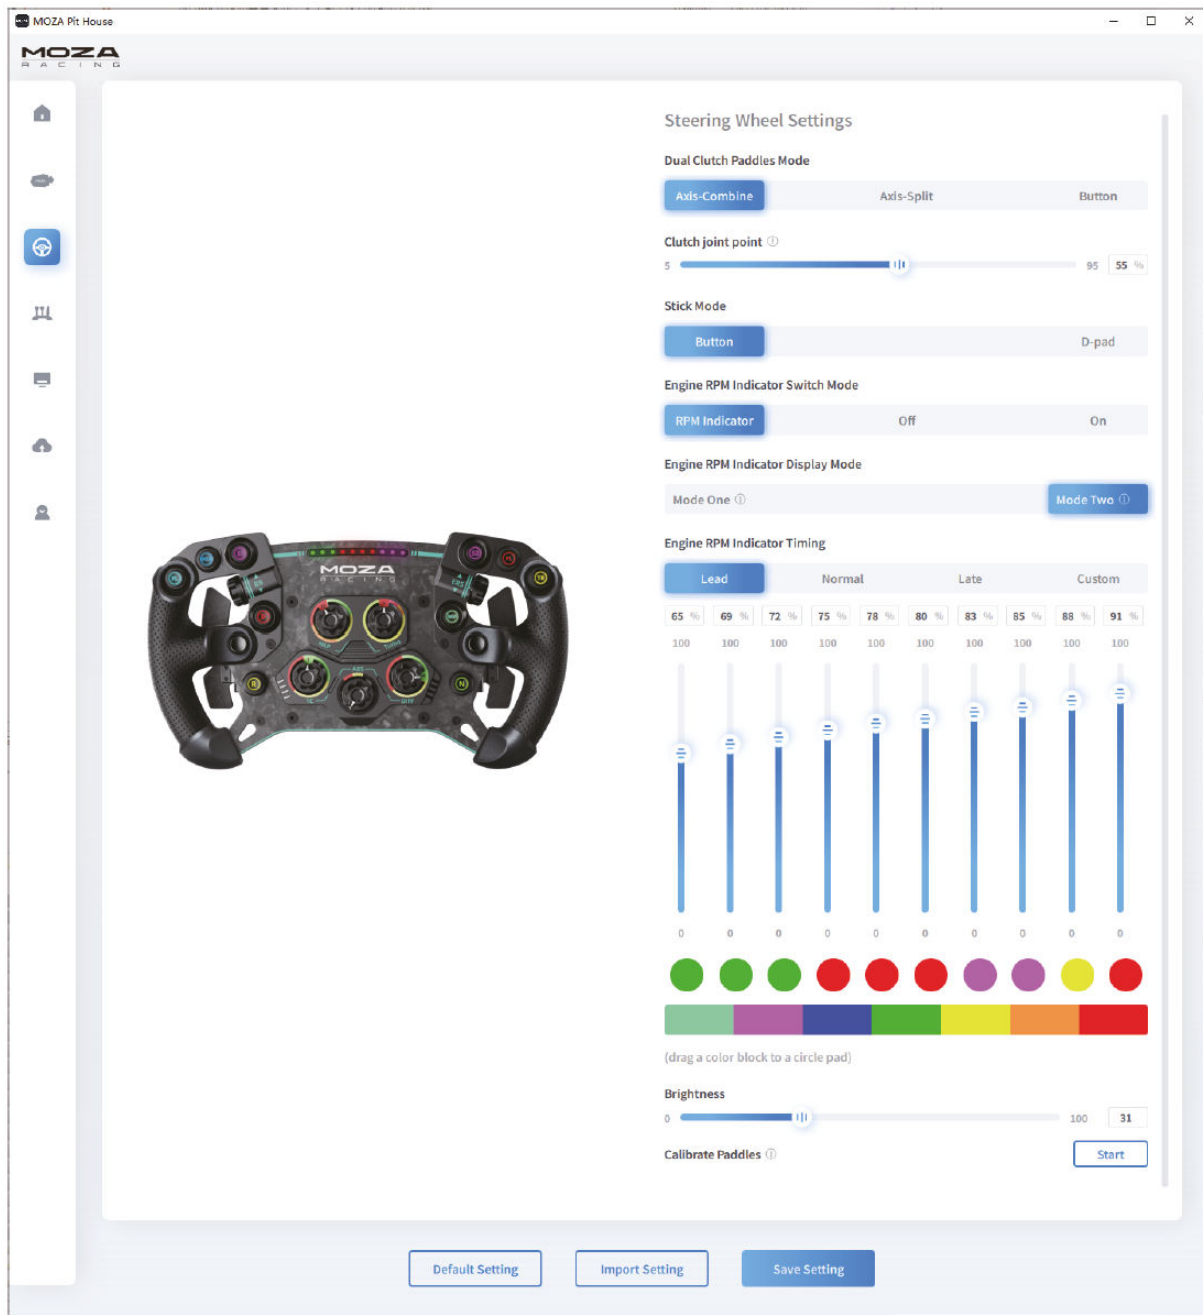

Button Combination Functions

Utilize button combinations to adjust maximum steering angle, switch joystick modes, configure dashboard UI interfaces, set base parameters, and more. Detailed instructions can be found on the Steering Wheel Settings page of the MOZA Pit House app.

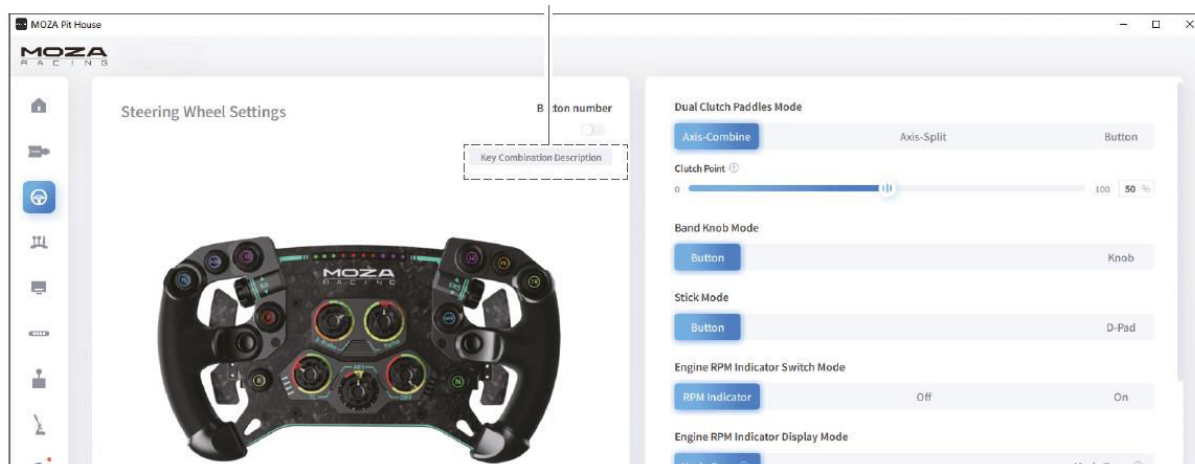

Abbreviation Table

FL	Automatic flashing light	WIP	Wiper
BOX	Box stop	R	Reverse gear
S1	Custom button 1	N	Neutral
S2	Custom button 2	E-brake	Engine brake adjustment
PL	Activate / deactivate speed limit in pit	TURBO	Turbo pressure regulation
TR	Team radio	TC	Traction control adjustment
BB	Brake bias adjustment	ABS	Anti-lock control adjustment
ERS	Energy recovery regulation	DIFF	Differential adjustment
P	Park gear		

Parameters

Grip material	Alcantara from Italy
Frame material	Forged carbon fibre
Panel material	Forged carbon fibre
Paddle material	3mm thick forged carbon fibre
Size	12 inches (300mm)
Magnetic paddle	2
Double clutch paddles	2
Mechanical keys	10 (can be illuminated, 9 colours)
Front knobs	5
Thumb knobs	2
Universal joystick	2
Highlighted LED RGB light beads	10×
LED colour	7 colours for customization
Intelligent telemetry	Yes
Lighting adjustment	Yes
Quick release	Yes (D1)
Power supply method	Wireless
Signal transmission method	Wireless
Magnetic paddle sensor	Contactless hall sensor
Magnetic paddle mode	Dual-clutch / single-clutch / switch

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.


EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

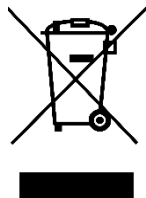

Vážený zákazníku,




Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na naši zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt

☎ +420 225 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Instalace

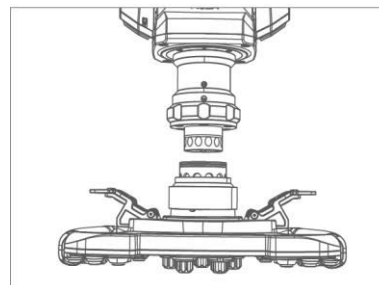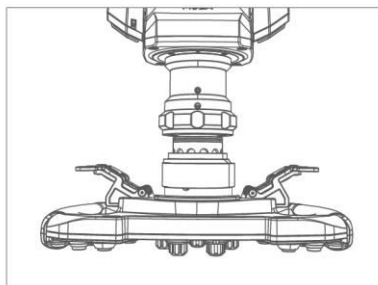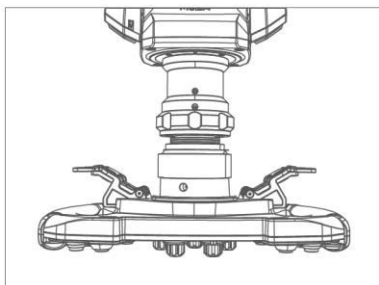

Nejprve srovnejte šest ocelových kuličkových ložisek na vnitřní rychloupínací hlavě volantu se šesti drážkami na vnější rychloupínací hlavě základny.

Poté stiskněte rychloupínač ve směru volantu. Rychloupínač se automaticky vrátí do původní polohy a zajistí se. Pokud se tak nestane, můžete zkusit volantem mírně pootočit nebo jej vyjmout a zkusit to znovu.

Pokud potřebujete volant vyjmout, stiskněte černou část oběma rukama a současně volant vytáhněte.


Konfigurace volantu

Volant GS V2P můžete snadno a rychle nastavit v softwaru MOZA Pit House.

- **Režim řadicích pádel:** Tři pracovní režimy jsou syntetická osa, nezávislá osa nebo nezávislá tlačítka.
- **Bod záběru spojky:** Nastavte bod záběru dvojité spojky v režimu syntetického řazení, výchozí hodnota je 50 % a rozsah nastavení je 5 až 95 %.
- **Režim joysticku:** Lze nastavit jako tlačítka nebo křížové klávesy.
- **Režimy přepínání ukazatele otáček:** Výběr ze tří režimů – otáčky, vypnuto a konstantní.
- **Režim zobrazení indikátoru:** Po najetí myši nad danou možnost se zobrazí podrobné vysvětlení.
- **Nastavení ukazatele otáček:** Podle časového vztahu mezi otáčkami a kontrolkou posunu se dělí na pokročilý typ, standardní typ, limitní typ a vlastní režim.
- **Nastavení jasu:** Nastavení jasu indikátoru řazení.
- **Přizpůsobení barev tlačítek:** Přizpůsobte si barvy tlačítek pomocí specifických kombinací tlačítek. Podrobné pokyny naleznete v dodaném průvodci kombinací tlačítek.
- **Kombinace tlačítek:** Klepnutím na záložku Kombinace tlačítek v pravém horním rohu stránky s volantem se zobrazí seznam čísel vstupů tlačítek a kombinací programovacích vstupů.
- **Nastavení barvy indikátoru:** Přetažením požadovaného barevného bloku na indikátor změníte jeho barvu.
- **Kalibrace pádel řazení:** Při zjištění abnormalit v pádle řazení klikněte zde a proveďte kalibraci.


Stisknutím kombinovaných tlačítek vstoupíte do režimu ladění, můžete nastavit barvu rozsvíceného tlačítka, konkrétní operace je následující. Stiskněte a podržte současně tlačítka (BB a ERS) na levé a pravé straně, dokud nezačne blikat indikátor řazení, a poté vstupte do režimu nastavení tlačítek. Při každém stisknutí tlačítka můžete změnit barvu, celkem je k dispozici devět barev.

Stiskněte a podržte pravé dvouspojkové pádlo pravou rukou a současně pohybujte levým univerzálním joystickem doleva a doprava, můžete rychle přepínat rozhraní uživatelského rozhraní na obrazovce.

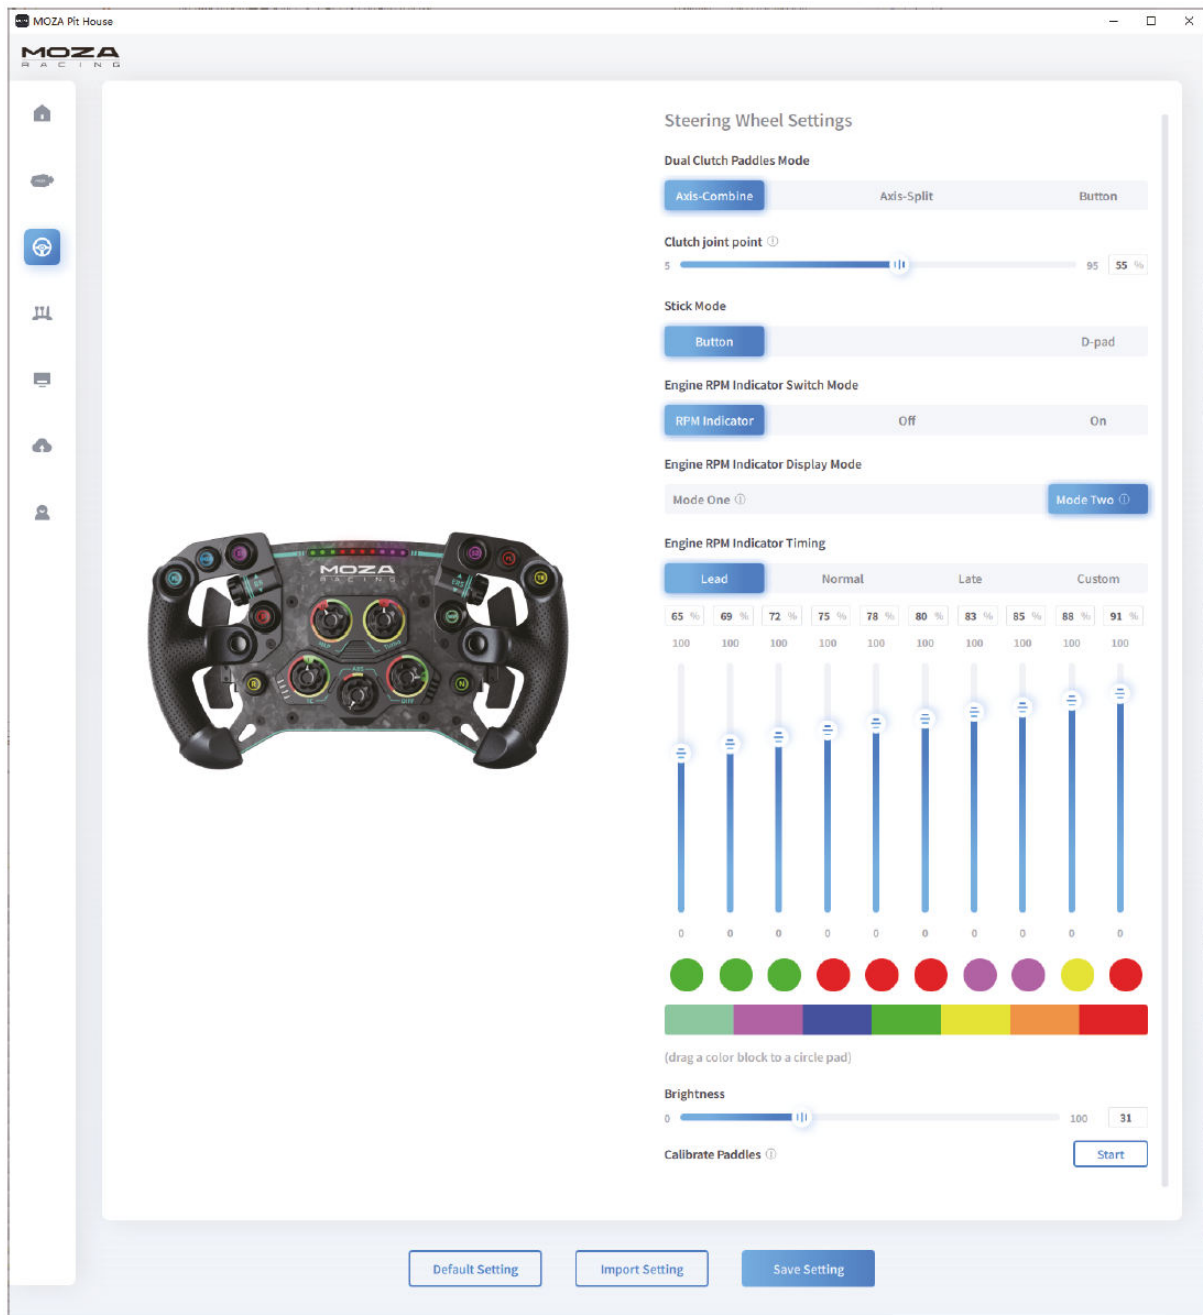

Funkce kombinace tlačítek

Pomocí kombinací tlačítek můžete nastavit maximální úhel řízení, přepínat režimy joysticku, konfigurovat rozhraní uživatelského rozhraní palubní desky, nastavovat základní parametry a další funkce. Podrobné pokyny najdete na stránce Nastavení volantu v aplikaci MOZA Pit House.

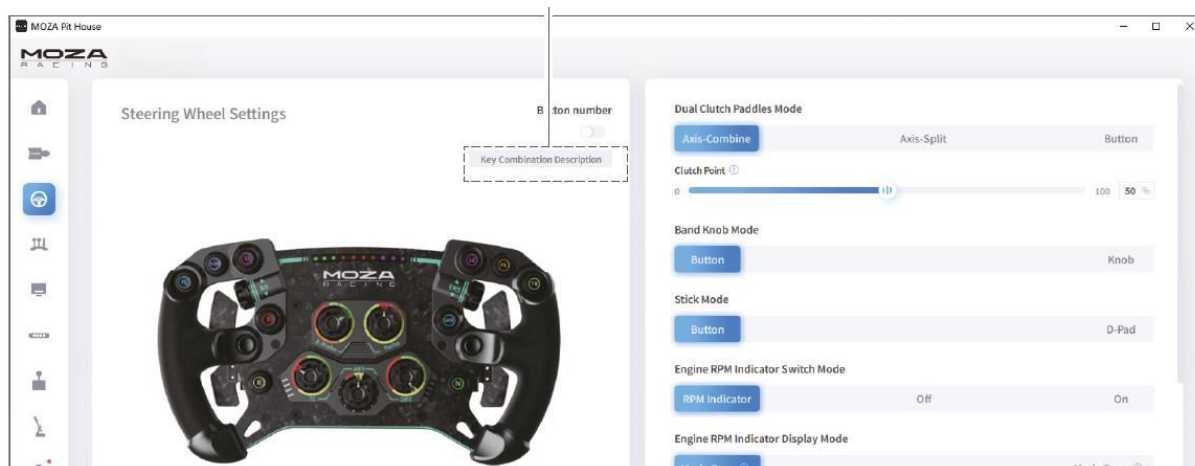

Tabulka zkratk

FL	Automatické blikání světl	WIP	Stěrače
BOX	Zastávka v boxu	R	Zpátečka
S1	Vlastní tlačítko 1	N	Neutrál
S2	Vlastní tlačítko 2	E-brake	Seřízení motorové brzdy
PL	Aktivace / deaktivace omezení rychlosti v boxové uličce	TURBO	Regulace tlaku turbodmychadla
TR	Týmové rádio	TC	Nastavení kontroly trakce
BB	Nastavení předpětí brzd	ABS	Nastavení antiblokovacího systému
ERS	Regulace využití energie	DIFF	Nastavení diferenciálu
P	Parkovací brzda		

Parametry

Materiál rukojeti	Italská Alcantara
Materiál rámu	Kovaná uhlíková vlákna
Materiál panelu	Kovaná uhlíková vlákna
Materiál pádel	3 mm silná kovaná uhlíková vlákna
Velikost	12 palců (300 mm)
Magnetická pádla	2
Pádla dvojité spojky	2
Mechanická tlačítka	10 (lze podsvítit, 9 barev)
Přední knoflíky	5
Palcové knoflíky	2
Univerzální joystick	2
Zvýrazněné světelné LED RGB	10×
Barva LED	7 barev pro přizpůsobení
Inteligentní telemetrie	Ano
Nastavení osvětlení	Ano
Rychlé uvolnění	Ano (D1)
Způsob napájení	Bezdrátové připojení
Způsob přenosu signálu	Bezdrátové připojení
Magnetický snímač pádla	Bezkontaktní Hallův senzor
Režim magnetického pádla	Dvojspojka / jednospojka / přepínač

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážení zákazníci,




Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Osobitnú pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na našu zákaznícku linku.

✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Inštalácia

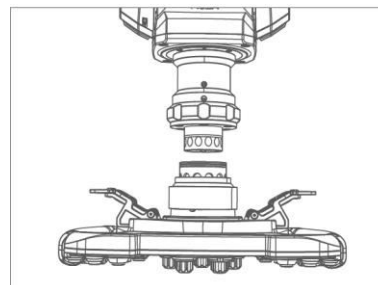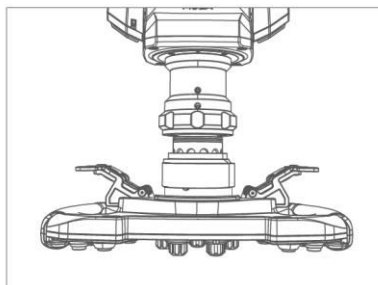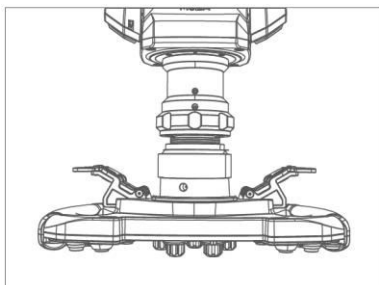

Najprv zarovnajte šesť ocelových guľôčkových ložísk na vnútornej rýchlopínacej hlave volantu so šiestimi drážkami na vonkajšej rýchlopínacej základni.

Potom stlačte ovládač v smere volantu. Rýchlopínač sa automaticky vráti do pôvodnej polohy a zablokuje sa. Ak sa tak nestane, môžete skúsiť mierne pootočiť volantom alebo ho vybrať a skúsiť to znova.

Ak chcete vybrať volant, stlačte čiernu časť oboma rukami a súčasne vytiahnite volant.


Konfigurácia volantu

Volant GS V2P môžete rýchlo a jednoducho nastaviť v softvéri MOZA Pit House.

- **Režim radenia pádlami:** tri pracovné režimy sú syntetická os, nezávislá os alebo nezávislé tlačidlá.
- **Bod záberu spojky:** nastavenie bodu záberu dvojitej spojky v režime syntetického radenia, predvolená hodnota je 50 % a rozsah nastavenia je 5 až 95 %.
- **Režim joysticku:** je možné nastaviť ako tlačidlá alebo krížové tlačidlá.
- **Režimy prepínania indikátora otáčok:** možnosť výberu z troch režimov – otáčky, vypnuté a konštantné.
- **Režim zobrazenia ukazovateľa:** po nabehnutí na možnosť sa zobrazí podrobné vysvetlenie.
- **Nastavenie ukazovateľa rýchlosti:** podľa časového vzťahu medzi ukazovateľom rýchlosti a ukazovateľom posunu sa delí na pokročilý typ, štandardný typ, limitný typ a vlastný režim.
- **Nastavenie jasu:** nastavenie jasu indikátora posunu.
- **Prispôsobenie farieb tlačidiel:** Prispôsobte si farby tlačidiel pomocou špecifických kombinácií tlačidiel. Podrobné pokyny nájdete v dodanom sprievodcovi kombináciami tlačidiel.
- **Kombinácia tlačidiel:** klepnutím na záložku Kombinácie tlačidiel v pravom hornom rohu stránky volantu zobrazíte zoznam čísel vstupných tlačidiel a kombinácií programovateľných vstupov.
- **Nastavenie farby indikátora:** potiahnutím požadovaného farebného bloku na indikátor zmeníte jeho farbu.
- **Kalibrácia pádiel radenia:** ak sa zistia abnormality v pádle radenia, kliknite sem a vykonajte kalibráciu.


Stlačením kombinovaných tlačidiel vstúpite do režimu ladenia, môžete nastaviť farbu rozsvieteného tlačidla, konkrétne operácie sú nasledovné. Stlačte a podržte súčasne tlačidlá (BB a ERS) na ľavej a pravej strane, kým nezačne blikať indikátor posunu, potom vstúpte do režimu nastavenia tlačidiel. Pri každom stlačení tlačidla môžete zmeniť farbu, celkovo je k dispozícii deväť farieb.

Stlačením a podržaním pravého dvojspojkového pádla pravou rukou a súčasným pohybom ľavého univerzálneho joysticku doľava a doprava môžete rýchlo prepínať používateľské rozhranie na obrazovke.

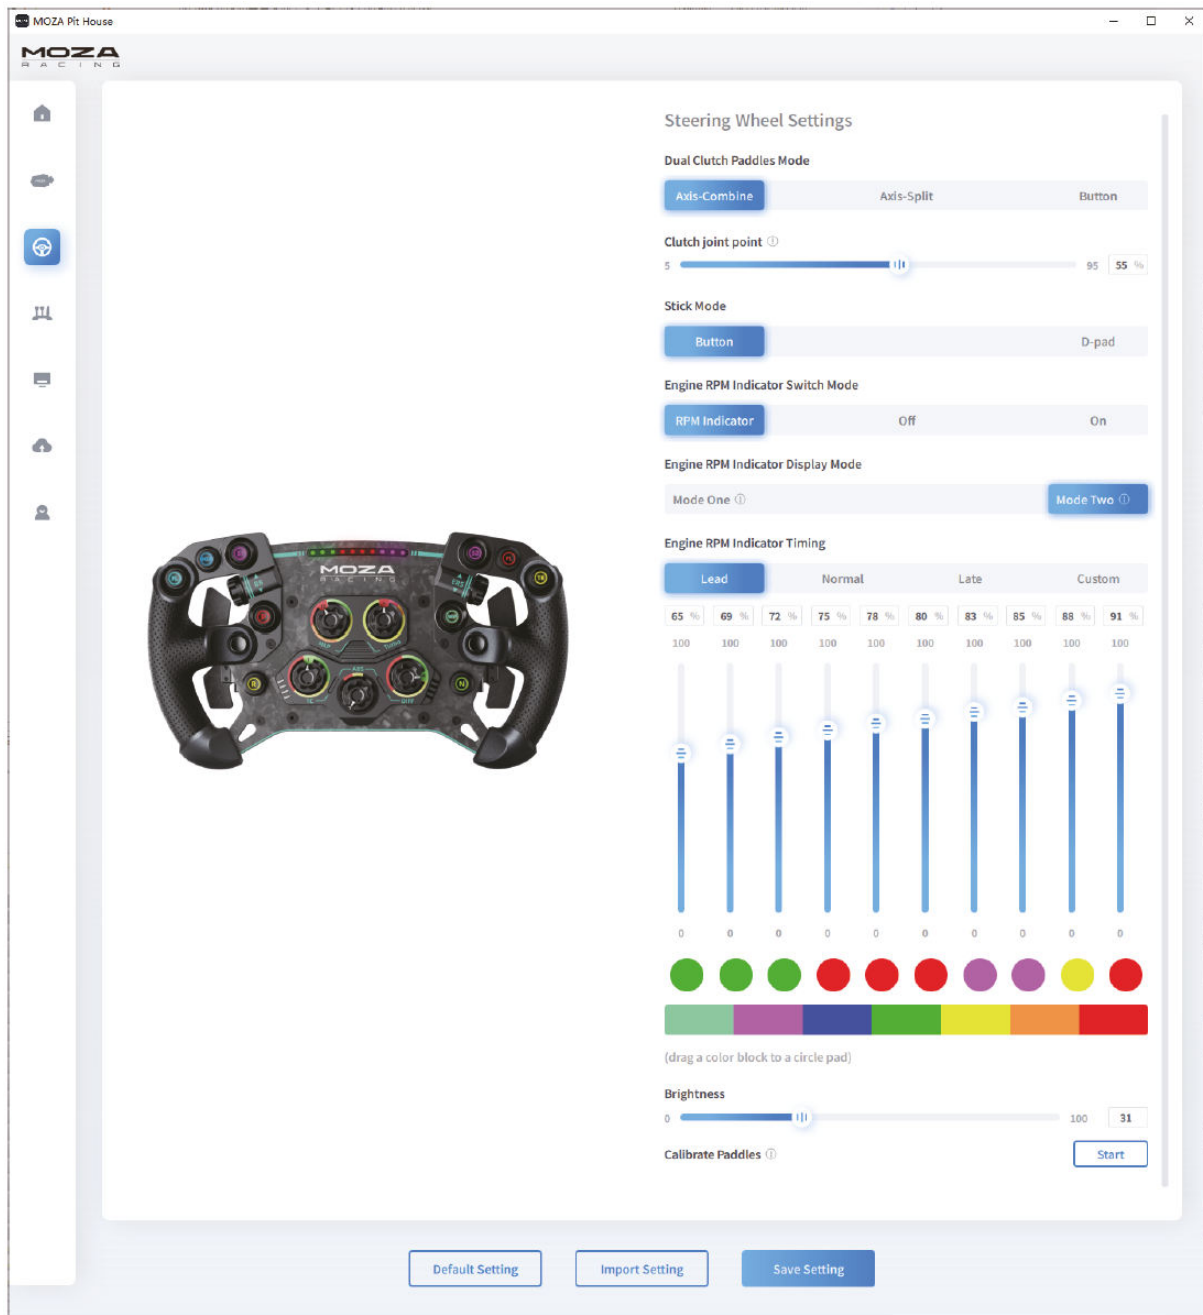

Funkcia kombinácie tlačidiel

Pomocou kombinácií tlačidiel môžete nastaviť maximálny uhol natočenia volantu, prepínať režimy joysticku, konfigurovať používateľské rozhranie prístrojovej dosky, nastaviť základné parametre a ďalšie funkcie. Podrobné pokyny nájdete na stránke Nastavenia volantu v aplikácii MOZA Pit House.

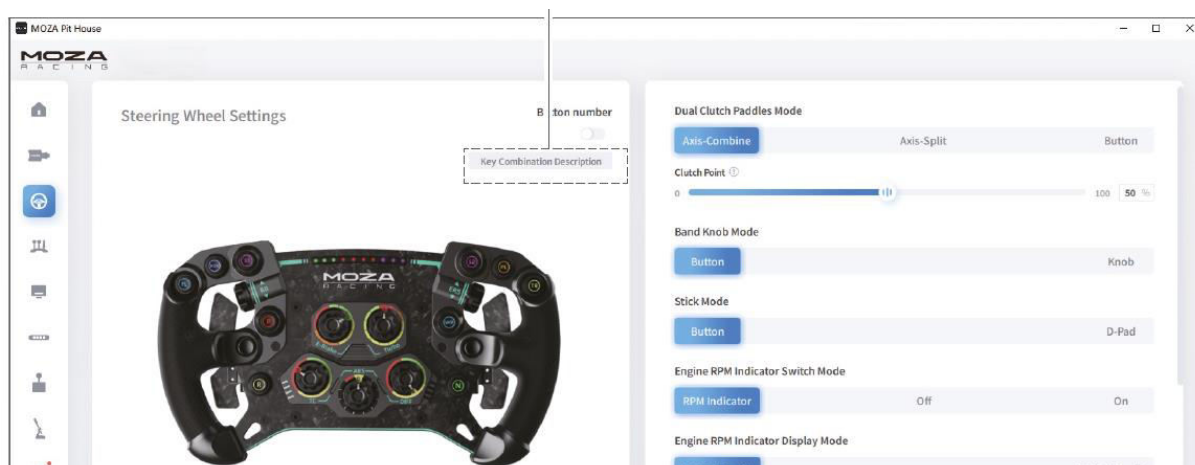

Tabuľka skratiek

FL Automatické blikajúce svetlo

BOX Zastávka v boxe

S1 Vlastné tlačidlo 1

S2 Vlastné tlačidlo 2

SK Aktivácia/deaktivácia obmedzenia rýchlosti v boxovej uličke

TR Tímové rádio

BB Nastavenie predpätia brzd

ERS Regulácia využívania energie

P Parkovacia brzda

WIP Stierače

R Reverzné

N Neutrálne

E-brake Nastavenie motorovej brzdy

TURBO Regulácia tlaku turbodúchadla

TC Nastavenia kontroly trakcie

ABS Nastavenie protiblokovacieho systému

DIFF Diferenciálne nastavenia

Parametre

Materiál rukoväti	Talianska Alcantara
Materiál rámu	Kované uhlíkové vlákna
Materiál panelu	Kované uhlíkové vlákna
Materiál pádla	3 mm hrubé kované uhlíkové vlákno
Veľkosť	12 palcov (300 mm)
Magnetické pádla	2
Pádla dvojitej spojky	2
Mechanické tlačidlá	10 (podsvietenie, 9 farieb)
Predné tlačidlá	5
Palcové gombíky	2
Univerzálny joystick	2
Zvýraznené RGB LED diódy	10×
Farba LED	7 farieb na prispôsobenie
Inteligentná telemetria	Áno
Nastavenia osvetlenia	Áno
Rýchle uvoľnenie	Áno (D1)
Spôsob napájania	Bezdrôtové pripojenie
Spôsob prenosu signálu	Bezdrôtové pripojenie
Magnetický snímač lopatiek	Bezkontaktný Hallov senzor
Režim magnetického pádla	Dvojitá spojka/jednoduchá spojka/prepínač

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený na Alza.cz sa vzťahuje 2-ročná záruka. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za porušenie záruky, pre ktoré nie je možné uznať reklamáciu, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku v dôsledku živeľnej pohromy, neoprávnenej osoby alebo mechanického zavinenia kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenia nesprávnymi prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nesprávna polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť vlastnosti výrobku oproti zakúpenému dizajnu alebo použiť neoriginálne diely.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc EÚ.



OEEZ

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,




Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Telepítés

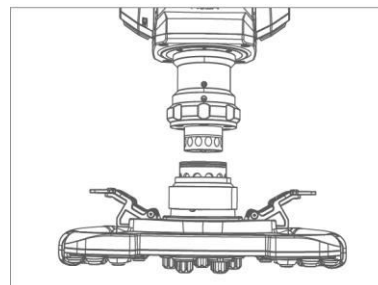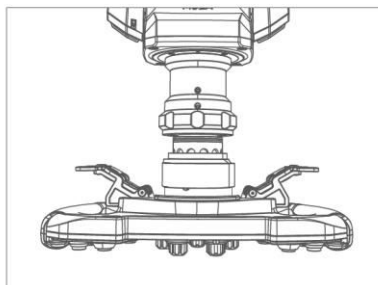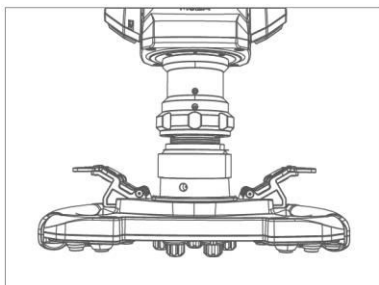

Először is, illessze össze a kormánykerék anyá gyorskioldó fején lévő hat acélgolyós csapágyat a talp gyorskioldó apa fején lévő hat horonnyal.

Ezután nyomja meg a gyorskioldót a kerék irányába. A gyorskioldó automatikusan visszatér a pozícióba és rögzül. Ha nem, akkor próbálja meg kissé elforgatni a kereket, vagy vegye ki, és próbálja meg újra.

Ha el kell távolítani a kormánykereket, nyomja meg a fekete részt mindkét kezével, és húzza ki a kormányt egyszerre.


Kormánykerék konfiguráció

A GS V2P kormánykereket gyorsan és egyszerűen beállíthatja a MOZA Pit House szoftverben.

- **Kuplung lapát üzemmód:** Három munkamód: szintetikus tengely, független tengely vagy független gombok.
- **Kuplung kapcsolási pont:** A kettős tengelykapcsoló kapcsolási pont beállítása szintetikus váltási módban, az alapértelmezett érték 50%, a beállítási tartomány 5~95% között van.
- **Joystick üzemmód:** Beállítható nyomógombként vagy keresztbillentyűként.
- **A fordulatszám-jelző kapcsolási módok:** fordulatszám, kikapcsolva és állandó.
- **Jelző kijelző mód:** A részletes magyarázat akkor jelenik meg, amikor az egerrel az opció fölé mozgatja az egeret.
- **A fordulatszám-jelző beállítása:** A sebesség és a váltásjelző lámpa közötti időzítési kapcsolatnak megfelelően a rendszer a következő típusokra oszlik: Speciális típus, Standard típus, Limit típus és Egyéni mód.
- **Fényerő beállítása:** A váltásjelző fényerejének beállítása.
- **Gombszínek testreszabása:** A gombok színeinek testreszabása meghatározott gombkombinációk segítségével. Részletes utasításokat a mellékelt gombkombinációs útmutatóban talál.
- **Gombkombinációk:** Kattintson a kormánykerék oldal jobb felső sarkában található gombkombináció fülre a gombok beviteli számainak és a programozási beviteli kombinációk listájának megjelenítéséhez.
- **A kijelző színének beállítása:** A szín megváltoztatásához húzza a kívánt színblokkot a kijelzőre.
- **Váltótárcsa kalibrálása:** Ha rendellenességeket észlel a váltótárcsán, kattintson ide a kalibráláshoz.


Lépjen be a hibakeresési módba a kombinált gombok megnyomásával, beállíthatja a világító gomb színét, a konkrét művelet a következő. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal és jobb oldali hüvelykujjas gombokat (BB és ERS) egyszerre, amíg a váltójelző villog, majd lépjen be a gombok beállítási módjába. Minden egyes gombnyomással szint lehet váltani, és összesen kilenc szín áll rendelkezésre.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb kettős tengelykapcsoló lapátot a jobb kezével, és ezzel egyidejűleg mozgassa a bal univerzális joystickot balra és jobbra, gyorsan átkapcsolhatja a képernyő UI felületét.

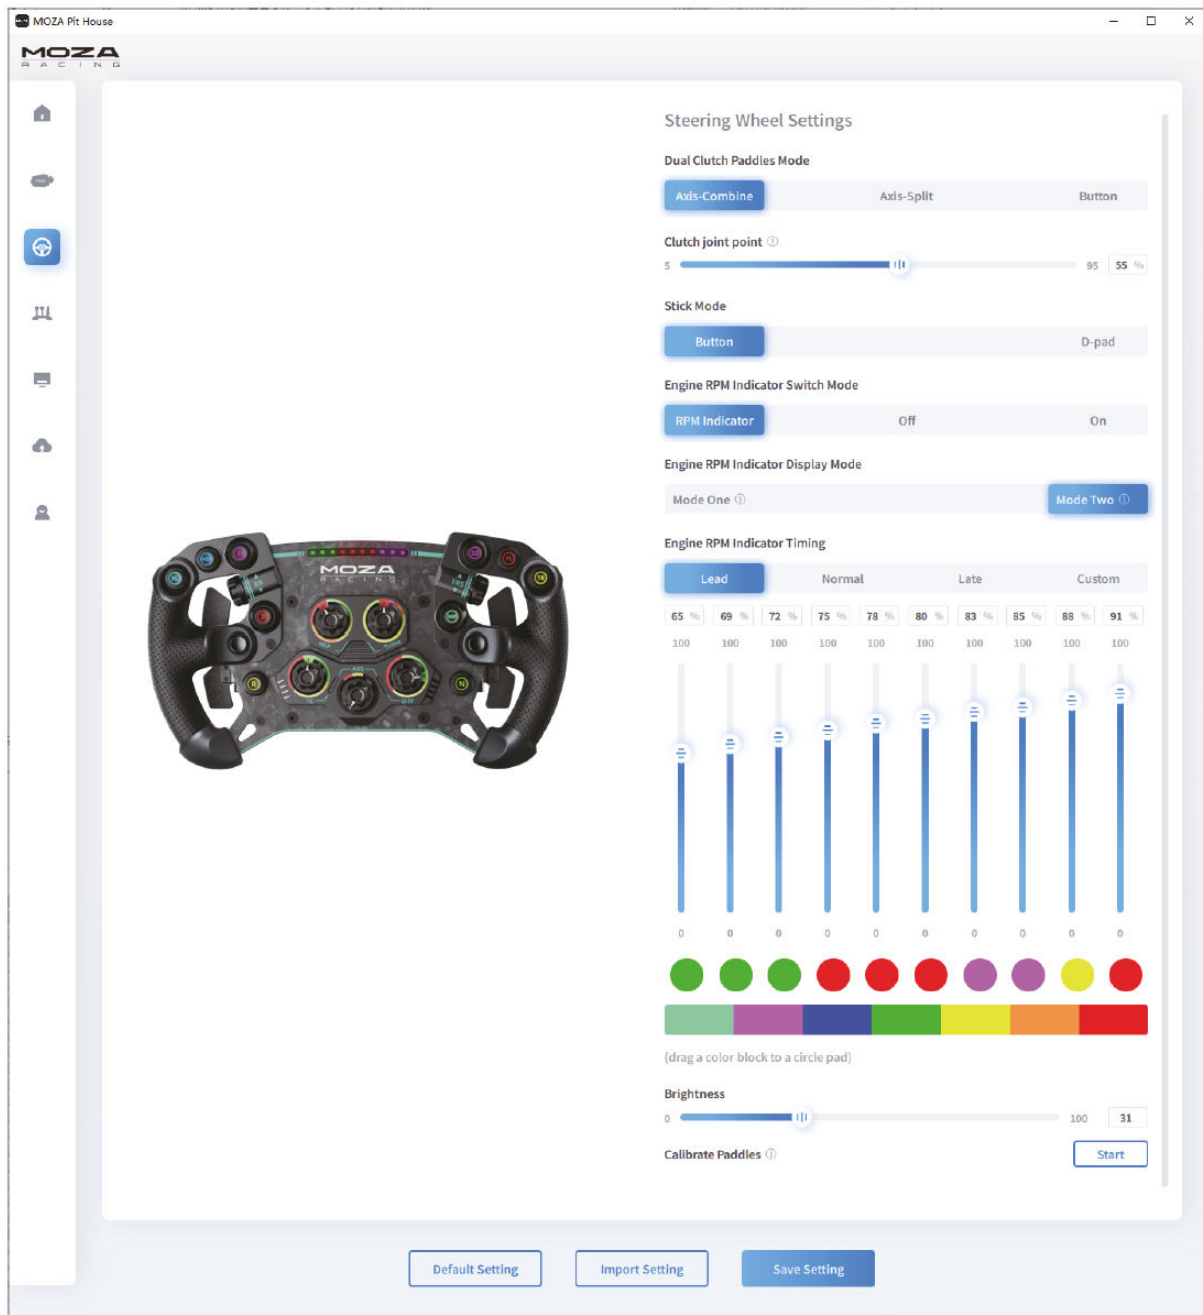

Gomb kombinációs funkciók

Használja a gombkombinációkat a maximális kormányaszög beállításához, a joystick üzemmódok váltásához, a műszerfal felhasználói felületének konfigurálásához, az alapparaméterek beállításához és még sok másához. Részletes utasításokat a MOZA Pit House alkalmazás Kormánykerék-beállítások oldalán talál.

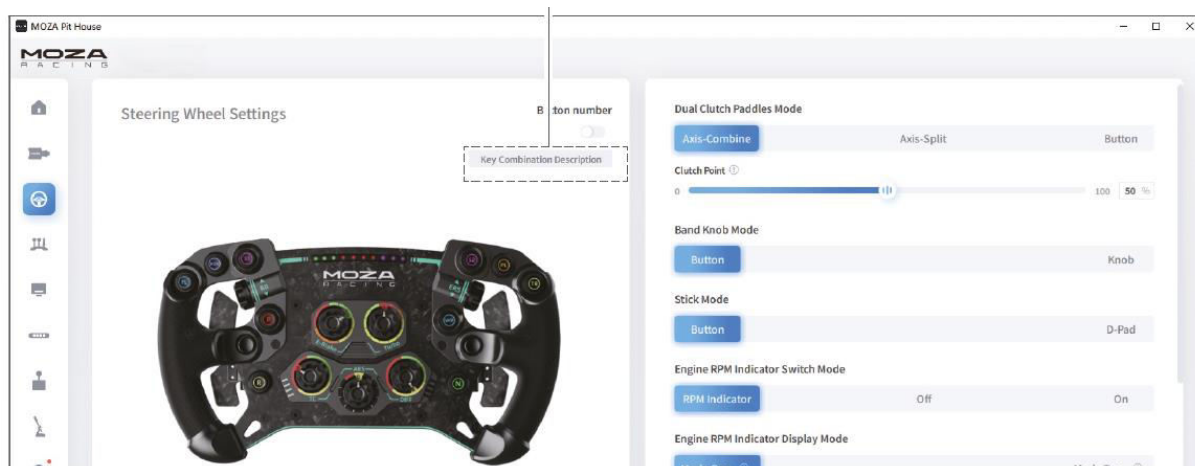

Rövidítési táblázat

FL	Automatikus villogó fény	WIP	Ablaktörlő
BOX	Box stop	R	Lükverc
S1	Egyéni gomb 1	N	Semleges
S2	Egyedi gomb 2	E-fék	Motorfék beállítása
PL	Sebességkorlátozás aktiválása / deaktiválása a gödörben	TURBO	Turbónyomás-szabályozás
TR	Csapatrádió	TC	Kipörgésgátló beállítása
BB	Fékelőfeszítés beállítása	ABS	Blokkolásgátló beállítása
ERS	Energia-visszanyerési rendszer	DIFF	Differenciál beállítása
P	Park felszerelés		

Paraméterek

Markolat anyaga	Alcantara Olaszországból
Keret anyaga	Szénszálas
Panel anyaga	Szénszálas
Fülek anyaga	3 mm vastag szénszálas anyag
Méret	12 hüvelyk (300mm)
Mágneses lapát	2
Dupla tengelykapcsoló lapátok	2
Mechanikus billentyűk	10 (megvilágítható, 9 színben)
Első gombok	5
Hüvelykujjas gombok	2
Univerzális joystick	2
Kiemelt LED RGB fénygyöngyök	10×
LED színe	7 szín a testreszabáshoz
Intelligens telemetria	Igen
A világítás beállítása	Igen
Gyorskioldó	Igen (D1)
Tápellátási módszer	Vezeték nélküli
Jelátviteli módszer	Vezeték nélküli
Mágneses lapát érzékelő	Érintésmentes csarnokérzékelő
Mágneses lapát üzemmód	Kettős tengelykapcsoló / egy tengelykapcsoló / kapcsoló

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciaidő alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.


EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

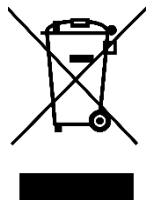

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt




☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Einrichtung

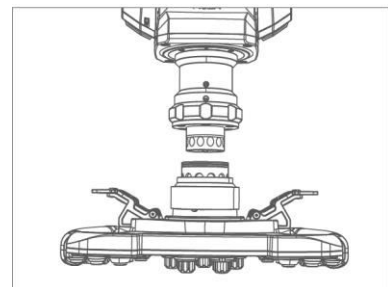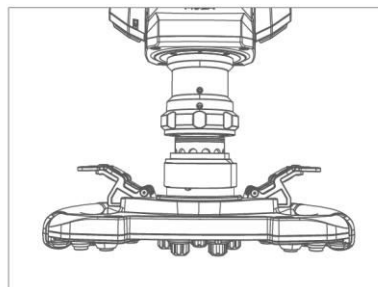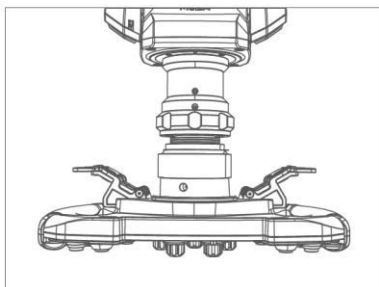

Bringen Sie zunächst die sechs Stahlkugellager am weiblichen Schnellverschlusskopf des Lenkrads mit den sechs Rillen am männlichen Schnellverschlusskopf der Basis in Übereinstimmung.

Drücken Sie dann den Schnellspanner in die Richtung des Rades. Der Schnellspanner kehrt automatisch in die Position zurück und rastet ein. Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie versuchen, das Rad leicht zu drehen oder es zu entfernen und erneut zu versuchen.

Wenn Sie das Lenkrad abnehmen müssen, drücken Sie mit beiden Händen auf den schwarzen Teil und ziehen Sie das Lenkrad gleichzeitig heraus.


Konfiguration des Lenkrads

Sie können das GS V2P-Lenkrad schnell und einfach in der MOZA Pit House-Software einrichten.

- **Kupplungspaddel-Modus:** Drei Arbeitsmodi sind synthetische Achse, unabhängige Achse oder unabhängige Tasten.
- **Kupplungspunkt:** Stellen Sie den Kupplungspunkt der Doppelkupplung im synthetischen Schaltmodus ein. Die Standardeinstellung ist 50%, der Einstellbereich liegt zwischen 5~95%.
- **Joystick-Modus:** Kann als Drucktasten oder Kreuztasten eingestellt werden.
- **Schalter für die Drehzahlanzeige:** Drei Modi stehen zur Auswahl - RPM, Aus und Konstant.
- **Anzeigemodus des Indikators:** Es wird zwischen Modus 1 und Modus 2 unterschieden, und eine ausführliche Erklärung wird angezeigt, wenn der Mauszeiger über die Option bewegt wird.
- **Einstellung der Drehzahlanzeige:** Je nach dem zeitlichen Verhältnis zwischen der Geschwindigkeit und der Schaltanzeige wird sie in den erweiterten Typ, den Standardtyp, den Grenzwerttyp und den benutzerdefinierten Modus unterteilt.
- **Helligkeit einstellen:** Stellen Sie die Helligkeit der Umschaltanzeige ein.
- **Anpassen der Tastenfarben:** Passen Sie die Tastenfarben durch bestimmte Tastenkombinationen an. Detaillierte Anweisungen finden Sie in der mitgelieferten Anleitung für Tastenkombinationen.
- **Tastenkombinationen:** Klicken Sie auf die Registerkarte "Tastenkombinationen" in der oberen rechten Ecke der Lenkradseite, um eine Liste der Tasteneingangsnummern und der Kombinationen für die Programmierung der Eingaben anzuzeigen.
- **Anpassung der Indikatorfarbe:** Ziehen Sie den gewünschten Farbblock auf den Indikator, um die Farbe zu ändern.
- **Schaltwippen-Kalibrierung:** Wenn Sie Anomalien an der Schaltwippe feststellen, klicken Sie hier, um sie zu kalibrieren.

Rufen Sie den Debugging-Modus auf, indem Sie die Kombitasten drücken. Sie können die Farbe der beleuchteten Taste wie folgt einstellen. Halten Sie die Daumenknöpfe (BB und ERS) auf der linken und rechten Seite gleichzeitig gedrückt, bis die Schaltanzeige blinkt, und rufen Sie dann den Tasteneinstellungsmodus auf. Mit jedem Tastendruck können Sie die Farbe wechseln, insgesamt gibt es neun Farben.

Drücken und halten Sie das rechte Doppelkupplungspaddel mit der rechten Hand, und bewegen Sie gleichzeitig den linken Universal-Joystick nach links und rechts, können Sie schnell den Bildschirm UI-Schnittstelle zu wechseln.

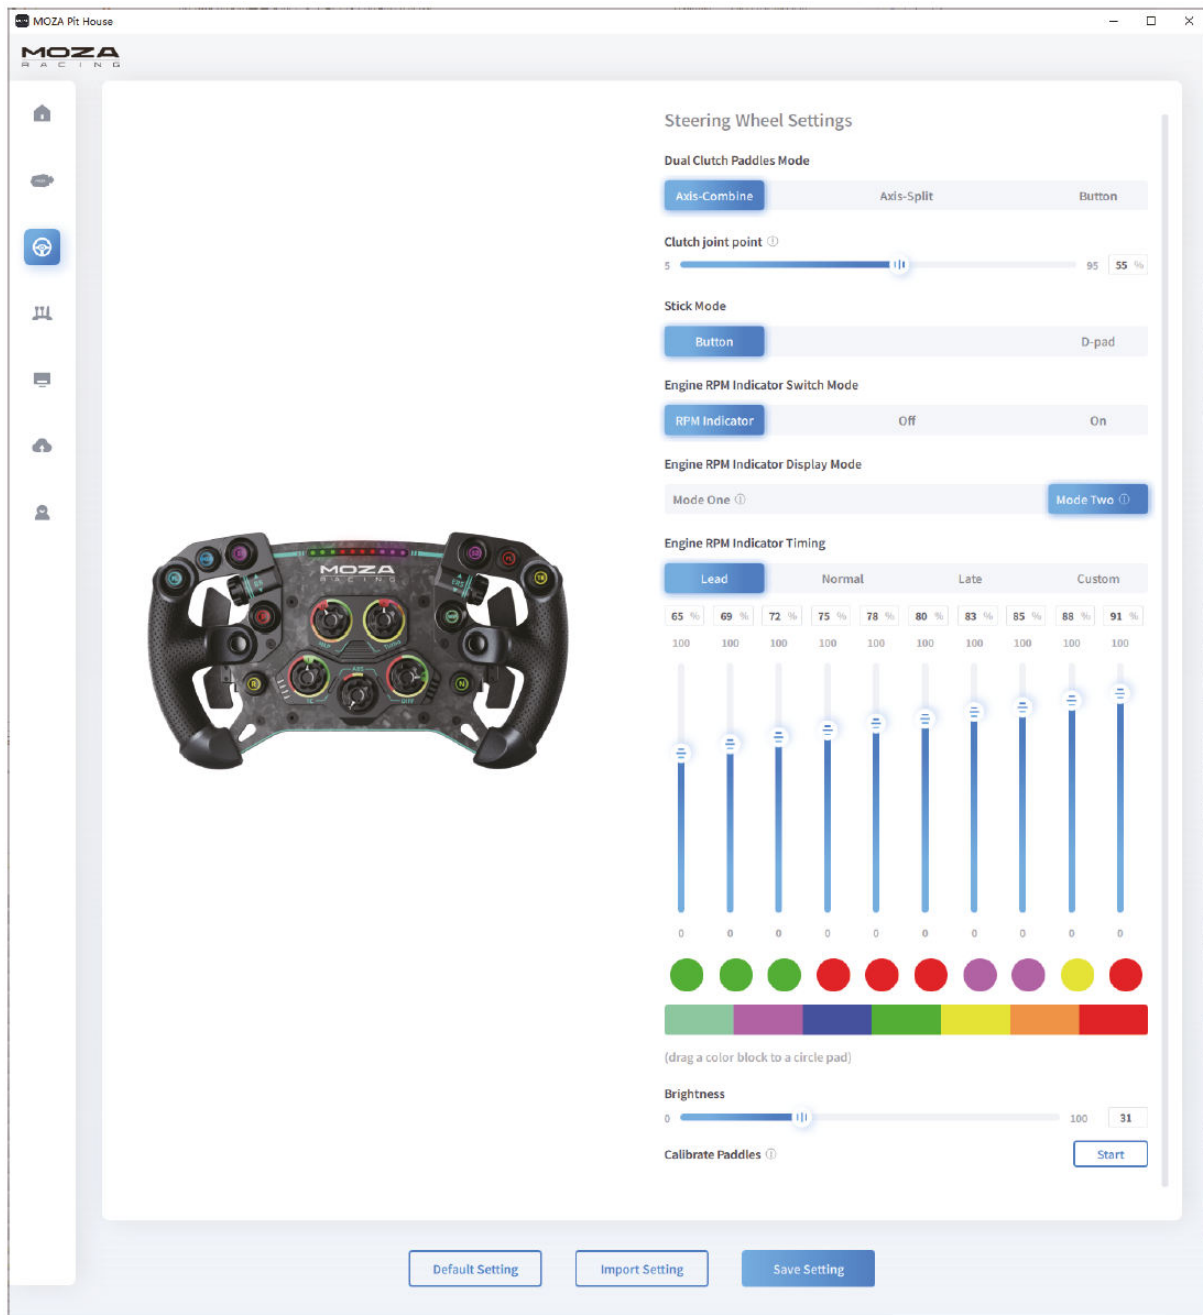

Tasten-Kombinationsfunktionen

Verwenden Sie Tastenkombinationen, um den maximalen Lenkwinkel einzustellen, die Joystick-Modi zu wechseln, die Benutzeroberfläche des Dashboards zu konfigurieren, Basisparameter einzustellen und vieles mehr. Detaillierte Anweisungen finden Sie auf der Seite Lenkradeinstellungen der MOZA Pit House App.

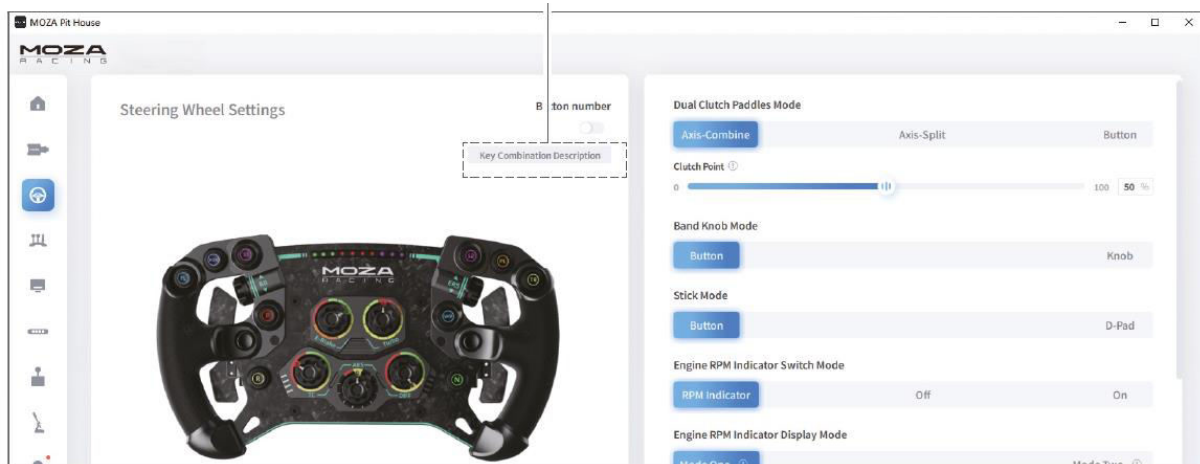


Tabelle der Abkürzungen

FL	Automatisches Blinklicht	WIP	Wischer
BO	Boxenstopp	R	Rückwärtsgang
X			
S1	Benutzerdefinierte Taste 1	N	Neutral
S2	Benutzerdefinierte Taste 2	E-brake	Einstellung der Motorbremse
PL	Geschwindigkeitsbegrenzung in der Grube aktivieren/deaktivieren	TURBO	Turbo-Druckregelung
TR	Team Radio	TC	Einstellung der Traktionskontrolle
BB	Einstellung der Bremsenvorspannung	ABS	Einstellung des Antiblockiersystems
ERS	Verordnung über die Energierückgewinnung	DIFF	Einstellung des Differentials
P	Parkausrüstung		

Parameter

Material des Griffs	Alcantara aus Italien
Material des Rahmens	Geschmiedete Kohlefaser
Material der Platte	Geschmiedete Kohlefaser
Material des Paddels	3 mm dicke geschmiedete Kohlefaser
Größe	12 Zoll (300 mm)
Magnetisches Paddel	2
Doppelkupplungs-Paddles	2
Mechanische Tasten	10 (kann beleuchtet werden, 9 Farben)
Vordere Knöpfe	5
Daumenknöpfe	2
Universal-Joystick	2
Hervorgehobene LED-RGB-Lichtperlen	10×
LED-Farbe	7 Farben zur individuellen Gestaltung
Intelligente Telemetrie	Ja
Einstellung der Beleuchtung	Ja
Schnelle Freigabe	Ja (D1)
Methode der Energieversorgung	Drahtlos
Verfahren zur Signalübertragung	Drahtlos
Magnetisches Paddel - Sensor	Berührungsloser Hall-Sensor
Magnetisches Paddel - Modus	Doppelkupplung / Einzelkupplung / Schalter

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

