

BABYALARM

Használati utasítás



CAPiDi®

Köszönjük, hogy megvásárolta digitális bébicsőszűnket. Az Ön készülékét a lehető legszigorúbb minőség-ellenőrzés mellett gyártották és ellenőrizték, hogy minden riasztó tökéletes állapotban hagyja el a gyárat. Abban a valószínűtlen esetben, ha bármilyen hibát talál, vagy bármilyen problémája van, kérjük, forduljon kereskedőnkhez vagy szervizközpontunkhoz. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, hogy a készülék maximális teljesítményét és meghosszabbított élettartamát elérje.



TULAJDONSÁGOK

- Teljes digitális technika, amely a 863-870 MHz-es frekvenciatartományban működik, zéró interferenciával.
- Automatikus ugrás és szabad csatorna keresés
- Működési tartomány 800 m nyílt térben
- Alacsony sugárzási teljesítmény (a normál DECT mindössze 10%-a vagy az ECO DECT 40%-a)
- Alacsony töltöttségi szintre figyelmeztető jelzés a baba és a szülői egységen egyaránt
- Digitálisan állítható mikrofonérzékenység
- Hang- és vizuális riasztás hatótávon kívülre
- Digitális hangerőszabályzó
- LED-es hangszintmérő/akkumulátorszint-mérő
- Li-Po akkumulátor mind a szülői egységhez, mind a baba egységhez
- Cserélhető elülső fedél
- USB Nightlight töltő
- 109 óra készenlét

FIGYELMEZTETÉS


A babyalarm nem tekinthető orvostechnikai eszköznek. A koraszülött vagy veszélyeztetettnek ítélt csecsemőket orvos vagy egészségügyi személyzet felügyelete alatt kell tartani.

A baba rendszeres időközönkénti közvetlen felügyelete egy felelős felnőtt által erősen ajánlott a babyalarm használata mellett.

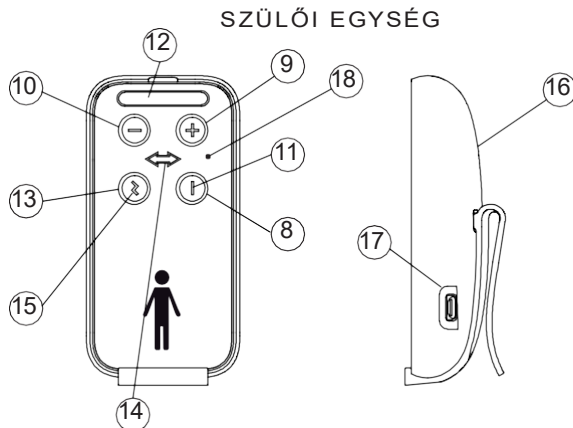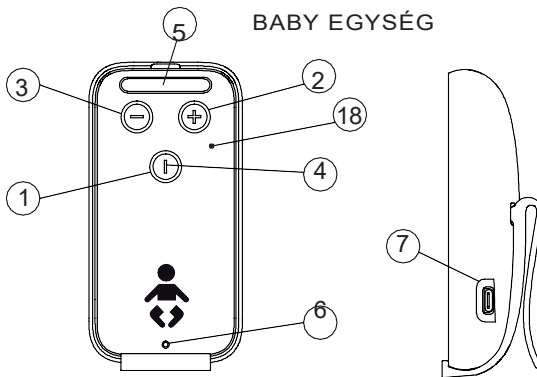

VEZÉRLŐK ELRENDEZÉSE

- | | |
|--|---|
| 1 Bekapcsoló/kioldó gomb | 10 Hangerő le gomb |
| 2 Mikrofonérzékelés fel gomb | 11 Táp/akkumulátor alacsony töltöttségi szint jelző |
| 3 Mikrofonérzékelés le gomb | 12 LED szintmérő |
| 4 Táp/akkumulátor alacsony töltöttségi szint jelző | 13 Rezgés gomb |
| 5 LED szintmérő | 14 Link indikátor |
| 6 Mikrofon | 15 Hangszóró |
| 7 USB-port | 16 Beszélő |
| 8 Bekapcsoló/kioldó gomb | 17 USB-port |
| 9 Hangerő fel gomb | 18 Reset gomb |

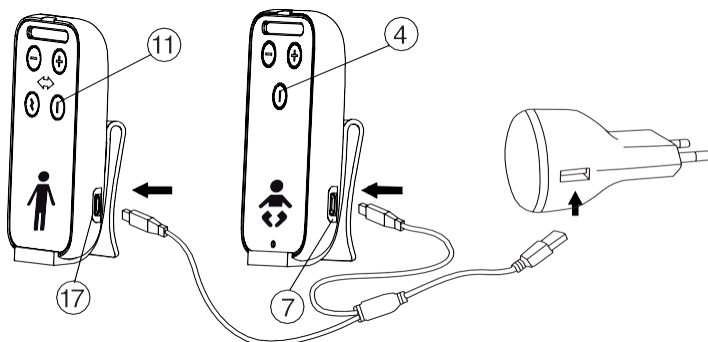

Elektromos ellátás

Baba egység (BU) és szülői egység (PU)

1. Működés Li-Po akkumulátorról

A Li-polimer akkumulátorcsomag részben feltöltött és már be van szerelve a készülékbe. Bekapcsolás után a készülék működőképes.

2. A Li-Po akkumulátor feltöltése

Csatlakoztassa az USB Y-kábelt az USB éjszakai lámpához, a 7-es és a 17-es USB porthoz.

A bekapcsolt állapotjelző (4-es és 11-es) pirosan fog világítani a töltés alatt (függetlenül attól, hogy a készülék be van-e kapcsolva vagy sem). Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött (általában ez körülbelül 4 órát vesz igénybe), az állapotjelző (4-es és 11-es) kialszik vagy folyamatosan zöld színűre vált, amennyiben a készülék be van kapcsolva. Az Y-kábelt vagy leválaszthatja, vagy továbbra is csatlakoztathatja, akkor az akkumulátor nem károsodik. Utóbbi esetben, amikor az akkumulátor lemerül és a feszültség egy bizonyos szintre csökken, az USB-s éjjeli lámpa automatikusan újra elkezd tölteni az akkumulátort.

Megjegyzés: A készülék első használata előtt legalább négy órán keresztül töltse fel a Li-polimer akkumulátort kikapcsolt állapotban.



Ha a készülék nem kapcsolható be az 1. vagy 8. bekapcsológomb hosszú megnyomásával, ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen lemerült-e. Ha nem, akkor egy hegyes tárggyal nyomja meg a 18. reset gombot, majd próbálja meg újra.

PÁROSÍTÁS

Ez a folyamat arra szolgál, hogy a PU-t a BU-val összehangolja, hogy kommunikálni tudjanak egymással, miközben más eszközök (még az azonos modellű bécicsőszők sem) nem zavarhatják Önt vagy a jelének vételét.

A PU és a BU már a gyárból történő szállításkor párosítva van. Ha azonban interferenciával találkozik, a jobb adatvédelem érdekében végezze el újra a párosítást.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Mic sens up (+ 2) gombot a BU-n.
2. Kapcsolja be a készüléket a bekapcsoló gomb l 1 3 másodpercig tartó hosszú megnyomásával. A bekapcsolás jelzőjének l 4 gyorsan zöld színben kell villognia. Engedje el mindkét gombot.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerőszabályzó (+ 9) gombot a PU-n.
4. Kapcsolja be a készüléket a bekapcsoló gomb (l 8) hosszú megnyomásával. A bekapcsolás jelzőjének (l 11) gyorsan zöld színben kell villognia. Engedje fel mindkét gombot.
5. Most nyomja meg ismét a BU Mic sens up (+ 2) gombját, ha a párosítás sikeres, két hangjelzés hallható a PU-n. Mind a BU, mind a PU 4 és 11 tápkijelzőjének folyamatosan zöld színnel kell világítania, miközben mindkét LED-es szintmérő (5,12) a teljes szintet mutatja.
6. A bécicsősz most már készen áll a működésre, és valószínűleg a PU 16-os hangszórójából visszajelző hang hallatszik.
7. Ha a PU és a BU nem tud egymással kommunikálni, ismételje meg a párosítási folyamatot.

BABA EGYSÉG (BU) KEZELÉSE

1. Helyezze a BU-t kb. 1 m-re a kiságytól úgy, hogy a mikrofon (6) a baba felé nézzen. Kapcsolja be a készüléket a bekapcsológomb (I 1) hosszú, 2 másodpercig tartó megnyomásával, a bekapcsolás jelzője (I 4) folyamatosan zöld színnel világít. Ha ez a kijelző zöld színben kezd villogni, az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, és a mellékelt USB-s éjjeli lámpa segítségével fel kell tölteni.
Ezzel egyidejűleg a LED-es szintmérő 5 kb. 5 másodpercig mutatja az akkumulátor állapotát. Ha több LED világít, az azt jelenti, hogy az akkumulátor jobban feltöltődött. Az (I 1) bekapcsológomb pillanatnyi megnyomásával bármikor megjeleníthető az akkumulátor állapota. A készülék kikapcsolásához nyomja meg újra hosszan a bekapcsológombot (I 1) több mint 2 másodpercig.
2. Állítsa be a mikrofon érzékenységét a Mic sens gomb (+,- 2,3) segítségével úgy, hogy a készülék akkor álljon átvitelre, amikor a mikrofon (6) a kívánt hangerősségű hangot észleli. A LED szintmérő (5) a gombok megnyomásával változik, több LED világít, ami azt jelenti, hogy a mikrofon érzékenyebb a hangra (a maximum 5 LED, a minimum 1 LED). A + gomb (2) megnyomásával növelheti, a - gomb (3) megnyomásával pedig csökkentheti a mikrofon érzékenységét.
3. Amint a BU átviteli üzemmódban van, a LED szintmérő (5) villogni kezd a mikrofon (6) által felvett hanggal együtt. A készülék néhány másodperccel azután tér vissza készenléti üzemmódba, hogy a mikrofon (6) már nem vesz fel semmilyen hangot, és a LED szintmérő (5) kialszik.




MŰVELET SZÜLŐI EGYSÉG (PU)

2. Kapcsolja be a készüléket a bekapcsológomb (I 8) hosszú megnyomásával. A bekapcsolásjelző (I 11) folyamatosan zöld színnel világít. Ha ez a kijelző zöld színben kezd villogni, az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, és az USB-s éjjeli lámpa segítségével fel kell tölteni. Ezzel egyidejűleg a LED-es szintmérő (12) körülbelül 5 másodpercig mutatja az akkumulátor állapotát. Több LED világít, ami azt jelenti, hogy az akkumulátor jobban megtelt. Az (I 8) bekapcsológomb pillanatnyi megnyomásával bármikor megjeleníthető az akkumulátor állapota. A készülék kikapcsolásához nyomja meg újra hosszan a bekapcsológombot (I 8) több mint 2 másodpercig.
3. Helyezze a PU-t a BU-tól ésszerű távolságra a feedback elkerülése érdekében. A túlságosan nagy távolság vinynogó hangot okoz a hangszórón (16).
4. Amint a PU jelet kap, a szintmérő (12) LED-jei kigyulladnak, és a kapcsolatjelző (14) zöld színnel világít. Minél hangosabb a baba hangja, annál több LED fog világítani. Ez a funkció hasznos, hogy figyelmeztesse a szülőket a baba sírására abban az esetben, ha a hangszóró (16) hangereje alacsonyra van kapcsolva vagy ki van kapcsolva, hogy a környezet csendes maradjon. Amikor a BU leállítja az adást, a (12-es) LED-szintmérő és a (14-es) kapcsolatjelző egymás után kialszik.
5. A hangszóró hangereje a hangerő fel/le gomb (+ - 9, 10) segítségével állítható. A LED szintmérő (12) gombok megnyomásával változik. Több LED világít, ami nagyobb hangerőt jelent (maximum 5 LED). Ha egyetlen LED sem világít, a hangszóró (16) teljesen elnémult. A (+ 9) gomb megnyomásával növelheti, a (- 10) gombbal pedig csökkentheti a hangerőt.
6. Amint a PU több mint 30 másodpercig a BU kommunikációs hatótávolságán kívül van, egy hatótávolságon kívüli riasztás hallatszik, a (12-es) LED szintmérő villogni kezd, és a (14-es) kapcsolatjelző piros színnel jelzi a szülőket. A riasztás csak akkor szűnik meg, amikor a PU visszatér a BU kommunikációs tartományába. Ez a riasztás akkor is megszólal, ha a BU ki van kapcsolva, vagy lemerült az akkumulátora.
7. 6. Ez a készülék rezgésriasztással van felszerelve. Nyomja meg röviden a rezgésjelző gombot (13), és a rezgésjelző (15) kigyullad. Amint a fogadott baba hangja elég hangos, a vibrátor működésbe lép. Ez a funkció akkor hasznos, ha a szülő zajos környezetben dolgozik (pl. porszívózás). Az akkumulátor energiájának kímélése érdekében ajánlott a rezgésjelzőt nem gyakran használni. A rezgés kikapcsolásához nyomja meg újra röviden a rezgésjelző gombot (13), és a (15-ös) jelzőfény kialszik.

CLIP ELTÁVOLÍTÁSA

Mind a BU, mind a PU az övcsipesz segítségével hordozható. A klipsz eltávolításához kövesse az ábrát:

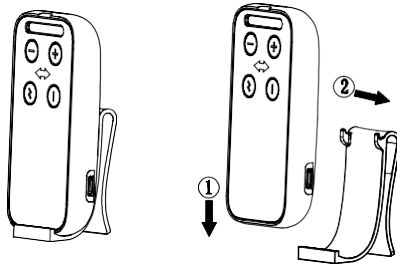


CSERÉLJE KI AZ ELÜLSŐ BORÍTÁST

Ennek a bécicsősznek az előlő borítása cserélhető. Az előlő borítás cseréjéhez lásd a képet.

1. Használja a mellékelt kártyát vagy egy hitelkártyát az oldalán, ahogy a rajz mutatja.
2. Forgassa a kártyát, amíg az előlap le nem pattan.
3. Nyomja rá az új előlapot, a védőfóliát hagyja a helyén.
4. Ügyeljen arra, hogy az új előlapot megfelelően nyomja be.
5. Távolítsa el a védőfóliát.

Az első oldal szilárdan rögzített ahogy annak biztonsági okokból lenniük kell.

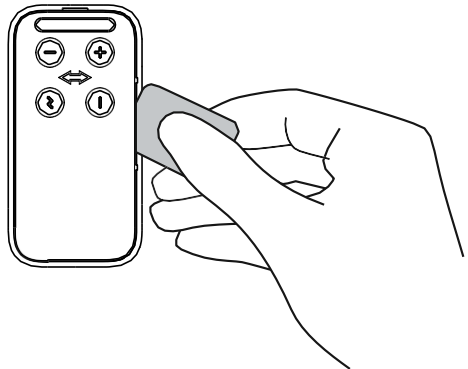


ÓVINTÉZKEDÉSI SZABÁLYOK


- Csak a mellékelt USB-s éjjeli lámpát használja, más adapterek használata a babyalarm sérülését okozhatják.
- A babyalarm optimálisan 0°C és +50°C hőmérsékleti tartományban működik és a legalacsonyabb üzemi hőmérséklet -20°C.
- Ne hagyja a riasztót hosszú ideig erős napfénynek vagy bármilyen hőforrás, nedvesség és szélsőséges környezetnek kitéve.
- Ne nyissa ki a készüléket, nincsenek benne szervizelhető alkatrészek.

ALAP TARTOZÉKOK


- a. Baba egység
- b. Szülői egység
- c. 5V, 1A USB éjszakai lámpa
- d. USB Y-kábel




a

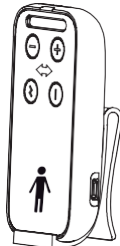

b



c



d