

Technické parametry

Napájení	Nabíjecí přijímač I vysílač
Dosah GPS	Až 15 km
Dosah výcvikových funkcí	Až 3 km
Tracking	Až 20 psů
Aktualizace dat	Každé 3 sekundy
Rozměry	Vysílač 86 x 45 x 45 mm, Přijímač 148 x 58,6 x 39,5 mm
Počet kanálů	8 kanálů
Váha	Vysílač 250 g, Přijímač 280 g

NUM'axes

Český návod pro výcvikový GPS obojek:

CANICOM GPS GEO1047

Obsah balení:

- GPS obojek + anténa
- GPS vysílač + anténa
- Dvě magnetické nabíječky
- Textilní závěsná šňůrka
- Elektrody pro krátkou srst
- Elektrody pro dlouhou srst
- Pevný kufřík pro přepravu
- Návod k použití

Funkce obojku:

- Dosah až 15 km lokalizace
- Dosah až 3 km výcvik
- 8 úrovní impulzu
- Funkce vibrace a impulz

Bezpečnostní upozornění:

- Obojek můžete začít využívat od 6 měsíců věku psa. Před pořízením se poraďte s veterinářem, zda je tento produkt pro vašeho psa vhodný.
- Za používání obojku je plně zodpovědný majitel psa. Obojek používejte po poradě s veterinářem.
- Obojek nepoužívejte pro psy s epilepsií nebo srdečními problémy! Rovněž by neměl být použit pro psy se sklonem k agresivnímu chování, v takovém případě se poraďte s profesionálním trenérem.
- Nenechávejte psovi obojek déle než 12 hodin denně.
- Pro čištění nevyužívejte prchavé látky (ředidlo, benzín), pouze navlhčený hadřík.
- Citlivost senzoru nastavte nejdříve nižší a poté zvyšujte dle reakcí psa.
- Pokud zařízení dlouhou dobu nepoužíváte, vyjměte baterii.
- S obojkem manipulujte opatrně, na mechanické poškození nebudou případné reklamace uznány.
- Doporučujeme používat pouze baterie od výrobce. Jiné baterie nemusí správně fungovat.
- Nikdy nenastavujte zařízení na psovi. Zařízení nejprve nastavte a otestujte a až poté nasadte psovi na krk.



Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení nebo na sběrném místě, viz www.retela.cz.

DOVOZCE: Czech Partners Group s.r.o. Hartigova 87, 130 00 Praha 3
www.czechpartners.com


Popis produktu



- 1 Anténa
- 2 GPS anténa
- 3 Přijímač
- 4 Pásek přijímače



- 5 Vypínač přijímače
- 6 plastové krytky závitu
- 7 Zelená LED dioda
- 8 Červená LED dioda

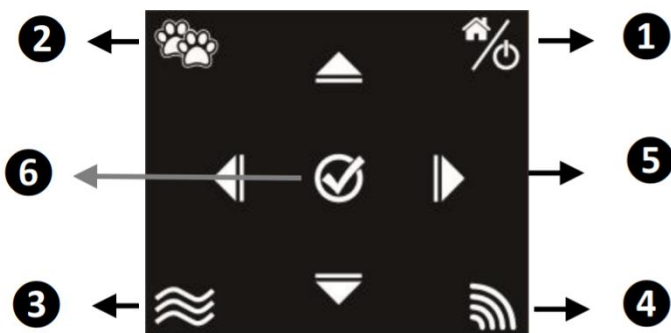

- 1 Vypínač + Domů
- 2 Pes
- 3 Vibrace
- 4 Impulz
- 5 Pohyb v menu
- 6 Potvrzení



- 1 Anténa
- 2 GPS anténa
- 3 LED obrazovka
- 4 Tlačítka

Zprovoznění zařízení

- Před použitím je nutné vysílač i přijímač nabít.
- K nabíjení použijte přiložené nabíječky.
- Nabíjejte vypnutá zařízení.
- Po plném nabití zařízení odpojte z nabíječky.
- Během nabíjení je LED přijímače červené, po plném nabití zelené. Vysílač má indikátor stavu baterie na LCD displeji.

Zapnutí přijímače

Pro spuštění přijímače je nutné podržet vypínač na obojku. Po zapnutí přijímač 3x rychle zavibruje a zabliká zelená LED indikace. Pokud přijímač bliká červeně, tak hledá GPS signál. Pokud bliká červené a zelená LED dioda, tak je přijímač napárován na vysílač. Pro vypnutí přijímače je nutné podržet vypínač. Červená a zelené LED se rozsvítí a poté obě zhasnou.

Zapnutí vysílače



Pro zapnutí vysílače je nutné podržet vypínač na vysílači. Tlačítko držte, dokud se nerozsvítí obrazovka a neobjeví se logo Num'Axes. Vysílač 3x zavibruje.

Pro vypnutí je nutné držet vypínač vysílače, dokud vysílač jednou nezavibruje.

Zprovoznění GPS


Nejprve je nutné obojek zkalibrovat. Zapněte vysílač a stiskněte tlačítko zkalibrovat. Viz obrázek vedle.

Krok 1

Kalibrujte elektronický kompas (pokud se vás zařízení zeptá)

Zapněte kapesní počítač: zobrazí se zpráva: kompas je třeba zkalibrovat.


Stiskněte  pro kalibraci zařízení. Postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce:

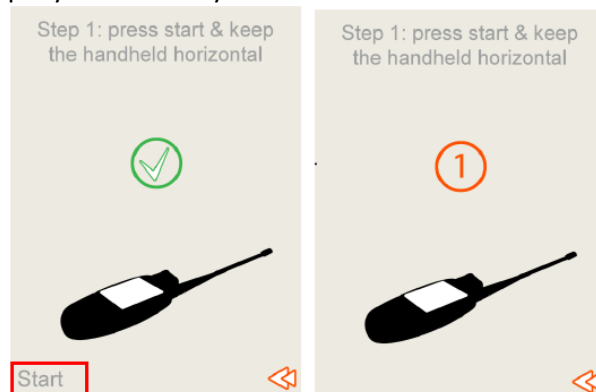

Umístěte vysílač vodorovně, jak je znázorněno na obrázku. Stiskněte tlačítko „start“ a podržte po dobu 3 sekund. Vysílač zavibruje, aby vám oznámil, že krok 1 je potvrzen.

Poté přejděte k další fázi: stiskněte „start“ a pohybujte vysílačem v pohybech na obrázku do tvaru čísla 8 tak, že jej vrátíte do poloviny. Vysílač zavibruje, aby vám oznámil, že krok 2 je potvrzen. Zobrazí se zpráva „Přesnost kompasu: vysoká“. Potvrďte stisknutím Hotovo.


Váš vysílač je nyní zkalibrován.

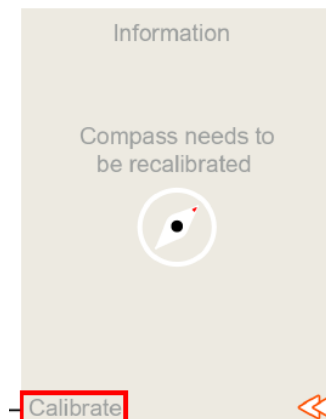

Krok 2

Spárujte obojek s vysílačem. Přejděte na ikonu „Vyhledat“. Vysílač vám oznámí, že není spárován žádný obojek, a požádá vás o přidání. Stiskněte „vybrat“: animace vám ukáže, jak přidat obojek.


Stiskněte „vybrat“: animace vám ukáže, jak přidat obojek. Zapněte si obojek a dvakrát velmi rychle za sebou stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na obojku: LED diody začnou střídavě blikat (jednou zeleně/jednou červeně).

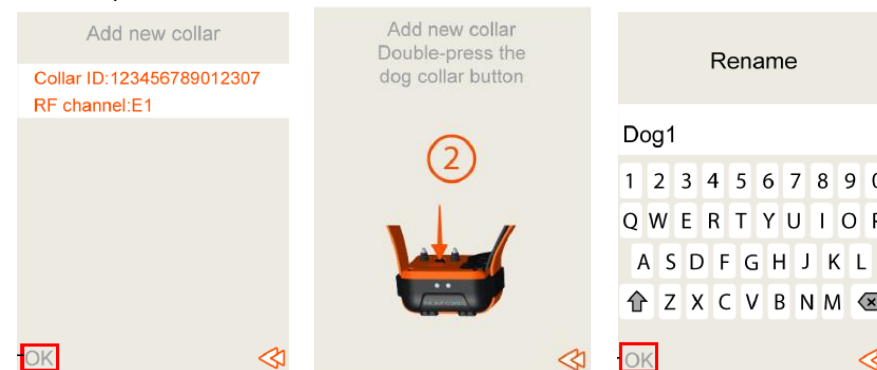

Jakmile obojek začne komunikovat s vysílačem, objeví se na vysílači text: stiskněte na vašem vysílači tlačítko „párovat“ pro přidání nového detekovaného obojku.

Vysílač vás požádá, abyste svému obojku přiřadili jméno: můžete to udělat pomocí navržené klávesnice a potvrdit jméno obojku (pohybujte se pomocí šipek pro výběr písmen a stiskněte středové tlačítko pro potvrzení vaší volby. Pokud chcete vymazat písmeno, stiskněte zpět nebo vyberte klávesu 'smazat' na klávesnici a stiskněte střed pro potvrzení.

Jakmile vyberete jméno, stiskněte tlačítko „OK“ pro potvrzení. Váš obojek je nyní spárován s vaším Vysílačem. Bude blikat červeně, dokud se bude pokoušet připojit GPS. Jakmile je GPS připojeno, blikne dvakrát zeleně a dvakrát červeně.

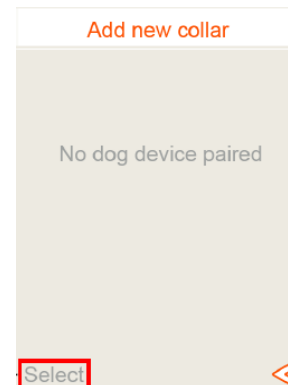


Jednotlivé funkce obojku

Tracking	Zobrazení polohy psa.
Dog list	Zobrazuje napárované přijímače.
Training	Trénování psa.
Dog groups	Přijímače můžete rozdělit do skupin.
GPS status	Zobrazuje kvalitu GPS signal.
Bluetooth	Aktivace a deaktivace Bluetooth.
RF channel	Zobrazení a správa vysílaných frekvencí.
Settings	Nastavení.
About	Informace o produktu.


Tracking – informace o přijímači




Dog list

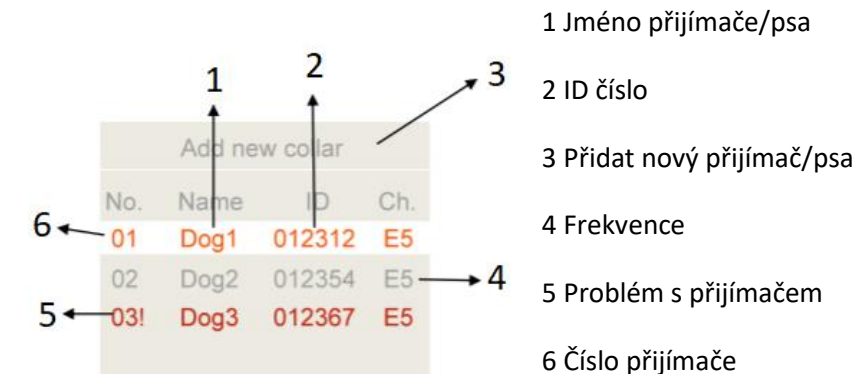

Training

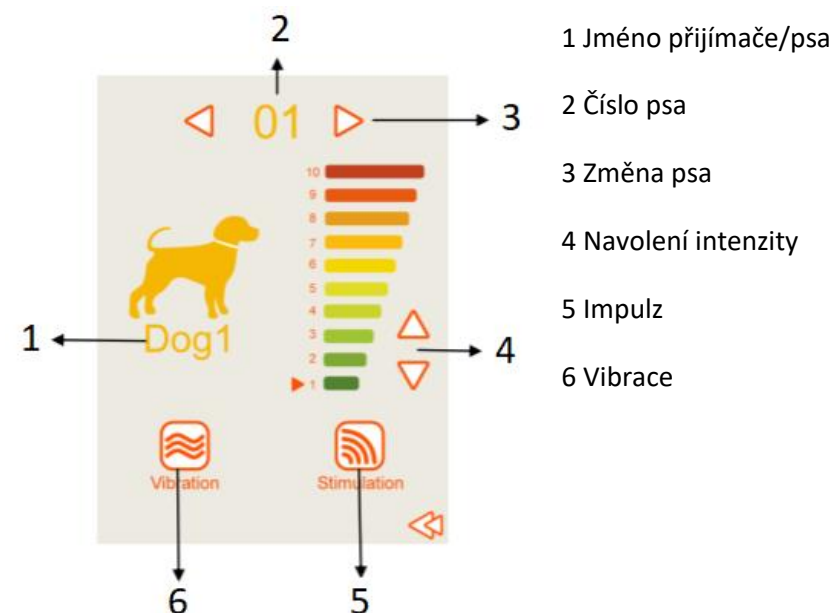

Nastavení v aplikaci

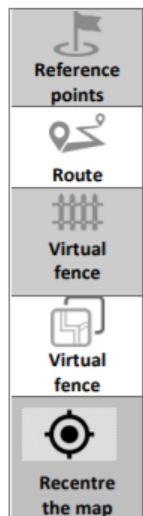

Reference points – na mapě můžete ukládat důležité body.

Route – zobrazení cesty.

Virtual fence – nastavení virtuálního plotu. Při překročení hranice jste informováni.

Virtual fence – zobrazítu klasickou nebo satelitní mapu.

Recentre the map – Centralizace mapy dle Vaší nové polohy.

Testování funkčnosti:

- Slabě odšroubujte elektrody z přijímače a namotejte pod ně dráty z kontrolní diody. Poté opět přišroubujte, čímž upevníte diodu. Nyní stiskněte tlačítko pro impuls, dioda se rozsvítí (pokud se nerozsvítí, zkontrolujte kontakt drátů z diody na elektrodách).

Umístění obojku s přijímačem:

- o Důležité je správné umístění přijímače na krku psa. Obojek by měl být utažen tak, aby se spolehlivě dotýkal kůže psa, ale zároveň dost volně na to, aby obojek s přijímačem psovi nepřekážel v dýchání nebo pohybu. Ideálně by se mezi obojek a krk měl vejít prst.
- o Přijímač by měl být nasazen na krk psa pod tlamu tak, aby nedocházelo k jeho posunu.
- o Pro správnou funkčnost impulzů je nutné, aby se obě elektrody dotýkaly kůže psa. Pokud je pes chlupatý, tak můžete srst v místě dotyku elektrod prostříhat.

Údržba:

- K čištění produktu nepoužívejte těkavé kapaliny, jako jsou rozpouštědla nebo benzen. Použijte měkký hadřík mírně navlhčený vodou.