


dji MIC MINI

Uživatel'ská příručka

v1.0 2024.11



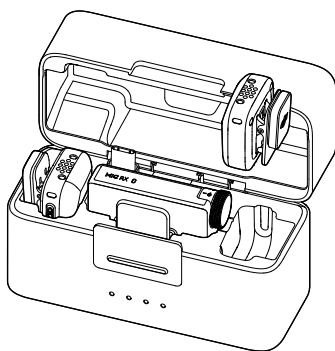

Tento dokument je chránený autorskými právami spoločnosti DJI a všetky práva sú vyhradené. Pokiaľ spoločnosť DJI nepovolí inak, nie ste oprávnení používať alebo umožniť iným osobám používať tento dokument alebo akúkoľvek jeho časť kopírovaním, prenosom alebo predajom. Používatelia by mali tento dokument a jeho obsah používať iba ako návod na používanie produktu DJI. Dokument by nemal byť používaný na iné účely.

Hľadanie kľúčových slov

Vyhľadajte kľúčové slová, napríklad Batérie alebo Inštalácia, a nájdite danú tému.

Ak používate program Adobe Acrobat Reader na čítanie tohto dokumentu, spustíte vyhľadávanie stlačením klávesov Ctrl+F v systéme Windows alebo Command+F v systéme Mac.

Prechod na tému

Kompletný zoznam tém nájdete v obsahu. Kliknutím na tému môžete prejsť do danej časti.

Tlač tohto dokumentu

Tento dokument podporuje tlač vo vysokom rozlíšení.

Používanie tejto príručky

Legend

⚠ Dôležité

💡 Rady a tipy

📖 Odkaz

Pred použitím si prečítajte

Spoločnosť DJI™ vám poskytuje inštruktážne videá a nasledujúce dokumenty:

1. *Bezpečnostné pokyny*
2. *Stručný sprievodca*
3. *Užívateľská príručka*


Pred prvým použitím odporúčame zhliadnuť všetky inštruktážne videá a prečítať si *Bezpečnostné pokyny*. Pred prvým použitím si nezabudnite prečítať *Stručného sprievodcu* a ďalšie informácie nájdete v tejto užívateľskej príručke.

Obsah

Používanie tejto príručky	3
Legenda	3
Pred použitím si prečítajte	3
1 Prehľad o produkte	5
1.1 Vysielač	5
1.2 Prijímač	6
1.3 Nabíjacie puzdro	8
2 Používanie produktu	10
2.1 Nabíjanie	10
Nabíjanie pomocou nabíjacieho puzdra	10
Nabíjanie pomocou nabíjacieho doku	10
2.2 Inštalácia veternej clony	11
2.3 Nosenie vysielača	11
2.4 Prepojenie vysielača a prijímača	12
Prepojenie prostredníctvom nabíjacieho púzdra	12
Manuálne prepojenie	12
2.5 Používanie s telefónom	12
2.6 Používanie s kamerou	13
2.7 Používanie s počítačom	14
2.8 Priame pripojenie vysielača k natáčacím zariadeniam	14
Pripojenie k telefónu	14
Pripojenie k natáčacím zariadeniam DJI	15
3 Aktualizácia firmvéru a nastavenie parametrov	16
3.1 Pripojenie k aplikácii DJI Mimo	16
Pripojenie cez adaptér	16
Pripojenie cez Bluetooth	16
3.2 Aktualizácia firmvéru	17
3.3 Nastavenie parametrov	17
4 Špecifikácie	18
4 Informácie o záručných službách	18

1 Prehľad o produkte

1.1 Vysielač

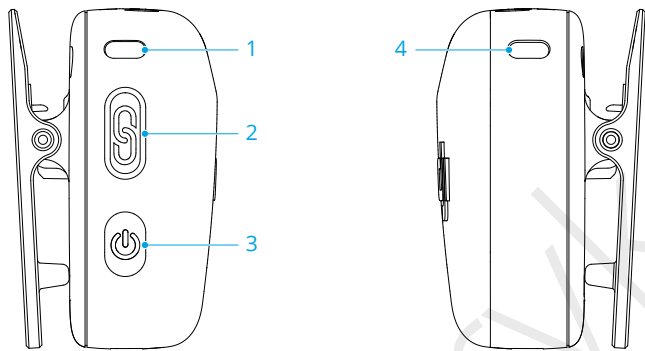

1. Stavový LED indikátor systému


Úroveň batérie		
 —	Svieti červeno	0 - 10 %
 —	Svieti zeleno/modro*	> 10 %
Stav prepojenia s prijímačom		
 —	Svieti zeleno	Prepojené s prijímačom
	Pomaly bliká zeleno	Nie je prepojené s prijímačom
	Striedavo bliká modro a zeleno	Prepájanie
Stav pripojenia Bluetooth		
 —	Svieti modro	Prepojené s Bluetooth zariadením
	Pomaly bliká modro	Nie je pripojené žiadne Bluetooth zariadenie
	Striedavo bliká modro a zeleno	Pripájanie
Úroveň nabitia batérie počas nabíjania*		
	Pomaly bliká zeleno/modro	0 - 25 %
 × 2	Dvakrát zabliká zeleno/modro	26 - 50 %
 × 3	Trikrát zabliká zeleno/modro	51 - 75 %
 × 4	Štyrikrát zabliká zeleno/modro	76 - 100 %
	Nesvieti	Plne nabité
Aktualizácia firmvéru		

 —	Svieti žltó	Aktualizácia firmvéru
---	-------------	-----------------------

*Farba indikátora závisí od pracovného režimu. Ako príklad uvedieme indikátor, ktorý svieti zeleno.

- 2. **Tlačidlo prepojenia**
Stlačením a podržaním po dobu dvoch sekúnd zahájite prepájanie. Po pripojení mikrofónu k napačiacemu zariadeniu DJI tlačidlo stlačte pre spustenie alebo zastavenie napačania videa.
- 3. **Tlačidlo napájania**
Stlačením a podržaním po dobu dvoch sekúnd zariadenie zapnete alebo vypnete. Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete potlačenie šumu.
- 4. **LED indikátor potlačenia šumu**
Svieti žltó: Zapnuté potlačenie šumu
LED nesvieti: Potlačenie šumu je vypnuté

1.2 Prijímač

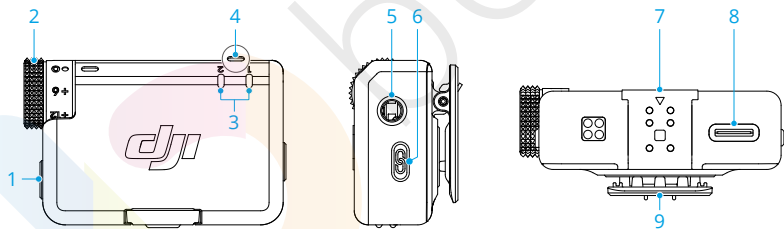

- 1. **Tlačidlo napájania**
Stlačením a podržaním po dobu dvoch sekúnd zariadenie zapnete alebo vypnete.
- 2. **Otočný volič**
Otáčaním otočného voliča nastavte zosilnenie prijímača.
- 3. **3. Stavový LED indikátor vysielača**

Úroveň batérie		
 —	Svieti na červeno	0 - 10 %
 —	Svieti zeleno	> 10 %
Stav		

	Nesvieti	Nie je prepojený s prijímačom
	Rýchlo bliká zeleno	Prepájanie
	Svieti žltó	Zapnuté potlačenie šumu

4. Stavový LED indikátor prijímača

Úroveň batérie		
	Svieti červeno	0 - 10 %
Kanál		
	Svieti zeleno	Mono / Safety Track
	Svieti azúrovo	Stereo
	Pomaly bliká zeleno/azúrovo*	Nie je pripojené žiadne zariadenie na záznam zvuku
Stav Bluetooth pripojenia		
	Svieti modro	Prepojený s Bluetooth zariadením
	Pomaly bliká modro	Nie je pripojené žiadne Bluetooth zariadenie
Úroveň nabitia batérie počas nabíjania**		
	Pomaly bliká zeleno/modro	0 - 25 %
	Dvakrát zabliká zeleno/modro	26 - 50 %
	Trikrát zabliká zeleno/modro	51 - 75 %
	Štyrikrát zabliká zeleno/modro	76 - 100 %
	Nesvieti	Plne nabité
Aktualizácia firmvéru		
	Svieti žltó	Aktualizácia firmvéru

*Farba svetla závisí od aktuálne používaného kanála. Ako príklad uvedieme indikátor, ktorý svieti zeleno.

** Farba indikátora závisí od pracovného režimu. Ako príklad uvedieme indikátor, ktorý svieti zeleno.

5. 3,5mm výstupný audio konektor

Pre výstup zvuku do kamery.

6. Tlačidlo prepojenia

Stlačením a podržaním po dobu dvoch sekúnd zahájite prepájanie.



Dvakrát tlačidlo stlačte pre prepnutie medzi režimom Mono a Stereo.

7. Rozširovací port

Slúži na pripojenie do adaptéra telefónu.

- 8. Data port (USB-C)
- 9. Klip

1.3 Nabíjacie puzdro

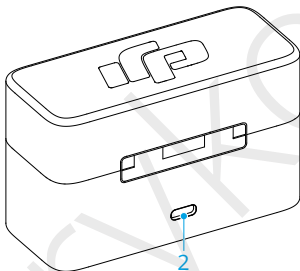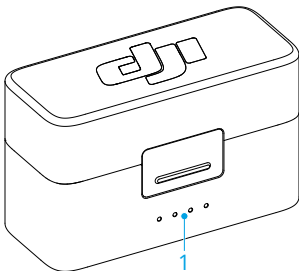

1. LED indikátory úrovne nabitia batérie

- LED svieti
- LED bliká
- LED nesvieti

Úroveň nabitia batérie počas nabíjania (LED indikátory blikajú postupne)

● ● ● ●	76 % - 99 %
● ● ● ○	51 % - 75 %
● ● ○ ○	26 % - 50 %
● ○ ○ ○	≤ 25 %
○ ○ ○ ○	Plne nabité

Úroveň batérie

● ● ● ●	76 % - 100 %
● ● ● ○	51 % - 75 %
● ● ○ ○	26 % - 50 %
● ○ ○ ○	10 % - 25 %
● ○ ○ ○	< 10 %

2. Nabíjecí port (USB-C)



- Na udržanie dobrého stavu batérie ju aspoň raz za tri mesiace plne nabite. Pokiaľ batériu nebudete dlhšiu dobu používať, môže dôjsť k ovplyvneniu výkonu batérie alebo dokonca k jej trvalému poškodeniu.

2 Používanie produktu


2.1 Nabíjanie

Nabíjanie pomocou nabíjacieho puzdra

Vložte vysieláče a prijímač do nabíjacieho puzdra a tie sa začnú súčasne nabíjať.



Ak sa nabíjacie puzdro vybije, použite na nabíjanie dodaný USB-C kábel.

Po vybratí z nabíjacieho puzdra sa vysieláč a prijímač automaticky zapnú.

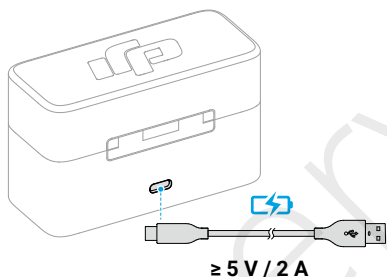


Nabíjanie pomocou nabíjacieho doku

Pokiaľ zakúpená sada neobsahuje nabíjacie puzdro, pripojte vysieláč k nabíjacemu doku ak nabíjaniu vysieláča a prijímača použite dodaný nabíjací kábel.

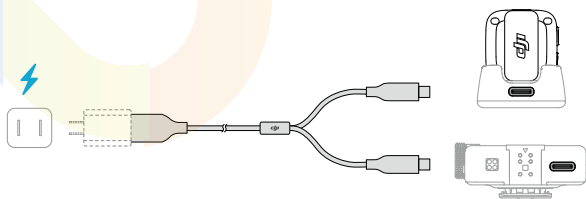


2.2 Inštalácia veternej clony

Vo vonkajšom prostredí alebo vo veternom prostredí použite veternú clonu, aby ste znížili šum vetra a zlepšili kvalitu zvuku.

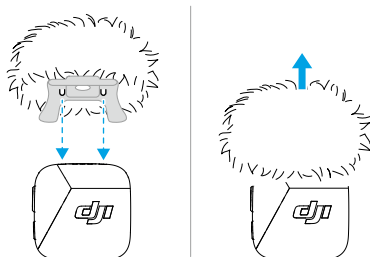

2.3 Nosenie vysielача

Vysielač je možné pripevniť k odevu pomocou klipu alebo magnetu, prípadne ho môžete umiestniť na stabilný povrch pomocou magnetu.

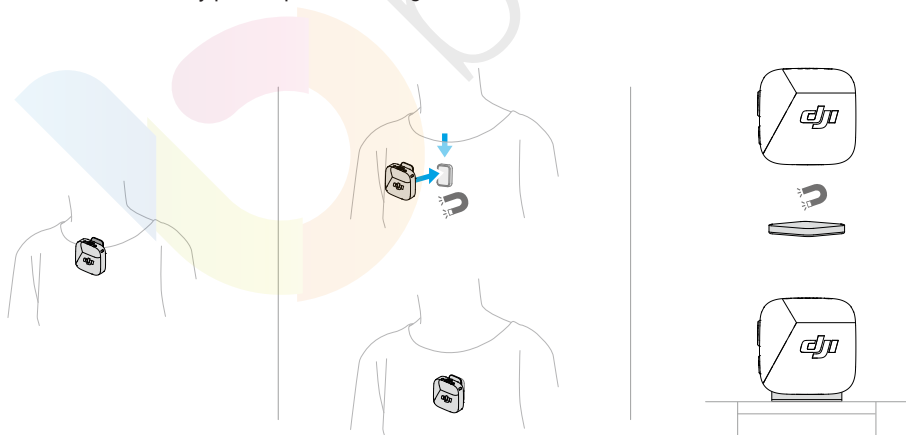

2.4 Prepojenie vysielacza a prijimaca


Pred prvým použitím sa pozrite do časti **Aktualizácia firmvéru** a aktualizujte zariadenie na najnovšiu verziu firmvéru. Ak zakúpite vysieláč a prijímač v sade, sú v predvolenom nastavení prepojené. Pokiaľ sa zruší prepojenie vysielacza a prijímača, postupujte podľa nižšie uvedených krokov a prepojte ich.

Prepojenie prostredníctvom nabíjacieho puzdra

Vložením vysieláčov a prijímača do nabíjacieho puzdra dôjde k ich automatickému prepojeniu.

Manuálne prepojenie


1. Stlačte a podržte tlačidlo prepojenia na vysieláči po dobu dvoch sekúnd, kým stavový LED indikátor systému nezačne striedavo blikať modro a zeleno.
2. Stlačte a podržte tlačidlo prepojenia na prijímači po dobu dvoch sekúnd, kým stavový LED indikátor vysielacza na prednej strane prijímača nezačne rýchlo blikať zeleno, čo znamená, že je zariadenie v stave prepájania. Po úspešnom prepínaní sa stavové LED indikátory rozsvietia zeleno.

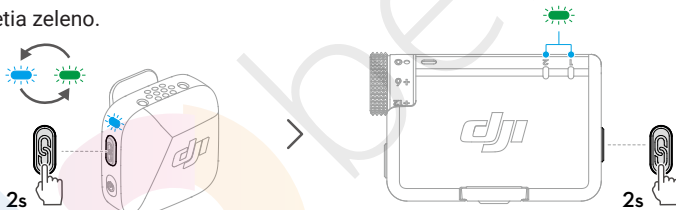

2.5 Používanie s telefónom

Nainštalujte prijímač (RX) na telefón pomocou adaptéra a potom pripnite alebo upevnite vysieláč (TX) pomocou magnetu na golier. Vysieláč potom môže do telefónu nahrávať zvuk.

- Stlačením tlačidla prepojenia na vysieláči spustíte a zastavíte nahrávanie.
- Pre dlhšie natáčanie alebo živé vysielanie odporúčame použiť adaptér na pripojenie prijímača k telefónu. Po inštalácii môžete pri použití nabíjacieho kábla na nabíjanie prijímača súčasne nabíjať telefón.
- Adaptér Lightning je predávaný samostatne.

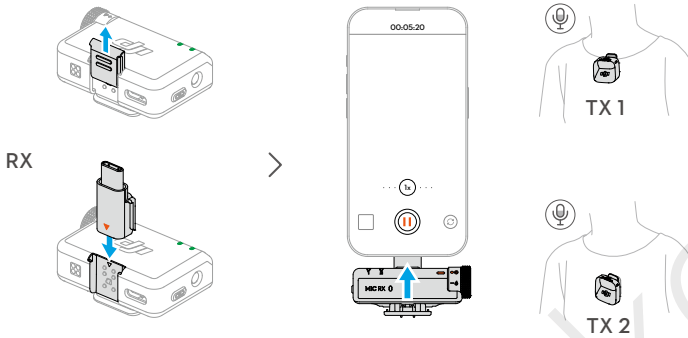

2.6 Používanie s kamerou


Pripevnite prijímač na fotoaparát pomocou klipu a pripojte audio kábel. Vysielač potom bude nahrávať zvuk pre kameru.

- Po inštalácii a pripojení navštívte stránku <https://www.dji.com/mic-mini/downloads> a prečítajte si pokyny na odporúčané zosilnenie pre nastavenie kamery, aby ste znížili zosilnenie kamery a zabránili skresleniu zvuku.
- Po nastavení zosilnenia kamery odporúčame zvýšiť zosilnenie prijímača pre lepšiu kvalitu zvuku.




2.7 Používanie s počítačom

Pripojte prijímač k počítaču pomocou dodaného nabíjacieho kábla alebo adaptéra a nastavte možnosti zvukového vstupu v počítači. Vysielač potom môžete používať ako externý mikrofón.

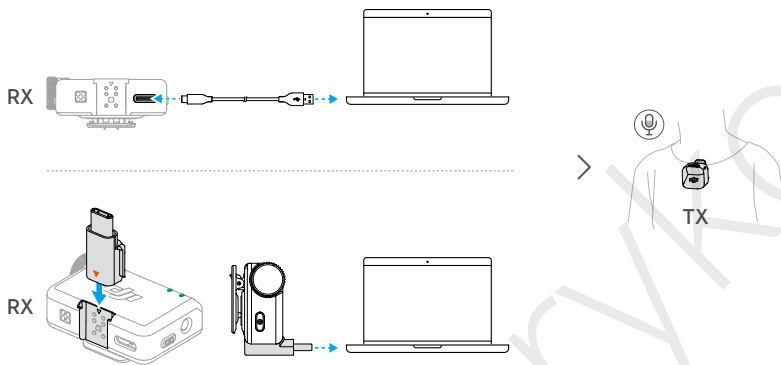

2.8 Priame pripojenie vysielača k natáčacím zariadeniam

Vysielač je možné pripojiť k telefónom alebo natáčacím zariadeniam DJI prostredníctvom Bluetooth.

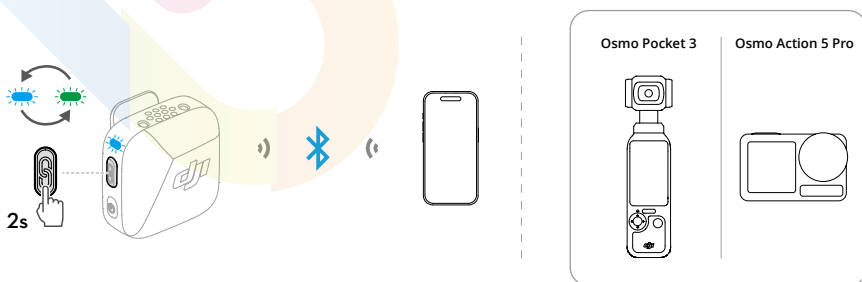

Pripojenie k telefónu

1. Keď je vysielač zapnutý, stlačte a podržte tlačidlo prepájania na vysielači po dobu dvoch sekúnd, kým stavový LED indikátor systému nezačne striedavo blikať modro a zeleno.

2. Zapnite v telefóne Bluetooth a medzi vyhľadanými zariadeniami Bluetooth vyberte DJI Mic Mini-XXXXXX. Pokiaľ stavový LED indikátor na vysilači svieti na modro, je pripojenie úspešné.

Vysielač bude fungovať ako vstupné zvukové zariadenie a je možné ho používať s aplikáciami tretích strán pre natáčanie alebo živé vysielanie.

Pripojenie k natáčacím zariadeniam DJI

Vstúpte do rozhrania nastavenia systému vášho natáčacieho zariadenia DJI.

Kliknite na **Wireless Microphone** (Bezdrôtový mikrofón) a podľa pokynov na displeji dokončíte pripojenie. Pripojenie je úspešné, ak stavový indikátor na vysilači svieti na modro.


Stlačením tlačidla prepojenia na vysilači spustíte a zastavíte natáčanie na natáčacom zariadení. Kliknutím na **Wireless Microphone** (Bezdrôtový mikrofón) nakonfigurujete nastavenia vysilača spojené so zvukom.

3 Aktualizácia firmvéru a nastavenie parametrov

Po pripojení mikrofónu k aplikácii DJI Mimo môžete pomocou telefónu aktualizovať firmvér alebo upraviť nastavenie parametrov.

3.1 Pripojenie k aplikácii DJI Mimo

Pripojenie cez adaptér

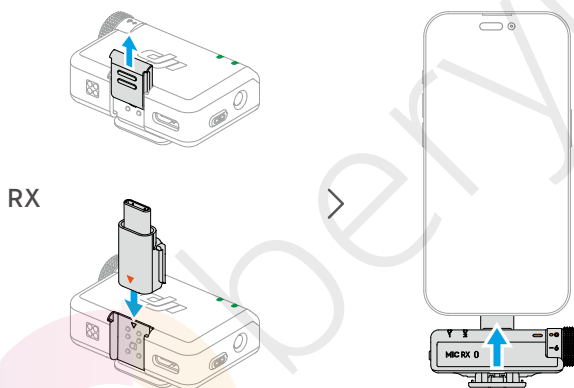

💡 • Skontrolujte, či sú vysielateľ a prijímač prepojené.

Pripojenie cez Bluetooth

Pripojenie vysielateľa

1. Postup pripojenia vysielateľa k telefónu cez Bluetooth nájdete v časti [Pripojenie k telefónu](#).
2. Otvorte aplikáciu DJI Mimo, ktorá automaticky vyhľadá dostupné zariadenia v okolí.
Po vyhľadaní vysielateľa sa kliknutím pripojte. Po úspešnom pripojení aplikácia automaticky vstúpi do rozhrania nastavení zariadenia.

Pripojení přijímače

1. Když je přijímač vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu šesti vteřin. Stavový LED indikátor systému na přijímači začne blikat zeleně a poté pomalu blikat modře, což znamená, že je přijímač připraven k připojení.
2. Otevřete aplikaci DJI Mimo, která automaticky vyhledá dostupná zařízení v okolí. Po vyhledání přijímače se klepnutím připojte. Po úspěšném připojení aplikace automaticky vstoupí do rozhraní nastavení zařízení.

3.2 Aktualizácia firmvéru

Kliknutím na položku About Devices (O zariadení) v rozhraní nastavenia zariadenia v aplikácii DJI Mimo si môžete zobrazíť názov zariadenia, kód SN a verziu firmvéru.



- Pri aktualizácii firmvéru v zariadení so systémom iOS odpojte adaptér a potom pripojte vysielac a prijímač k aplikácii DJI Mimo cez Bluetooth každý zvlášť.

3.3 Nastavenie parametrov

V rozhraní nastavení zariadenia aplikácie DJI Mimo môžete zobrazíť pripojené zariadenia a stav ich batérie alebo upraviť parametre.



- Ak je stavový LED indikátor vysielaca vypnutý, môžete ho zapnúť stlačením ľubovoľného tlačidla.

4 Špecifikácie

Špecifikácie nájdete na nasledujúcich internetových stránkach:

<https://www.dji.com/mic-mini/specs>

4 Informácie o záručných službách

Více informací o zásadách záručního servisu, opravárenských službách a podpoře naleznete na internetových stránkách <https://www.dji.com/support>.

SME TU PRE VÁS



Kontakt

DJI PODPORA

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



Tento obsah sa môže bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.



<https://www.dji.com/mic-mini/downloads>

DJI je ochrannou známkou spoločnosti DJI.
Copyright © 2024 DJI Všetky práva vyhradené.