



HU Digitális gőzsterilizáló
Használati útmutató



Tartalom

1	Megismerkedés	2
2	Jelmagyarázat	2
3	Rendeltetésszerű használat	3
4	Utasítások	3
5	A készülék leírása	4
6	Üzembe helyezés első alkalommal	4

7	Kezelés	5
8	Tisztítás és ápolás	5
9	Felszámolás	6
10	Műszaki adatok	6
11	Mi a teendő problémák esetén?	6

A csomagolás tartalma

- Gőzsterilizátor
- tartó rács a cumisüvegekre, reteszelő, rúd, kosár az apró tartozékoknak és csipesz
- Adagoló 120 ml
- Használati útmutató

Tisztelt felhasználó!

köszönjük, hogy a termékeink közül választott egyet. A márkánk a kiváló minőségű, az energia fogyasztásának meghatározása, súly, vérnyomás, testhőmérséklet, szívverés, a finom manuális terápia, masszázs, levegő terápia terén alaposan tesztelt termékek szinonimája.

Üdvözléssel

Az Ön Beurer csapata

1 Megismerkedés

A gőzsterilizáló funkciói



A „gőzsterilizáló” fogalom a csírák megsemmisítésének folyamatát jelenti forró gőz segítségével

A készülék forró gőz segítségével sterilizálja a baba etetésénél használatos cumisüvegeket, vagy pedig az apró játékokat, amelyeknél a gyártó a forró gőzzel való fertőtlenítést említi. A készülékben az összes szokásos cumisüveg fertőtleníthető.

A készülék funkciói:

- a sterilizáció időtartama 7 perc
- zárt fedél mellett a tartalma akár 3 órán át steril marad
- kábel rekesz a készülék alsó részében

2 Jelmagyarázat

A használati útmutatóban az alábbi szimbólumokat használtuk:



Óvás Figyelmeztetés a sérülés veszélyére vagy egészségügyi veszélyre.



Figyel Biztonsági figyelmeztetés a készülék/tartozékok sérülési veszélyére.



Vigyázat Figyelmeztetés a fontos információkra

3 Rendeltetészerű használat

- A készüléket a cumisüvegek és tartozékok és a gyártó által sterilizálás javasolt apró játékok fertőtlenítésére használja.
- A készülék kizárólag otthoni/magánkörnyezetben, nem kereskedelmi területen való használatra szolgál.
- Bármely szakszerűtlen használat veszélyes lehet.
- Ezt a készüléket csökkentett fizikai, érzéki vagy mentális képességű személyek (gyermeket beleértve), illetve nem megfelelő tapasztalattal rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy felvilágosítást kaptak arról, hogyan kell a készüléket használni.

4 Utasítások

Biztonsági utasítások



Óvás:

- A melegítési folyamat alatt a víz melegszik (forrázási veszély).
- A csomagoló anyagot ne hagyja gyermekek közelében (fulladási veszély).
- A fertőtlenítési folyamat alatt ne vegye le a fedelet (forrázási veszély).
- A fertőtlenítés közben ne érintse a készüléket sem a fedelet (a készülék és a fedél nagyon forró és a készülékből forró gőz áramlik ki).
- A sterilizálót a fertőtlenítés befejezése előtt soha ne nyissa ki, a benne lévő tárgyak elveszítik sterilitásukat.
- Várjon míg a készülék lehűl mielőtt a fertőtlenített tárgyakat kiemelné a készülékből, a készüléket áthelyezné, szállítaná vagy tisztítaná (forrázási veszély).
- A készülék kizárólag védő berendezéssel ellátott aljzathoz csatlakoztatható, amely véd a parazita áram ellen (áramütés veszélye).
- Minden használat után és minden tisztítás előtt húzza ki a hálózati kábelt az aljzathoz (áramütés veszélye).



Figyelmeztetés: A készülék sérülésének elkerülése miatt tartsa tiszteletben az alábbi pontokat:

- Mielőtt a készüléket üzembe helyezné, töltsé fel vízzel.
- A készüléket ne használja kültérben.
- A készülék csak váltóáramos hálózatban használható, melynek névleges feszültsége megfelel a típus címkén jelzett értéknek.
- A hálózati dugót ne húzza ki az aljzathoz a kábelnél fogva!
- A hálózati kábelt ne húzza, ne tekerje és ne törje meg.
- A készüléket soha ne mártsa vízbe. Soha ne mossa vízsugár alatt.
- A készülék nem érintkezhet forró felületű vagy éles szélű tárgyakkal.
- Ne használjon semmi olyan kiegészítőt, amelyet a gyártó nem ajánlott, illetve nem kínál tartozékként.




Általános utasítások

- A javítást kizárólag ügyfélszerviz vagy illetékes értékesítők végezhetik. A mellszívót semmiképp nem nyithatja fel és nem javíthatja, másképp nem garantálhatjuk a megfelelő működését. Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása a garanciát megszünteti.
- Amennyiben kérdése van a készülékeink használatával kapcsolatban, kérem forduljon az értékesítőhöz vagy az ügyfélszolgálatunkhoz.

5 A készülék leírása

Áttekintés

- 1 Rúd
- 2 Fedél gőz-kieresztő nyílással
- 3 Cumisüveg rács
- 4 Kosár az apró tárgyakra
- 5 Reteszelő
- 6 Csipesz
- 7 Sterilizáló edény fűtőelemmel
- 8 Digitális kijelző
- 9 Kapcsoló
- 10 Rekesz a vezetéknek 11 Hálózati kábel

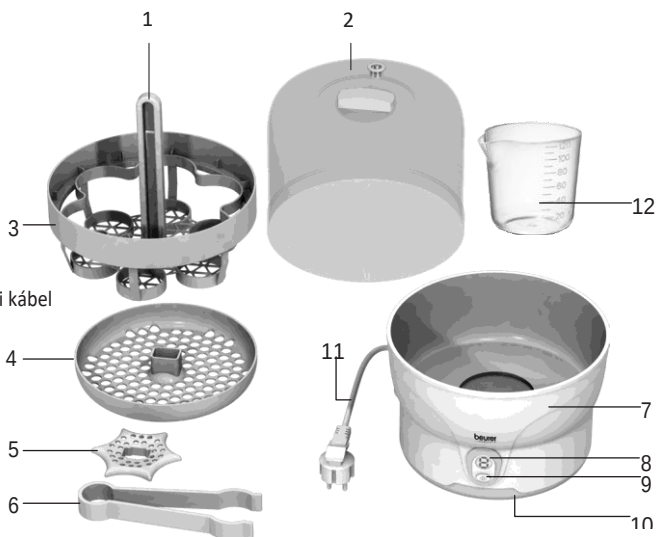

6 Üzembe helyezés első alkalommal

1. Használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken és a tartozékain (beleértve a hálózati kábelt is) nincsenek valamilyen sérülés látható jelei.
2. A készüléket állítsa szilárd, egyenes felületre.
3. Rakja össze a sterilizáló összes tartozékát:



- A rudal helyezze a cumisüveg rácsban lévő megfelelő nyílásba.
 - A rudat fordítsa el az órájással megegyező irányban, amíg hallhatóan bekattan.
 - A reteszelőt tolja az apró tárgyak tárolására való kosárra a rúdra úgy, hogy az egyes részek egymásra kerüljenek.
4. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót az aljzatba. A kijelzőn megjelenik a 0. A készülék készen áll a használatra.

A sterilizáló folyamat használat előtt egyszer futtassa végig fertőtleníendő tárgyak nélkül. Járjon el a „Kezelés” fejezetben leírtak szerint.



Amennyiben a sterilizálás végeztével a készüléket üresen kívánja használni, öntse ki a maradék vizet, és a készüléket hagyja legalább 20 percig hűlni. Ugyanez érvényes a több egymást követő sterilizálás esetén.

7 Kezelés

1. A sterilizáláshoz szánt tárgyakat mossa el finom mosószeres vízzel vagy a mosogatógépben. Az összerakott részeket szedje szét.
2. Mérjen ki 120 ml desztillált vizet (vagy pedig csapvizet) és töltse meg vele a sterilizáló edényét.
3. Ezt követően állítsa a cumisüveget nyílással lefelé a rácshoz fordítva, az üvegre helyezze rá a cumikat vagy más apró részeket az apró tárgyaknak szolgáló kosárba.
4. A rácsot tegye az üvegekre és a kosarat az apró tárgyakkal a sterilizáló edénybe.
5. Helyezze fel a készülék fedelét.
6. A hálózati dugót nyomja az aljzatba.
A kijelzőn megjelenik a 0. A készülék készen áll a használatra.
7. Nyomja meg a  gombot és indítsa el a sterilizálási folyamatot.
Miután a készülékben az üzemelési hőmérséklet el volt érve, a kijelzőn a sterilizálás hátramaradó ideje van jelezve, amely 7 perccről indul.
A sterilizálás utolsó percének elteltével megszólal a hangjelzés. Ezután a sterilizáló kikapcsolható.
8. Legalább 5 perc elteltével a fedelet óvatosan felnyithatja és a csipesz segítségével a sterilizált tárgyakat kiveheti.
9. A tárgyakból rázogassa ki a maradék vizet.
Húzza ki a hálózati kábelt az aljzatból. Öntse ki a maradék vizet és az edényt szárítsa meg törülközővel.



A sterilizálás végeztével a kijelzőn három vonal jelenik meg. Az jelzik, hogy a ettől a pillanattól fogva a zárt edényben a tárgyak három órán át sterilek maradnak. Ez az időtartam egyórás lépésekben van kijelvezve III-tól I-ig. Az utolsó óra elteltével a kijelzőn 0 látható.

- A három óra elteltével a tárgyakat ismét sterilizálni kell függetlenül attól, hogy a készülék ki volt nyitva vagy sem.
- A sterilizált tárgyakat a készülékből való kiemelés után azonnal használja, másképp ismételt sterilizálni kell őket.

8 Tisztítás és ápolás

A készülék élettartama a gondos bánásmódtól függ:

- Mielőtt a maradék vizet kiöntené vagy a készüléket tisztítaná, húzza ki a kábelt az aljzatból.
- A készülék tisztításához kizárólag nedves ruhát használjon. Ne használjon semmilyen súrolószert vagy más tisztítószert.
- A sterilizáláshoz használjon desztillált vizet.
- Amennyiben csapvizet akar használni: a vízkő eltávolítására a készülékből használjon ecetet vagy citromsavat. Keverjen össze 50 ml háztartási ecetet 100 ml hideg vízzel vagy egy csomag citromsavat 200 ml hideg vízzel és az oldatot öntse a készülékbe. Hagyja az oldatot hatni, amíg a vízkő fel nem oldódik; ez idő alatt ne indítsa a sterilizálási folyamatot. Öntse ki a folyadékot, a készüléket alaposan öblítse ki, majd szárítsa meg törülközővel.
- A vízkövet a készülékből megközelítően négyhetente kell eltávolítani.

9 Felszámolás

Környezetvédelmi szempontból a készülék az élettartama végén nem dobható ki a háztartási hulladékkal. A felszámolást az Ön országában levő megfelelő gyűjtőhelyen kell végrehajtani. Tartsa be az anyag felszámolásra érvényes helyi előírásokat.



A terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról (EEBH) szóló irányelv alapján kell felszámolni.

Amennyiben kérdése van, forduljon a megfelelő önkormányzathoz, amelynek hatáskörébe tartozik a felszámolás.

10 Műszaki adatok

Üzemi feszültség: 220-240V~/50/60Hz

Teljesítmény: 500W

11 Mi a teendő problémák esetén?

Hiba	Kiváltó ok	Intézkedés
A készülék nem kapcsol be annak ellenére, hogy az aljzathoz csatlakozik	Nincs elektromos áram.	Ellenőrizze, hogy a dugó megfelelően csatlakozik a hálózati aljzathoz.
A készülék a melegítési fázis után kikapcsol, a kijelzőn már nem jelenik meg semmilyen ábra.	A sterilizálóban nincs víz.	A készüléket húzza ki a hálózati aljzathoz, hagyja kihűlni, töltsen meg 120 ml vízzel és indítsa a programot a használati útmutató alapján.
A készülék a program során kikapcsol, a kijelzőn már nem jelenik meg semmilyen ábra.	A sterilizálóban túl kevés víz van.	
A kijelzőn nincs semmilyen ábra.	A hálózati dugó nincs megfelelően (helyesen) a hálózati aljzathoz csatlakoztatva, vagy a készülék meghibásodott.	Ellenőrizze, hogy a dugó megfelelően csatlakozik a hálózati aljzathoz. Ha a kijelző mégsem működik, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a kábelt az aljzathoz és a készüléket adja át az értékesítőnek.