

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)



Túto príručku použite v prípade problémov alebo otázok.
Táto Príručka pomoci je dostupná aj vo formáte PDF, ktorý sa dá stiahnuť [tu](#).

Začíname

[Ako vám môže poslúžiť funkcia BLUETOOTH](#)

[Informácie o hlasových oznamoch](#)

[Dodané príslušenstvo](#)

- [Kontrola obsahu balenia](#) >
- [Skladanie slúchadiel](#) >

[Časti a ovládacie prvky](#)

- [Umiestnenie a funkcie súčastí](#) >
- [Informácie o indikátoroch](#) >

[Napájanie/Nabíjanie](#)

- [Nabíjanie slúchadiel](#) >
- [Dostupný prevádzkový čas](#) >

- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#) >
- [Systémové požiadavky na nabíjanie batérie pomocou rozhrania USB](#) >
- [Zapnutie slúchadiel](#) >
- [Vypnutie slúchadiel](#) >

Pripájanie

Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam BLUETOOTH

Zariadenia so systémom Android kompatibilné s pripojením jedným dotykom (NFC)

- [Pripojenie jedným dotykom \(NFC\) k smartfónu \(Android 4.1 alebo novši\)](#) >
- [Odpojenie smartfónu jedným dotykom \(NFC\)](#) >
- [Prepnutie zariadenia jedným dotykom \(NFC\)](#) >

Zariadenia so systémom Android nekompatibilné s pripojením jedným dotykom (NFC)

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#) >
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#) >

iPhone (zariadenia so systémom iOS)

- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#) >
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#) >

Počítače

- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#) >
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 8/Windows 8.1\)](#) >
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 7\)](#) >
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#) >
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8/Windows 8.1\)](#) >
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 7\)](#) >

Ďalšie zariadenia BLUETOOTH

- [Párovanie a pripojenie k iným zariadeniam BLUETOOTH](#) >
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH](#) >

Pripojenie k viacerým zariadeniam

- [Pripojenie slúchadiel k prehrávaču hudby a súčasne k smartfónu alebo mobilnému telefónu](#) >
- [Pripojenie slúchadiel k 2 smartfónom so systémom Android](#) >
- [Pripojenie slúchadiel k smartfónu so systémom Android a k zariadeniu iPhone](#) >

Ukončenie pripojenia BLUETOOTH (po skončení používania)

Používanie dodaného kábla slúchadiel

Počúvanie hudby

Počúvanie hudby prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH

- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH >
- Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie BLUETOOTH) >
- Ukončenie pripojenia BLUETOOTH (po skončení používania) >

Režim kvality zvuku

- Informácie o režime kvality zvuku >

Podporované kodeky

Informácie o funkcii DSEE HX

Telefonovanie

Prijatie hovoru

Uskutočnenie hovoru

Funkcie na telefonovanie

Ukončenie pripojenia BLUETOOTH (po skončení používania)

Používanie funkcie hlasovej asistencie

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Google App)

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Siri)

Používanie aplikácií

Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Dôležité informácie

Bezpečnostné opatrenia

Ochranné známky

Webové lokality podpory pre zákazníkov

Riešenie problémov

Ako možno vyriešiť problém?

Napájanie/Nabíjanie

- Slúchadlá sa nezapnú. >

- Batéria sa nedá nabiť. >
- Nabíjanie trvá príliš dlho. >
- Počítač nedokáže rozpoznať slúchadlá. >
- Ostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa nezobrazuje na obrazovke zariadenia iPhone, iPad alebo iPod touch. >

Zvuk

- Žiaden zvuk >
- Nízka hlasitosť zvuku >
- Nízka kvalita zvuku >
- Počas prehrávania zvuk často vypadáva. >

BLUETOOTH

- Párovanie sa nedá uskutočniť. >
- Slúchadlá sa nedajú pripojiť k zariadeniu BLUETOOTH pomocou pripojenia jedným dotykcom (NFC) >
- Pripojenie BLUETOOTH sa nedá vytvoriť >
- Skreslený zvuk >
- Dosah bezdrôtovej komunikácie BLUETOOTH je krátky alebo zvuk vynecháva. >
- Slúchadlá nefungujú správne. >
- Volajúcich nepočuť >
- Volajúcich počuť potichu >

Resetovanie alebo inicializácia slúchadiel

- Resetovanie slúchadiel >
- Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení >

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Ako vám môže poslúžiť funkcia BLUETOOTH

Slúchadlá využívajú bezdrôtovú technológiu BLUETOOTH®, ktorá umožňuje bezdrôtovo počúvať hudbu alebo telefonovať.

Počúvanie hudby

Môžete prijímať zvukové signály zo smartfónu alebo hudobného prehrávača a počúvať hudbu bezdrôtovo.



Telefonovanie

Hovory môžete uskutočňovať a prijímať v režime hands-free a nechať svoj smartfón alebo mobilný telefón v taške alebo vo vrecku.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Informácie o hlasových oznamoch

Zo slúchadiel budú znieť hlasové oznamy v nasledujúcich situáciách.

- Počas zapínania: „Power on“ (Zapína sa)
- Počas vypínania: „Power off“ (Vypína sa)
- Pri vstupe do režimu párovania: „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH)
- Pri vytváraní pripojenia BLUETOOTH: „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené)
- Pri odpájaní pripojenia BLUETOOTH: „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH je odpojené)
- Pri kontrole ostávajúcej úrovne nabitia batérie: „Battery level high“ (Úroveň nabitia batérie je vysoká) / „Battery level medium“ (Úroveň nabitia batérie je stredne vysoká) / „Battery level low“ (Úroveň nabitia batérie je nízka)
- Pri automatickom vypínaní z dôvodu vybitia batérie: „Please recharge headset“ (Nabite slúchadlá)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)


Kontrola obsahu balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, obráťte sa na predajcu.

Čísla v zátvorkách označujú dodané množstvo.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá (1)


Kábel micro-USB (približne 50 cm) (1)



Kábel slúchadiel (približne 1,2 m) (1)



Vrecko na prenášanie (1)

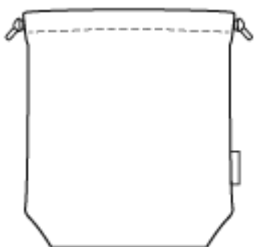

Referenčná príručka (1)

Návod na používanie (1)


Ostatné dokumenty (1 súprava) (*)

* V niektorých krajinách alebo oblastiach sa nemusí dodávať.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)


Skladanie slúchadiel

Slúchadlá môžete zložiť z pravej alebo ľavej strany.

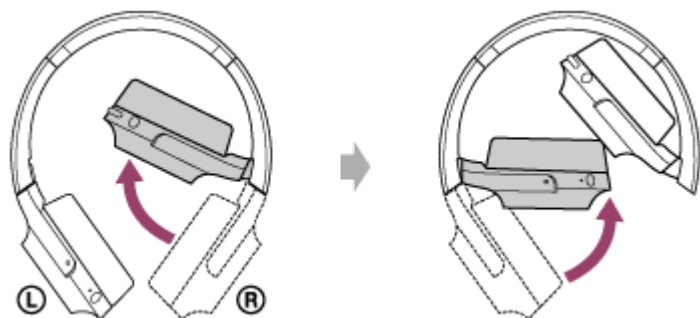

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Umiestnenie a funkcie súčastí

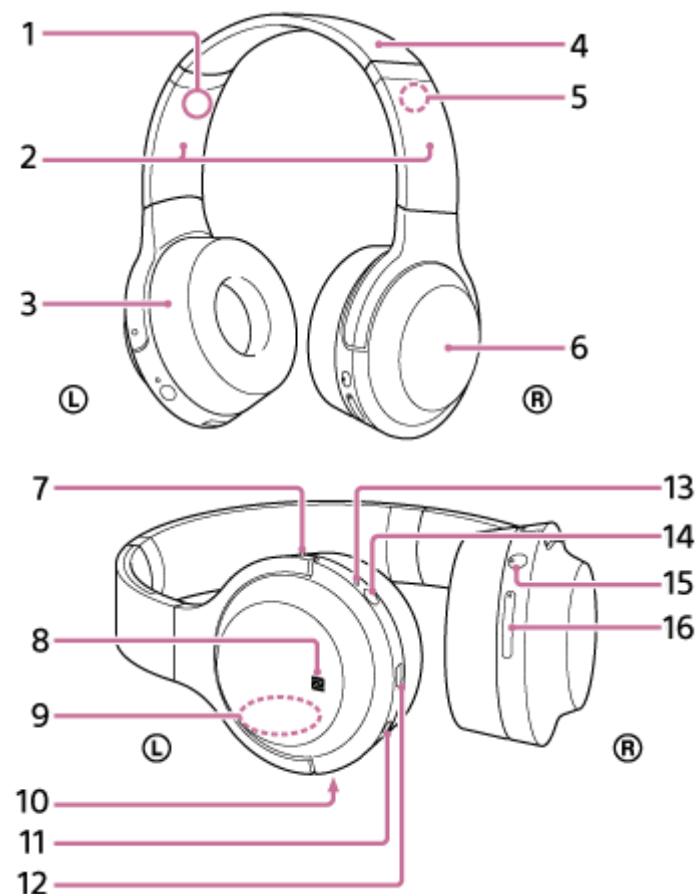

1. Značka L
2. Posúvač
Posunutím nastavíte dĺžku hlavového pásu.
3. Ⓛ ľavé slúchadlo
4. Hlavový pás
5. Značka R
6. Ⓡ pravé slúchadlo
7. Hmatový bod
Hmatový bod sa nachádza na ľavom slúchadle.
8. Značka N
9. Vstavaná anténa
Anténa na pripojenie BLUETOOTH je vstavaná v slúchadlách.
10. Mikrofón
Sníma hlas pri telefonovaní.
11. Konektor INPUT
Pripojte prehrávač hudby alebo iné zariadenie k tomuto konektoru pomocou dodaného kábla slúchadiel. Pri pripájaní musí konektor prehrávača hudby zacvaknúť. V opačnom prípade nemusíte zvuk počuť normálne.
12. Port micro-USB
Pripojením počítača k tomuto portu pomocou dodaného kábla micro-USB môžete nabíjať slúchadlá.
13. Indikátor (modrý/červený)

Svieti načerveno počas nabíjania.

Červeným alebo modrým svetlom indikuje zapnutie alebo vypnutie, ostávajúcu úroveň nabitia batérie alebo stav rozhrania BLUETOOTH slúchadiel.

14. Tlačidlo  (napájanie)

15. Tlačidlo 

Slúži na ovládanie rôznych funkcií volania a prehrávania.

16. Tlačidlá +/-

Na tlačidlo + sa nachádza hmatový bod. Tento bod používajte pri ovládaní slúchadiel.

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Informácie o indikátoroch

Rôzne stavy slúchadiel môžete skontrolovať podľa indikátorov.

● : Svetí namodro/ ● : Svetí načerveno/-: Nesvieti

Zapnutie

● - ● (blikne dvakrát)

Vypnutie

■ (svieti približne dve sekundy)

Indikácia stavu pripojenia BLUETOOTH

- Režim párovania
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Nepripojené
● - - ● - - ● - - ● (približne jednosekundové intervaly)
- Pripájanie je dokončené
● ● ● ● ● ● ● ● ● (rýchlo bliká približne päť sekúnd)
- Pripojené
● - - - (približne päťsekundový interval) - - - ●
- Prichádzajúci hovor
● ● ● ● ● ● ● ● ●

Indikácia ostávajúcej kapacity batérie

- Vysoká
● - - ● - - ●
- Stredná
● - - ●
- Nízka (batériu je potrebné nabiť)
●

Podrobnosti nájdete v časti „[Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)“.

Nabíjanie

- Počas nabíjania
■

Ostatné

- Inicializácia je dokončená



Podrobnosti nájdete v časti „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Rada

- Keď je ostávajúca úroveň nabitia batérie príliš nízka, indikátor sa zmení z modrého na červený s výnimkou režimu párovania.


4-698-092-71(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Nabíjanie slúchadiel

Slúchadlá obsahujú nabíjateľnú lítium-iónovú batériu. Slúchadlá nabíjajte pomocou dodaného kábla micro-USB.

1 Pripojte dodaný kábel micro-USB k slúchadlám a opačný koniec zapojte do spusteného počítača.

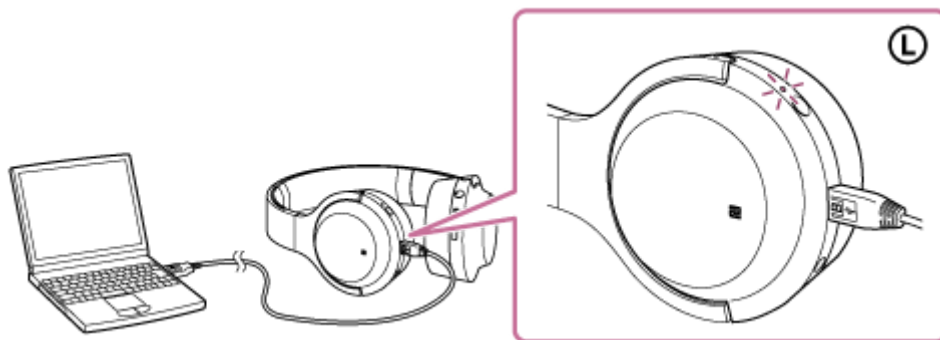

- Rozsvieti sa indikátor (červený) na slúchadlách.
- Nabíjanie sa dokončí približne po 4 hodinách (*) a indikátor (červený) automaticky zhasne.

* Čas potrebný na úplné nabitie vybitej batérie. Čas používania sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

Po dokončení nabíjania odpojte kábel micro-USB.

Rada

- Slúchadlá môžete používať aj počas nabíjania pripojením dodaného kábla slúchadiel.
- Ak sa nabíjanie spustí, keď sú slúchadlá zapnuté, automaticky sa vypnú.

Poznámka

- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, batéria sa môže rýchlo vybiť. Po niekoľkých nabitíach sa však jej výdrž predĺži.
- Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabite batériu na plnú kapacitu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak sa počítač pripojený k slúchadlám prepne do režimu dlhodobého spánku, nabíjanie sa nedokončí správne. Pred nabíjaním skontrolujte nastavenia počítača. Indikátor (červený) automaticky zhasne, ak sa počítač prepne do režimu dlhodobého spánku. V takom prípade slúchadlá znova nabite.
- Slúchadlá nie je možné ovládať (zapnutie, párovanie a pripojenie BLUETOOTH, prehrávanie hudby atď.) počas nabíjania ani ich po dokončení nabíjania nechávať pripojené k počítaču.
- Ak slúchadlá pri nabíjaní zistia problém z niektorej z nasledujúcich príčin, indikátor (červený) môže zhasnúť, aj keď nabíjanie nie je dokončené. V takom prípade slúchadlá znova nabite a dodržte pri tom teplotný rozsah nabíjania. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.
 - Okolitá teplota je mimo teplotného rozsahu nabíjania 5 °C – 35 °C .
 - Vyskytol sa problém s batériou.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, po pripojení kábla micro-USB na nabíjanie slúchadiel sa indikátor (červený) nemusí rozsvietiť. V takom prípade neodpájajte kábel micro-USB od slúchadiel a počkajte niekoľko minút, kým sa indikátor (červený) rozsvieti.
- Ak výdrž vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne klesne, batériu treba vymeniť. Informácie o výmene nabíjateľnej batérie získate od najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

- Vyhýbajte sa vystaveniu teplotným extrémom, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku, prachu a mechanickým otrasom. Nikdy nenechávajte slúchadlá v aute zaparkovanom na slnku.
- Používajte iba dodaný kábel micro-USB a pripojte ho priamo k počítaču. Pri nepriamom pripojení, napríklad prostredníctvom rozbočovača USB, sa nabíjanie nedokončí správne.

4-698-092-71(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Dostupný prevádzkový čas

Dostupné prevádzkové časy slúchadiel s plne nabitou batériou:

Pripojenie BLUETOOTH

Doba prehrávania hudby

Kodek	DSEE HX	Dostupný prevádzkový čas
Qualcomm aptX™ audio/aptX HD/LDAC™	AUTOMATICKY/VYP.	Max. 19 hodín
SBC/AAC	AUTOMATICKY	Max. 18 hodín
	VYP.	Max. 24 hodín

- Po 10-minútovom nabíjaní je možné prehrávať hudbu 90 minút.

Čas komunikácie: max. 20 hodín

Čas v pohotovostnom režime: max. 250 hodín

Rada

- Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete skontrolovať, aký kodek sa používa na pripojenie alebo môžete prepnúť funkciu DSEE HX.

Poznámka

- Čas používania sa môže líšiť v závislosti od nastavení a podmienok používania.

Súvisiaca téma

- [Podporované kodeky](#)
- [Informácie o funkcii DSEE HX](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Môžete skontrolovať ostávajúcu úroveň nabitia nabíjateľnej batérie.

Pri zapnutí slúchadiel alebo stlačení tlačidla , kým sú slúchadlá zapnuté, dvakrát zabliká indikátor (modrý) a potom bude blikať indikátor (červený).

Zaznie aj hlasový oznam informujúci o ostávajúcej úrovni nabitia batérie.

Trikrát  -  - : Vysoká úroveň nabitia „Battery level high“ (Úroveň nabitia batérie je vysoká)

Dvakrát  - : Stredne vysoká úroveň nabitia „Battery level medium“ (Úroveň nabitia batérie je stredne vysoká)

Raz : Nízka úroveň nabitia (batériu je potrebné nabiť) „Battery level low“ (Úroveň nabitia batérie je nízka)

Keď je batéria takmer vybitá

Indikátor sa rozsvieti načerveno. Keď sa batéria vybije, slúchadlá zapípujú, zaznie hlasový pokyn „Please recharge headset“ (Nabite slúchadlá) a slúchadlá sa automaticky vypnú.


Ak používate zariadenie iPhone, iPad alebo iPod touch

Keď sú slúchadlá pripojené k zariadeniu iPhone, iPad alebo iPod touch (iOS 5.0 alebo novší), ktoré podporuje profil HFP (Hands-free Profile), na displeji sa zobrazí ikona signalizujúca zostávajúcu úroveň nabitia batérie.


Kompatibilné zariadenia

Zariadenie iPhone, iPad alebo iPod touch (iOS 5.0 alebo novší) podporujúce profil Hands-free Profile (HFP)


iOS 10.2 alebo novší

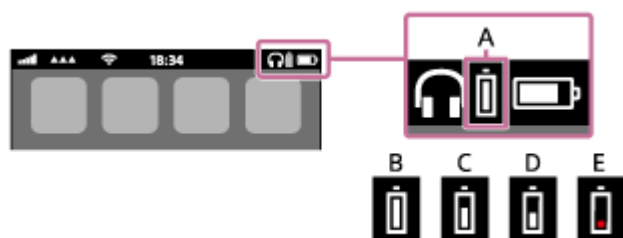

iOS 7.0 alebo novší

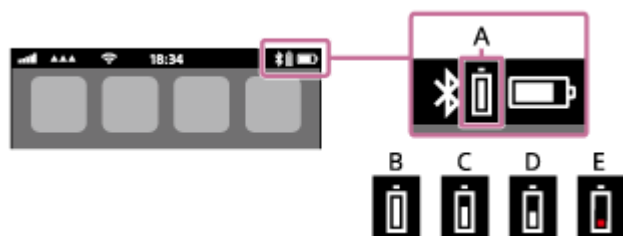

iOS 5.X/6.X

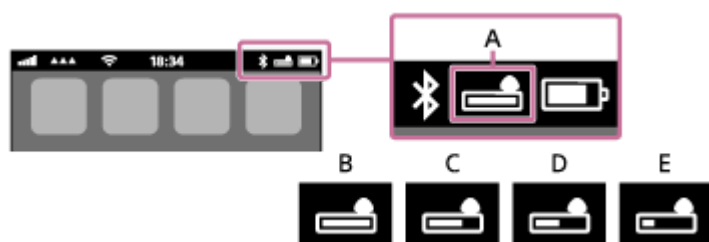

A: Ostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel

B: 100 % až 70 %

C: 70 % až 50 %

D: 50 % až 20 %

E: 20 % alebo menej (vyžaduje sa nabitie)

Rada

- Ostávajúcu úroveň nabitia batérie môžete skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Túto aplikáciu podporujú smartfóny so systémom Android a zariadenia iPhone/iPad/iPod touch.

Poznámka

- Ak pripojíte slúchadlá k zariadeniu iPhone, iPad alebo iPod touch iba s profilom „Media audio“ (A2DP) pri pripojení k viacerým zariadeniam, ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nebude zobrazovať správne.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Systémové požiadavky na nabíjanie batérie pomocou rozhrania USB

Slúchadlá disponujú lítium-iónovou nabíjateľnou batériou, ktorú by ste mali pred prvým použitím slúchadiel nabiť.

Osobný počítač, v ktorom je predinštalovaný niektorý z nasledujúcich operačných systémov a ktorý je vybavený portom USB:

- Pri používaní systému Windows®
Windows® 10 Home/Windows® 10 Pro
Windows® 8.1/Windows® 8.1 Pro
Windows® 8/Windows® 8 Pro
Windows® 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate
- Pri používaní počítača Mac
Mac OS X (verzia 10.9 alebo novšia)


Poznámka

- Spoločnosť Sony nezaručuje riadne fungovanie vo všetkých systémových prostrediach.
- Pri použití systému Windows 8.1 vykonajte aktualizáciu pomocou služby Windows Update.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Zapnutie slúchadiel

- 1 Približne 2 sekundy podržte tlačidlo  , kým nezačne blikať indikátor (modrý).

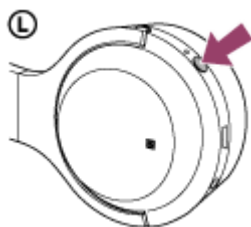


Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Vypnutie slúchadiel

- 1 Podržte tlačidlo  približne 2 sekundy, kým indikátor (modrý) nezhasne.

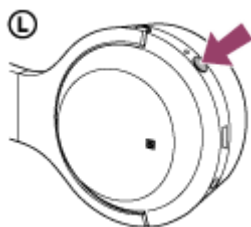

Súvisiaca téma

- [Zapnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam BLUETOOTH

Funkcia BLUETOOTH zariadenia umožňuje bezdrôtovo počúvať hudbu a telefonovať bez používania rúk prostredníctvom slúchadiel.

Registrácia zariadenia (párovanie)

Pri prvom použití funkcie BLUETOOTH je potrebné najskôr zaregistrovať obe zariadenia, aby bolo možné vytvoriť spojenie. Postup registrácie zariadenia sa nazýva registrácia zariadenia (párovanie).

Ak zariadenie, ktoré sa má pripojiť, nepodporuje pripojenie jedným dotykcom (NFC), registráciu zariadenia (párovanie) vykonajte pomocou slúchadiel a zariadenia.

Ak zariadenie podporuje pripojenie jedným dotykcom (NFC), registráciu zariadenia (párovanie) a nadviazanie spojenia BLUETOOTH môžete uskutočniť jednoduchým dotykcom.

Pripojenie slúchadiel k registrovanému (spárovanému) zariadeniu

Keď je zariadenie zaregistrované, nie je ho potrebné znova registrovať. Pripojte sa k nemu príslušným spôsobom.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Pripojenie jedným dotykom (NFC) k smartfónu (Android 4.1 alebo novší)

Priložením slúchadiel k smartfónu sa slúchadlá automaticky zapnú, spárujú sa a vytvorí sa pripojenie BLUETOOTH.

Kompatibilné smartfóny

Smartfóny so systémom Android™ 4.1 alebo novším, kompatibilné s funkciou NFC


NFC

NFC (Near Field Communication) je technológia umožňujúca bezdrôtovú komunikáciu s krátkym dosahom medzi rôznymi zariadeniami, ako sú smartfóny a IC štítky. Vďaka funkcii NFC sa dátová komunikácia, napríklad párovanie prostredníctvom rozhrania BLUETOOTH, dá nadviazať jednoduchým priložením zariadení kompatibilných s funkciou NFC k sebe (t. j. v mieste značky N alebo na mieste určenom pre príslušné zariadenie).

1 Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.

2 Vyberte položky [Setting] — [More].


3 Zapnite funkciu NFC.

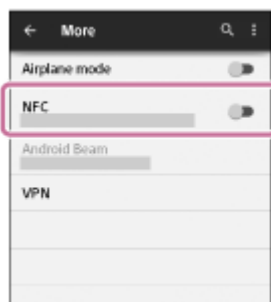

* Vyššie uvedený postup je iba príklad. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.


4 Priložte smartfón k slúchadlám.

- Smartfón priložte k časti slúchadiel označenej značkou N. Nechajte slúchadlá priložené k smartfónu, kým smartfón nezareaguje.
- Informácie o príslušnom mieste, ktorého sa máte dotknúť na smartfóne, nájdete v návode na používanie smartfónu.

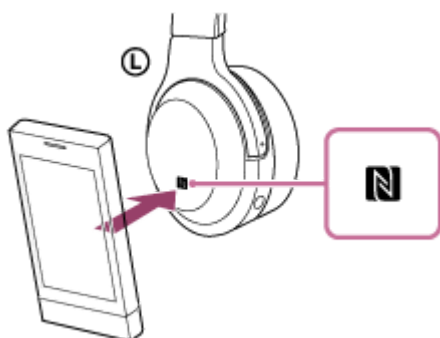

Podľa zobrazených pokynov dokončíte párovanie a pripojenie.

Po úspešnom spárovaní slúchadiel so smartfónom začne modrý indikátor pomaly blikat'. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojený).

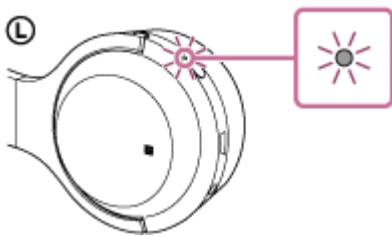

- Ak sa chcete odpojiť, znova priložte smartfón.
- Ak chcete pripojiť spárovaný smartfón, vykonajte krok 4.
- Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.

Rada

- Ak sa nemôžete pripojiť k slúchadlám, vyskúšajte nasledujúce možnosti.
 - Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju a pomaly pohybujte smartfónom ponad značku N.
 - Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho z puzdra.
- Ak slúchadlá priložíte k smartfónu kompatibilnému s funkciou NFC, smartfón ukončí pripojenie BLUETOOTH s aktuálnym zariadením a pripojí sa k slúchadlám (Prepnutie pripojenia jedným dotykom).

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam BLUETOOTH](#)
- [Odpojenie smartfónu jedným dotykom \(NFC\)](#)
- [Prepnutie zariadenia jedným dotykom \(NFC\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)


Odpojenie smartfónu jedným dotykom (NFC)

Slúchadlá môžete odpojiť od pripojeného smartfónu tak, že ho priložíte k slúchadlám.

1 Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.

2 Priložte smartfón k slúchadlám.

Smartfón priložte k časti slúchadiel označenej značkou N. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH je odpojené).

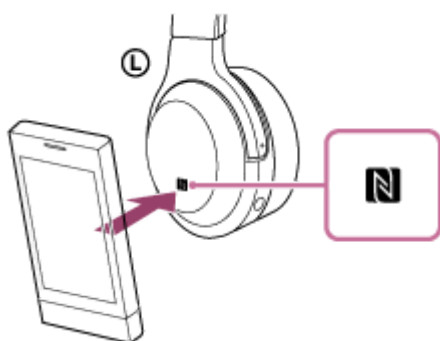

Poznámka

- Ak sa po odpojení slúchadiel od smartfónu počas 5 minút nevykoná žiadna akcia, slúchadlá sa automaticky vypnú. Ak chcete slúchadlá vypnúť skôr, podržte stlačené tlačidlo  približne 2 sekundy. Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa), indikátor (modrý) zhasne a slúchadlá sa vypnú.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Prepnutie zariadenia jedným dotykom (NFC)

- Keď sú slúchadlá pripojené k zariadeniu BLUETOOTH a priložíte k nim smartfón kompatibilný s funkciou NFC, slúchadlá sa pripoja k smartfónu, ktorý sa k nim priložil ako posledný (Prepnutie pripojenia jedným dotykom). Ak však telefonujete prostredníctvom mobilného telefónu pripojenému k slúchadlám prostredníctvom rozhrania BLUETOOTH, pripojenie BLUETOOTH sa nedá prepnúť jedným dotykom.
- Keď sú slúchadlá pripojené k smartfónu kompatibilnému s funkciou NFC a smartfón priložíte k iným slúchadlám BLUETOOTH alebo reproduktoru BLUETOOTHkompatibilnému s funkciou NFC, smartfón sa odpojí od slúchadiel a pripojí sa k zariadeniu BLUETOOTH, ktoré k nemu bolo priložené.

Poznámka

- Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android

Párovanie je proces potrebný na vytvorenie prepojenia medzi zariadeniami BLUETOOTH s cieľom umožniť bezdrôtové pripojenie.

Pred prvým vytvorením pripojenia BLUETOOTH je potrebné príslušné zariadenie spárovať so slúchadlami.


Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Smartfón sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie smartfónu.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.

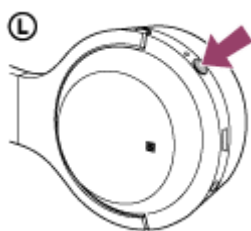

Uistite sa, že indikátor po uvoľnení tlačidla bliká striedavo namodro a načerveno. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH).

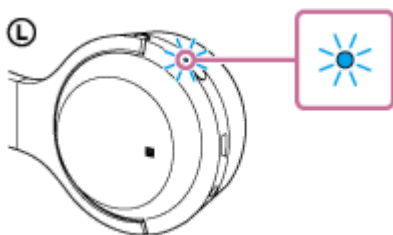


2 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

3 V smartfóne vyhľadajte tieto slúchadlá.


1. Vyberte položky [Setting] - [Bluetooth].



2. Dotykom na položku [] vedľa položky [Bluetooth] zapnite funkciu BLUETOOTH.

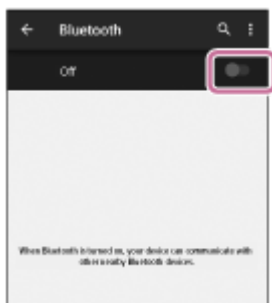

4 Dotknite sa položky [WH-H800 (h.ear)].

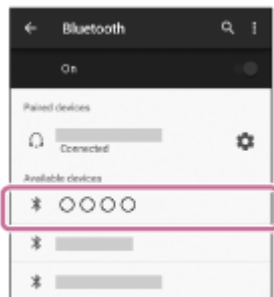

Ak sa na displeji smartfónu zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (*), zadajte „0000“. Slúchadlá a smartfón sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“.

Ak sa na displeji nezobrazí položka [WH-H800 (h.ear)], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak chcete odstrániť informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia BLUETOOTH už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Slúchadlá už sú spárované s 8 zariadeniami a chcete spárovať ďalšie zariadenie. Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, zariadenie s najstarším časom pripojenia sa nahradí novým zariadením.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia BLUETOOTH.
 - Pri inicializácii slúchadiel sa odstránia všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia BLUETOOTH informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam BLUETOOTH](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android


1 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.

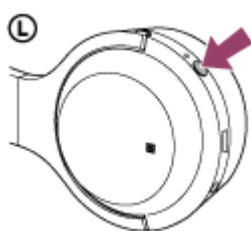

Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

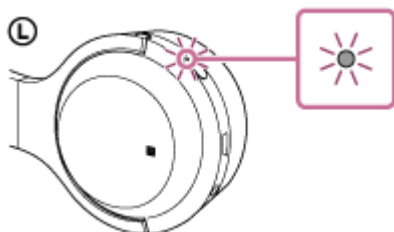

Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).


Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne so systémom Android. Ak sa pripojenie nenadviazalo, pokračujte krokom 3.

3 Zobrazte zariadenia spárované so smartfónom.

1. Vyberte položky [Setting] - [Bluetooth].




2. Dotykom na položku [] vedľa položky [Bluetooth] zapnite funkciu BLUETOOTH.

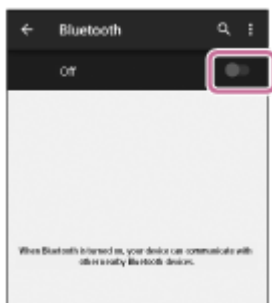

4 Dotknite sa položky [WH-H800 (h.ear)].

Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

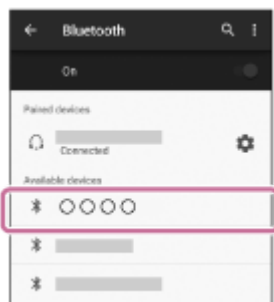

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom.
- Ak bol k slúchadlám naposledy pripojený smartfón, po zapnutí slúchadiel sa vytvorí pripojenie HFP/HSP. Keď sú slúchadlá zapnuté, môžete vytvoriť pripojenie A2DP (prehrávanie hudby) stlačením tlačidla ►||.

Poznámka

- Ak sa naposledy pripojené zariadenie BLUETOOTH umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH alebo vypnite napájanie.
- Ak sa smartfón nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v smartfóne a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam BLUETOOTH](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone

Párovanie je proces potrebný na vytvorenie prepojenia medzi zariadeniami BLUETOOTH s cieľom umožniť bezdrôtové pripojenie.

Pred prvým vytvorením pripojenia BLUETOOTH je potrebné príslušné zariadenie spárovať so slúchadlami.


Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Zariadenie iPhone sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia iPhone.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.

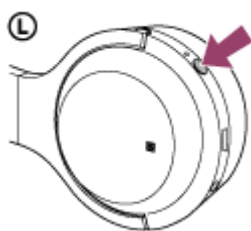

Uistite sa, že indikátor po uvoľnení tlačidla bliká striedavo namodro a načerveno. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH).

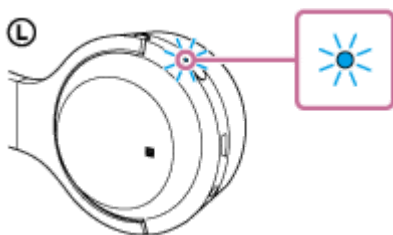

2 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

3 V zariadení iPhone vyberte nastavenie BLUETOOTH.

1. Vyberte položku [Settings].
2. Dotknite sa položky [Bluetooth].



3. Dotykom na položku [] ju zmeňte na možnosť [] (zapnite funkciu BLUETOOTH).



4. Dotknite sa položky [WH-H800 (h.ear)].



Ak sa na displeji zariadenia iPhone zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (*), zadajte „0000“. Slúchadlá a zariadenie iPhone sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)“.

Ak sa na displeji nezobrazí položka [WH-H800 (h.ear)], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.
- Ak chcete odstrániť informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia BLUETOOTH už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Slúchadlá už sú spárované s 8 zariadeniami a chcete spárovať ďalšie zariadenie. Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, zariadenie s najstarším časom pripojenia sa nahradí novým zariadením.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia BLUETOOTH.
 - Pri inicializácii slúchadiel sa odstránia všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia BLUETOOTH informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Ak boli informácie o párovaní odstránené inicializáciou slúchadiel a pod., odstráňte zo zariadenia iPhone informácie o párovaní pre slúchadlá a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam BLUETOOTH](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)

- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH
- Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

4-698-092-71(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone


1 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.

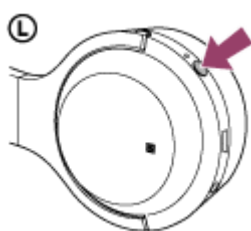

Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

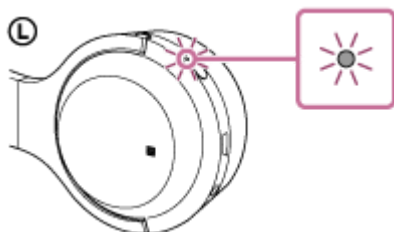

Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Skontrolujte stav pripojenia v zariadení iPhone. Ak sa pripojenie nenadviazalo, pokračujte krokom 3.

3 Zobrazte zariadenia spárované so zariadením iPhone.

1. Vyberte položku [Settings].
2. Dotknite sa položky [Bluetooth].



3. Dotykom na položku [] ju zmeňte na možnosť [] (zapnite funkciu BLUETOOTH).



4 Dotknite sa položky [WH-H800 (h.ear)].

Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).



Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.
- Ak bolo k slúchadlám naposledy pripojené zariadenie iPhone, po zapnutí slúchadiel sa vytvorí pripojenie HFP/HSP. Keď sú slúchadlá zapnuté, môžete vytvoriť pripojenie A2DP (prehrávanie hudby) stlačením tlačidla ►||.

Poznámka

- Ak sa naposledy pripojené zariadenie BLUETOOTH umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie iPhone nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v zariadení iPhone a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam BLUETOOTH](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 10)


Párovanie je proces potrebný na vytvorenie prepojenia medzi zariadeniami BLUETOOTH s cieľom umožniť bezdrôtové pripojenie. Pred prvým vytvorením pripojenia BLUETOOTH je potrebné príslušné zariadenie spárovať so slúchadlami. Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Počítač disponuje funkciou BLUETOOTH, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od počítača je potrebné zapnúť vstavaný adaptér BLUETOOTH. Informácie o tom, či je adaptér BLUETOOTH vstavaný a o tom, ako ho zapnúť, nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.

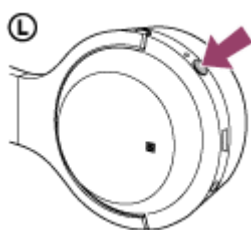


Uistite sa, že indikátor po uvoľnení tlačidla blinká striedavo namodro a načerveno. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH).

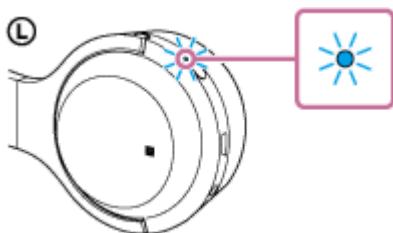


2 Zapnite počítač z režimu spánku.

3 Zaregistrujte slúchadlá pomocou počítača.


1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Settings].
2. Kliknite na položku [Devices].

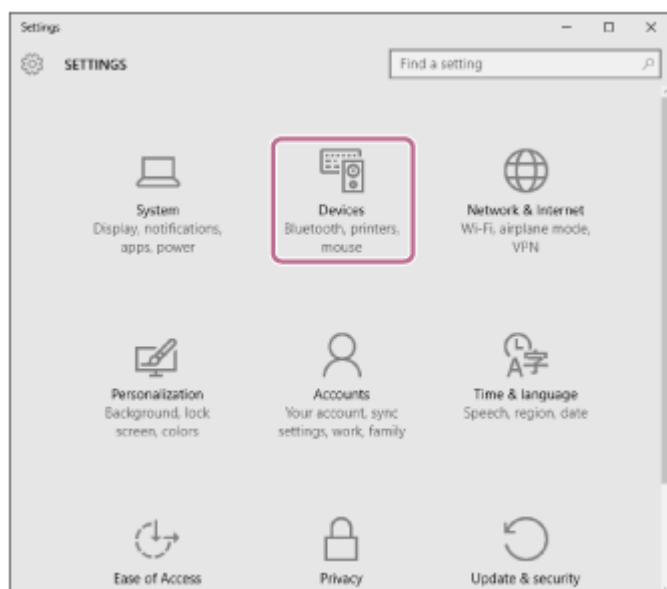

3. Kliknite na kartu [Bluetooth] a potom kliknutím na tlačidlo [Bluetooth] zapnete funkciu BLUETOOTH.

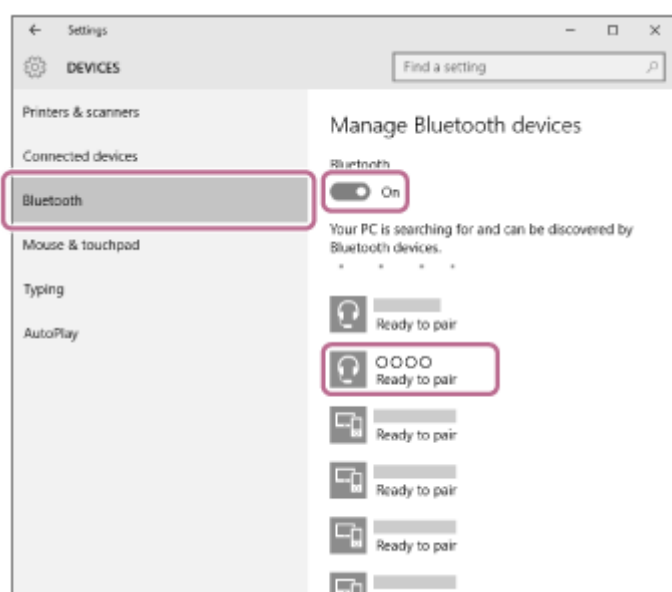

4. Vyberte položku [WH-H800 (h.ear)] a potom kliknite na položku [Pair].

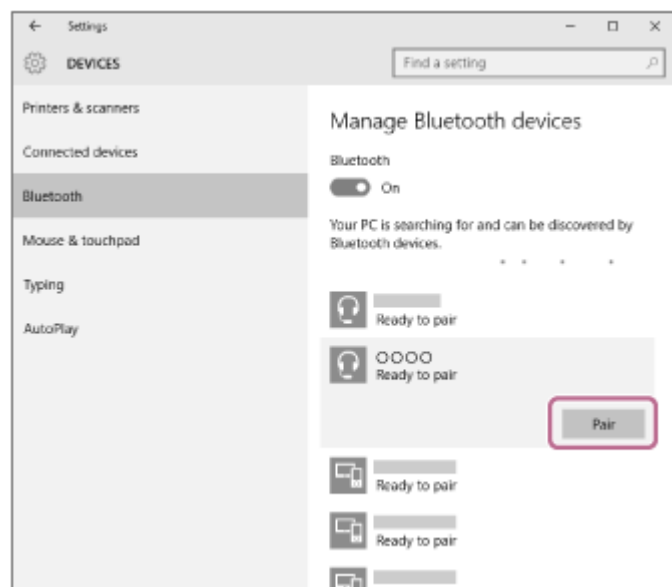

Ak sa na displeji počítača zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (*), zadajte „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)“.

Ak sa na displeji nezobrazí položka [WH-H800 (h.ear)], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia BLUETOOTH už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Slúchadlá už sú spárované s 8 zariadeniami a chcete spárovať ďalšie zariadenie. Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, zariadenie s najstarším časom pripojenia sa nahradí novým zariadením.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia BLUETOOTH.
 - Pri inicializácii slúchadiel sa odstránia všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia BLUETOOTH informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam BLUETOOTH](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH](#)
- [Ukončenie pripojenia BLUETOOTH \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 8/Windows 8.1)


Párovanie je proces potrebný na vytvorenie prepojenia medzi zariadeniami BLUETOOTH s cieľom umožniť bezdrôtové pripojenie. Pred prvým vytvorením pripojenia BLUETOOTH je potrebné príslušné zariadenie spárovať so slúchadlami. Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Počítač disponuje funkciou BLUETOOTH, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od počítača je potrebné zapnúť vstavaný adaptér BLUETOOTH. Informácie o tom, či je adaptér BLUETOOTH vstavaný a o tom, ako ho zapnúť, nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.

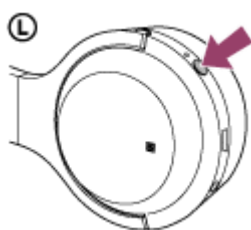


Uistite sa, že indikátor po uvoľnení tlačidla blinká striedavo namodro a načerveno. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH).

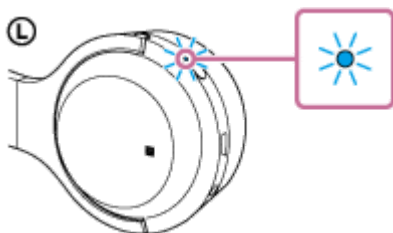


2 Zapnite počítač z režimu spánku.

3 Zaregistrujte slúchadlá pomocou počítača.


1. Presuňte kurzor myši do pravého horného rohu obrazovky (ak používate dotykový panel, posuňte prstom z pravého okraja obrazovky) a na paneli kľúčových tlačidiel vyberte položku [Settings].

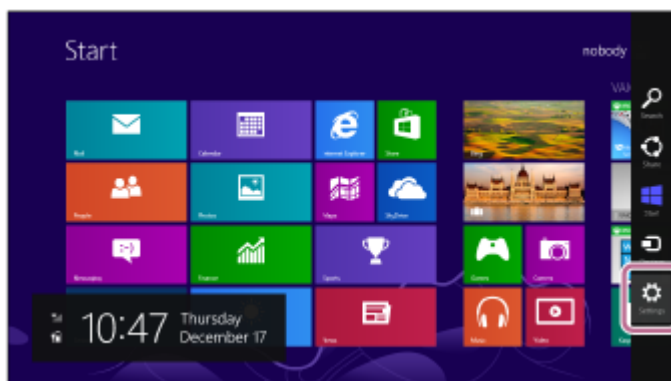


2. Vyberte možnosť [Change PC settings] v kľúčovom tlačidle [Settings].

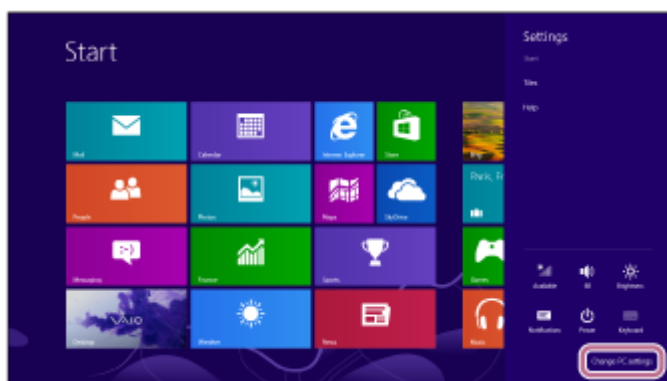

3. Vyberte možnosť [Devices] položky [PC settings].

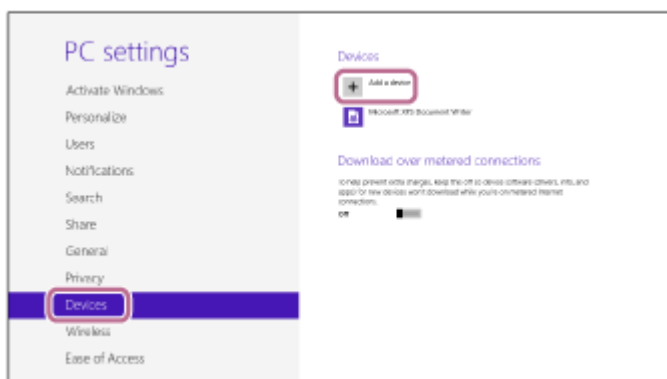

4. Vyberte položku [Add a device].
5. Vyberte položku [WH-H800 (h.ear)].

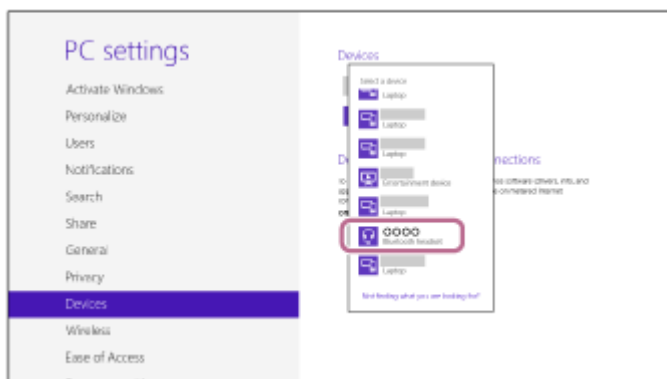

Ak sa na displeji počítača zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (*), zadajte „0000“.
Slúchadlá a počítač sa navzájom spájajú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)“.

Ak sa na displeji nezobrazí položka [WH-H800 (h.ear)], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia BLUETOOTH už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Slúchadlá už sú spárované s 8 zariadeniami a chcete spárovať ďalšie zariadenie. Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, zariadenie s najstarším časom pripojenia sa nahradí novým zariadením.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia BLUETOOTH.
 - Pri inicializácii slúchadiel sa odstránia všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia BLUETOOTH informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam BLUETOOTH](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH](#)
- [Ukončenie pripojenia BLUETOOTH \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 7)


Párovanie je proces potrebný na vytvorenie prepojenia medzi zariadeniami BLUETOOTH s cieľom umožniť bezdrôtové pripojenie. Pred prvým vytvorením pripojenia BLUETOOTH je potrebné príslušné zariadenie spárovať so slúchadlami. Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Počítač disponuje funkciou BLUETOOTH, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od počítača je potrebné zapnúť vstavaný adaptér BLUETOOTH. Informácie o tom, či je adaptér BLUETOOTH vstavaný a o tom, ako ho zapnúť, nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.

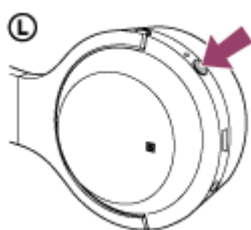


Uistite sa, že indikátor po uvoľnení tlačidla bliká striedavo namodro a načerveno. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH).

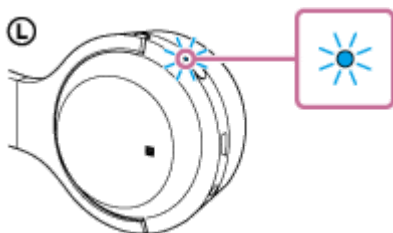


2 Zapnite počítač z režimu spánku.

3 Vyhl'adajte slúchadlá pomocou počítača.

1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Devices and Printers].
2. Kliknite na položku [Add a device].

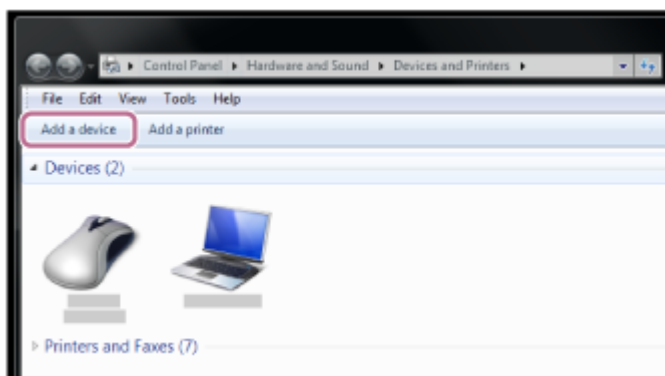

3. Vyberte položku [WH-H800 (h.ear)] a potom kliknite na položku [Next].

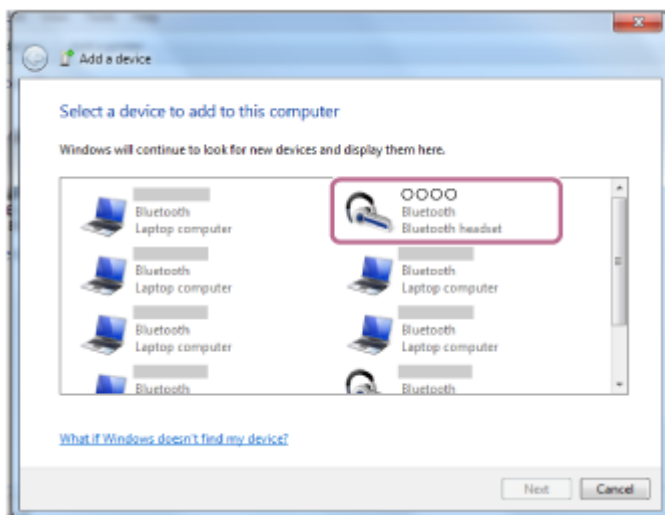

Ak sa na displeji počítača zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (*), zadajte „0000“. Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 7\)](#)“.

Ak sa na displeji nezobrazí položka [WH-H800 (h.ear)], skúste to znova od kroku 3.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Spárované zariadenia BLUETOOTH už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Slúchadlá už sú spárované s 8 zariadeniami a chcete spárovať ďalšie zariadenie. Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, zariadenie s najstarším časom pripojenia sa nahradí novým zariadením.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia BLUETOOTH.
 - Pri inicializácii slúchadiel sa odstránia všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia BLUETOOTH informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam BLUETOOTH](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 7\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH](#)
- [Ukončenie pripojenia BLUETOOTH \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

4-698-092-71(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)


Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od počítača je potrebné zapnúť vstavaný adaptér BLUETOOTH. Informácie o tom, či je adaptér BLUETOOTH vstavaný a o tom, ako ho zapnúť, nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.


1 Zapnite počítač z režimu spánku.

2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.

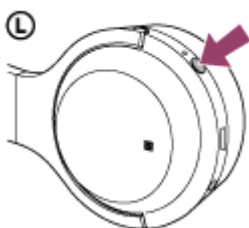

Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

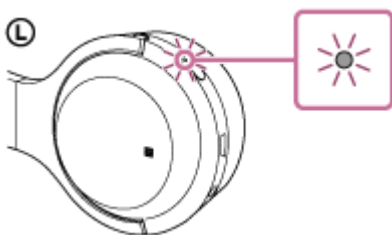


Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Pomocou počítača skontrolujte, či je pripojenie vytvorené, a ak vytvorené nie je, prejdite na krok 3.

Ak sa počítač pripojil k naposledy pripojenému zariadeniu BLUETOOTH, odpojte ho a pokračujte nasledujúcim krokom.


3 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.

1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu hlasitosti na paneli s nástrojmi systému Windows a potom kliknite na položku [Playback devices].

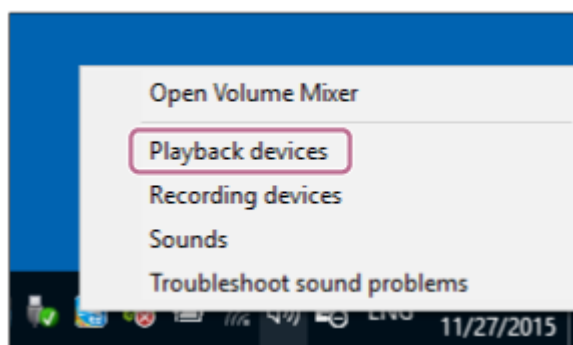


2. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku [WH-H800 (h.ear)].


Ak sa položka [WH-H800 (h.ear)] nezobrazí, pravým tlačidlom myši kliknite na obrazovku [Sound] a potom vyberte položku [Show Disabled Devices].

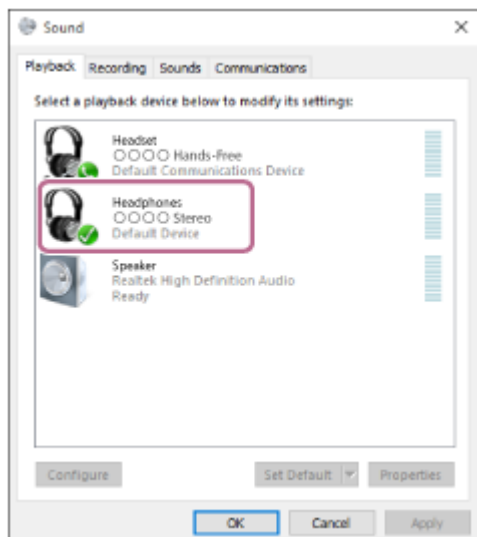

3. Kliknite na položku [Connect].

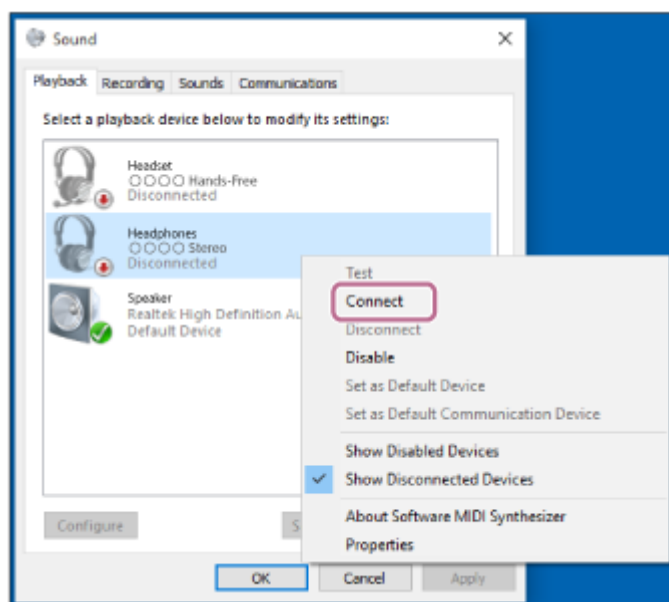

Vytvorí sa pripojenie.

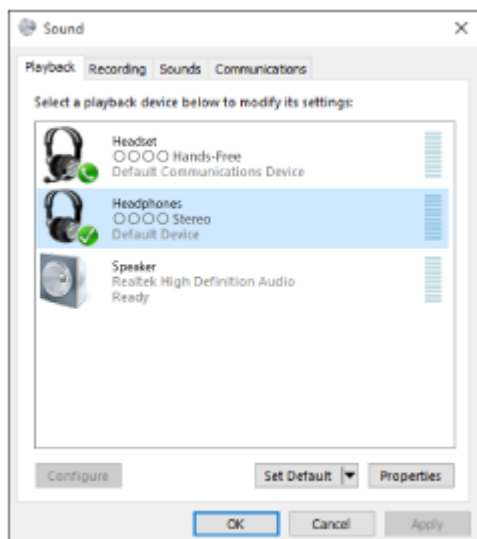

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak bol k slúchadlám naposledy pripojený počítač, po zapnutí slúchadiel sa vytvorí pripojenie HFP/HSP. Keď sú slúchadlá zapnuté, môžete vytvoriť pripojenie A2DP (prehrávanie hudby) stlačením tlačidla ►||.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP). Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie BLUETOOTH umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v počítači a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam BLUETOOTH](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH](#)
- [Ukončenie pripojenia BLUETOOTH \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 8/Windows 8.1)


Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od počítača je potrebné zapnúť vstavaný adaptér BLUETOOTH. Informácie o tom, či je adaptér BLUETOOTH vstavaný a o tom, ako ho zapnúť, nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.


1 Zapnite počítač z režimu spánku.

2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.

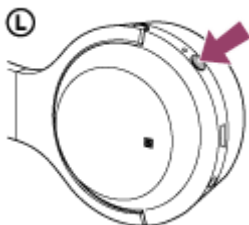

Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

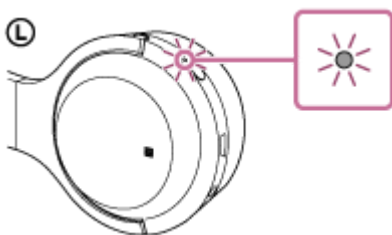

Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Pomocou počítača skontrolujte, či je pripojenie vytvorené, a ak vytvorené nie je, prejdite na krok 3.



Ak sa počítač pripojil k naposledy pripojenému zariadeniu BLUETOOTH, odpojte ho a pokračujte nasledujúcim krokom.

3 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.


1. Na úvodnej obrazovke vyberte položku [Desktop].
2. Presuňte kurzor myši do pravého horného rohu obrazovky (ak používate dotykový panel, posuňte prstom z pravého okraja obrazovky) a na paneli kľúčových tlačidiel vyberte položku [Settings].




3. Vyberte možnosť [Control Panel] v kľúčovom tlačidle [Settings].
4. Vyberte položku [Hardware and Sound] a potom položku [Devices and Printers].

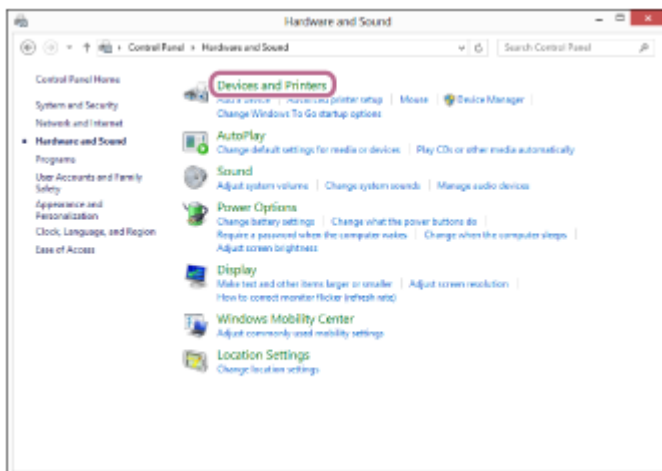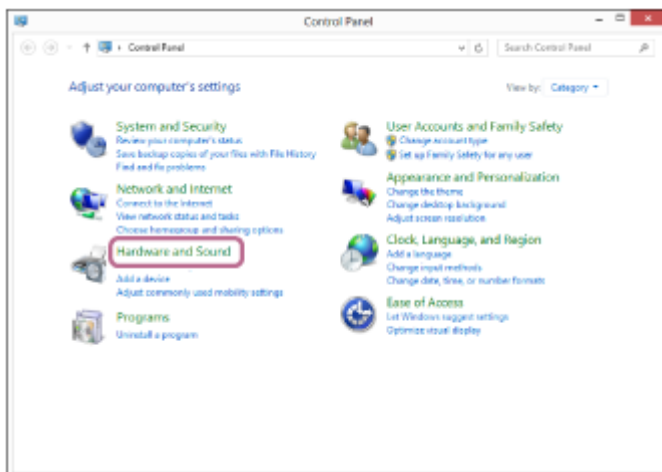

5. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku [WH-H800 (h.ear)] na obrazovke [Devices and Printers].

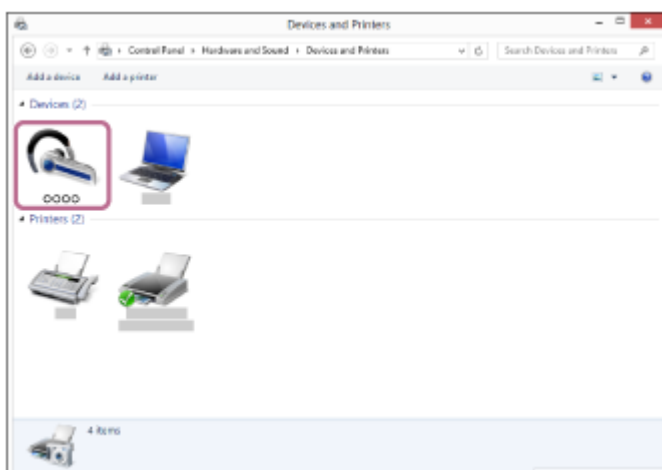

6. Vyberte položky [Advanced Operation] — [Connect to audio sink device].

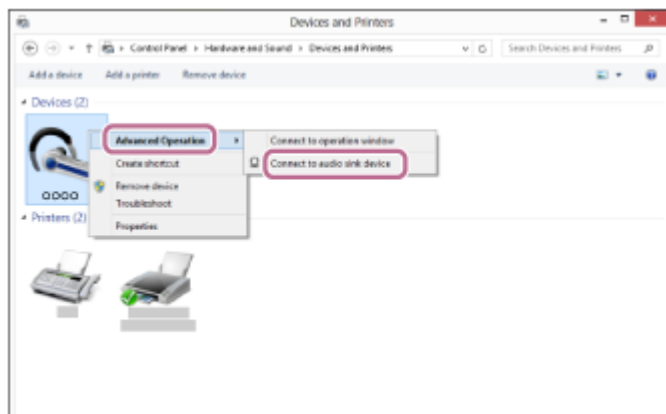

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak bol k slúchadlám naposledy pripojený počítač, po zapnutí slúchadiel sa vytvorí pripojenie HFP/HSP. Keď sú slúchadlá zapnuté, môžete vytvoriť pripojenie A2DP (prehrávanie hudby) stlačením tlačidla ►||.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP). Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie BLUETOOTH umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v počítači a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam BLUETOOTH](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH](#)
- [Ukončenie pripojenia BLUETOOTH \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 7)


Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od počítača je potrebné zapnúť vstavaný adaptér BLUETOOTH. Informácie o tom, či je adaptér BLUETOOTH vstavaný a o tom, ako ho zapnúť, nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.


1 Zapnite počítač z režimu spánku.

2 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.

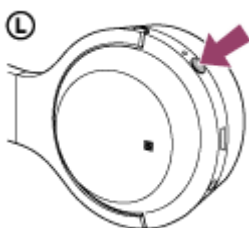

Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

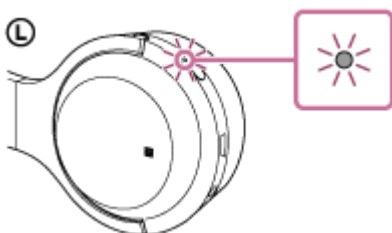


Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Pomocou počítača skontrolujte, či je pripojenie vytvorené, a ak vytvorené nie je, prejdite na krok 3.


Ak sa počítač pripojil k naposledy pripojenému zariadeniu BLUETOOTH, odpojte ho a pokračujte nasledujúcim krokom.

3 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.

1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Devices and Printers].
2. Dvakrát kliknite na položku [WH-H800 (h.ear)] zariadenia.

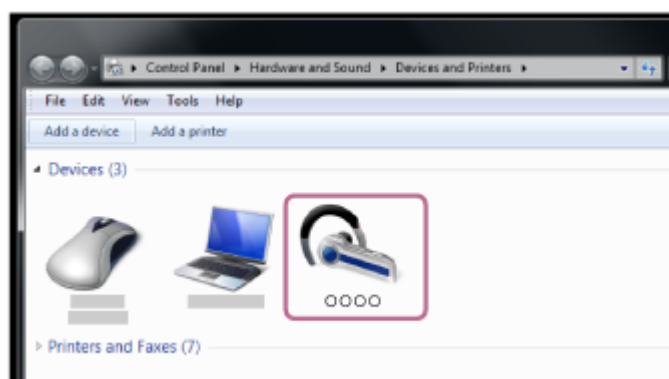

3. Kliknite na položku [Listen to Music].

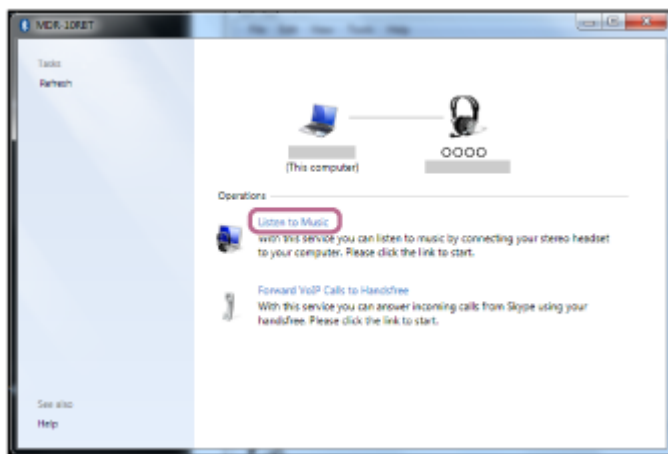

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak bol k slúchadlám naposledy pripojený počítač, po zapnutí slúchadiel sa vytvorí pripojenie HFP/HSP. Keď sú slúchadlá zapnuté, môžete vytvoriť pripojenie A2DP (prehrávanie hudby) stlačením tlačidla ►||.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP). Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie BLUETOOTH umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v počítači a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam BLUETOOTH](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 7\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH](#)
- [Ukončenie pripojenia BLUETOOTH \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Párovanie a pripojenie k iným zariadeniam BLUETOOTH

Párovanie je proces potrebný na vytvorenie prepojenia medzi zariadeniami BLUETOOTH s cieľom umožniť bezdrôtové pripojenie.

Pred prvým vytvorením pripojenia BLUETOOTH je potrebné príslušné zariadenie spárovať so slúchadlami.


Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Zariadenie BLUETOOTH sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia BLUETOOTH.


1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo  podržte stlačené približne 7 sekúnd.

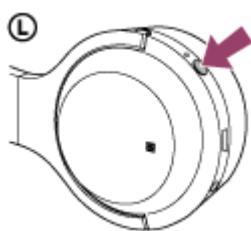

Uistite sa, že indikátor po uvoľnení tlačidla blinká striedavo namodro a načerveno. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH).

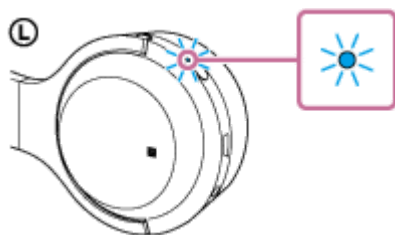

2 Vykonajte postup párovania v zariadení BLUETOOTH, aby sa tieto slúchadlá dali vyhľadať.

V zozname rozpoznaných zariadení na obrazovke zariadenia BLUETOOTH sa zobrazí položka [WH-H800 (h.ear)]. Ak sa táto položka nezobrazí, zopakujte postup od kroku 1.

3 Vyberte položku [WH-H800 (h.ear)].

Ak sa na displeji zariadenia BLUETOOTH zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (*), zadajte „0000“.

* Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

4 Vytvorte pripojenie BLUETOOTH zo zariadenia BLUETOOTH.

V závislosti od zariadenia BLUETOOTH sa môže stať, že slúchadlá sa k zariadeniu automaticky pripoja ihneď po spárovaní.

Po pripojení zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením BLUETOOTH.
- Ak chcete odstrániť informácie o párovaní, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
- Pri párovaní so zariadením BLUETOOTH, ktoré nedokáže zobraziť zoznam rozpoznávaných zariadení alebo nemá displej, môžete zariadenie spárovať nastavením slúchadiel aj zariadenia BLUETOOTH na režim párovania. Ak je vtedy v zariadení BLUETOOTH nastavené iné prístupové heslo ako „0000“, nemožno ho spárovať so slúchadlami.
- Spárované zariadenia BLUETOOTH už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Slúchadlá už sú spárované s 8 zariadeniami a chcete spárovať ďalšie zariadenie. Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, zariadenie s najstarším časom pripojenia sa nahradí novým zariadením.
 - Po odstránení informácií o párovaní so slúchadlami zo zariadenia BLUETOOTH.
 - Pri inicializácii slúchadiel sa odstránia všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia BLUETOOTH informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.

Súvisiaca téma


- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam BLUETOOTH](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)


Prípojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH

1 Zapnite slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo  približne 2 sekundy.

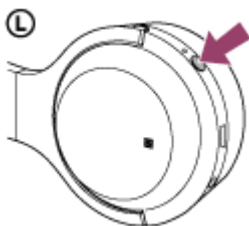

Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

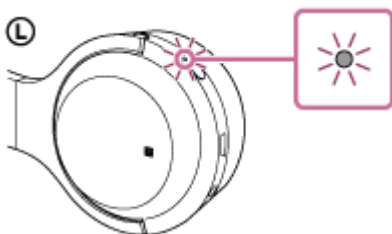

Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Skontrolujte stav pripojenia v zariadení BLUETOOTH. Ak sa pripojenie nenadviazalo, pokračujte krokom 2.

2 Vytvorte pripojenie BLUETOOTH zo zariadenia BLUETOOTH.

Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením BLUETOOTH.

Po pripojení zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením BLUETOOTH.
- Ak bolo k slúchadlám naposledy pripojené zariadenie BLUETOOTH, po zapnutí slúchadiel sa vytvorí pripojenie HFP/HSP. Keď sú slúchadlá zapnuté, môžete vytvoriť pripojenie A2DP (prehrávanie hudby) stlačením tlačidla .

Poznámka

- Ak sa naposledy pripojené zariadenie BLUETOOTH umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie BLUETOOTH nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v zariadení BLUETOOTH a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením BLUETOOTH.

- Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam BLUETOOTH
- Párovanie a pripojenie k iným zariadeniam BLUETOOTH
- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH

4-698-092-71(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Prípojenie slúchadiel k prehrávaču hudby a súčasne k smartfónu alebo mobilnému telefónu

Ak pripojíte slúchadlá k 2 zariadeniam s rozhraním BLUETOOTH, môžete ich používať odlišne. Napríklad jedno na počúvanie hudby (s pripojením A2DP BLUETOOTH) a druhé na telefonovanie (s pripojením HFP alebo HSP BLUETOOTH).

Ak chcete prehrávač hudby BLUETOOTH používať na počúvanie hudby a smartfón s rozhraním BLUETOOTH na telefonovanie, slúchadlá je potrebné pripojiť k oboj zariadeniam prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH.

- 1 Slúchadlá spárujte s prehrávačom hudby a súčasne so smartfónom alebo mobilným telefónom.**
- 2 Vytvorte pripojenie A2DP BLUETOOTH medzi slúchadlami a prehrávačom hudby BLUETOOTH.**
- 3 Vytvorte pripojenie HFP alebo HSP BLUETOOTH medzi slúchadlami a smartfónom alebo mobilným telefónom BLUETOOTH.**

Poznámka

- Ak bol k slúchadlám naposledy pripojený smartfón alebo mobilný telefón, po zapnutí slúchadiel sa automaticky vytvorí pripojenie HFP alebo HSP. Zároveň sa môže automaticky vytvoriť aj pripojenie A2DP. Ak k tomu dôjde, pomocou telefónu odpojte slúchadlá od smartfónu alebo mobilného telefónu a potom zariadenia znova pripojte zopakovaním postupu od kroku 2.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Pripojenie slúchadiel k 2 smartfónom so systémom Android

Pri pripojení slúchadiel k smartfónu sa funkcia prehrávania hudby aj funkcia telefonických hovorov zvyčajne pripojí automaticky.

Ak chcete vytvoriť samostatné pripojenia k 2 smartfónom (jeden na počúvanie hudby a druhý na telefonovanie), zmeňte nastavenia smartfónov tak, aby v každom smartfóne bola pripojená len jedna z týchto funkcií.


- 1 Spárujte slúchadlá s oboma smartfónmi.
- 2 Použite jeden smartfón na vytvorenie pripojenia BLUETOOTH k slúchadlám.
- 3 V smartfóne pripojenom k slúchadlám zrušte začiarknutie možnosti [Phone audio] (HFP) alebo [Media audio] (A2DP).

Príklad: Len pripojenie „Media audio“ (A2DP)

Dotknite sa položiek [Settings] — [Bluetooth] – ikona nastavenia vedľa položky [WH-H800 (h.ear)].



Na obrazovke [Paired Bluetooth device] zrušte začiarknutie možnosti [Phone audio].

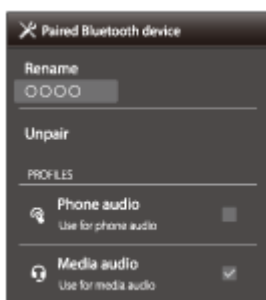

- 4 Ukončíte pripojenie BLUETOOTH smartfónu.
- 5 Vytvorte pripojenie BLUETOOTH k slúchadlám pomocou druhého smartfónu.
- 6 Podobným spôsobom zrušte začiarknutie funkcie, ktorej začiarknutie ste nezrušili v kroku 3.
- 7 Znova vytvorte pripojenie BLUETOOTH pomocou prvého smartfónu.

Oba smartfóny sú pripojené k slúchadlám len s jednou zapnutou funkciou.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónmi so systémom Android.

4-698-092-71(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Pripojenie slúchadiel k smartfónu so systémom Android a k zariadeniu iPhone

Pri pripojení slúchadiel k smartfónu sa funkcia prehrávania hudby aj funkcia telefonických hovorov zvyčajne pripojí automaticky. Ak chcete vytvoriť pripojenie k viacerým zariadeniam použitím smartfónu so systémom Android a zariadenia iPhone samostatne a jeden z nich chcete používať na počúvanie hudby a druhý na telefonovanie, zmeňte nastavenia v smartfóne so systémom Android tak, aby bola pripojená iba jedna z týchto funkcií. Najprv pripojte smartfón so systémom Android a potom pripojte zariadenie iPhone.

Zariadenie iPhone sa nedá nastaviť tak, aby sa pripojila iba jedna z funkcií.


- 1 Spárujte slúchadlá so smartfónom so systémom Android aj so zariadením iPhone.
- 2 Vytvorte pripojenie BLUETOOTH k slúchadlám pomocou smartfónu so systémom Android.
- 3 V smartfóne so systémom Android pripojenom k slúchadlám zrušte začiarknutie možnosti [Phone audio] (HFP) alebo [Media audio] (A2DP).

Príklad: Len pripojenie „Media audio“ (A2DP)

Dotknite sa položiek [Settings] — [Bluetooth] – ikona nastavenia vedľa položky [WH-H800 (h.ear)].



Na obrazovke [Paired Bluetooth device] zrušte začiarknutie možnosti [Phone audio].

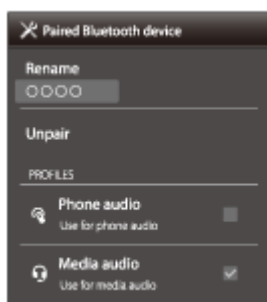

- 4 Vytvorte pripojenie BLUETOOTH k slúchadlám pomocou zariadenia iPhone.

V zariadení iPhone sú k slúchadlám pripojené obe funkcie, no používať možno iba funkciu, ktorej začiarknutie ste zrušili v kroku 3.

Rada

- Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.

Poznámka

- Ak pripojíte smartfón so systémom Android pomocou možnosti [Phone audio] (HFP), ostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa v zariadení iPhone nemusí zobrazovať správne.

4-698-092-71(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Ukončenie pripojenia BLUETOOTH (po skončení používania)

- 1 Ak používate zariadenie, ktoré podporuje pripojenie jedným dotykcom (NFC), znova priložte zariadenie k slúchadlám. (Ak je obrazovka zariadenia zamknutá, odomknite ju.) Ak používate zariadenie, ktoré nepodporuje pripojenie jedným dotykcom (NFC), použite zariadenie BLUETOOTH.

Pri odpájaní zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH je odpojené).

- 2 Vypnite slúchadlá.

Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa).

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie BLUETOOTH sa v závislosti od zariadenia BLUETOOTH môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Odpojenie smartfónu jedným dotykcom \(NFC\)](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Používanie dodaného kábla slúchadiel

Ak slúchadlá používate na mieste, kde je obmedzené používanie zariadení s rozhraním BLUETOOTH, napríklad v lietadle, pripojením zariadenia pomocou dodaného kábla slúchadiel môžete slúchadlá používať ako štandardné káblové slúchadlá. Po pripojení slúchadiel pomocou dodaného kábla slúchadiel slúchadlá podporujú prehrávanie zvuku s vysokým rozlíšením.

1 Pripojte prehrávacie zariadenie ku konektoru INPUT pomocou dodaného kábla slúchadiel.

K prehrávaciemu zariadeniu pripojte konektor v tvare písmena L.

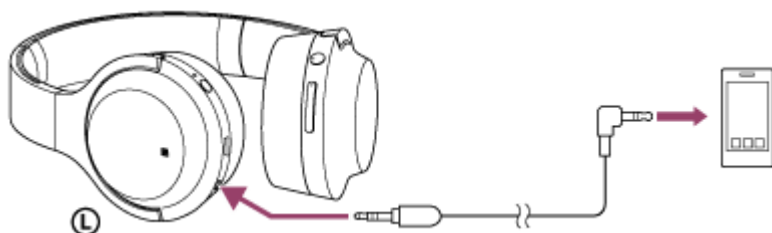

Rada

- Pripojením dodaného kábla slúchadiel k slúchadlám (aj keď je vybitá batéria alebo slúchadlá vypnete) môžete slúchadlá používať ako štandardné káblové slúchadlá.
- Pri prichádzajúcom hovore zaznie v slúchadlách tón zvonenia. Prijmite hovor pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu a hovorte pomocou mikrofónu telefónu. Hlas telefonujúceho budete počuť v slúchadlách.
- Ak odpojíte kábel slúchadiel od smartfónu alebo mobilného telefónu, môžete rozprávať pomocou mikrofónu a reproduktora telefónu.

Poznámka

- Používajte iba dodaný kábel slúchadiel.
- Konektor zasuňte pevne.
- Funkcia BLUETOOTH sa nedá používať.
- Tlačidlo , tlačidlá +/- a tlačidlo  sa nedajú používať. Hlasitosť, prehrávanie, pozastavenie prehrávania atď. môžete ovládať prostredníctvom pripojeného zariadenia.
- Po pripojení kábla k slúchadlám, keď sú slúchadlá zapnuté, sa slúchadlá automaticky sa vypnú.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH

Prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH môžete počúvať hudbu a používať základné funkcie diaľkového ovládania zariadenia BLUETOOTH. Zariadenie BLUETOOTH musí podporovať nasledujúce profily BLUETOOTH.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
umožňuje vychutnávať si zvukový obsah vo vysokej kvalite bez použitia káblov.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile):
umožňuje nastavovať hlasitosť a pod.


Ovládanie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia BLUETOOTH. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením BLUETOOTH.

1 Pripojte slúchadlá k zariadeniu BLUETOOTH.

2 Nasadte si slúchadlá.

Nastavte dĺžku hlavového pásu.

Slúchadlá si nasadte tak, aby ste slúchadlo so značkou **L** mali na ľavom uchu a slúchadlo so značkou **R** na pravom uchu. Na ľavom slúchadle **L** sa nachádza hmatový bod.

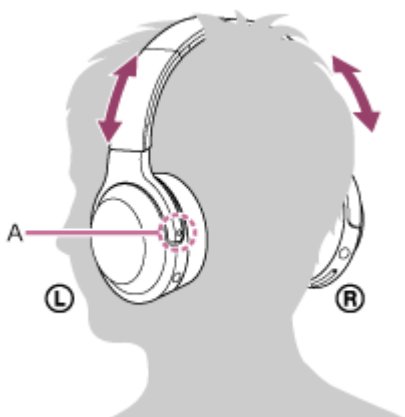

A: Hmatový bod

3 Spustíte prehrávanie hudby alebo videa v zariadení BLUETOOTH.

Upravte hlasitosť v zariadení BLUETOOTH.

4 Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel +/- na slúchadlách.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Rada

- Slúchadlá podporujú ochranu obsahu SCMS-T. Hudbu a pod. môžete reprodukovat' zo zariadenia, napríklad mobilného telefónu alebo prenosného televízora, podporujúceho ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti od zariadenia BLUETOOTH môže byť potrebná úprava hlasitosti alebo nastavenie zvukového výstupu v zariadení BLUETOOTH.

- Hlasitosť pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.

Poznámka

- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie BLUETOOTH nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.

Súvisiaca téma


- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam BLUETOOTH](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie BLUETOOTH\)](#)

4-698-092-71(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie BLUETOOTH)

Ak zariadenie BLUETOOTH podporuje profil AVRCP, môžete ho ovládať pomocou slúchadiel. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia BLUETOOTH. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením BLUETOOTH.

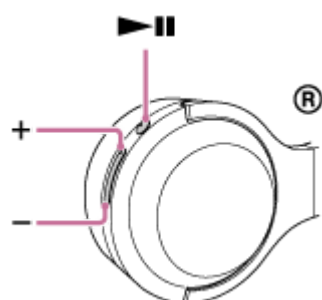

Jednotlivé tlačidlá majú tieto funkcie:



- Jedným stlačením počas pozastavenia spustíte prehrávanie.
- Jedným stlačením počas prehrávania pozastavíte prehrávanie.
- Dvojitým stlačením prejdete na začiatok nasledujúcej skladby (●●).
- Trojitým stlačením prejdete na začiatok predchádzajúcej (alebo aktuálnej) skladby (●●●).
- Jedným stlačením a uvoľnením a následným stlačením a podržaním sa rýchlo posuniete dopredu (●●●●).
- Dvojitým stlačením a uvoľnením a následným stlačením a podržaním sa rýchlo posuniete dozadu (●●●●).



- Stlačením nastavíte hlasitosť.

Poznámka

- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie BLUETOOTH nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.
- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia BLUETOOTH. Pri ovládaní podľa vyššie uvedených obrázkov môže toto ovládanie fungovať odlišne alebo nemusí fungovať vôbec.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Ukončenie pripojenia BLUETOOTH (po skončení používania)

- 1 Ak používate zariadenie, ktoré podporuje pripojenie jedným dotykcom (NFC), znova priložte zariadenie k slúchadlám. (Ak je obrazovka zariadenia zamknutá, odomknite ju.) Ak používate zariadenie, ktoré nepodporuje pripojenie jedným dotykcom (NFC), použite zariadenie BLUETOOTH.

Pri odpájaní zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH je odpojené).

- 2 Vypnite slúchadlá.

Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa).

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie BLUETOOTH sa v závislosti od zariadenia BLUETOOTH môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Odpojenie smartfónu jedným dotykcom \(NFC\)](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Informácie o režime kvality zvuku

Režim kvality zvuku pozostáva z nasledujúcich dvoch režimov. Režim kvality zvuku môžete prepnúť alebo skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Priorita na kvalitu zvuku: uprednostní sa kvalita zvuku (predvolené nastavenie).

Priorita na stabilné pripojenie: uprednostní sa stabilné pripojenie.

- Pri používaní zariadenia kompatibilného s formátom AAC, aptX, aptX HD alebo LDAC vyberte režim „Priorita na kvalitu zvuku“.
- Ak je pripojenie nestabilné, napríklad keď sa prehrávanie zvuku prerušuje, vyberte režim „Priorita na stabilné pripojenie“.

Poznámka

- Doba prehrávania sa môže skrátiť v závislosti od kvality zvuku a podmienok, za akých slúchadlá používate.
- V závislosti od okolitých podmienok v oblasti, v ktorej slúchadlá používate, môže stále dochádzať k prerušovaniu zvuku, a to aj v prípade výberu režimu „Priorita na stabilné pripojenie“.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódovania zvuku, ktorý sa používa na prenos zvuku prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH. Slúchadlá podporujú nasledujúcich 5 kodekov na prehrávanie hudby prostredníctvom pripojenia A2DP: SBC, AAC, aptX, aptX HD a LDAC.

- **SBC**
Toto je skratka pre kodek čiastkového pásma.
Toto je štandardná technológia kódovania zvuku, ktorú využívajú zariadenia BLUETOOTH.
Všetky zariadenia BLUETOOTH podporujú kodek SBC.
- **AAC**
Toto je skratka pre štandard Advanced Audio Coding.
Štandard AAC využívajú hlavne produkty Apple, napríklad zariadenia iPhone, a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako kodek SBC.
- **aptX**
Ide o technológiu kódovania zvuku.
Technológiu aptX využívajú niektoré smartfóny so systémom Android a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako SBC.
- **aptX HD**
Ide o technológiu kódovania zvuku.
Technológiu aptX HD využívajú niektoré smartfóny so systémom Android a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako aptX.
- **LDAC**
LDAC je technológia kódovania zvuku vyvinutá spoločnosťou Sony, ktorá umožňuje prenos obsahu High-Resolution (Hi-Res) Audio aj cez pripojenie BLUETOOTH.
Na rozdiel od iných technológií kódovania kompatibilných s rozhraním BLUETOOTH, ako napríklad SBC, táto technológia funguje bez akejkoľvek straty kvality pri konverzii obsahu Hi-Res Audio (*) a v porovnaní s týmito technológiami umožňuje prenos približne trojnásobného množstva údajov (**) cez bezdrôtovú sieť BLUETOOTH vo výnimočnej kvalite zvuku vďaka efektívnemu kódovaniu a optimalizovanému vytváraniu paketov.
* Okrem obsahu vo formáte DSD
** v porovnaní s kodekom SBC, keď je vybraná bitová rýchlosť 990 kb/s (96/48 kHz) alebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz)

Keď sú slúchadlá nastavené na režim „Priorita na kvalitu zvuku“, keď sa z pripojeného zariadenia prenáša hudba v jednom z vyššie uvedených kodekov, slúchadlá sa automaticky prepnú na daný kodek a prehrávajú hudbu v rovnakom kodeku.

V závislosti od zariadenia, ktoré sa má pripojiť k slúchadlám, však môže byť potrebné vopred nastaviť zariadenie na počúvanie hudby v inom kodeku pomocou slúchadiel, aj keď zariadenie podporuje kodek vyššej kvality zvuku ako SBC. Ďalšie informácie týkajúce sa nastavenia kodeku nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Informácie o funkcii DSEE HX

Funkcia DSEE HX zvyšuje kvalitu komprimovaných údajov zdroja zvuku, napríklad CD alebo MP3, na kvalitu, ktorá sa takmer zhoduje s kvalitou zvuku s vysokým rozlíšením a reprodukuje čistý zvuk s vysokým rozsahom, ktorý sa často stráca.

Funkcia DSEE HX je k dispozícii, keď pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ vykonáte nasledujúce nastavenia.

DSEE HX	Pripojenie	Kodek	Priestorový zvuk (VPT) Ekvalizér
AUTOMATICKY	Pripojenie BLUETOOTH	SBC alebo AAC	Všetko VYPNUTÉ

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Prijatie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) funkcie BLUETOOTH môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- Tieto slúchadlá podporujú len prichádzajúce hovory. Aplikácie na volanie pre smartfóny a počítače nie sú podporované.

Tón zvonenia


Pri prichádzajúcom hovore bude v slúchadlách zníť tón zvonenia a indikátor (modrý) bude rýchlo blikať. V závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu zaznie jeden z nasledujúcich tónov zvonenia.

- Tón zvonenia nastavený v slúchadlách
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne iba pre pripojenie BLUETOOTH

1 Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu.

2 Keď zaznie tón zvonenia, stlačením tlačidla na slúchadlách prijmite hovor.

Pri prichádzajúcom hovore počas počúvania hudby sa prehrávanie hudby pozastaví a v slúchadlách zaznie tón zvonenia.

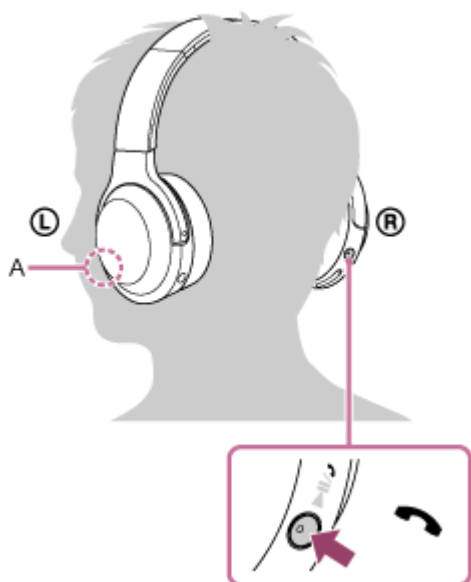

A: Mikrofón

Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón zvonenia

- Slúchadlá pravdepodobne nie sú pripojené k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou profilu HFP alebo HSP. Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne alebo mobilnom telefóne.
- Ak sa prehrávanie nepozastaví automaticky, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.

3 Stlačením tlačidla + alebo - upravíte hlasitosť.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

4 Ak chcete hovor ukončiť, znova stlačte tlačidlo na slúchadlách.

Ak ste hovor uskutočnili počas počúvania hudby, prehrávanie sa po skončení hovoru obnoví.

Rada

- Niektoré smartfóny alebo mobilné telefóny štandardne prijímajú hovory v telefóne, nie cez slúchadlá. V prípade pripojenia HFP alebo HSP nastavte slúchadlá ako volacie zariadenie podržaním stlačeného tlačidla  približne na 2 sekundy alebo pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.
- Hlasitosť hovoru je možné upravovať len počas telefonického hovoru.
- Hlasitosť pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.

Poznámka

- V závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu sa prehrávanie po skončení hovoru nemusí automaticky obnoviť.
- Smartfón alebo mobilný telefón používajte minimálne 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť šum.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam BLUETOOTH](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Uskutočnenie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) funkcie BLUETOOTH môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- Tieto slúchadlá podporujú len prichádzajúce hovory. Aplikácie na volanie pre smartfóny a počítače nie sú podporované.


1 Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu.

2 Uskutočnite hovor pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

Pri uskutočňovaní hovoru bude tón vytáčania znieť v slúchadlách.

Ak uskutočníte hovor počas počúvania hudby, prehrávanie sa pozastaví.

Ak v slúchadlách neznie tón vytáčania, nastavte slúchadlá ako volacie zariadenie pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu alebo podržaním stlačeného tlačidla  približne na 2 sekundy.

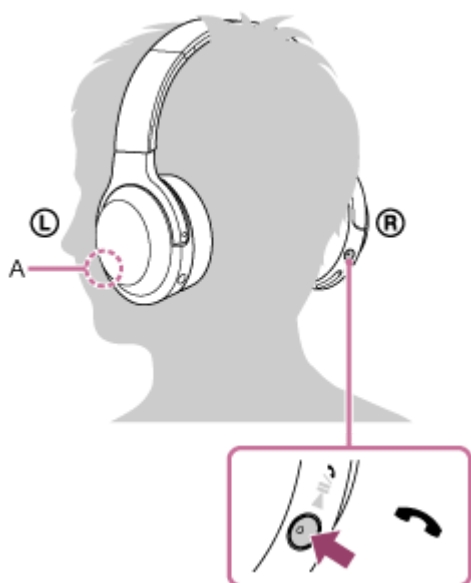

A: Mikrofón

3 Stlačením tlačidla + alebo - upravíte hlasitosť.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

4 Ak chcete hovor ukončiť, znova stlačte tlačidlo na slúchadlách.

Ak ste hovor uskutočnili počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Hlasitosť hovoru je možné upravovať len počas telefonického hovoru.

- Hlasitosť pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.

Poznámka

- Smartfón alebo mobilný telefón používajte minimálne 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť šum.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam BLUETOOTH](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

4-698-092-71(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Funkcie na telefonovanie

Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od profilu podporovaného smartfónom alebo mobilným telefónom. Aj keď je profil rovnaký, funkcie sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostnom režime/počas prehrávania hudby

- Podržaním tlačidla  približne 2 sekundy spustíte funkciu vytáčania hlasom v smartfóne/mobilnom telefóne (*) alebo aktivujete funkciu Siri v zariadení iPhone/iPad.

Odchádzajúci hovor

- Jedným stlačením tlačidla  zrušíte odchádzajúci hovor.
- Stlačením a podržaním tlačidla  približne na 2 sekundy zmeníte volacie zariadenie zo slúchadiel na smartfón alebo mobilný telefón.

Prichádzajúci hovor

- Jedným stlačením tlačidla  prijmete hovor.
- Stlačením a podržaním tlačidla  približne na 2 sekundy hovor odmietnete.

Počas hovoru

- Jedným stlačením tlačidla  hovor ukončíte.
- Stlačením a podržaním tlačidla  približne na 2 sekundy zmeníte volacie zariadenie zo slúchadiel na smartfón alebo mobilný telefón.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Odchádzajúci hovor

- Jedným stlačením tlačidla  zrušíte odchádzajúci hovor. (*)

Prichádzajúci hovor

- Jedným stlačením tlačidla  prijmete hovor.

Počas hovoru

- Jedným stlačením tlačidla  hovor ukončíte. (*)

* Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.

Súvisiaca téma

- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Ukončenie pripojenia BLUETOOTH (po skončení používania)

- 1 Ak používate zariadenie, ktoré podporuje pripojenie jedným dotykcom (NFC), znova priložte zariadenie k slúchadlám. (Ak je obrazovka zariadenia zamknutá, odomknite ju.) Ak používate zariadenie, ktoré nepodporuje pripojenie jedným dotykcom (NFC), použite zariadenie BLUETOOTH.

Pri odpájaní zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH je odpojené).

- 2 Vypnite slúchadlá.

Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa).

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie BLUETOOTH sa v závislosti od zariadenia BLUETOOTH môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Odpojenie smartfónu jedným dotykcom \(NFC\)](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Google App)

Pomocou funkcie aplikácie Google App v smartfóne so systémom Android môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať smartfón so systémom Android.

1 Spustíte aplikáciu Google App.

V smartfóne so systémom Android vyberte položky [Settings] — [Apps]. V pravom hornom rohu displeja sa zobrazí ikona ozubeného kolesa. Vyberte ikonu ozubeného kolesa, položky [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] a potom nastavte položku [Assist App] na možnosť Google App. Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie smartfónu so systémom Android.

Poznámka: Môže sa vyžadovať najnovšia verzia aplikácie.

Podrobné informácie o aplikácii Google App nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory smartfónu so systémom Android.

Aplikácia Google App sa v závislosti od technických údajov smartfónu so systémom Android nemusí dať aktivovať zo slúchadiel.

2 Pripojte slúchadlá k smartfónu so systémom Android pomocou rozhrania BLUETOOTH.

3 Keď je smartfón so systémom Android v pohotovostnom režime alebo keď prehráva hudbu, aplikáciu Google App aktivujte podržaním tlačidla .

Aktivuje sa funkcia Google App a budete počuť zvuk pri spustení.

4 Do mikrofónu slúchadiel vyslovte požiadavku na aplikáciu Google App.

Podrobnosti o aplikácii Google App, napríklad informácie o aplikáciách, ktoré s aplikáciou Google App spolupracujú, nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.

Ak po aktivácii aplikácie Google App uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, zaznie pípnutie a aplikácia Google App sa deaktivuje.

Poznámka

- Aplikáciu Google App nie je možné aktivovať, ak do mikrofónu slúchadiel vyslovíte „OK Google“, aj keď je nastavenie [OK Google] v smartfóne so systémom Android aktivované.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Siri)

Pomocou funkcie Siri v zariadení iPhone/iPad môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať zariadenie iPhone/iPad.

1 Zapnite funkciu Siri.

V zariadení iPhone/iPad zapnite funkciu Siri výberom položiek [Settings] — [Siri].
Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone/iPad.

Poznámka: Podrobnosti o funkcii Siri nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory pre zariadenia iPhone/iPad.

2 Pripojte slúchadlá k zariadeniu iPhone/iPad pomocou pripojenia cez rozhranie BLUETOOTH.

3 Keď je zariadenie iPhone/iPad v pohotovostnom režime alebo keď prehráva hudbu, funkciu Siri aktivujte podržaním tlačidla .

Aktivuje sa funkcia Siri a budete počuť zvuk pri spustení.

4 Do mikrofónu slúchadiel vyslovte požiadavku na funkciu Siri.

Podrobnosti o funkcii Siri, napríklad informácie o aplikáciách, ktoré s funkciou Siri spolupracujú, nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone/iPad.

5 Ak chcete vysloviť ďalšie požiadavky, stlačte tlačidlo skôr, než sa funkcia Siri deaktivuje.

* Ak po aktivácii funkcie Siri uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, zaznie pípnutie a funkcia Siri sa deaktivuje.

Poznámka

- Funkciu Siri nie je možné aktivovať, ak do mikrofónu slúchadiel vyslovíte „Hey Siri“, aj keď je nastavenie [Allow “Hey Siri”] v zariadení iPhone/iPad aktivované.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Pri pripájaní smartfónu (s nainštalovanou aplikáciou „Sony | Headphones Connect“) a slúchadiel pomocou funkcie BLUETOOTH môžete vykonať nasledovné.

- Zobrazíť ostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel
- Zobrazíť kodek pripojenia BLUETOOTH
- Vybrať režim zvukového efektu (VPT)
- Vybrať nastavenie ekvalizéra
- Prepnúť režim kvality zvuku nastavením režimu pripojenia BLUETOOTH
- Nastaviť funkciu DSEE HX (komplex pre zvuk s vysokým rozsahom)
- Skontrolovať stav pripojenia/nastavení slúchadiel

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Rada

- Fungovanie aplikácie „Sony | Headphones Connect“ závisí od zvukových zariadení. Technické údaje a dizajn obrazovky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Informácie o režime kvality zvuku](#)
- [Podporované kodeky](#)
- [Informácie o funkcii DSEE HX](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“

- 1 Prevezmite aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ z obchodu Google Play alebo z obchodu App Store a nainštalujte ju do smartfónu.

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Po inštalácii aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ spustíte.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Bezpečnostné opatrenia

Informácie o komunikácii BLUETOOTH

- Bezdrôtová technológia BLUETOOTH funguje v rozsahu približne 10 m. Maximálny komunikačný rozsah sa môže líšiť v závislosti od prekážok (ľudského tela, kovových predmetov, stien ap.) alebo elektromagnetického prostredia.
- Mikrovlny vysielané zo zariadenia BLUETOOTH môžu ovplyvniť funkčnosť elektronických lekárskeho prístrojov. V záujme bezpečnosti vypnite tieto slúchadlá a ďalšie zariadenia s rozhraním BLUETOOTH na nasledujúcich miestach:
 - na miestach s horľavým plynom, v nemocnici alebo na čerpacej stanici,
 - v blízkosti automatických dverí alebo požiarneho alarmu.
- Slúchadlá nepoužívajte v lietadle. Rádiové vlny môžu negatívne ovplyvniť prístroje, čo môže spôsobiť poruchu s následkom nehody.
- V dôsledku vlastností bezdrôtovej technológie sa zvuk prehrávaný v týchto slúchadlách mierne oneskoruje v porovnaní so zvukom a hudbou prehrávanou v odosielajúcom zariadení. Z tohto dôvodu sa nemusí obraz a zvuk pri sledovaní filmu alebo hraní hry vysielat' súbežne.
- Tieto slúchadlá podporujú možnosti zabezpečenia podľa štandardu BLUETOOTH, ktoré poskytuje zabezpečené prepojenie pri použití bezdrôtovej technológie BLUETOOTH, ale zabezpečenie nemusí byť v závislosti od nastavenia postačujúce. Pri komunikácii prostredníctvom bezdrôtovej technológie BLUETOOTH buďte opatrní.
- Nenesieme žiadnu zodpovednosť za únik informácií počas komunikácie BLUETOOTH.
- Pripojenie všetkých zariadení BLUETOOTH nemožno zaručiť.
 - Zariadenie disponujúce funkciou BLUETOOTH musí spĺňať štandard BLUETOOTH stanovený spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a musí byť overené.
 - Aj keď prepojené zariadenie zodpovedá uvedenému štandardu BLUETOOTH, niektoré zariadenia sa v závislosti od svojich funkcií alebo technických údajov nemusia pripojiť alebo nemusia fungovať správne.
 - Počas telefonovania bez pomoci rúk môže v závislosti od zariadenia alebo od prostredia komunikácie dôjsť k šumu.
- V závislosti od zariadenia, ktoré sa má pripojiť, môže nadviazanie komunikácie chvíľu trvať.

Poznámka k statickej elektrine

- Statická elektrina naakumulovaná v tele môže v ušiach spôsobiť pocit mierneho šteklenia. Ak chcete tento efekt minimalizovať, používajte odev vyrobený z prírodných materiálov.

Ostatné informácie

- Dávajte pozor, aby ste si pri skladaní slúchadiel nepřicvikli prsty.
- Ak tieto slúchadlá používate ako káblové slúchadlá, používajte len dodaný kábel slúchadiel. Dbajte na to, aby bol kábel slúchadiel pevne zasunutý.
- Tieto slúchadlá neumiestňujte na miesta vystavené vlhkosti, prachu, sadziam, pare ani priamemu slnečnému svetlu. Slúchadlá nenechávajte v aute dlhý čas. Mohlo by to spôsobiť poruchu a poškodenie.
- V závislosti od podmienok prijmu rádiového signálu a miesta používania zariadenia nemusí zariadenie BLUETOOTH fungovať pri použití s mobilnými telefónmi.
- Počúvanie pomocou týchto slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže nepriaznivo ovplyvniť váš sluch.
- Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky nepoužívajte tieto slúchadlá počas šoférovania ani bicyklovania.
- Na tieto slúchadlá nevyvíjajte tlak ani ich nevystavujte zaťažaniu, pretože to môže počas dlhšieho skladovania spôsobiť deformácie.
- Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by bolo nebezpečné, ak by ste nepočuli okolité zvuky, napríklad na železničných priecestiach, vlakových nástupištiah, prechodoch pre chodcov a na staveniskách.
- Slúchadlá nevystavujte nadmerným otrasom.
- Slúchadlá čistite jemnou suchou handričkou.
- Slúchadlá nevystavujte vode. Slúchadlá nie sú vodotesné. Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

- Dávajte pozor, aby slúchadlá nespadli do umývadla ani inej nádoby s vodou.
 - Slúchadlá nepoužívajte vo vlhkom prostredí ani v nepriaznivom počasi, napríklad počas dažďa alebo sneženia.
 - Slúchadlá nenechajte navlhnúť. Ak sa slúchadiel dotknete mokrými rukami alebo ich vložíte do vlhkého oblečenia, môžu navlhnúť, čo môže to spôsobiť ich poruchu.
-
- Ak vám používanie zariadenia BLUETOOTH spôsobuje akékoľvek nepohodlie, okamžite prestaňte zariadenie BLUETOOTH používať. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.
 - Ušnice sa môžu dlhodobým skladovaním alebo používaním znehodnotiť.
 - Voliteľné náhradné ušnice možno objednať u najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.
 - Ak máte nejaké otázky alebo problémy súvisiace s týmito slúchadlami, ktoré nie sú opísané v tomto návode, kontaktujte najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Ochranné známky

- Označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie týchto označení spoločnosťou Sony Corporation je predmetom licencie.
- Značka N mark je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.
- Qualcomm je ochranná známka spoločnosti Qualcomm Incorporated registrovaná v USA a v iných krajinách a používa sa s povolením. aptX je ochranná známka spoločnosti Qualcomm Technologies International, Ltd. registrovaná v USA a v iných krajinách a používa sa s povolením.
- Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.
- Windows je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických a/alebo iných krajinách.
- Mac, OS X, iPad, iPhone, iPod touch a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách.
- Označenia „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod), a „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod alebo iPhone a má certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a právnymi normami nezodpovedá. Upozorňujeme, že používanie tohto príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia.
- Názov a logo LDAC je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
- IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách a používa sa na základe licencie.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Webové lokality podpory pre zákazníkov

Informácie o podpore pre slúchadlá môžete získať na nasledujúcich webových lokalitách podpory:

Pre zákazníkov v USA:

<http://esupport.sony.com/>

Pre zákazníkov v Kanade:

<http://esupport.sony.com/CA/>

Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:

<http://esupport.sony.com/LA/>

Pre zákazníkov v Európe:

www.sony.eu/support

Pre zákazníkov v Číne:

<https://service.sony.com.cn/>

Pre zákazníkov v ostatných krajinách a regiónoch:

<http://www.sony-asia.com/>

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Ako možno vyriešiť problém?

Ak slúchadlá nefungujú podľa očakávania, skúste problém vyriešiť pomocou nasledujúcich krokov.

- Vyhľadajte príznaky problému v tejto príručke a pokúste sa ho vyriešiť pomocou uvedených postupov.
- Pripojte slúchadlá k počítaču a nabite batériu.
Niektoré problémy možno vyriešiť nabitím batérie.
- Resetujte slúchadlá.
- Inicializujte slúchadlá.
Touto operáciou sa obnovia nastavenia hlasitosti a ďalšie nastavenia, a odstránia sa všetky informácie o párovaní.
- Vyhľadajte informácie o probléme na webovej lokalite podpory pre zákazníkov.

Ak opatrenia uvedené vyššie nie sú úspešné, poraďte sa s najbližším predajcom výrobkov značky Sony.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)
- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Slúchadlá sa nezapnú.

- Nabite batériu slúchadiel.
 - Počas nabíjania batérie sa slúchadlá nedajú zapnúť. Odpojte kábel micro-USB od slúchadiel a slúchadlá znova zapnite.
-
-

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Batéria sa nedá nabiť.

- Skontrolujte, či používate dodaný kábel micro-USB.
 - Skontrolujte, či je kábel micro-USB pevne zapojený do slúchadiel a do počítača.
 - Skontrolujte, či je počítač zapnutý.
 - Skontrolujte, či počítač nie je v pohotovostnom režime, režime spánku alebo dlhodobého spánku.
 - Pri použití systému Windows 8.1 vykonajte aktualizáciu pomocou služby Windows Update.
-

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Nabíjanie trvá príliš dlho.

- Skontrolujte, či sú slúchadlá prepojené s počítačom priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie slúchadiel](#)

4-698-092-71(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Počítač nedokáže rozpoznať slúchadlá.

- Kábel micro-USB nie je správne zapojený do portu USB počítača. Znova pripojte kábel micro-USB.
- Skontrolujte, či sú slúchadlá prepojené s počítačom priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB.
- Mohol sa vyskytnúť problém s pripojeným portom USB počítača. Ak je k dispozícii iný port USB, použite ho na pripojenie.
- V prípadoch, ktoré nezodpovedajú prípadom uvedeným vyššie, znovu vyskúšajte postup pripojenia USB.
- Skontrolujte, či používate dodaný kábel micro-USB.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Ostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa nezobrazuje na obrazovke zariadenia iPhone, iPad alebo iPod touch.

- Ostávajúca úroveň nabitia batérie sa zobrazuje len na obrazovke zariadenia iPhone, iPad alebo iPod touch (iOS 5.0 alebo novší), ktoré podporujú profil HFP (Hands-free Profile).
- Skontrolujte, či je zariadenie iPhone, iPad alebo iPod touch pripojené pomocou profilu HFP (Hands-free Profile). V opačnom prípade sa ostávajúca úroveň nabitia batérie nezobrazí správne.

Súvisiaca téma

- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Žiaden zvuk

- Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie (t. j. smartfón) zapnuté.
 - Pripojenie A2DP BLUETOOTH sa nevytvorí medzi slúchadlami a zariadením BLUETOOTH. Použite zariadenie BLUETOOTH a vytvorte pripojenie A2DP BLUETOOTH.
 - Zvýšte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia (t. j. smartfónu).
 - Skontrolujte, či pripojené zariadenie prehráva.
 - Ak k slúchadlám pripájate počítač, skontrolujte, či je zvukový výstup počítača nastavený na zariadenie BLUETOOTH.
 - Znova spárujte slúchadlá a zariadenie BLUETOOTH.
 - Skontrolujte, či je kábel slúchadiel správne pripojený.
-

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam BLUETOOTH](#)
- [Používanie dodaného kábla slúchadiel](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Nízka hlasitosť zvuku

- Zvýšte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)


Nízka kvalita zvuku

- Znížte hlasitosť pripojeného zariadenia.
- Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti mikrovlnnej rúry, zariadenia Wi-Fi a pod.
- Premiestnite slúchadlá bližšie k zariadeniu BLUETOOTH. Odstráňte všetky prekážky medzi slúchadlami a zariadením BLUETOOTH.
- Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti televízora.
- Prepnite pripojenie BLUETOOTH na profil A2DP pomocou zariadenia BLUETOOTH, keď je nastavený profil HFP alebo HSP.
- Ak k slúchadlám pripojíte zariadenie so vstavaným rádiom alebo tunerom, vysielanie sa nemusí dať prijímať alebo sa môže znížiť citlivosť príjmu. Umiestnite slúchadlá ďalej od zariadenia a skontrolujte, či môžete vysielanie uspokojivo prijímať.
- Ak ste už slúchadlá pripojili k tomuto zariadeniu BLUETOOTH, po zapnutí slúchadiel sa môže vytvoriť iba pripojenie BLUETOOTH typu HFP alebo HSP. Ak k tomu dôjde, použite zariadenie BLUETOOTH a vytvorte pripojenie BLUETOOTH typu A2DP.
- Keď prostredníctvom slúchadiel počúvate hudbu z počítača, kvalita zvuku môže byť počas prvých niekoľkých sekúnd po nadviazaní pripojenia nízka. Je to spôsobené tým, že počítač prenáša hudbu v kvalite zvuku na komunikáciu, pričom nejde o poruchu. Ak sa kvalita zvuku po niekoľkých sekundách nezlepší, počas prehrávania raz stlačte tlačidlo ►|| na slúchadlách. Prípadne pomocou počítača vytvorte pripojenie A2DP. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Počas prehrávania zvuk často vypadáva.

- Nastavte slúchadlá na režim „Priorita na stabilné pripojenie“. Podrobnosti nájdete v časti „[Informácie o režime kvality zvuku](#)“.
- Odstráňte všetky prekážky medzi anténou pripájaného zariadenia BLUETOOTH a vstavanou anténou slúchadiel. Anténa slúchadiel je zabudovaná v miestach označených bodkovanou čiarou na nasledujúcom obrázku.

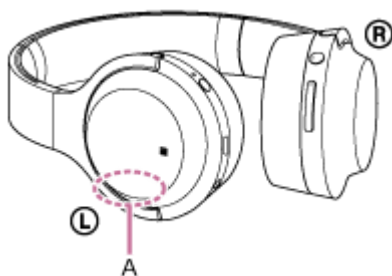

A: Umiestnenie vstavanej antény

- Za nasledujúcich okolností sa komunikácia prostredníctvom rozhrania BLUETOOTH nemusí nadviazať alebo môže dochádzať k výskytu šumu alebo výpadkom zvuku.
 - Medzi slúchadlami a zariadením BLUETOOTH sa nachádza ľudské telo. Túto situáciu možno zlepšiť umiestnením zariadenia BLUETOOTH tak, aby smerovalo k anténe slúchadiel.
 - Medzi slúchadlami a zariadením BLUETOOTH sa nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena.
 - V blízkosti slúchadiel sa používa zariadenie, ktoré využíva frekvenciu 2,4 GHz, napríklad zariadenie Wi-Fi, bezdrôtový telefón alebo mikrovlnná rúra.
- Túto situáciu môžete zlepšiť zmenou nastavení kvality bezdrôtového prehrávania alebo nastavením režimu bezdrôtového prehrávania na možnosť SBC vo vysielacom zariadení. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom spolu s vysielacím zariadením.
- Keďže zariadenia BLUETOOTH a rozhranie Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) využívajú rovnakú frekvenciu (2,4 GHz), v prípade používania týchto slúchadiel v blízkosti zariadenia s rozhraním Wi-Fi sa môže vyskytnúť mikrovlnné rušenie spôsobujúce šum alebo vypadávanie zvuku, prípadne prerušenie komunikácie. V takom prípade vykonajte nasledujúce kroky.
 - Tieto slúchadlá používajte vo vzdialenosti minimálne 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi.
 - Ak sa tieto slúchadlá používajú vo vzdialenosti menšej ako 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi, vypnite zariadenie s rozhraním Wi-Fi.
 - Umiestnite tieto slúchadlá a zariadenie s rozhraním BLUETOOTH čo najbližšie k sebe.
- Ak počúvate hudbu zo smartfónu, túto situáciu je možné zlepšiť vypnutím nepotrebných aplikácií alebo reštartovaním smartfónu.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Párovanie sa nedá uskutočniť.

- Umiestnite slúchadlá a zariadenie BLUETOOTH maximálne 1 m od seba.
- Pri prvom zapnutí po zakúpení, inicializácii alebo oprave sa slúchadlá automaticky prepnú na režim párovania. Spárujte slúchadlá so zariadením BLUETOOTH. Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia prepnite na režim párovania stlačením a podržaním tlačidla  na slúchadlách dlhšie než 7 sekúnd.
- Pri opätovnom párovaní slúchadiel so zariadeniami po inicializácii alebo oprave slúchadiel môžu informácie o párovaní so slúchadlami, ktoré sa nachádzajú v telefóne iPhone alebo inom zariadení, brániť v úspešnom spárovaní. V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam BLUETOOTH](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Slúchadlá sa nedajú pripojiť k zariadeniu BLUETOOTH pomocou pripojenia jedným dotykom (NFC)

- Nechajte smartfón priložený k slúchadlám, kým smartfón nezareaguje. Ak sa spojenie nepodarí vytvoriť, pomaly pohybujte smartfónom ponad značku N na slúchadlách.
- Skontrolujte, či je funkcia NFC smartfónu zapnutá.
- Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho.
- Citlivosť prijímu NFC sa líši v závislosti od zariadenia. Ak sa vám opakovane nepodarí pripojiť slúchadlá k smartfónu jedným dotykom, pripojte ich prostredníctvom smartfónu.
- Pripojenie jedným dotykom (NFC) sa nedá vytvoriť počas nabíjania batérie, pretože slúchadlá nemožno zapnúť. Najprv dokončite nabíjanie a potom vytvorte pripojenie jedným dotykom (NFC).
- Pripojenie jedným dotykom (NFC) sa nedá vytvoriť, keď je ku konektoru INPUT pripojený kábel slúchadiel. Odpojte kábel slúchadiel od slúchadiel.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie jedným dotykom \(NFC\) k smartfónu \(Android 4.1 alebo novší\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Pripojenie BLUETOOTH sa nedá vytvoriť

- Skontrolujte, či sú slúchadlá zapnuté.
 - Skontrolujte, či je zapnuté zariadenie BLUETOOTH aj funkcia BLUETOOTH.
 - Ak sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu BLUETOOTH, môže sa stať, že sa nebudú dať pripojiť k iným zariadeniam prostredníctvom funkcie BLUETOOTH.
V takom prípade ukončíte pripojenie BLUETOOTH pomocou naposledy pripojeného zariadenia BLUETOOTH.
 - Zariadenie BLUETOOTH je v režime spánku. Zrušte režim spánku.
 - Pripojenie BLUETOOTH sa ukončilo. Vytvorte pripojenie BLUETOOTH znova.
 - Ak sa odstránili informácie o párovaní slúchadiel z pripojeného zariadenia, slúchadlá a zariadenie spárujte znova.
-

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam BLUETOOTH](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)


Skreslený zvuk

- Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti mikrovlnnej rúry, zariadenia Wi-Fi a pod.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Dosah bezdrôtovej komunikácie BLUETOOTH je krátky alebo zvuk vynecháva.

- Nastavte slúchadlá na režim „Priorita na stabilné pripojenie“. Podrobnosti nájdete v časti „[Informácie o režime kvality zvuku](#)“.
- Odstráňte všetky prekážky medzi anténou pripájaného zariadenia BLUETOOTH a vstavanou anténou slúchadiel. Anténa slúchadiel je zabudovaná v miestach označených bodkovanou čiarou na nasledujúcom obrázku.

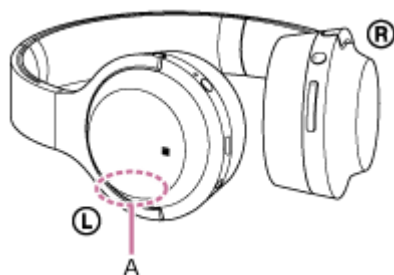

A: Umiestnenie vstavanej antény

- Za nasledujúcich okolností sa komunikácia prostredníctvom rozhrania BLUETOOTH nemusí nadviazať alebo môže dochádzať k výskytu šumu alebo výpadkom zvuku.
 - Medzi slúchadlami a zariadením BLUETOOTH sa nachádza ľudské telo. Túto situáciu možno zlepšiť umiestnením zariadenia BLUETOOTH tak, aby smerovalo k anténe slúchadiel.
 - Medzi slúchadlami a zariadením BLUETOOTH sa nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena.
 - V blízkosti slúchadiel sa používa zariadenie, ktoré využíva frekvenciu 2,4 GHz, napríklad zariadenie Wi-Fi, bezdrôtový telefón alebo mikrovlnná rúra.
- Túto situáciu môžete zlepšiť zmenou nastavení kvality bezdrôtového prehrávania alebo nastavením režimu bezdrôtového prehrávania na možnosť SBC vo vysielacom zariadení. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom spolu s vysielacím zariadením.
- Keďže zariadenia BLUETOOTH a rozhranie Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) využívajú rovnakú frekvenciu (2,4 GHz), v prípade používania týchto slúchadiel v blízkosti zariadenia s rozhraním Wi-Fi sa môže vyskytnúť mikrovlnné rušenie spôsobujúce šum alebo vypadávanie zvuku, prípadne prerušenie komunikácie. V takom prípade vykonajte nasledujúce kroky.
 - Tieto slúchadlá používajte vo vzdialenosti minimálne 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi.
 - Ak sa tieto slúchadlá používajú vo vzdialenosti menšej ako 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi, vypnite zariadenie s rozhraním Wi-Fi.
 - Tieto slúchadlá umiestnite čo najbližšie k zariadeniu s rozhraním BLUETOOTH.
- Ak počúvate hudbu zo smartfónu, túto situáciu je možné zlepšiť vypnutím nepotrebných aplikácií alebo reštartovaním smartfónu.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Slúchadlá nefungujú správne.

- Resetujte slúchadlá. Touto operáciou sa neodstránia informácie o párovaní.
- Ak sa slúchadlá nedajú používať ani po resetovaní, slúchadlá inicializujte.

Súvisiaca téma

- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Volajúcich nepočuť

- Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie (t. j. smartfón) zapnuté.
- Zvýšte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia (t. j. smartfónu).
- Skontrolujte, či je výstup zariadenia BLUETOOTH nastavený na slúchadlá.
- Vyberte pripojenie BLUETOOTH v režime HFP alebo HSP pomocou zariadenia BLUETOOTH.
- Ak počúvate hudbu pomocou slúchadiel, zastavte prehrávanie, stlačte tlačidlo  na slúchadlách a uskutočnite hovor.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam BLUETOOTH](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Volajúcich počuť potichu

- Zvýšte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia.


4-698-092-71(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Resetovanie slúchadiel

Ak sa slúchadlá nedajú zapnúť alebo ak sa nedajú používať, aj keď sú zapnuté, pripojte ich k zapnutému počítaču pomocou dodaného kábla micro-USB a potom naraz stlačte tlačidlo  a -. Slúchadlá sa resetujú. Informácie o párovaní sa neodstránia.

Ak chcete nabiť slúchadlá po resetovaní, odpojte a znova pripojte kábel micro-USB.

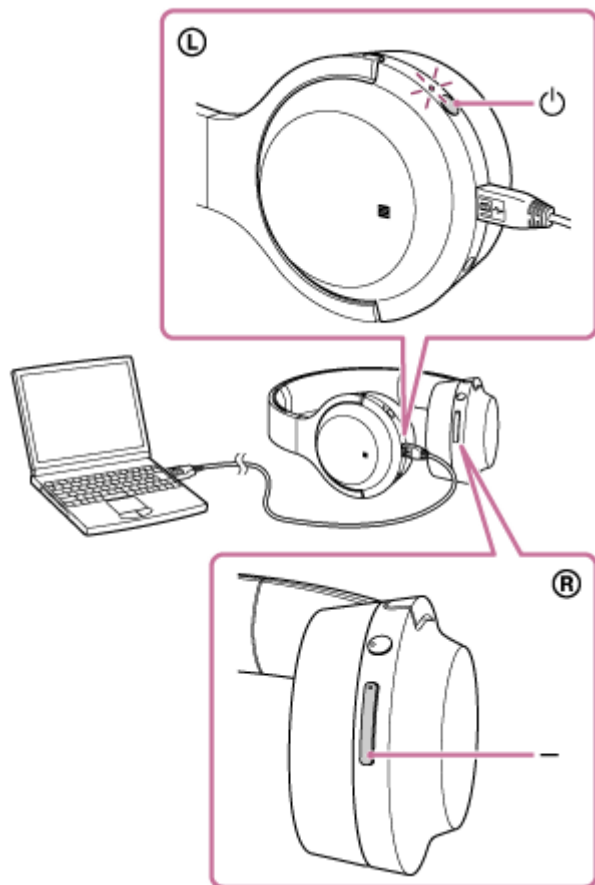

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, ich inicializovaním obnovte výrobné nastavenia.

Súvisiaca téma

- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800)

Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

Odpojte kábel micro-USB, vypnite slúchadlá a potom súčasne podržte stlačené tlačidlo  a tlačidlo  dlhšie ako 7 sekúnd.

Indikátor (modrý) 4-krát zabliká (● ● ● ●) a obnovia sa výrobné nastavenia, napríklad nastavenie hlasitosti.

Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z pripojeného zariadenia a znova spárujte slúchadlá a zariadenie.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po inicializácii, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.