

Návod na použití

(návod k montáži)

DeLuxe HR 1015, DeLuxe HR2025, DeLuxe HR305, DeLuxe HR4045, DeLuxe HE5055



Sauna nové generace – Váš domácí relax!

Překlad z originálního návodu

2013

Vážený zákazník,

Blahopřejeme Vám k zakoupení sauny nové generace. Jsme přesvědčeni, že si užijete mnoho výhod používání sauny v nadcházejících letech.

Pečlivě a důkladně si přečtěte tuto příručku v plném rozsahu před prvním použitím sauny .

Doporučujeme ponechat tuto příručku pro pravidelné revize a budoucí použití.

Spokojenost našich zákazníků připisujeme růstu a oblibě saunování, osvětě a přínosům k péči o tělo, zdraví a v neposlední řadě kvalitě našeho zpracování. Používáme pouze nejvyšší kvalitu materiálů, spolu s nejmodernější konstrukcí a nejvyššími bezpečnostními standardy v oboru.

Budete překvapeni nápadnými účinky na úlevu od bolesti, regulaci hmotnosti, kožní stimulaci, snížení stresu, vzhledem ke zvýšenému prokrvení při použití sauny.

Ať už jsou Vaše potřeby jakékoliv, zveme Vás, abyste zažili rozdíl v použití této sauny: rozdíl ve zdravotním přínosu, rozdíl v kvalitě a rozdíl v postoji našeho týmu, co se týče podpory a služeb.

Celý tým se těší sloužit Vaším potřebám.

Podmínky použití

1. Teplota od 0 °C ~ 80 °C (32 °F ~ 176 °F)
2. Relativní vlhkost vzduchu ≤ 85%
3. Tlak: 700 ~ 1060 hPa
4. Hlavní napájení: AC 230V / 400 V
Frekvence: 50Hz ± 1
5. Pouze pro domácí použití

Netahejte za napájecí kabel!

Obecné technické charakteristiky:

Nastavitelná teplota od 0 °C ~ 80 °C

Nastavení času: 0-4 hodiny

Dřevěná kabina

Vytápění: saunová finská kamna HARVIA s lávovými kameny 6000W

Model	Rozměry / mm			Výkon / W	Model kamen v sauně	Napětí
	Délka	Šířka	Výška			
DeLuxe HR1015	1200	1000	1900	2300	BC23	230V 1N 400V
DeLuxe HR2025	1500	1050	1900	3000	BC30	230V 1N 400V
DeLuxe HR3035	1750	1200	1900	3000	BC30	230V 1N 400V
DeLuxe HR4045	1600	1800	2000	6000	BC60	230V 1N 400V
DeLuxe HR5055	1750	2000	2000	6000	BC60	230V 1N 400V

Balení a individuální informace

Sauna je dodávána ve 3 krabicích:

ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU NA VŠECH KRABICÍCH STEJNÁ ČÍSLA

Například: "No.001 1 OF 3" FIT "No.001 2 OF 3" FIT "No.001 3 OF 3" na krabicích.

POTÉ MŮŽETE SAUNU SESTAVIT VELMI SNADNO.

POZNÁMKA: BALENÍ, PROSÍM, NEMÍCHEJTE (hlavní části s různými čísly nemohou být sestaveny dohromady nebo zaměněny).

Pokyny k montáži

Montáž sauny vyžaduje alespoň 2 dospělé osoby. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze před a během montáže, aby se zajistilo správné sestavení jednotky. Pokud narazíte na nějaké problémy nebo máte otázky během montáže, neváhejte a volejte náš zákaznický servis nebo Vašeho prodejce.

Následující instrukce k sestavení jsou pro modely: DeLuxe HR1015, DeLuxe HR2025, DeLuxe HR3035, je uvedena jako příklad.

1. Umístěte spodní panel.

Umístěte spodní panel na zem.



2. Umístěte zadní panel na spodní panel.

Připojte zadního panelu na spodní panel tak, že umístíte zadní panel do drážek spodního panelu.

Mějte na paměti, že zadní panel nebude mít dostatečnou podporu, než se nainstalují postranní panely.



3. Spojte levý panel a zadní panel pomocí šroubů.



4. Spojte pravý panel a zadní panel pomocí šroubů.



5. Spojte přední panel a dva postranní panely pomocí šroubů a umístěte horní panel.



6. Umístěte vertikální panel sedadla a poté horizontální panel sedadla.




- 7. Připevněte na stojan na stěnu pomocí šroubů, které byly dodány s ním.**



- 8. Elektrické připojení.**

Přístroj může být připojen pouze k elektrické síti v souladu s platnými předpisy profesionálním elektrikářem.

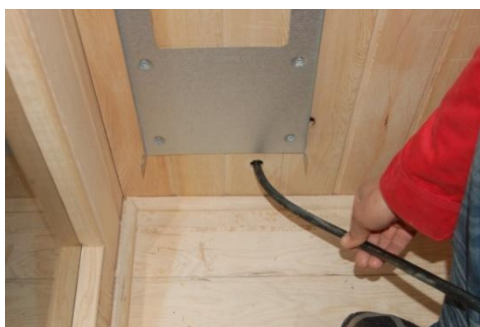

- 9. Nainstalujte kamna.**

Zvedněte topení na stojan na zdi tak, že upevňovací háčky na spodní části rámu se zachytí za hrany těla topení. Zajistěte okraj topení na stojanu pomocí šroubu.



- 10. Umístěte bezpečnostní zábradlí kolem topení pomocí šroubů.**



- 11. Světlo nainstalujte následovně:**



Následující instrukce k sestavení jsou pro modely: DeLuxe HR 4045, DeLuxe HR 5055 je uvedena jako příklad.

1. Připojte dva přední postranní panely na přední panel, jako je ukázáno níže.



2. Připojte dvě prostřední boční stěny na přední boční panely, jako je uvedeno níže.



3. Připojte dva boční panely na střední boční stěny, jako je uvedeno níže.



4. Připojte zadní panel na boční panely, jako je uvedeno níže.



5. Umístěte horní panel.



6. Umístěte spodní panely, jako je uvedeno níže.



7. Umístěte spodní vertikální panel sedadla a horní vertikální panel sedadla.



8. Umístěte spodní horizontální panel sedadla a horní horizontální panel sedadla.



9. Připevněte stojan kamen na stěnu pomocí šroubů, které byly dodány s ním.



10. Elektrické připojení.

Přístroj může být připojen pouze k elektrické síti v souladu s platnými předpisy profesionálním elektrikářem.



11. Nainstalujte kamna.

Zvedněte topení na stojan na zdi tak, že upevňovací háčky na spodní části rámu se zachytí za hrany těla topení. Zajistěte okraj topení na stojanu pomocí šroubu.



12. Umístěte bezpečnostní zábradlí kolem topení pomocí šroubů.



13. Světlo nainstalujte následovně:



Následující instrukce k sestavení jsou pro model: DeLuxe HR5055

1. Složte boční sedadlo, jako je ukázáno níže.



2. **Umístěte boční sedadlo, jako je ukázáno níže.**





Upozornění

1. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
2. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát se spotřebičem.
3. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo součástí, kterou získáte od výrobce nebo jeho servisního zástupce.
4. Nevěšτε ani nesašte v sauně oblečení, protože to může způsobit nebezpečí požáru. Nadměrnou vlhkostí může také dojít k poškození elektrických zařízení. Chraňte před topením, pokud je horké. Kameny a vnější povrch saunového topení mohou popálit pokožku.
5. Nelijte příliš mnoho vody na kameny v saunovém topení. Vypařující se voda je vroucí.
6. Poradte se s lékařem o všech souvisejících zdravotních omezeních kvůli saunování. Poradte se s lékařem o péči o dítě, když jej chcete vzít do sauny - Věk, teplota v sauně, čas strávený v teple sauny?
7. Buďte velmi opatrní při pohybu v sauně, platformy a podlahy mohou být kluzké.
8. Nikdy nechodte do horké sauny, pokud jste požili alkohol, silné léky nebo narkotika.
9. Do sauny neumísťujte zvířata.

Pro detailní instrukce se, prosím, podívejte do návodu na saunová kamna.

Schéma zapojení:

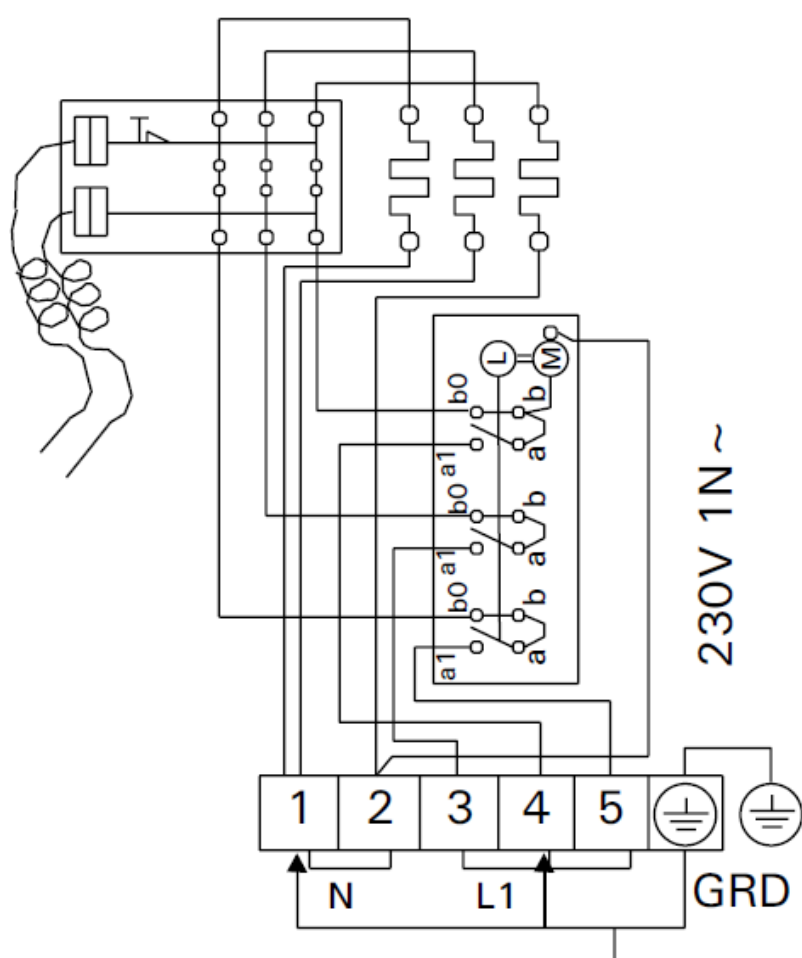

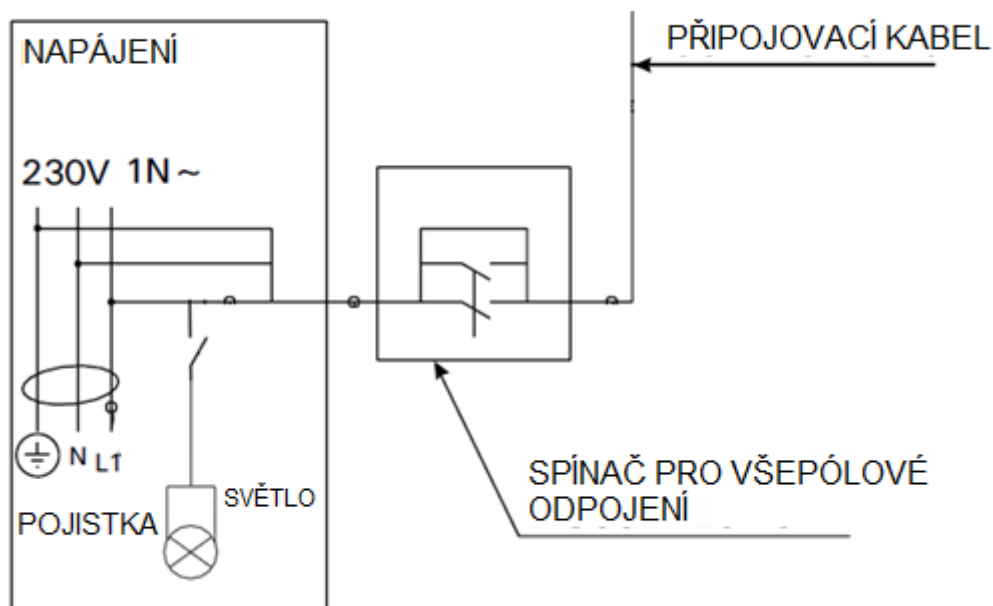

Jednofázové elektrické připojení, 230V~

Údržba

Čištění

Vyčistěte kabinu sauny vlhkým bavlněným ručníkem, vytřete ji do sucha čistým suchým ručníkem. Na saunu nepoužívejte benzín, alkohol ani silné čisticí chemikálie.

Poznámka: Všechny chemické látky, které mohou vést k poškození dřeva, poškodí saunu a ochrannou vrstvu, která je na dřevě.

Doprava a skladování

1. Vyvarujte se vystavení sauny dešti, sněhu nebo silným nárazům během přepravy.
2. Neskladujte ve vlhkém prostředí.

Obsah balení

Sauna	1
Kamna	1
Manuál k sauně	1
Manuál ke kamnům	1

Správná likvidace tohoto produktu



Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován s jiným domácím odpadem po celé EU. Aby se zabránilo možné újmě na životním prostředí nebo lidském zdraví způsobené nekontrolovanou likvidací, recyklujte tento produkt zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém sběru a recyklace nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti tento výrobek mohou zlikvidovat bezpečným způsobem k životnímu prostředí.

Seznam označení symbolů

V Volt Střídavý proud

W Watt

Hz Hz



Communate Euoppene



Tento symbol znamená, že produkt by neměl být likvidován s jiným domácím odpadem, aby se zabránilo možné újmě na životním prostředí nebo lidském zdraví způsobené nekontrolovanou likvidací, recyklujte tento produkt zodpovědně k

podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.