


1. PŘEHLED VÝROBKU

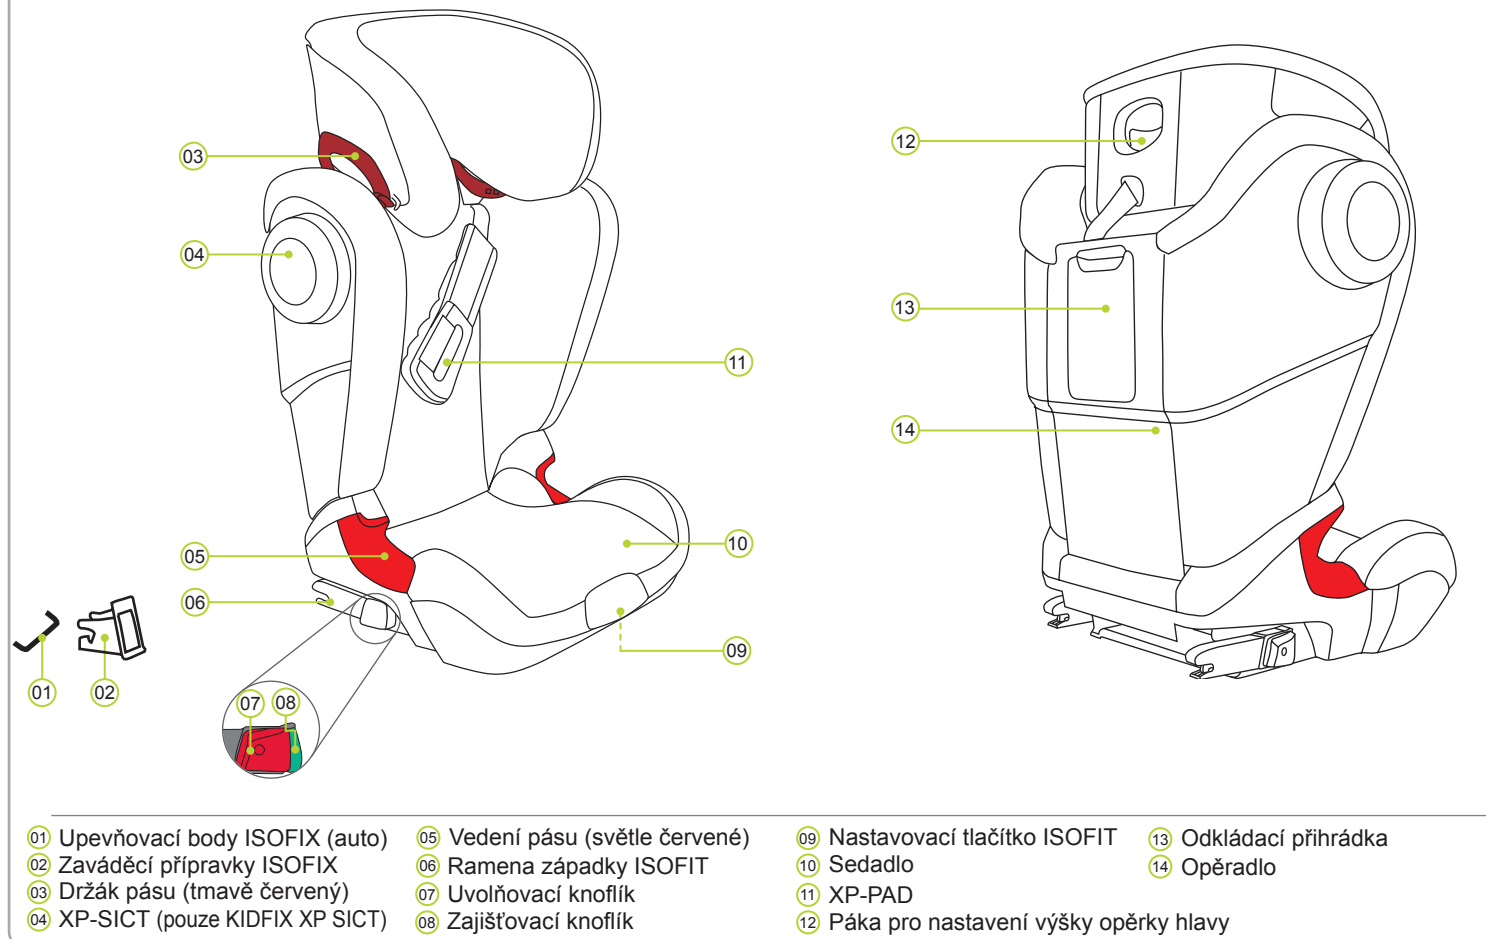

4. POUŽITÍ V AUTOMOBILU

Dodržujte pokyny k používání dětských zadržovacích systémů v návodu k obsluze vašeho vozidla. Sedačka se může používat ve vozidlech se systémy ukotvení ISOFIX (viz seznam typů) a ve vozidlech s 3bodovými bezpečnostními pásy.

Zjistěte v návodu k obsluze vašeho vozidla informace o sedačkách, které jsou schváleny jako dětské autosedačky v hmotnostní třídě 15 až 36 kg .

Sedačka KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT je schválena ke dvěma různým způsobům montáže:

Symbol	Způsob montáže	Druh schválení	Kapitola
	pomocí ramen západky na upevňovacích bodech ISOFIX ve vozidle. Berte v úvahu seznam typů automobilů.	polouniverzální a)	9A
	pomocí 3bodového bezpečnostního pásu vozidla	univerzální	9B

a) To znamená, že dětská sedačka se smí používat pouze ve vozidlech, která jsou uvedena v příloženém seznamu typů automobilů. Tento seznam typů je neustále aktualizován. Nejaktuálnější verzi získáte u nás nebo na www.britax.eu / www.roemer.eu.

Dětskou autosedačku můžete používat takto:

ve směru jízdy	ano
proti směru jízdy	ne ¹⁾
s 2bodovým pásem	ne
s 3bodovým pásem ²⁾	ano
s upevňovacími body ISOFIX (mezi sedací plochou a opěradlem)	ano
na sedadle spolujezdce	ano ³⁾
na vnějších zadních sedadlech	ano
na prostředním zadním sedadle (s 3bodovým pásem)	ano ⁴⁾

15 - 36 kg

1) Použití je přípustné pouze na opačně nasměrovaném sedadle vozidla (např. v dodávce, minibusu), které je přípustné také pro přepravu dospělých osob. Na daném sedadle nesmí být aktivní žádný airbag.

2) Pás musí být schválený podle ECE R 16 (nebo srovnatelné normy), což je viditelné např. na obroubeném „E“, „e“ na zkušební etiketě na pásu.

3) S předním airbagem: Sedadlo vozidla posuňte dál dozadu, postupujte podle pokynu v příručce k vozidlu.

4) Použití není možné, je-li k dispozici pouze 2bodový bezpečnostní pás.

5. PÉČE A ÚDRŽBA

Zajistěte, aby se používaly výhradně originální náhradní potahy sedačky od společnosti BRITAX RÖMER, protože potah sedačky je integrální součástí dětské autosedačky a plní důležitou funkci při zajištění bezvadné funkce systému. Náhradní potahy sedačky jsou k dostání u vašeho specializovaného prodejce nebo u pobočky společnosti ADAC.

- Potah lze sejmut a vyprat v pračce (30 °C) na program jemného praní a s použitím jemného pracího prostředku. Řiďte se prosím pokyny, které jsou uvedeny na prací etiketě potahu.
- Plastové části a XP-PAD lze vyčistit mýdlovým roztokem. Nepoužívejte žádné ostré čistící prostředky (jako rozpouštědla).

NEBEZPEČÍ! Dětská autosedačka se nesmí používat bez potahu.

Stažení potahu sedačky

- Posuňte hlavovou opěrku automobilu do nejvyšší polohy.
- Vyhákněte háčky potahu (19) na zadní straně opěradla.
- Stáhněte horní část potahu a sklopte ji dopředu na sedák.
- Vyhákněte háčky potahu (19) na přední straně opěradla
- Stáhněte potah ze sedáku.

Stažení potahu opěrky hlavy

- Vyhákněte poutka potahu (20) na zadní straně opěradla.

Stažení potahu opěrky hlavy

- Vyhákněte háčky potahu (19) na přední straně opěradla
- Stáhněte potah opěrky hlavy (22) .

► Nyní můžete potah vyprat. Řiďte se prosím pokyny, které jsou uvedeny na prací etiketě potahu:

Natažení potahu

Pro natažení potahu postupujte v obráceném pořadí.

2. ÚVOD

Těší nás, že naše dětská autosedačka KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT smí Vaše dítě bezpečně provázet novou etapou jeho života.

Aby mohlo být Vaše dítě správně chráněno, musí být KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT bezpodmínečně používán a namontován a používán tak, jak je popsáno v tomto návodu!

Pokud budete mít další dotazy k použití, obraťte se prosím na nás:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Germany

T.: +49 (0) 731 9345-199/-299
F.: +49 (0) 731 9345-210
E.: service.de@britax.com
www.britax.eu

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.eu

V tomto návodu se používají níže uvedené symboly:

Symbol	Signální slovo	Vysvětlení
	NEBEZPEČÍ!	Nebezpečí těžkých škod na zdraví osob
	VAROVÁNÍ!	Nebezpečí lehkých škod na zdraví osob
	POZOR!	Nebezpečí věcných škod
	TIP!	Užitečná upozornění

Pokyny k úkonům, které následují v pevném pořadí, jsou očíslovány.
Příklad:
1. Stiskněte knoflík...

Barvy vedení pásu
Pro lepší rozlišení jsou oba bezpečnostní pásy barevně odlišeny. Diagonální pás (16) je tmavě červený a pánevní pás (15) je světle červený. Barva vedení pásu u dětské sedačky je provedena podle stejného schématu.

3. SCHVÁLENÍ

BRITAX RÖMER dětská autosedačka	Kontrola a schválení podle ECE* R 44/04	
	Skupina	Tělesná hmotnost
KIDFIX XP KIDFIX XP SICT	II+III	15 až 36 kg

*ECE = Evropská norma pro bezpečnostní vybavení

Dětská autosedačka je dimenzovaná, testovaná a schválená podle požadavků evropské normy pro dětská bezpečnostní zařízení (ECE R 44/04). Zkušební značka E (v kroužku) a číslo schválení jsou umístěny na oranžové etiketě o schválení (nálepka na dětské autosedačce).

NEBEZPEČÍ! Schválení zaniká, jakmile na dětské autosedačce něco změníte. Změny smí provádět výhradně výrobce. Dětská sedačka se může používat jak s prvkem XP-PAD, tak i bez něj.

VÝSTRAHA! Sedačka KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT se smí používat výhradně k zabezpečení vašeho dítěte ve vozidle. V žádném případě není vhodná do domácnosti k sezení ani jako hračka.

NEBEZPEČÍ! Nikdy své dítě nebo dětskou sedačku nezajišťujte pomocí 2bodového bezpečnostního pásu. Pokud by Vaše dítě v dětské sedačce bylo zajištěno pouze jedním 2bodovým pásem, mohlo by se v důsledku toho při autonehodě těžce zranit nebo by dokonce mohlo zahynout.

6. DEMONTÁŽ A LIKVIDACE

ODEPNUTÍ PÁSU DÍTĚTI:

1. Pro odepnutí pásu stiskněte uvolňovací tlačítko vašeho zámku pásu.

TIP! XP-PAD může pro jednodušší použití zůstat umístěn na diagonálním pásu vašeho vozidla, diagonální pás se musí před každou jízdou napnout - viz: kapitola 10, krok 12 [strana II].

DEMONTÁŽ:

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko vašeho pásu v automobilu

2. Otevřete XP-PAD (11) pomocí suchého zipu a vyjměte diagonální pás (16).

3. Otevřete tmavě červený držák pásu (03) tak, že stisknete tlačítko na držáku pásu (03) směrem dozadu a vyvlékněte diagonální pás (16).

Pouze u způsobu instalace A (ISOFIT):

4. Pro uvolnění upevnění ISOFIT stiskněte zelený zajišťovací knoflík (08) a červený uvolňovací knoflík (07) proti sobě nejprve na jedné a pak na druhé straně.

► Nyní lze dětskou sedačku vyjmout.

NEBEZPEČÍ! Dětská autosedačka musí být v autě vždy zajištěná, i když se nevezve žádné dítě.

LIKVIDACE:

Dodržujte prosím předpisy k likvidaci platné ve vaší zemi.

Likvidace obalu	Kontejner na kartony
Potah	Zbytkový odpad, tepelné využití
Plastové díly	Podle označení do příslušného kontejneru
Kovové díly	Kontejner na kovy
Pásy	Kontejner na polyester
Zámek a jazýček	Zbytkový odpad

15 kg - 36 kg
(~4 Y - 12 Y)

CZ

2000010039 05/16

www.britax.eu

7. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

⚠ Udělejte si čas na pečlivé přečtení tohoto návodu a uchovávejte jej v určené odkládací přihrádce 13 na dětské autosedačce, abyste se do něj vždy mohli podívat! Návod je nutné přiložit k dětské sedačce, pokud se tato předává třetí osobě!

⚠ NEBEZPEČÍ! Na ochranu dítěte:

- V případě nehody s rychlostí nárazu nad 10 km/h se dětská sedačka může za určitých okolností poškodit, aniž by poškození bylo bezprostředně viditelné. V tomto případě se dětská autosedačka musí vyměnit. Zajistěte její řádnou likvidaci.
- Nechejte dětskou autosedačku důkladně zkontrolovat, pokud došlo k jejím poškození (např. pokud spadla na zem).
- Pravidelně kontrolujte všechny důležité části, zda nejsou poškozeny. Ujistěte se, že zejména všechny mechanické součásti perfektně fungují.
- Části dětské sedačky nikdy nemažte ani neolejujte.
- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru v sedačce ve vozidle.
- Nechte dítě nastupovat do auta a vystupovat z auta výhradně ze strany od chodníku.
- Chraňte dětskou sedačku před intenzivním přímým slunečním zářením, pokud ji nepoužíváte. Přímé sluneční záření může sedačku velmi rozpálit. Dětská pokožka je citlivá a mohlo by dojít ke zranění.
- Čím těsněji doléhá pás na tělo vašeho dítěte, tím větší je jeho bezpečnost. Neoblékejte proto dítěti pod pás silné oblečení.
- Při dlouhých cestách dělejte pravidelné přestávky, aby vaše dítě mělo možnost vydávat se a pohrát si.
- Použití na zadním sedadle: Posuňte přední sedadlo dostatečně dopředu, aby nohy vašeho dítěte nenarážely na opěradlo předního sedadla (za účelem zabránění zranění).

⚠ NEBEZPEČÍ! Na ochranu všech cestujících ve vozidle:

- Při nouzovém zabrzdění nebo při nehodě mohou nezajištěné předměty a osoby poranit ostatní spolucestující. Proto vždy dbejte na to, aby...
- opěradla sedadel vozidla byla zajištěna (např. zajištění sklopné zadní sedačky).
- byly ve vozidle zajištěny všechny těžké předměty nebo předměty s ostrými hranami (například na odkládací desce za zadními sedadly).
- byly všechny osoby ve vozidle připoutané.
- byla dětská autosedačka v autě vždy zajištěná, i když se nepoveze žádné dítě.

⚠ VÝSTRAHA! Na ochranu při zacházení s dětskou sedačkou:

- Nikdy dětskou autosedačku nepoužívejte, když je volně postavena, a to ani k vyzkoušení.
- Při zvedání opěradla 14 se nesmí nic nacházet v prostoru mezi opěradlem 14 a sedákem 10. Mohlo by dojít například k přiskřípnutí a zranění vašeho prstu nebo prstu vašeho dítěte.
- Za účelem zabránění poškození dávejte pozor, aby dětská autosedačka nebyla sevřena mezi tvrdými předměty (dveře auta, kolejnice sedačky atd.).
- Když dětskou sedačku nepoužíváte, uložte ji na bezpečném místě. Neodkládejte na sedačku žádné těžké předměty a neskladujte ji přímo vedle zdrojů tepla nebo na přímém slunečním světle.



⚠ POZOR! Na ochranu vašeho vozidla:

- Na určitých potazích sedadel v autě (např. velur, kůže atd.), které jsou vyrobeny z citlivých materiálů, může používání dětských sedaček zanechat stopy opotřebení. Pro optimální ochranu vašich potahů sedadla doporučujeme použití podložky pro dětskou sedačku, která je součástí programu příslušenství BRITAX RÖMER.

8. NASTAVENÍ OPĚRKY HLAVY

Správně nastavená opěrka hlavy 22 zaručuje optimální průběh diagonálního pásu 16 a nabízí Vašemu dítěti optimální ochranu. Opěrka hlavy 22 musí být nastavena tak, aby mezi rameny dítěte a opěrkou hlavy 22 bylo místo ještě na dva prsty.

- Takto můžete přizpůsobit výšku opěrky hlavy tělesné výšce dítěte:**
1. Uchopte nastavovací páku 12 na zadní straně opěrky hlavy 22 a popotáhněte ji k sobě. Nyní je hlavová opěrka odblokovaná.
 2. Odblokovanou opěrku hlavy 22 můžete nyní posunout do požadované výšky. Jakmile nastavovací páku 12 pustíte, opěrka hlavy 22 se zajistí.
 3. Položte dětskou sedačku na sedadlo ve vozidle.
 4. Posadte dítě do dětské autosedačky a zkontrolujte výšku. Opakujte tento postup, dokud opěrka hlavy 22 nebude ve správné výšce.

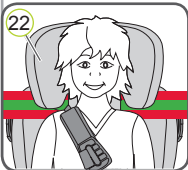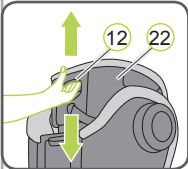

9. INSTALACE

A Pomocí funkce ISOFIT a 3bodového pásu

Sedačka KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT se pevně zabuduje do automobilu pomocí ramen západky ISOFIT. Dítě bude pomocí 3bodového bezpečnostního pásu vozidla vždy připoutané k dětské sedačce.




1. Pokud vaše vozidlo není standardně vybaveno zaváděcími přípravky ISOFIX, připevněte dva zaváděcí přípravky 02, které jsou součástí dodávky autosedačky*, výřezem nahoru na dva upevňovací body ISOFIX 01 vašeho vozidla.


ⓘ TIP! Upevňovací body ISOFIX se nacházejí mezi sedací plochou a zadním opěradlem sedadla vozidla.

* Zaváděcí přípravky usnadňují montáž dětské autosedačky s pomocí upevňovacích bodů ISOFIX a zabraňují poškození potahů autosedaček. Pokud se zaváděcí přípravky nepoužívají, odstraňte je a uchovejte je na bezpečném místě. U vozidel se sklopným opěradlem se zaváděcí přípravky musejí před sklopením opěradla odstranit. Případné problémy jsou obvykle zapříčiněny nečistotami nebo cizími tělesy na zaváděcích přípravcích a háčcích. Pro odstranění těchto problémů odstraňte nečistoty nebo cizí tělesa.

2. Posuňte hlavovou opěrku automobilu do nejvyšší polohy.
3. Proveďte kroky uvedené v kapitole 8 „NASTAVENÍ OPĚRKY HLAVY“.

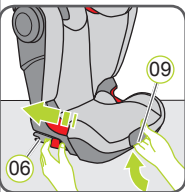


4. Držte stisknuté nastavovací tlačítko ISOFIT 09 a zcela vysuňte 06 ramena západky ISOFIT.




5. Na obou stranách sedačky stiskněte proti sobě zelený zajišťovací knoflík 08 a červený uvolňovací knoflík 07. Tak zajistíte, že se oba háčky ramen západky ISOFIT 06 otevřou a sedačka je připravena k použití.



6. Položte XP-PAD 11 na straně blíže ke dveřím vozidla do dětské sedačky.



7. Protáhněte elastický přídržovací pásek XP-PADu 11 do tmavě červeného držáku pásu 03 na opěrce hlavy 22, až zcela spočine v držáku pásu 03 a není nijak přetočený.

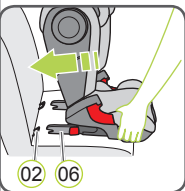



8. Položte dětskou sedačku ve směru jízdy na sedadlo vozidla, která je schválena pro použití. Dbejte na to, aby opěrka 14 plošně doléhala na opěradlo sedadla vašeho vozidla.
9. Umístěte obě ramena západky ISOFIT 06 přímo před oba zaváděcí přípravky 02.



10. Zasuňte obě ramena západky ISOFIT 06 do zaváděcích přípravků 02, až ramena západky ISOFIT 06 na obou stranách zaklapnou a ozve se „cvak“.

⚠ NEBEZPEČÍ! Aby byla dětská autosedačka správně upevněna, musí být na obou stranách vidět zelený zajišťovací knoflík 08.

11. Držte stisknuté nastavovací tlačítko ISOFIT 09 a posuňte dětskou sedačku co možná nejvíc dozadu.

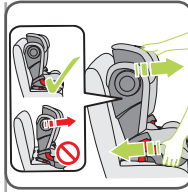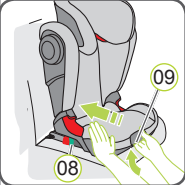

12. Zalomcujte dětskou autosedačkou, abyste se ujistili, že je bezpečně připevněna, a znovu zkontrolujte zajišťovací knoflíky 08, abyste se ujistili, že jsou oba kompletně zelené.
13. Proveďte kroky uvedené v kapitole 10 „ZAJIŠTĚNÍ VAŠEHO DÍTĚTE“.

⚠ Pro bezpečnost vašeho dítěte před každou jízdou zkontrolujte, že ...

- dětská autosedačka je na obou stranách zacvaklá pomocí ramen západky ISOFIT 06 v upevňovacích bodech ISOFIT 01 a že oba zajišťovací knoflíky 08 jsou kompletně zelené;
- dětská autosedačka je bezpečně upevněna;
- pánevní pás 15 na obou stranách sedáku prochází přes světle červená vedení pásu 05 sedáku,
- diagonální pás 16 na straně zámku bezpečnostního pásu vozidla 18 rovněž prochází přes světle červené vedení pásu 05 sedáku,
- diagonální pás 16 prochází skrz tmavě červený držák pásu 03 hlavové opěrky,
- XP-PAD 11 a XP-SICT 04 jsou správně nainstalovány a správně se používají,
- diagonální pás 16 prochází napříč dozadu,
- pásy jsou napnuté a nejsou překroucené,
- zámek bezpečnostního pásu automobilu 18 nespočívá ve světle červeném vedení pásu 05 sedáku.



⚠ NEBEZPEČÍ! Pokud se vaše dítě pokusí otevřít zajišťovací knoflíky ISOFIT 08 nebo zámek bezpečnostního pásu automobilu 18, okamžitě zastavte, jakmile to bude možné. Zkontrolujte, jestli je dětská sedačka správně upevněna, a ujistěte se, že vaše dítě je správně zajištěno. Vysvětlíte dítěti rizika spojená s jeho jednáním.

ODEPNUTÍ PÁSU DÍTĚTI A DEMONTÁŽ:

Pro odepnutí pásu vašemu dítěti nebo pro demontáž dětské sedačky postupujte podle kroků uvedených v kapitole 6 „DEMONTÁŽ“ [STRANA I]

B Pomocí 3bodového pásu

Sedačka KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT se do automobilu nezabuduje napevno. Jednoduše se spolu s dítětem zajistí pomocí 3bodového bezpečnostního pásu ve vozidle.

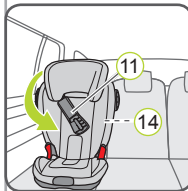

1. Proveďte kroky uvedené v kapitole 8 „NASTAVENÍ OPĚRKY HLAVY“.
 2. Položte XP-PAD 11 na straně blíže ke dveřím vozidla do dětské sedačky.
 3. Protáhněte elastický přídržovací pásek XP-PADu 11 do tmavě červeného držáku pásu 03 na opěrce hlavy 03, až zcela spočine v držáku pásu 03 a není nijak přetočený.
 4. Dětskou sedačku položte na sedadlo ve vozidle. Dbejte na to, aby opěrka 14 plošně doléhala k opěradlu sedadla vozidla.
- ⓘ Tip!** Pokud přitom vadí opěrka hlavy sedadla ve vozidle, otočte ji.
5. Proveďte kroky uvedené v kapitole 10 „ZAJIŠTĚNÍ VAŠEHO DÍTĚTE“.

⚠ Pro bezpečnost vašeho dítěte před každou jízdou zkontrolujte, že ...







- dětská autosedačka je bezpečně upevněna;
- pánevní pás 15 na obou stranách sedáku prochází přes světle červená vedení pásu 05 sedáku,
- diagonální pás 16 na straně zámku bezpečnostního pásu vozidla 18 rovněž prochází přes světle červené vedení pásu 05 sedáku,
- diagonální pás 16 prochází skrz tmavě červený držák pásu 03 hlavové opěrky,
- diagonální pás 16 prochází napříč dozadu,
- pásy jsou napnuté a nejsou překroucené,
- XP-PAD 11 a XP-SICT 04 jsou správně nainstalovány a správně se používají,
- zámek bezpečnostního pásu automobilu 18 nespočívá ve světle červeném vedení pásu 05 sedáku.

⚠ NEBEZPEČÍ! Pokud se vaše dítě pokusí otevřít zámek bezpečnostního pásu automobilu 18, okamžitě zastavte, jakmile to bude možné. Zkontrolujte, jestli je dětská sedačka správně upevněna, a ujistěte se, že vaše dítě je správně zajištěno. Vysvětlíte dítěti rizika spojená s jeho jednáním.

ODEPNUTÍ PÁSU DÍTĚTI A DEMONTÁŽ:

Pro odepnutí pásu vašemu dítěti nebo pro demontáž dětské sedačky postupujte podle kroků uvedených v kapitole 6 „DEMONTÁŽ“ [STRANA I]

10. ZAJIŠTĚNÍ VAŠEHO DÍTĚTE

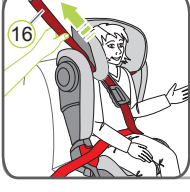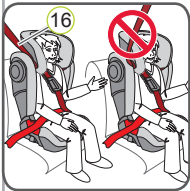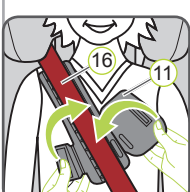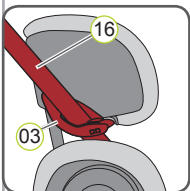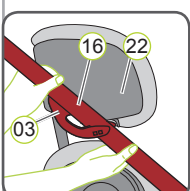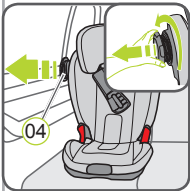

KIDFIX XP SICT:
Vytácejte XP-SICT 04 proti směru chodu hodinových ručiček (na straně blíže ke dveřím vozidla), dokud nebude mít vzdálenost 5 mm od dveří vozidla nebo nebude maximálně vytočeno.

KIDFIX XP SICT & KIDFIX XP:
1. Posadte své dítě do dětské sedačky a položte XP-PAD 11 přes hruď vašeho dítěte. Pokud byste zjistili, že zpětná síla 3bodového pásu není dostatečná pro pevné napnutí pásu (přiléhajícího k dítěti), lze dětskou sedačku použít bez prvku XP-PAD 11 — viz kapitola 3 „POVOLENÍ“ [STRANA I].

2. Vytáhněte bezpečnostní pás vozidla a protáhněte jej před dítětem a zaklapněte jej do zámku pásu 18.
- ⚠ NEBEZPEČÍ!** Dbejte přitom na to, aby pás vozidla nebyl překroucený, protože jinak by zádržný systém neposkytoval plný ochranný účinek.
3. Zacvakněte jazyček zámku pásu automobilu 18 jedním CVAKEM.
4. Položte diagonální pás 16 a pánevní pás 15 na straně, kde je zámek pásu vozidla 18, do světle červeného vedení pásu 05 sedáku.
- ⚠ NEBEZPEČÍ!** Zámek bezpečnostního pásu 18 nesmí ležet mezi světle červeným vedením pásu 05 a opěrkou na ruce.

5. Položte pánevní pás 15 na druhé straně sedáku rovněž do světle červeného vedení pásu 05.
- ⚠ NEBEZPEČÍ!** Pánevní pás 15 musí na obou stranách procházet co možná nehlouběji přes slabiny dítěte.

6. Diagonální pás 16 protáhněte do tmavě červeného držáku pásu 03 na opěrce hlavy 22, až zcela spočine v držáku pásu 03 a není nijak přetočený.
- ⓘ Tip!** Jestliže opěradlo 14 zakrývá držák pásu 03, můžete opěrku hlavy 22 posunout směrem nahoru. Nyní lze diagonální pás 16 snadno zavést. Nyní zasuňte opěrku hlavy 22 opět zpět do správné výšky.

7. Ujistěte se, že diagonální pás 16 prochází přes klíční kost vašeho dítěte a nedoléhá na krk a že tlačítko na držáku pásu 03 je úplně zavřené.
- ⓘ Tip!** Výšku opěrky hlavy 22 můžete upravit i ve vozidle.

8. Otevřete suchý zip na XP-PADu 11 a odklopte hodní část XP-PADu 11 do strany.
9. Vložte diagonální pás 16 do plochy s nopky na XP-PADu 11.
10. Opět zavřete XP-PAD 11 tak, že opět sklopíte odklopenou část a zavřete suchý zip.

⚠ NEBEZPEČÍ! Diagonální pás 16 musí probíhat napříč dozadu. Průběh pásu můžete regulovat nastavitelným polohovačem pásů ve vozidle.

⚠ NEBEZPEČÍ! Diagonální pás 16 nesmí nikdy vést dopředu k polohovači pásu ve vozidle. V tomto případě používejte dětskou autosedačku pouze na zadním sedadle.

11. Utáhněte pás vozidla tím, že zatáhnete za diagonální pás 16.
12. Postupujte podle dalších kroků příslušného způsobu instalace.