




Řada VA327 LCD monitor

Uživatelská příručka

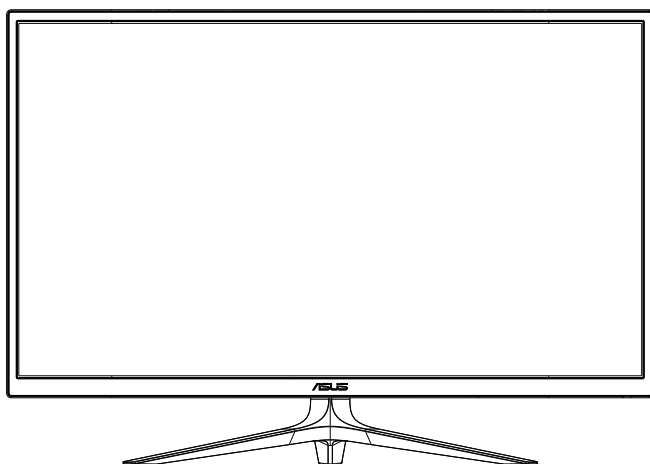

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Obsah

Poznámky (pouze pro VA327H)	iii
Bezpečnostní informace	iv
Péče a údržba.....	v
1.1 Vítejte	1-1
1.2 Obsah balení.....	1-1
1.3 Sestavení monitoru.....	1-2
1.4 Připojení kabelů	1-3
1.4.1 Zadní strana LCD monitoru.....	1-3
1.5 Představení monitoru	1-4
1.5.1 Používání ovládacího tlačítka	1-4
2.1 Nastavení monitoru.....	2-1
3.1 Nabídka OSD (On-Screen Display)	3-1
3.1.1 Změna konfigurace	3-1
3.1.2 Představení funkcí OSD	3-2
3.2 Specifikace	3-9
3.3 Řešení potíží (FAQ).....	3-10
3.4 Seznam podporovaných časování	3-11

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být bez písemného souhlasu firmy, ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS“) reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícími pro účel zálohování.

Záruka na produkt nebo službu zaniká, pokud: (1) produkt je opraven, upraven nebo změněn bez písemného svolení firmy ASUS nebo (2) výrobní číslo produktu je nečitelné nebo chybí.

ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŽ VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVÁJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUcí PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNÉ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.

Produkty a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být registrovanými obchodními známkami nebo copyrighy příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

Poznámky (pouze pro VA327H)

Prohlášení pro Federální komunikační komisi

Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

- Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení. Toto zařízení musí přijmout veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost.
- Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení. Toto zařízení musí přijmout veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B, dle části 15 pravidel Federální komunikační komise (FCC). Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na rozhlasové frekvenci, a pokud není instalováno a používáno podle pokynů, může rušit rádiovou komunikaci. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit tak, že zařízení vypnete a zapnete, uživatelům doporučujeme zkusit odstranit rušení pomocí jedné nebo několika z následujících metod:

- Otočit nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- Poradit se s dodavatelem nebo zkušeným rozhlasovým/TV technikem.

Prohlášení pro kanadské Ministerstvo komunikací

Toto digitální zařízení nepřekračuje limity třídy B pro vyzařování v rádiovém pásmu z digitálních zařízení, jak je stanoví předpisy o rádiovém rušení kanadského Ministerstva komunikací.

Toto digitální zařízení třídy B vyhovuje kanadské normě ICES-003.

Bezpečnostní informace

- Před přípravou monitoru k použití si pečlivě přečtěte veškerou dodávanou dokumentaci.
- Aby nedošlo k požáru nebo zásahu elektrickým proudem, nevystavujte monitor dešti ani vlhkosti.
- Nepokoušejte se rozebírat kryt monitoru. Uvnitř je vysoké napětí, které by mohlo způsobit úraz.
- Při poruše napájecího zdroje se jej nepokoušejte opravovat. Obratě se na kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně zapojeny a zda nejsou napájecí kabely poškozeny. Při zjištění jakéhokoli poškození okamžitě kontaktujte prodejce.
- Otvory a štěrby v zadní a horní straně krytu monitoru zajišťují větrání. Neblokujte je. Neumísťujte produkt do blízkosti nebo nad radiátor nebo jiný zdroj tepla, pokud není zajištěno dostatečné větrání.
- Monitor smí být napájen jen napájecím napětím uvedeným na štítku. Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napětí máte v domácnosti, obraťte se na prodejce nebo dodavatele elektřiny.
- Použijte vhodnou koncovku kabelu pro vaši zásuvku elektrorozvodné sítě.
- Nepřetěžujte napájecí panely a prodlužovací kabely. Přetížení může vést k požáru nebo k zásahu elektrickým proudem.
- Vyhýbejte se extrémně prašnému prostředí, změnám teploty a vlhkosti. Monitor neumísťujte do prostor, kde hrozí navlhnutí/postříkání. Monitor umístěte na stabilní povrch.
- Za bouřky nebo pokud nebude dlouho používán, odpojte produkt od elektrorozvodné sítě. Tím se zabrání poškození monitoru při přepětech v síti.
- Zabraňte vniknutí předmětů a kapalin do otvorů/výřezů na krytu monitoru.
- V zájmu dobré funkce připojujte monitor jen k počítačům se schválením UL vybaveným správně konfigurovanou zásuvkou označenou 100 až 240 Vstř.
- Používaná elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- V případě technických potíží s monitorem kontaktujte kvalifikovaného opravce.
- Před připojením zástrčky k elektrické zásuvce připojte uzemnění. Před odpojením zástrčky z elektrické zásuvky nezapomeňte odpojit uzemnění.

Péče a údržba

- Před zvednutím nebo přemístěním monitoru je lepší odpojit signálový a napájecí kabel. Při zvedání monitoru dodržujte postupy správného zvedání. Při zvedání nebo přenášení držte monitor za okraje. Nezvedejte monitor za stojan nebo kabel.
- Čištění. Vypněte monitor a odpojte napájecí kabel. Povrch monitoru čistěte hadříkem, který nedře a nepouští vlákna. Odolné skvrny lze odstranit hadříkem navlhčeným v jemném čistícím prostředku.
- Nepoužívejte čistící prostředek s obsahem alkoholu nebo acetonu. Použijte čistící prostředek určený na LCD monitory. Nestříkejte čistící prostředek přímo na povrch displeje, hrozí vniknutí do monitoru a úraz elektrickým proudem.

Následující symptomy jsou normální, nejde o závadu:

- Displej může na začátku používání blikat, jde o vlastnost zářivkového podsvícení. Vypnutím a zapnutím vypínače blikání odstraníte.
- V závislosti na pozadí pracovní plochy se může mírně odlišovat jas různých částí displeje.
- Pokud zobrazujete stejný obraz několik hodin, může se do displeje „vypálit“ a přetrvávat. Displej se postupně, ale pomalu „vzpamatuje“, nebo jej na několik hodin vypněte.
- Pokud je displej černý nebo bliká nebo vůbec nefunguje, obraťte se na servis nebo prodejce se žádostí o opravu. Nepokoušejte se jej opravovat sami!

Konvence použité v této příručce



VAROVÁNÍ: Informace ohledně prevence úrazů při akcích prováděných uživatelem.



POZOR: Informace ohledně prevence poškození součástí při akcích prováděných uživatelem.



DŮLEŽITÉ: Pokyny, které MUSÍTE přesně dodržet.



POZNÁMKA: Další informace a tipy pomáhající při činnosti.

Kde najdete další informace

Další informace a aktualizace produktu a softwaru jsou dostupné z níže uvedených zdrojů.

1. Web ASUS

Celosvětový web ASUS nabízí aktualizované informace o hardwaru a softwaru ASUS. Viz <http://www.asus.com>.

2. Volitelná dokumentace

S produktem může být dodávána volitelná dokumentace, poskytovaná prodejcem. Tyto dokumenty nejsou standardní součástí balení.

1.1 Vítejte

Děkujeme, že jste zakoupili LCD monitor ASUS®!

Nejnovější širokoúhlý LCD monitor firmy ASUS poskytuje čistší, širší a jasnější zobrazení a navíc řadu funkcí zlepšujících váš zážitek z obrazu.

Díky bohaté nabídce funkcí si můžete vychutnat pohodlí a krásné zobrazení, kterým se tento monitor vyznačuje!

1.2 Obsah balení

Prekontrolujte, zda jste obdrželi všechny součásti:

- ✓ LCD monitor
- ✓ Stručná příručka
- ✓ Záruční list
- ✓ 1x napájecí kabel
- ✓ 1x kabel VGA (volitelně)
- ✓ 1x kabel DVI (volitelně)
- ✓ 1x Zvukový kabel (volitelně)
- ✓ 1x kabel HDMI (volitelně)




-
- V případě, že některá z výše uvedených součástí chybí nebo je poškozena, okamžitě kontaktujte prodejce.
-

1.3 Sestavení monitoru


Sestavení monitoru:

1. Monitor rozbalte, vyjměte a umístěte na rovné místo na stole.
2. Nastavte sklon monitoru, který vám nejvíce vyhovuje.

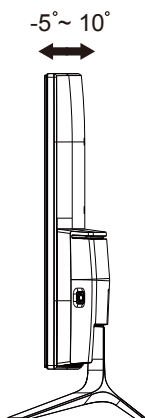

1.4 Připojení kabelů

1.4.1 Zadní strana LCD monitoru

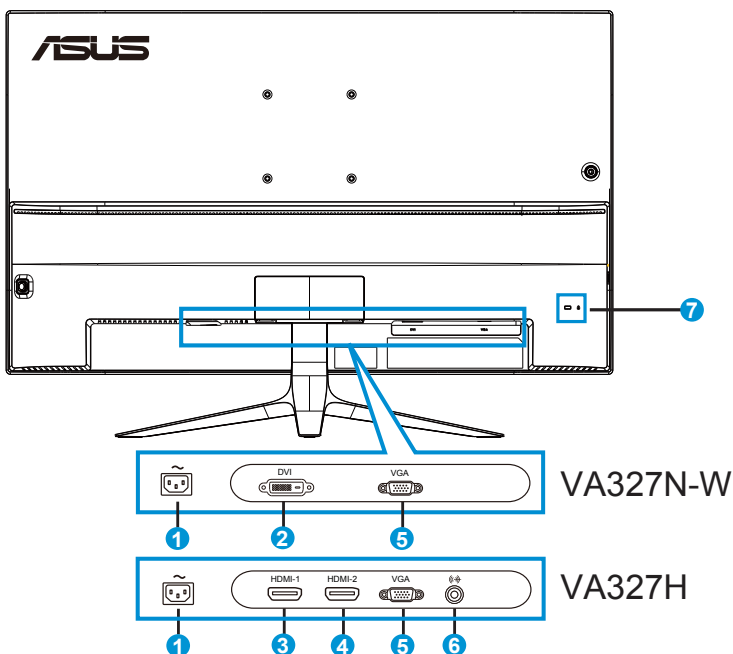


1. Port vstupu střídavého proudu
2. Port DVI
3. Port HDMI-1
4. Port HDMI-2
5. Port VGA
6. Vstup zvuku
7. Zámek Kensington

1.5 Představení monitoru

1.5.1 Používání ovládacího tlačítka

Ovládací tlačítko na zadní straně monitoru slouží k úpravám nastavení obrazu.

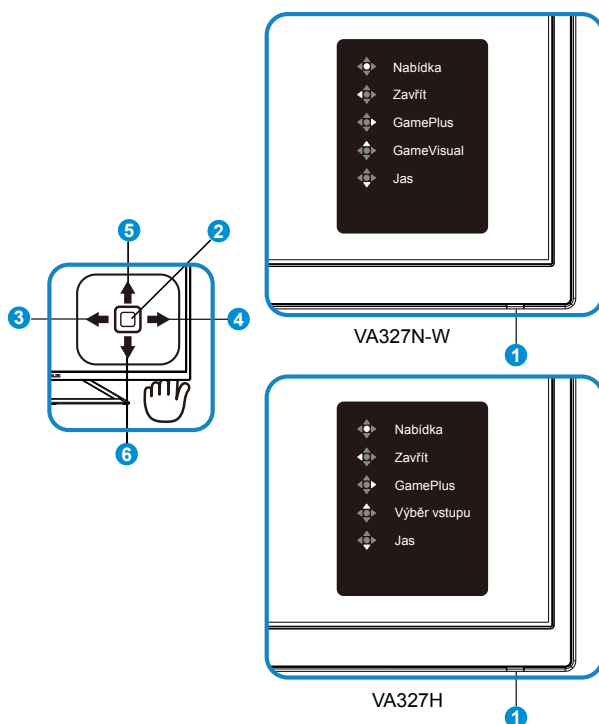

1. Indikátor napájení:

- Význam barev kontrolky napájení je v následující tabulce.

Stav	Popis
Bílá	ZAPNUTO
Oranžová	Režim připravenosti


2. Prostřední tlačítko:

- Stiskem tlačítka otevřete menu OSD.
- Stiskem tohoto tlačítka zapnete/vypnete monitor. Krátkým stisknutím zapnete napájení při vypínání přístroje. Stisknutím a podržením 3 sekundy v zobrazení obrazovky přejdete na volbu vypnutí.

3. Tlačítko Vlevo:
 - Ukončení nabídky OSD nebo návrat na předchozí vrstvu.
4. Tlačítko Vpravo:
 - Klávesová zkratka GamePlus.
 - Přejděte na možnost další vrstvy.
5. Tlačítko Nahoru:
 - Klávesová zkratka GameVisual (VA327N-W).
 - Klávesová zkratka Výběr vstupu (VA327H).
 - Přemístěte možnost nahoru nebo zvýšte hodnotu možnosti.
6. Tlačítko Dolů:
 - Klávesová zkratka Jas.
 - Přemístěte možnost dolů nebo snižte hodnotu možnosti.
 - Klávesová zkratka Zámek kláves (stiskněte a podržte 5 sekund, stisknutím Klávesy zamknuté; potom stiskněte a podržte 5 sekund, stisknutím Klávesy odemknuté).

2.1 Nastavení monitoru


- V zájmu optimálního pozorování doporučujeme podívat se tak, abyste viděli celou plochu monitoru, a pak nastavit sklon, který vám nejvíc vyhovuje.
- Při nastavování sklonu držte stojan, aby monitor nespádl.
- Sklon monitoru můžete nastavit v rozmezí $+10^{\circ}$ až -5° .

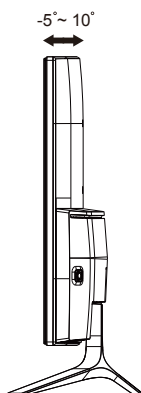

Je normální, že se monitor při nastavování úhlu mírně třese.

3.1 Nabídka OSD (On-Screen Display)

3.1.1 Změna konfigurace

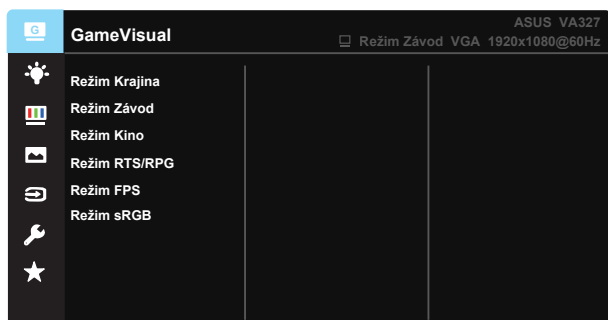


1. Stisknutím prostředního tlačítka zobrazíte nabídku OSD.
2. Stisknutím tlačítek Nahoru a Dolů můžete přepínat mezi volbami v nabídce. Při přechodu z jedné ikony na jinou je zvýrazněn název volby.
3. Chcete-li vybrat zvýrazněnou položku v nabídce, stiskněte pravé nebo prostřední tlačítko.
4. Stisknutím tlačítek Nahoru a Dolů vyberte požadovaný parametr.
5. Stisknutím pravého nebo prostředního tlačítka přejděte na posuvník a potom proveďte změny pomocí tlačítek Nahoru nebo Dolů (v závislosti na indikátorech v nabídce).
6. Stisknutím tlačítka Vlevo se vrátíte do předchozí nabídky.

3.1.2 Představení funkcí OSD

1. GameVisual

Tato funkce nabízí šest dílčích funkcí, které vybíráte podle toho, co se vám líbí. Každá z nich nabízí volbu Obnovit, která obnoví původní nastavení funkce.

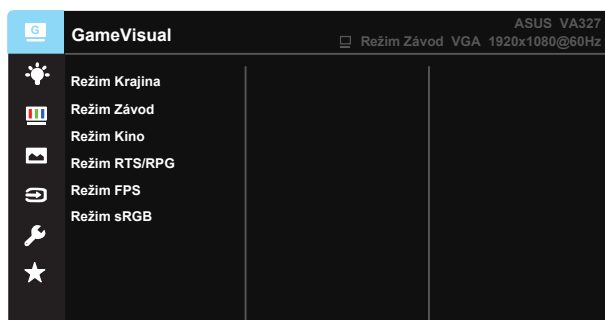

- **Režim Krajina:** Nejlepší volba pro prohlížení fotografií scén s technologií optimalizace videa GameVisual™ Video Intelligence Technology.
- **Režim Závod:** Nejlepší volba pro hraní závodních her s technologií optimalizace videa GameVisual™ Video Intelligence Technology.
- **Režim Kino:** Nejlepší volba pro sledování filmů s technologií optimalizace videa GameVisual™ Video Intelligence Technology.
- **Režim RTS/RPG:** Nejlepší volba při používání technologie optimalizace videa GameVisual™ Video Intelligence Technology ke hraní strategické hry v reálném čase (RTS)/hru na hrdiny (RPG).
- **Režim FPS:** Nejlepší volba při používání technologie optimalizace videa GameVisual™ Video Intelligence Technology ke hraní stříleček (FPS, First-Person Shooter).
- **Režim sRGB:** Nejlepší volba pro prohlížení fotografií a PC grafiky.



- V Režim Závod nelze konfigurovat funkci Sytost, Pleťový tón s, Ostrost a ASCR.
- V Režim sRGB nelze konfigurovat funkce Sytost, Teplota barev, Pleťový tón s, Ostrost, Jas, Kontrast a ASCR.

2. Filtr Modrého Světla

Upravte úroveň energie modrého světla vyzařovaného z podsvícení LED.




- **Úroveň 0:** Bez změny.
- **Úroveň 1~4:** Čím vyšší úroveň, tím více modrého světla bude omezeno.



- Když je aktivován Filtr Modrého Světla, budou automaticky naimportována výchozí nastavení Standardní režim.
- Mezi Úroveň 1 a Úroveň 3 může funkci Jas konfigurovat uživatel.
- Úroveň 4 je optimalizované nastavení. Splňuje podmínky certifikátu TUV pro nízké vyzařování modrého světla. Funkci Jasu nelze konfigurovat.
- Po každých dvou hodinách strávených před monitorem nechte vaše oči patnáct minut odpočinout, aby se uvolnilo zatížení zraku. Časté blikání a procvičování očí pomáhá udržovat oči vlhké a zabraňuje jejich vyschnutí. Kromě toho byste měli mít obrazovku počítače umístěnu 20 až 28 palců (50 - 70 cm) od sebe

3. Barva

Tato funkce umožňuje nastavit barvu obrazu.

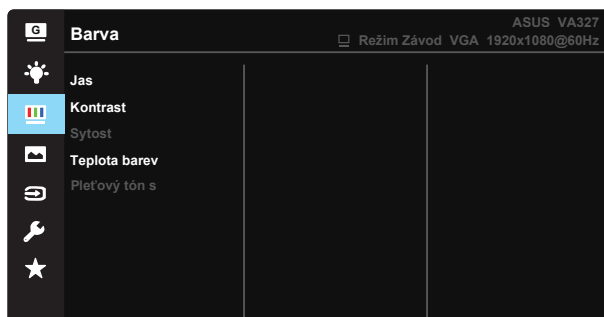


- **Jas:** Rozsah nastavení je 0 až 100.
- **Kontrast:** Rozsah nastavení je 0 až 100.
- **Sytost:** Rozsah nastavení je 0 až 100.
- **Teplota barev:** Obsahuje tři přednastavené barevné režimy (**Studené**, **Normální**, **Teplé**) a **Uživatelský režim**.
- **Plet'ový tón s:** Obsahuje tři režimy zabarvení **Do červena**, **Přirozený** a **Do žluta**.



-
- V Uživatelský režim režimu lze nastavovat volby Č (červená), Z (zelená) a M (modrá), rozsah nastavení je 0 až 100.
-

4. Obraz

Z této hlavní funkce lze upravovat nastavení Ostrost, Trace Free, Nastavení poměru stran, VividPixel, ASCR, Pozice (pouze VGA), Zaostření (pouze VGA) a AUTO nast. (pouze VGA).

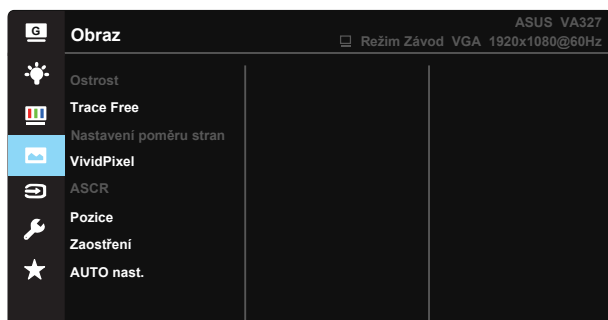


- **Ostrost:** Slouží k nastavení ostrosti obrazu. Rozsah nastavení je 0 až 100.
- **Trace Free:** Možnost zrychlení odezvy funkce Over Drive. Rozsah nastavení je 0 (pomalejší) až 100 (rychlejší).
- **Nastavení poměru stran:** Nastavte poměr stran „Celá“, „4:3“, „Overscan“.
- **VividPixel:** Exkluzivní technologie ASUS, která přináší věrný obraz pro křišťálově čistou a na detail zaměřenou zábavu. Rozsah nastavení je 0 až 100.
- **ASCR:** Volbou **ZAPNUTO** nebo **VYPNUTO** zapnete nebo vypnete funkci dynamického kontrastního poměru.
- **Pozice:** Slouží k úpravám horizontální pozice (**H-pozice**) a vertikální pozice (**V-pozice**) obrazu. Rozsah nastavení je 0 až 100 (k dispozici jen pro režim VGA).
- **Zaostření:** Samostatné omezení šumu vodorovných čar a svislých čar pomocí nastavení (**Fáze**) a (**Frekvence**). Rozsah nastavení je 0 až 100 (k dispozici jen pro režim VGA).
- **AUTO nast.:** Automatické seřízení optimální polohy pozice, frekvence a fáze. (K dispozici pouze pro vstup VGA.)



- Možnost 4:3 je k dispozici pouze pro vstupní zdroj formátu 4:3.
- Fáze je nastavení fáze bodového kmitočtu. Při nesprávném nastavení fáze jsou na obrazovce problémy s vodorovným zarovnáním.
- Nastavení Frekvence určuje počet bodů v jednom vodorovném průchodu paprsku. Při nesprávném nastavení kmitočtu jsou v obrazu svislé pruhy a obraz nemá správný poměr stran.



5. Výběr vstupu

Vyberte vstupní zdroj z následujících vstupních signálů **VGA**, **DVI** (**VA327N-W**), **HDMI-1** (**VA327H**), **HDMI-2** (**VA327H**).

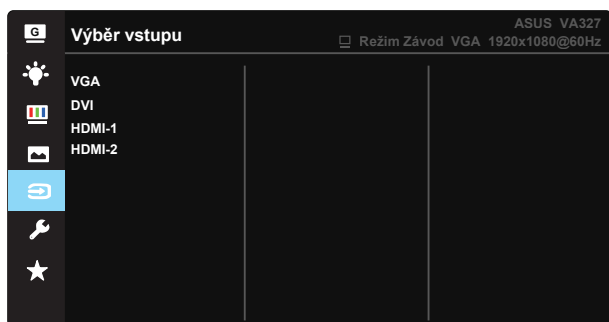

6. Nastavení systému

Nastavení konfigurace systému.

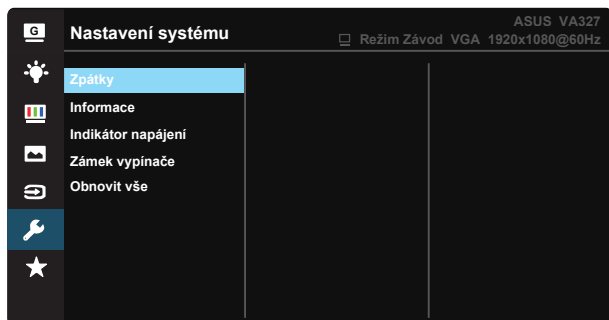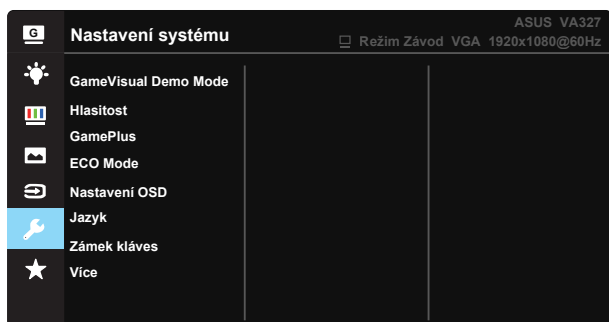


- **GameVisual Demo Mode:** Aktivace předvádění vylepšení obrazu Splendid.

- **Hlasitost:** Nastavení výstupní hlasitosti (VA327H).
- **GamePlus:** Funkce GamePlus poskytuje sadu nástrojů a vylepšuje herní prostředí pro uživatele při hraní různých typů her. Zejména funkce Vlasový kříž je speciálně určena pro nové hráče nebo začátečníky, kteří se zajímají o hry FPS (First Person Shooter).

Pokyny pro aktivaci funkce GamePlus:


- Výběrem volby **ZAPNUTO** vstupte do hlavní nabídky GamePlus.
- Stisknutím tlačítek Nahoru a Dolů vyberte Vlasový kříž, Časovač nebo Zarovnání zobrazení.
- Stisknutím prostředního tlačítka potvrďte výběr funkcí. Stisknutím levého tlačítka se vrátíte, odejdete a ukončíte.

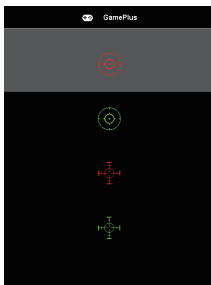Hlavní nabídka GamePlus	GamePlus-Vlasový kříž	Hlavní nabídka GamePlus-Časovač
		

- **ECO Mode:** Aktivace ekologického režimu pro úsporu energie.
- **Nastavení OSD:** Slouží k úpravám nastavení **Časový interval OSD**, **DDC/CI** a **Průhlednost** obrazovky OSD.
- **Jazyk:** Výběr jazyka OSD. K výběru jsou následující možnosti: **Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština, ruština, polština, čeština, chorvatština, maďarština, rumunština, portugalská, turečtina, zjednodušená čínština, tradiční čínština, japonština, korejština, perština, thajština a indonéština.**
- **Zámek kláves:** Slouží k deaktivaci funkcí všech tlačítek. Stisknutím a podržením tlačítka déle než 5 sekund deaktivujete funkci zámku tlačítek.
- **Více:** Návrat na další stránku Nastavení systému.
- **Zpátky:** Návrat na předchozí stránku Nastavení systému.
- **Informace:** Zobrazení informací o monitoru.
- **Indikátor napájení:** Podle zapnutí/vypnutí monitoru.
- **Zámek vypínače:** Deaktivace/aktivace vypínače.
- **Obnovit vše:** Výběrem „**Ano**“ obnovíte výchozí tovární hodnoty všech nastavení.

7. MyFavorite

Načte/uloží všechna nastavení monitoru.

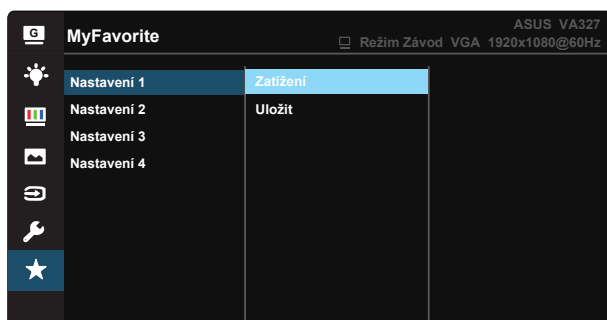

3.2 Specifikace

Model	VA327N-W	VA327H
Velikost zobrazovače	širokoúhlý 31,5" (80,1 cm)	
Max. rozlišení	1920x1080	
Jas (typ.)	300 cd/m ²	
Intrinsický kontrastní poměr (typ.)	3000:1	
Pozorovací úhel (CR>10)	178° (V) / 178° (H)	
Zobrazované barvy	16,7 M (8bitové)	
Doba odezvy	4 ms (z G na G)	
Vstup D-Sub	Ano	
Vstup DVI	Ano	Ne
Vstup HDMI	Ne	Ano x 2
Vstup zvuku	Ne	Ano
Příkon při zapnutí	< 50 W (max.)	
Barvy skříně	Přední plášť (černá), zadní plášť (bílá)	Přední plášť (černá), zadní plášť (černá)
Režim úspory energie	< 0,5 W	
Režim vypnutí	< 0,5 W	
Sklon	-5° ~ +10°	
Upevnění na stěnu VESA	Ano (100 mm x 100 mm)	
Fyz. Rozměry se stojánkem (ŠxVxH)	721,2 x 502,67 x 201,05 mm	
Fyz. Rozměry bez stojánku (ŠxVxH)	721,2 x 432,67 x 94,97 mm	
Rozměry krabice (ŠxVxH)	837 x 610 x 268 mm	
Čistá hmotnost (odhad)	8,0 kg	
Celková hmotnost (odhad)	11,5 kg	
Napájecí zdroj	100~240 Vstř (zabudovaný)	

3.3 Řešení potíží (FAQ)

Problém	Možné řešení
LED kontrolka napájení nesvítí	• Stisknutím tlačítka  ověřte, zda je monitor zapnutý. • Zkontrolujte, zda je dobře zapojen napájecí kabel mezi monitor a zásuvku elektrické sítě. • Zkontrolujte funkci indikátoru napájení v hlavní nabídce OSD. Výběrem „ZAPNUTO“ zapnete indikátor LED napájení.
Indikátor LED napájení svítí oranžově a není zobrazován obraz	• Ověřte, zda je monitor a počítač zapnutý. • Zkontrolujte, zda je dobře zapojen signálový kabel mezi monitorem a počítačem. • Zkontrolujte signálový kabel a také, zda nejsou žádné vývody ohnuty. • Připojte počítač k jinému monitoru a ověřte tak, že správně funguje.
Obraz je příliš tmavý nebo světlý	• Nastavte kontrast a jas v nabídce OSD.
Obraz se třese nebo je zvlněný	• Zkontrolujte, zda je dobře zapojen signálový kabel mezi monitorem a počítačem. • Přesuňte elektrická zařízení, která mohou způsobit rušení, dále od monitoru.
Obraz má barevné vady (bílá barva není bílá)	• Zkontrolujte signálový kabel a také, zda nejsou žádné vývody ohnuty. • Vyberte volbu Reset v nabídce OSD. • Upravte nastavení barev R/G/B nebo vyberte volbu Teplota barev v nabídce OSD.
Žádný nebo velmi slabý zvuk (VA327H)	• Zkontrolujte, zda je dobře zapojen signálový kabel k monitoru. • Upravte nastavení hlasitosti na monitoru i počítači. • Zkontroluje, že je správně instalován a aktivován ovladač zvukové karty počítače. • Zkontrolujte výběr správného zdroje zvuku v nabídce OSD.

3.4 Seznam podporovaných časování

Podporované primární časování PC

Tabulka podporovaného časování	
Digitální	VGA
720 x 400 při 70 Hz VGA, IBM	720 x 400 při 70 Hz VGA, IBM
640 x 480 při 60Hz VGA, IBM	640 x 480 při 60Hz VGA, IBM
640 x 480 při 67 Hz Apple, Mac II	640 x 480 při 67 Hz Apple, Mac II
640 x 480 při 72 Hz VESA	640 x 480 při 72 Hz VESA
800 x 600 při 56Hz VESA	800 x 600 při 56Hz VESA
800 x 600 při 60Hz VESA	800 x 600 při 60Hz VESA
800 x 600 při 72 Hz VESA	800 x 600 při 72 Hz VESA
1024 x 768 při 60Hz VESA	1024 x 768 při 60Hz VESA
1024 x 768 při 70Hz VESA	1024 x 768 při 70Hz VESA
1920 x 1080 při 60 Hz	1280 x 720 při 60 Hz
1280 x 720 při 60 Hz	1280 x 960 při 60 Hz
1280 x 960 při 60 Hz	1280 x 1024 při 60 Hz
1280 x 1024 při 60 Hz	1400 x 1050 při 60 Hz
1400 x 1050 při 60 Hz	1440 x 900 při 60 Hz
1440 x 900 při 60 Hz	1680 x 1050 při 60 Hz
1680 x 1050 při 60 Hz	1920 x 1080 při 60 Hz
1280x720 při 60 Hz	
1440x900 při 60 Hz	

Režimy neuvedené výše v tabulce nemusí být podporovány. V zájmu optimálního rozlišení doporučujeme vybrat některý z režimů uvedených v tabulce.