

Index

1. PodĎakovanie	30
2. Výpis symbolov	30
3. Popis výrobku	31
3.1 Technická špecifikácia	31
3.2 Obrázok výrobku	31
4. Bezpečnostné upozornenia	32
4.1 Všeobecné bezpečnostné upozornenia	32
4.2 Elektrická bezpečnosť	33
4.3. Bezpečnosť vo vzťahu k chladivu R290	34
4.4. Maximálny účinok	34
5. Popis	35
6. Montáž	35
7. Obsluha	37
8. Bezpečnosť	39
9. Čistenie a údržba	39
9.1 Čistenie krytu	39
9.2 Čistenie filtra	39
9.3 Celkové vyčistenie na konci sezóny	39
10. Odstraňovanie porúch a chybové kódy	39
10.1 Poradca pri problémoch	39
10.2 Chybové kódy	40
11. Likvidácia	40
12. Prehlásenie o zhode CE	41

1. Pod'akovanie

Ďakujeme, že ste si vybrali klimatizačnú jednotku/odvlhčovač EUROM. Vybrali ste si dobre! Dúfame, že zariadenie bude fungovať k vašej plnej spokojnosti.

Pre čo najlepšie využitie klimatizačnej jednotky/odvlhčovača je dôležité, aby ste si pred použitím starostlivo a dôkladne preštudovali tento návod na obsluhu. Zvláštnu pozornosť, prosím, venujte bezpečnostným pokynom, ktoré chránia vaše zdravie a životné prostredie! Návod na obsluhu uschovajte na neskoršie použitie. Uschovajte tiež obal: predstavuje najlepšiu ochranu pre vašu klimatizačnú jednotku/odvlhčovač počas skladovania mimo sezóny. Ak klimatizačnú jednotku/odvlhčovač predáte inej osobe, zabezpečte, prosím, aby dotyčná osoba tiež dostala aj návod na obsluhu a obal.

Prajeme vám veľa zábavy s vašou novou klimatizačnou jednotkou/odvlhčovačom.

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl


Táto príručka bola zostavená s maximálnou starostlivosťou. Vyhradzuje si však právo kedykoľvek túto príručku optimalizovať a technicky ju upraviť.

2. Výpis symbolov

Tento spotrebič je naplnený chladiacim plynom R 290 (propán). Pri použití a opravách prísne dodržiavajte pokyny výrobcu!

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte celý tento návod na obsluhu.

Zariadenie neinštalujte, neprevádzkujte ani neskladujte v miestnosti menšej ako 4m² (Polar 7001)/7,7 m² (Polar 9001), 10,3 m² (Polar 12001).

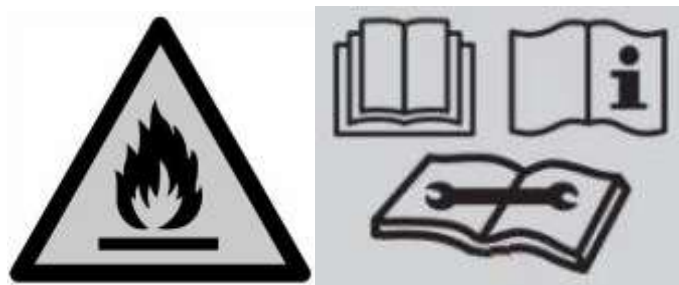

3. Popis výrobku

3.1 Technická špecifikácia

Typ	Polar 7001	Polar 9001	Polar 12001
Chladiaca kapacita	7000 BTU/h 2050 W	9000 BTU/h 2600 W	12000 BTU/h 3500 W
Max. spotreba energie	785 W	1000 W	1345 W
Max. prúd vzduchu	300 m3/h	300 m3/h	300 m3/h
Pripojenie napájania	220 – 240 V ~ 50 Hz		
Úroveň hluku	65 dB(A)		
Chladiaca kvapalina	R290/140 g	R290/160 g	R290/215 g
Trieda izolácie	IPX0		
Počet nastavení ventilátorov	2		
Prevádzková teplota	18 až 35 °C		
Poistka	F, 250 V AC, 2 A		
Výpustná hadica	Ø 165 mm × 1500 mm		
Čistá hmotnosť	19 kg	20 kg	24 kg
Rozmery	355 × 807 × 330 mm		

3.2 Obrázok výrobku



4. Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a ďalšie pokyny. Nedodržanie všetkých pokynov môže spôsobiť zranenie alebo majetkové škody.

4.1 Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- Táto jednotka je určená výhradne na použitie v domácnosti.
 - Vždy zaistite (aj počas prepravy!), že zariadenie zostane vo vertikálnej pozícii. Ak bolo zariadenie položené horizontálne, počkajte 2 hodiny, než ho znovu zapnete. Tento čas je nutný na správnu funkciu kompresora.
 - Zaistite, aby bolo zariadenie vždy umiestené na pevnom, plochom a vodorovnom povrchu.
 - Ubezpečte sa, že jednotka má na každej strane voľný priestor najmenej 30 cm.
-
- Ubezpečte sa, že zástrčka a zásuvka zostávajú stále viditeľné a prístupné.
 - Neumiestňujte pred klimatizačnú jednotku žiadne ďalšie predmety.
 - Nikdy nenechávajte zapnuté zariadenie bez dozoru, a to ani na okamih!
 - Nepoužívajte klimatizačnú jednotku v blízkosti horľavých a výbušných látok alebo palív. V blízkosti prístroja nikdy nepoužívajte žiadne farby, čistiace spreje, spreje proti hmyzu alebo podobné látky; mohlo by dôjsť k deformácii plastu alebo poškodeniu elektrických obvodov.

- Nepoužívajte zariadenie:
 - v blízkosti akéhokoľvek ohňa;
 - v blízkosti striekajúceho oleja;
 - na priamom slnečnom svetle;
 - v blízkosti striekajúcej vody;
 - v kúpeľni alebo pri bazéne.
- Nikdy neblokujte mriežky prírodného alebo odchádzajúceho vzduchu (ani čiastočne). Aby nedošlo k prehriatiu, prístroj nikdy nezakrývajte!
- Nikdy nekladajte do prístroja prsty ani predmety, akými sú perá alebo ceruzky.
- Zaistite, aby ventilátor nebol ničím blokovaný.
- Deti, nespôsobilé osoby a domáce zvieratá by mali byť pod neustálym dohľadom.
- Tento spotrebič nie je hračka, preto by sa s prístrojom nemali hrať deti. Dôrazne deti na možné nebezpečenstvo upozornite.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dozorom a boli im poskytnuté inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a informácie ohľadom možných rizík a nebezpečenstva. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Zaistite, aby deti neprichádzali do kontaktu so zariadením alebo sa s ním nehrali.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Vyberte zástrčku zo zásuvky, ak budete počuť zvláštne zvuky, ucítite zvláštny zápach, alebo uvidíte dym.
- Nezapínajte zariadenie, ak ste zistili, že spotrebič, kábel alebo zástrčka sú nejakým spôsobom poškodené. Tiež ho nezapínajte, ak zariadenie vykazuje poruchu alebo došlo k jeho pádu či nejakej inej chybe. Kompletný výrobok vráťte predajcovi alebo certifikovanému elektrikárovi na inšpekciu a/alebo opravu. Vždy požiadajte o originálne diely.
- Spotrebič (vrátane kábla a zástrčky) môžu otvárať a/alebo opravovať iba autorizované a kvalifikované osoby.

4.2 Elektrická bezpečnosť

- Klimatizačná jednotka je vhodná iba na použitie v byte alebo dome.
- Používajte iba zástrčku, ktorá bola inštalovaná na zariadenie ešte v továrni, a žiadne iné formy konektorov!
- Zariadenie musí byť zapojené v súlade so štandardmi konkrétnej krajiny, kde je používané.
- Pred použitím skontrolujte, či je elektrická zásuvka, ktorú chcete použiť, uzemnená, nemá žiadne poškodenia, a či napájanie do elektrickej zásuvky zodpovedá napájaniu na typovom štítku spotrebiča. Na poškodenie spôsobené chybným napätím sa záruka nevzťahuje!
- Ak spotrebič nepoužívate alebo ho zrovna čistíte, opravujete, alebo premiestňujete, najprv ho vypnite a potom odpojte spotrebič zo zásuvky. So zariadením vždy manipulujte ticho a opatrne!
- Keď začnete spotrebič používať: najprv zariadenie zapojte do siete, potom prepnite prepínač do polohy ON a až potom použijete ovládacie tlačidlo!

- Nepoužívajte prístroj vo vlhkom alebo mokrom prostredí, v blízkosti vane, sprchy alebo bazéna a nestriekajte vodu, olej ani inú tekutinu na spotrebič ani doň.
- Ak je to možné, nepoužívajte predlžovacie káble. Ak je to nutné, použite kábel s dostatočnou kapacitou (najmenej $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$) a udržiavajte ho bokom od miest, po ktorých chodíte!
- Nepohybujte spotrebič ťahom za elektrický kábel a vezmite zástrčku do ruky vždy, keď ju chcete vytiahnuť zo zásuvky.
- Neťahajte za elektrický kábel, nedeformujte ho, a ani ho neponárajte do vody. Nesprávne použitie elektrického kábla spôsobí poškodenie zariadenia a môže mať za následok úraz elektrickým prúdom.
- Ak je elektrický kábel, zástrčka alebo samotný prístroj nejakým spôsobom poškodený, alebo má určitú chybu, nepoužívajte ho. Okamžite zariadenie odpojte a vyberte zástrčku zo zásuvky. Zariadenie, zástrčku a/alebo kábel musí opravovať/vymeniť iba elektrikár alebo podobne kvalifikovaná osoba. Opravy neskúsenými osobami rušia platnosť záruky a môžu spôsobiť nebezpečné zranenia!

4.3. Bezpečnosť vo vzťahu k chladivu R290

- Toto zariadenie obsahuje chladivo R290. R290 je chladiaca kvapalina, ktorá spĺňa príslušné európske smernice. Okruh chladiacej kvapaliny nikdy neperforujte. Chladivo R290 je horľavé (GWP 3)!
- Na proces odmrázovania nikdy nepoužívajte iné látky ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- Toto zariadenie musí byť používané a skladované v miestnosti, ktorá neobsahuje zdroje vznietenia, akými sú otvorené plamene alebo plynové a elektrické zariadenia v prevádzke.
- Neperforujte žiadne časti chladiaceho okruhu a zariadenie v žiadnom prípade nezapaľujte.
- Ak je zariadenie pripojené, prevádzkované alebo skladované v nevetranom priestore, je nutné prijať opatrenia, aby sa zabránilo vzniku požiaru alebo výbuchu spôsobenému uniknutým chladivom. Zaistite, aby v miestnosti neboli žiadne potenciálne zdroje vznietenia (napr. oheň, ohrievače, elektrické zariadenia s iskrením, zapálené cigarety atď.).
- Zariadenie musí byť skladované tak, aby sa zabránilo mechanickým chybám.
- Prístroj neinštalujte, neprevádzkujte ani neskladujte v miestnosti menšej ako 4 m² (Polar 7001)/7,7 m² (Polar 9001)/10,3 m² (Polar 12001).
- Chladivo R290 je bez zápachu, čo znamená, že potenciálny únik nie je cítiť!
- Osoby, ktoré pracujú na chladiacom okruhu, musia mať správnu kvalifikáciu, ktorá uvádza, že dotyčná osoba je spôsobilá používať chladiacu kvapalinu v súlade so zvláštnym hodnotením uznávaným odborovou asociáciou.
- Opravy musia byť vykonané na základe odporúčaní výrobcu zariadenia. Údržba a opravy, ktoré vyžadujú pomoc iných kvalifikovaných osôb, musia byť vykonávané pod dohľadom osoby, ktorá sa špecializuje na manipuláciu s horľavým chladivom.


4.4. Maximálny účinok

- Nikdy neprekračujte odporúčanú veľkosť priestoru, ktorý má byť chladený.
- Prístroj neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla alebo na priame slnečné svetlo.


- Zavrite okná a dvere a nechajte záclony alebo žalúzie stiahnuté počas najslnečnejších hodín dňa.
- Udržiavajte filtre čisté.
- Zmeňte nastavenie teploty a ventiláciu, len čo dosiahne vymedzený priestor požadované podmienky.

5. Popis

Klimatizácia/odvlhčovanie

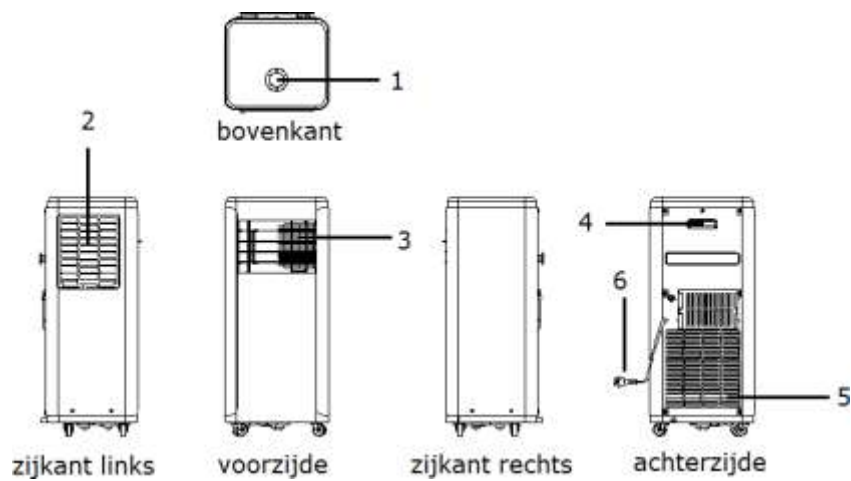

1. Ovládací panel
2. Prívod vzduchu
3. Vývod vzduchu
4. Rukoväť
5. Prívod vzduchu
6. Elektrický kábel so zástrčkou

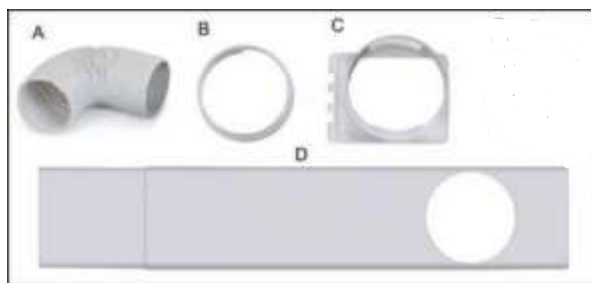


- Príslušenstvo
- A. Výfuková hadica
 - B. Okenná prípojka
 - C. Prípojka klimatizácie
 - D. Okenný panel

6. Montáž


Polar 7001, 9001 a 12001 sú mobilné klimatizačné/odvlhčovacie jednotky, ktoré môžete presúvať z miestnosti do miestnosti. Jednotku pripojíte nasledujúcim spôsobom:

- Odstráňte celý obalový materiál, uskladnite ho mimo dosahu detí, a zaistíte, aby zariadenie zostalo vo vzpriamenej polohe.

- Pred použitím skontrolujte, či je prítomné celé príslušenstvo, a či nie je nejaké poškodené buď príslušenstvo, alebo samotná jednotka. Poškodené zariadenie nezapájajte a odveďte ho späť dodávateľovi!
- Umiestnite prístroj na pevnú, rovnú, suchú a vodorovnú plochu v blízkosti elektrickej zásuvky a výpustného miesta pre horúci vzduch, napr. okná, ktoré môžete mierne pootvoriť. Ubezpečte sa, že jednotka má na všetkých stranách najmenej 50 cm voľného miesta, a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny.
- Na použitie funkcie **odvlhčovania** pripojte výpustnú hadicu k odtokovému miestu (9). Táto hadica by mala viesť do kýbliku alebo odtoku. Hadica nesmie viesť smerom nahor! Vaša jednotka je teraz pripravená na použitie.

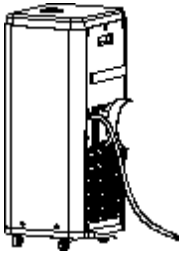


- Aby bolo možné použiť funkciu **chladenia**, nemusíte pripájať výpustnú hadicu. Umiestnite okenný panel do okna (pozri obrázok). Dĺžka okenného panela môže byť nastavená od 67,5 do 123 cm.

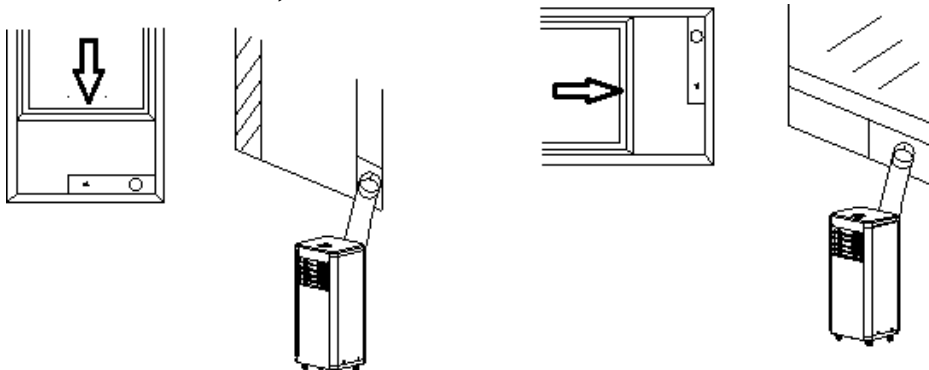


- Prípojku klimatizácie priskrutkujte na jednom konci a okennú prípojku na druhom konci výfukovej hadice.
Zasuňte prípojku klimatizačnej jednotky do príslušnej zásuvky na zadnej strane jednotky.
- Druhý koniec výfukovej hadice zabezpečte v otvore okenného panela tak, aby mohla odvádzať horúci vzduch von.
- Výfukovú hadicu môžete tiež vyviesť z obyčajného otvoreného okna; táto metóda je však menej účinná.
- Zabezpečte, aby sa hadica príliš neohýbala, a aby na nej nevznikali ostrejšie uhly. To by viedlo k hromadeniu vlhkého odpadového vzduchu, ktorý môže spôsobiť úniky tekutiny, prehriatie, alebo viesť k vypnutiu klimatizačnej jednotky.
- **Upozornenie!** Nepoužívajte klimatizačnú jednotku skôr, ako ju nainštalujete v súlade s vyššie uvedenými pokynmi!
- **Upozornenie!** Zabezpečte, aby sa do zariadenia nedostala voda!
- **Upozornenie!** Dĺžka výpustnej hadice je špeciálne prispôbena technológii tejto klimatizácie. Preto ju nevymieňajte a nepredlžujte vlastnou hadicou, pretože by to mohlo negatívne ovplyvniť funkciu klimatizačného zariadenia. Hadica môže byť natiahnutá, ale na dosiahnutie optimálneho účinku by ste mali udržiavať dĺžku hadice čo možno najkratšiu.
- Zabezpečte, aby sa do chladiaceho systému nedostali žiadne iné látky alebo živočíchy!

7. Obsluha

Obrázok – diaľkové ovládanie

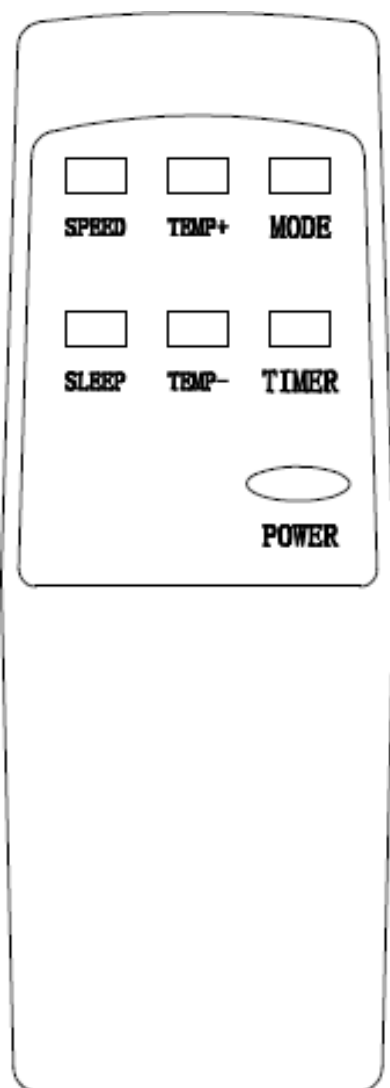

Obrázok – ovládací panel

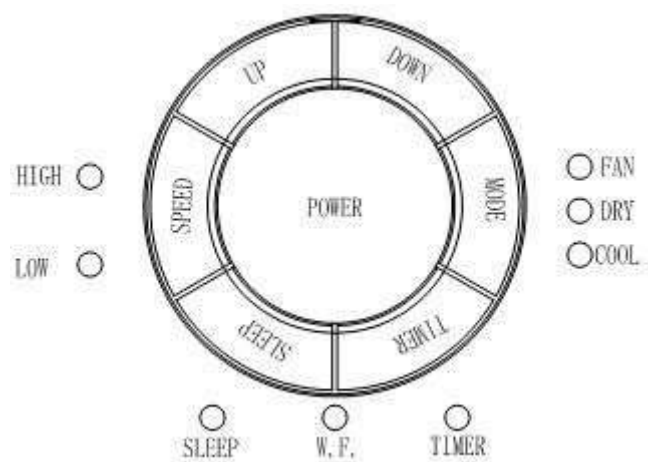

Tlačidlo

Power

Mode

Timer

Speed

Temp+ (up)

Temp- (down)

Sleep

W. F. (iba kontrolný panel)

Funkcie

Zapnúť/vypnúť

Tlačidlo výberu funkcií

Chladenie – COOL

Odvlhčovanie –

DRY

Ventilátor – FAN

Zapnúť/vypnúť zariadenie vo vybranom čase

Nastavenie rýchlosti ventilátora

Zvýšiť nastavenú teplotu

Znížiť nastavenú teplotu

Zapnúť nočný režim

Indikátor plnej vodnej nádrže

Pred použitím klimatizácie skontrolujte, či:

- je pripojená v súlade s bezpečnostnými pokynmi
- nie je nijako poškodená alebo narušená

- elektrická zásuvka, ktorú chcete použiť, má rovnaké napätie, aké je uvedené na typovom štítku prístroja (220 – 240 V/50 Hz)
 - žiadne iné zariadenia nie sú pripojené k rovnakej zásuvke
- Ak je všetko skontrolované, môžete zasunúť zástrčku do zásuvky.

Ovládací panel diaľkového ovládania má v podstate rovnaké tlačidlá.

Vložte 2 batérie (AAA – 1,5 V) do priestoru pre batérie na zadnej strane diaľkového ovládača.

> Zapnite prístroj pomocou tlačidla napájania (Power).

1. Funkcia chladenia – COOL

- > Opakovane stlačte tlačidlo Mode dokým sa na displeji nezobrazí indikátor Cool.
- > Na displeji sa zobrazí hodnota 25 °C.
- > Požadovanú teplotu nastavíte pomocou tlačidla Temp+ (zvýšiť)/Temp- (znížiť). Na displeji sa zobrazí nastavená teplota. Teplota môže byť nastavená v rozmedzí 16 až 31 °C.
- > Medzi každým zapnutím a vypnutím je nutné dodržať interval najmenej 3 minúty.

2. Funkcia odvlhčovania – DRY

- > Opakovane stlačte tlačidlo Mode dokým sa na displeji nezobrazí indikátor Dry.
- > Skontrolujte, či je vývod vody správne pripojený (pozri stranu 35).
- > Na displeji sa automaticky zobrazí hodnota o 2 °C nižšia, ako je izbová teplota.
- > Táto teplota sa nedá zmeniť.
- > Rýchlosť ventilátora sa automaticky nastaví na nízku hodnotu.
- > Medzi každým zapnutím a vypnutím je potrebné dodržať interval najmenej 3 minúty.

3. Funkcia ventilácie – FAN

- > Opakovane stlačte tlačidlo Mode dokým sa na displeji nezobrazí indikátor Fan.
- > Na displeji sa zobrazí hodnota 25 °C.
- > Pomocou tlačidla Speed nastavte rýchlosť na hodnotu Low (Nízka) alebo High (Vysoká).
- > Táto teplota sa nedá zmeniť.

4. Funkcia časovača – TIMER

- > Automatický štart: klimatizačná jednotka je vypnutá. Stlačte tlačidlo Timer a vyberte požadovanú teplotu pomocou Temp+/Temp-. Ak sa na displeji zobrazí napríklad číslo 4, klimatizačná jednotka sa spustí za 4 hodiny.
- > Automatické vypnutie: klimatizačná jednotka je zapnutá. Stlačte tlačidlo Timer a vyberte požadovanú teplotu pomocou Temp+/Temp-. Ak sa na displeji zobrazí napríklad číslo 8, klimatizačná jednotka sa za 8 hodín vypne.
- > Časovač môžete nastaviť na dĺžku v rozmedzí 1 až 24 hodín.

5. Funkcia nočného režimu – SLEEP

- > Opakovane stlačte tlačidlo Mode dokým sa na displeji nezobrazí indikátor Sleep.
- > Nastavte požadovanú teplotu.
- > Stlačte tlačidlo Sleep (Spánok); po 1 hodine sa teplota zvýši o 1 °C a po 2 hodinách o 2 °C.
- > Zariadenie bude ďalej pracovať v tomto nastavení.

Počas procesu chladenia zariadenie odoberá vodu zo vzduchu. Tá sa do značnej miery odparí, ale zvyšná zostávajúca voda sa zhromažďí vo vodnej nádrži. Ak je nádrž na vodu v zariadení plná, kompresor a motor sa automaticky zastaví a rozsvieti sa kontrolka W. F. (water tank full). V tomto prípade vypnite klimatizačnú jednotku a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Vyprázdnite nádrž na vodu odstránením veka z odtoku vody (pozri obrázok) a vypustením vody do odtoku alebo nádoby. Nezabudnite veko znovu zavrieť! Potom môžete klimatizačnú jednotku znovu zapnúť.

Pri **odvlhčovaní** sa zo vzduchu odstráni viac vody. Preto musíte pri odvlhčovaní pripojiť hadicu k výpustnej hadici (pozri stranu 35) a spustiť ju do odtoku položeného nižšie ako je umiestnená hadica.



8. Bezpečnosť

Zariadenia Polar 7001/Polar 9001/Polar 12001 sú vybavené ochranou proti prehriatiu, ktorá klimatizačnú jednotku vypne, ak sa začne prehrievať. Ak k tomu príde, musíte vytiahnuť zástrčku zo zásuvky a nechať zariadenie vychladnúť aspoň 30 minút.

Odstráňte príčinu prehriatia – bolo zariadenie niečím zakryté (aj keby len čiastočne)? Je príliš blízko k stene alebo inej prekážke brániacej nasávaniu alebo vypúšťaniu vzduchu? Zariadenie potom môžete znovu normálne používať, ale nasledujúcich 30 minút mu venujte pozornosť, aby ste sa uistili, že sa nevyskytnú žiadne ďalšie problémy. Ak prístroj vykazuje známky poškodenia alebo sa prehrievanie opakuje bez zrejmej príčiny, požiadajte svojho dodávateľa alebo kvalifikovaného elektrikára, aby prístroj skontroloval alebo opravil.

9. Čistenie a údržba

Poznámka! Pred čistením alebo údržbou klimatizačnej jednotky vždy zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky! Pravidelné čistenie je nevyhnutné na udržanie prístroja v dobrom prevádzkovom stave!

9.1 Čistenie krytu

Kryt utrite mäkkou, vlhčenou handričkou.

Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, benzín, saponáty, chemicky impregnované látky alebo iné čistiace prostriedky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu krytu. Nikdy na zariadenie nestriekajte vodu a nezabudnite, že sa voda do zariadenia nesmie nikdy dostať! Po vyčistení osušte zariadenie mäkkou handričkou.

9.2 Čistenie filtra

Filter vyčistíte raz za dva týždne; jednotka so špinavým filtrom nikdy nepracuje úplne správne. Filter sa nachádza za mriežkou prívodu vzduchu na boku zariadenia. Túto mriežku môžete ľahko otvoriť a filter vybrať. Použite vysávač alebo filter oprášte jemným poklepaním, aby ste odstránili uvoľnený prach a nečistoty. Filter opláchnite vlažnou vodou (teplota vody nesmie presiahnuť 40 °C) s jemným, neutrálnym čistiacim prostriedkom. Pred zasunutím do jednotky nechajte filter dôkladne vyschnúť v tieni. Upozornenie! Nikdy nepoužívajte klimatizačnú jednotku bez filtra!

9.3 Celkové vyčistenie na konci sezóny

Ak máte v pláne zariadenie skladovať dlhší čas v nečinnosti, musíte vykonať nasledujúce opatrenia!

- Odstráňte kondenzovanú vodu. Nechajte jednotku bežať niekoľko hodín vo funkcii ventilátora, aby sa jej vnútorné časti úplne vysušili.
- Potom vypnite klimatizačnú jednotku a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vyčistite filter a vráťte ho do jednotky, alebo ho vymeňte za nový.
- Odskrutkujte výpustnú hadicu zo zariadenia, aby nedošlo k možnému poškodeniu.

- Klimatizačnú jednotku zabaľte do pôvodného obalu alebo do plastového vreca a uložte ju na suché miesto. Na jednotku položte ťažký predmet.
- Zariadenie skladujte v miestnosti menšej ako 4 m² (Polar 7001)/7,7 m² (Polar 9001)/10,3 m² (Polar 12001).

10. Odstraňovanie porúch a chybové kódy

10.1 Poradca pri problémoch

> Prístroj sa nespustí, keď stlačím tlačidlo ON/OFF

- Je zástrčka v zásuvke?
- Je zapojený istič zvodového prúdu? Dostáva zariadenie elektrinu?
- Je nádrž na vodu plná? Ak áno, vyprázdnite ju.
- Teplota v miestnosti je možno nižšia ako nastavená teplota. Ak je to tak, upravte nastavenú teplotu.

> Jednotka nepracuje dostatočne efektívne

- Zmerajte výstupnú teplotu; musí byť o cca 10 °C nižšia ako izbová teplota.
- Je zariadenie vystavené priamemu slnečnému svetlu? Ak áno, zatiahnite závesy.
- Sú okná alebo dvere otvorené? Ak áno, zatvorte ich.
- Je v miestnosti príliš mnoho ľudí? Ľudia produkujú dodatočné teplo!
- Je priestor príliš veľký?
- Je v miestnosti objekt, ktorý generuje relatívne veľké množstvo tepla? Objekt vypnite alebo ho vynesť von z miestnosti.
- Je filter špinavý alebo znečistený? Ak áno, vyčistite filter.
- Je vstup alebo výstup vzduchu (hadica) niečím blokovaný? Uistite sa, že je prúd vzduchu voľný.

> Klimatizačná jednotka vydáva hluk

- Je povrch pod zariadením pevný a rovný?
- Prietok chladiacej kvapaliny v jednotke tiež vytvára menšie množstvo hluku. To je úplne normálne.

> Jednotka sa sama vypína

- Ochrana proti prehriatiu mohla jednotku automaticky vypnúť. Znovu si prečítajte časť „Bezpečnosť“.

10.2 Chybové kódy

Chybový kód	Príčina	Čo robiť
E0	Chyba teplotného snímača	Vymeňte snímač. Zariadenie môže pracovať aj bez nastavenia teploty.
E2	Vodná nádrž je plná	Vypnite prístroj a vyprázdnite nádrž ručne. Zariadenie znovu zapnite.

Upozornenie: Nikdy sa nepokúšajte prístroj opraviť sami!

11. Likvidácia

Tento symbol v rámci EÚ označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domáci odpad. Staré spotrebiče obsahujú cenné materiály vhodné na recykláciu. Tieto materiály by mali byť opätovne využité, aby sa zabránilo nepriaznivým účinkom na zdraví a životnom prostredí, ktoré sú spôsobené neregulovaným zberom odpadu. Preto sa uistite, že priveziete svoj starý spotrebič na určené zberné miesto. Alternatívne sa obráťte na pôvodného dodávateľa, ktorý môže zabezpečiť recykláciu čo najväčšieho počtu komponentov.



Prehlásenie o zhode CE

Týmto prehlasuje

Eurom, Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden-NL,

že nižšie uvedená

klimatizačná jednotka/odvlhčovač

značky

EUROM, typ Polar 7001/Polar 9001/Polar 12001

spĺňa nasledujúce normy:

LVD 2014/35/EU: EMC 2014/30/EU:

EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 EN 55014-1: 2017

EN 60335-2-40: 2003 + A11: 2004 EN 55014-2: 2015

+ A1: 2006 + A2: 2009 + A13: 2012 EN 61000-3-2: 2014

EN 62233: 2008 EN 61000-3-3: 2013

Genemuiden, 14-12-2018

WJ Bakker, alg. dir.