



Užívateľská príručka Classic 3

ĎAKUJEME VÁM, ŽE STE SI KÚPILI NAJPREDÁVANEJŠÍ MODEL Z PONUKY UV ČISTIČOV VODY

Ďakujeme vám, že ste si vybrali UV čistič vody SteriPEN Classic 3 a blahoželáme vám k jeho kúpe!

Model UV čistič vody Classic 3 je navrhnutý tak, aby bol bezpečný a jeho použitie bolo jednoduché a bezproblémové. Ak budete mať po prečítaní tejto príručky nejaké otázky alebo ak váš UV čistič vody SteriPEN nebude fungovať tak, ako je to v tejto príručke popísané, prosím, kontaktujte nás. Ochotne vám poradíme. Vynasnažíme sa vám pomôcť vyriešiť akýkoľvek problém a zaistiť, aby váš výrobok fungoval tak, ako má. V prípade potreby nám zavolajte na tel. číslo 888-826-6234 (204-374-4506) alebo zašlite e-mail na adresu support@steripen.com.

Navštívte aj naše internetové stránky, kde si môžete svoj UV čistič vody Classic 3 zaregistrovať a objednať si odber noviniek a špeciálnych ponúk: www.steripen.com/register.


Ešte raz ďakujeme a prajeme vám fantastické zážitky na cestách!

P. S. Obal výrobku nezabudnite zrecyklovať!



www.steripen.com
facebook.com/steripen
[@steripen](https://twitter.com/steripen)

JEDNODUCHÉ POUŽITIE

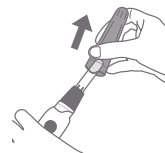

1 Zložte kryt lampy.

Krytom jemne otočte a z lampy ho zložte. Dajte pozor na to, aby snímače vodného senzoru zostali pred aktivovaním suché.



2 Stlačte aktivačné tlačidlo.

Raz, ak chcete upraviť pol litra vody, dvakrát, ak potrebujete upraviť liter vody. Keď bude výrobok pripravený na použitie, LED ukazovateľ(e) začnú blikať zeleno.



3 Ponorte do čistej vody a zamiešajte.

Keď snímače vodného senzoru detegujú vodu, lampa sa sama automaticky zapne. Hneď, ako bude úprava úspešne dokončená, lampa zhasne a začne blikať zelený indikátor(y).

Ak budú indikátory blikať alebo budú svietiť červeno, znamená to, že úprava vody prebehla neúspešne. Pozri „LED ukazovatele modelu UV čističa vody Classic 3.“

Než sa napijete, vždy osušte závit fľaše.

ČASTI MODELU UV ČISTIČA VODY CLASSIC 3

- 1 Uzáver batérií
- 2 LED indikátory
- 3 Aktivačné tlačidlo
- 4 Optický vodný senzor (2)
- 5 UV lampa
- 6 Kryt UV lampy

Špecifikácia

Objem upravovanej vody: 0,5 alebo 1 liter

Čas úpravy vody: 48 alebo 90 sekúnd

Životnosť UV lampy: 8 000 aktivácií

Počet úprav jedného litra vody s jedným setom batérií: (počty sú približné)
lítiové - 150
alkalické - 50
dobíjacie - 100

Minimálny otvor fľaše: 22 mm

Hmotnosť: 83 g

Hmotnosť s vloženými batériami:

lítiové - 141 g
alkalické - 178 g
dobíjacie - 191 g

Dĺžka s nasadeným krytom UV lampy:
186 mm


Maximálny priemer: 43 mm



POKYNY NA VLOŽENIE BATÉRIÍ



Zložte uzáver batérií tak, že ho otočíte proti smeru hodinových ručičiek, aby šípka na uzávere smerovala k ikone otvorenej zámky (🔓).

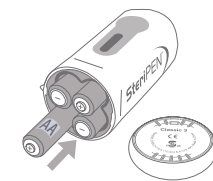

Vložte batérie typu AA podľa polaritu vyznačenej v zásobníku na batérie. Aby výrobok fungoval čo možno najlepšie, vždy vložte naraz všetky nové batérie.



Nasadte uzáver batérií tak, aby bol v jednej rovine s ikonou otvorenej zámky. Potom ním otočte v smere hodinových ručičiek, tak aby šípka smerovala k ikone zatvorenej zámky (🔒).

Model UV čističa Classic 3 funguje na **alkalické** batérie, **lítiové** batérie alebo **dobíjacie nikel-metal hydridové** (NiMH) batérie typu AA s kapacitou 2 300 mAh.

Aby bola zaistená čo možno najlepšia prevádzka, vždy používajte kvalitné značkové batérie, ako napr. Energizer® alebo Sanyo Eneloop®.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Hoci bol zásobník na batérie modelu UV čističa vody 3 navrhnutý tak, aby bol vysoko odolný voči vode, nie je vodotesný. Koniec čističa, kde sa nachádzajú batérie, preto neponárajte do vody.

Na výkon batérií modelu UV čističa vody Classic 3 môže mať nepriaznivý vplyv studená voda. V prostredí s teplotou pod 0 °C noste výrobok v blízkosti svojho tela alebo batérie pred použitím zahrejte. Ak budú batérie veľmi studené, indikátor čističa vody môže ukazovať, že sú batérie slabé. Batérie v takom prípade zahrejte a použitie zopakujte.

Výrobok po každom použití osušte.

Ak model UV čističa vody Classic 3 nebudete používať, uchovávajte ho na bezpečnom, čistom a suchom mieste. Nevystavujte ho teplotám nad 49 °C alebo pod -20 °C. Ak ho nebudete používať dlhší čas, batérie z neho vyberte, aby ste zabránili úniku elektrolytu.

Pokiaľ budete chcieť model UV čističa vody Classic 3 očistiť, utrite ho jemnou vlhkou handričkou s trochu jemného mydla. Mydlo z výrobku opláchnite a osušte ho čistou jemnou handričkou.

Ak dôjde k odštiepeniu, prasknutiu alebo poškodeniu žiarovky vo výrobku, výrobok ďalej nepoužívajte. Vráťte ho predajcovi alebo sa obráťte na servisné centrum SteriPEN a požiadajte o jeho opravu. Zašlite nám e-mail na adresu support@steripen.com alebo zavolajte na tel. číslo 888-826-6234 (207-374-4506). Výrobok sa nepokúšajte opraviť sami.

LED UKAZOVATELE MODELU UV ČISTIČA VODY CLASSIC 3

Tri LED ukazovatele modelu Classic 3 vás informujú o stave vášho UV čističa vody SteriPEN a o procese čistenia vody. Zeleno blikajúci(e) LED ukazovateľ(e) signalizuje(ú), že úprava vody prebehla úspešne. Červeno svietiaci LED ukazovateľ signalizuje, že úprava vody bola neúspešná, že sú batérie slabé, že je potrebné vymeniť batérie alebo UV lampu.

RÔZNE INDIKÁCIE LED UKAZOVATEĽOV

(Jeden liter = dva zelené LED ukazovatele, pol litra = jeden zelený LED ukazovateľ.)



ÚSPEŠNE		Úprava vody prebehla úspešne
		Úprava vody prebehla úspešne, batérie sú slabé
		Úprava vody prebehla úspešne, UV lampa vydrží už iba na menej než 100 použití
NEÚSPEŠNE		UV čistič vody nebol ponorený do vody včas
		Vymeňte alebo dobite batérie
		Nebola detegovaná voda
		Vymeňte UV lampu, UV lampa je poškodená

Ak LED ukazovatele fungujú normálne, ale lampa sa nerozsieti, **vodu nepite**. Obráťte sa na centrum zákazníckej podpory SteriPEN.

Hydro-Photon, Inc.
PO Box 675
262 Ellsworth Road
Blue Hill, Maine 04614 USA
Bezplatné telefónne číslo v USA:
1-888-SteriPEN
(+1) 207-374-5800
info@steripen.com
www.steripen.com



