

LANAFORM®

Java

Divine & Peaceful







Fragrance
diffuser











Diffuseur
d'arômes





Geurverspreider

Difusor
de aromas



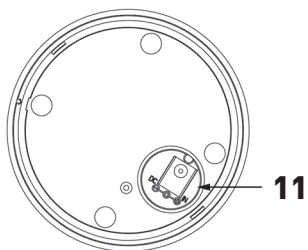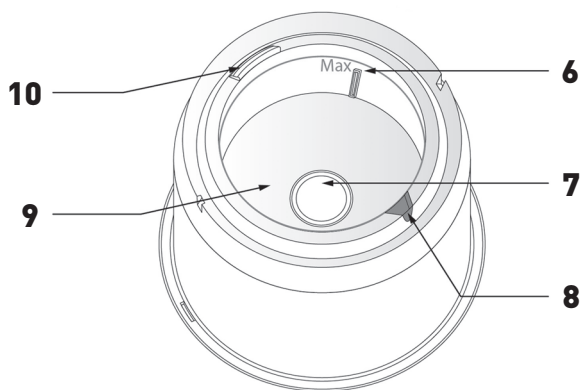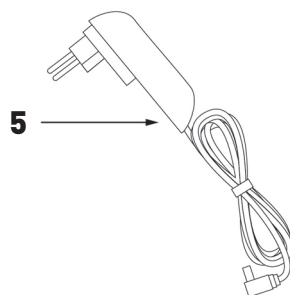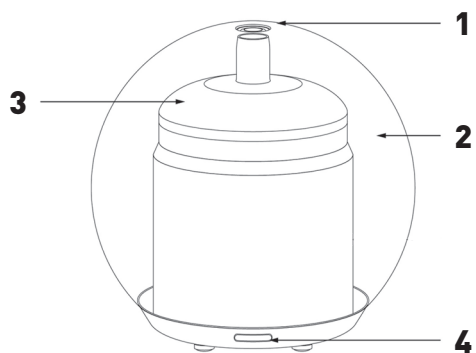

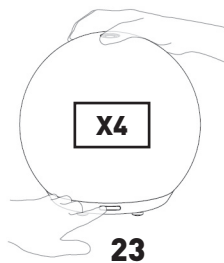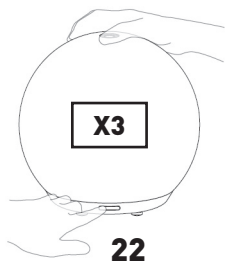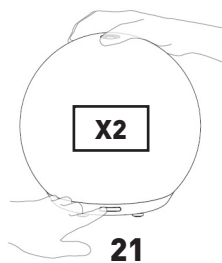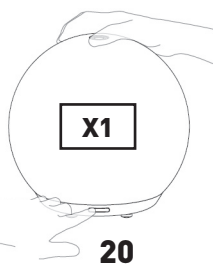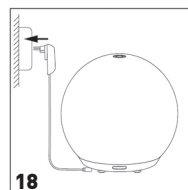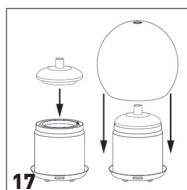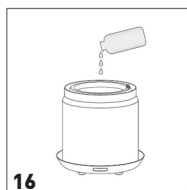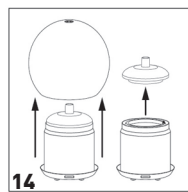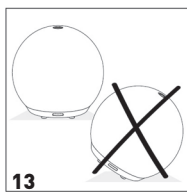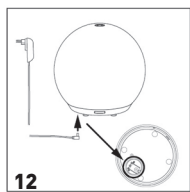

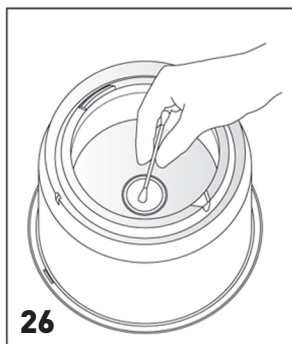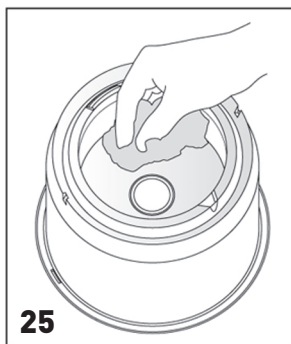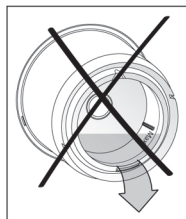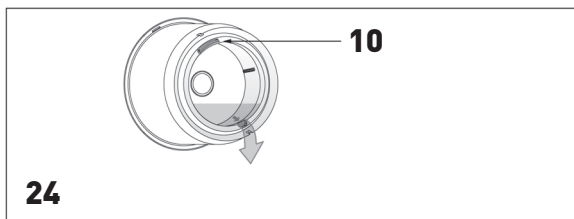

Ďakujeme, že ste si kúpili pomôcku Java od spoločnosti LANAFORM®.

Vďaka svojmu keramickému plášťu s otvormi a možnosti výmeny farieb difúzor esenciálnych olejov Java poskytuje pohodu a kvalitu. Je veľmi tichý a umožňuje súčasne uvoľňovanie aromatizovanej studenej pary a príjemnej atmosféry pre váš odpočinok.

SKÔR, AKO ZAČNETE DIFÚZOR POUŽÍVAŤ, SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY, NAJMÁ NASLEDUJÚCE ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

Pri manipulácii s difúzorom dávajte pozor, pretože horné keramické časti sú krehké a nie sú upevnené k plastovému podstavcu. Je preto potrebné podržať plastový podstavec rukou a držať keramickú hornú časť v druhej ruke.

• Prístroj vždy kladte na rovný, tvrdý a vodorovný povrch vo vašom interiéri. Neumiestňujte ho tesne ku stene a chráňte ho pred zdrojmi tepla, ako sú rozohriate panvice, radiátory atď.

Upozornenie: Ak prístroj nie je na vodorovnej podložke, môže sa stať, že nebude fungovať správne.

- Skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu prístroja.
- Nezapájajte ani neodpájajte zástrčku mokrymi rukami.
- Ak je napájací kábel poškodený, treba ho vymeniť za podobný kábel, ktorý dodáva dodávateľ alebo popredajné servisné stredisko.
- Nenechávajte prístroj na slnko na dlhší čas.
- Prístroj nikdy nerozoberajte.
- Ak v nádržke nie je voda, prístroj nezapínajte.
- Nedvíhajte sklenený kryt, ak je prístroj v prevádzke. Ak si všimnete zápach alebo hluk, prístroj okamžite zastavte a prečítajte si časť „Poruchy a ich riešenie“ v tejto príručke. Ak problém pretrváva, nechajte ho skontrolovať u dodávateľa alebo jeho popredajnom servisnom stredisku.
- Nepoužívajte esenciálne oleje, použitie ktorých v difúzori sa neodporúča. Z toho dôvodu si preštudujte pokyny na používanie esenciálnych olejov v tejto príručke.
- Nepoužívajte syntetické parfumy a vône. Mohli by prístroj poškodiť.
- Pred čistením prístroj odpojte od napájania.
- Neumývajte celú jednotku vodou ani ju neponárajte. Prečítajte si odporúčania týkajúce sa čistenia v tejto príručke. Na čistenie prístroja nepoužívajte chemické prípravky (ako sú kyseliny, zásady atď.), ani leptavé čistiace prostriedky.
- Nikdy neoškrabávajte snímač tvrdým nástrojom. Prečítajte si pokyny na čistenie v tomto návode.
- Prístroj sa odporúča používať maximálne 30 minút, je ale možné zapnúť ho niekoľkokrát za deň.
- Nikdy nevyliievajte vodu z nádržky do vývodov vzduchu, difúzor by sa mohol poškodiť. Vodu vyliievajte opačným smerom, ako je vývod vzduchu.
- Na optimálnu údržbu používajte minerálnu vodu. Dávajte pozor, aby ste neprekročili čiaru označujúcu maximálnu hladinu vody (100 ml). Vždy najprv nalejte vodu a potom pridajte esenciálne oleje alebo osviežovače vzduchu.
- Čisté esenciálne oleje ani osviežovače vzduchu nepoužívajte bez vody.
- Tento prístroj nie je určený na používanie osobami vrátane detí so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osobami, ktoré o prístroji nemajú potrebné vedomosti či skúsenosti s ním, pokiaľ nie sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo im taká osoba predtým neposkytla pokyny týkajúce sa používania prístroja. Dohládajte na to, aby sa s prístrojom nehrali deti.
- Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený a ktoré sú opísané v tejto príručke.

ZLOŽENIE

1. Vývod pary (1)
2. Keramický kryt (2)
3. Vnútny plastový kryt (3)
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia prístroja (4)
5. Transformátor (5)
6. Čiara maximálnej hladiny vody (6)
7. Keramický disk/snímač (7)
8. Hubica na nalievanie vody (8)
9. Plastová nádržka na vodu (9)
10. Vývod vzduchu (10)
11. Zástrčka DC/transformátor. (11)

NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE

Vlastnosti:

- Keramický kryt
- Celková kapacita 100 ml
- Až 7 hodín nepretržitej difúzie
- Vstupné napätie: AC 100 – 240 V, 50/-60Hz
- Výstupné napätie: DC 24 V 500 mA
- Životnosť keramického disku: +/- 3 000 hodín.

Funkcie:

- Difúzor esenciálnych olejov
- Eliminuje statický náboj
- Zlepšenie kvality vzduchu v miestnosti.

Návod na použitie:

- Difúzor Java postavte do miestnosti pol hodiny predtým, ako ho zapnete, aby sa prispôbil okolitej teplote.
- Dávajte pozor, aby bol difúzor čistý.
- Vložte násadec adaptéra do zástrčky DC, ktorá sa nachádza na podstavci difúzora. (12)
- Difúzor položte na rovný a stabilný povrch, mimo kuchynskej linky. (13)
- Zložte vonkajší keramický kryt z podstavca difúzora a potom vnútorný plastový kryt difúzora. (14)
Poznámka: kryt je keramický a preto sa môže ľahko rozbiť.
- Naplňte nádržku maximálne 100 ml minerálnej vody a dávajte pozor, aby ste neprekročili značku na vnútornej strane podstavca. (Teplota vody nesmie byť vyššia ako 40 °C). (15)
- Nalejte niekoľko kvapiek esenciálneho oleja do nádržky na vodu (2 až 5 kvapiek). (16)
- Zložte späť keramický kryt na nádržku naplnenú vodou. Pri manipulácii s keramickým krytom dávajte pozor. Kladie sa jednoducho na plastový podstavec. Neupevňuje sa. Skontrolujte, či medzi podstavcom difúzora a keramickým krytom nie je medzera. (17)
- Suchými rukami zapojte zástrčku. (18)
- Stlačte tlačidlo ZAP/VYP nachádzajúce sa na podstavci difúzora, aby sa rozsvietil. Uvoľňovaná para vytvára priaznivé prostredie na relaxáciu. (19)
- Difúzor má niekoľko funkcií:
- Stlačte raz na spustenie difúzie a náladového osvetlenia. (20)
- Stlačte druhýkrát na fixovanie vami zvolenej náladovej farby. (21)
- Stlačte tretíkrát na zastavenie náladového osvetlenia. Difúzor pokračuje v difúzii. (22)
- Stlačte štvrtýkrát na vypnutie difúzora. (23)

Ak hladina vody v nádržke nie je dostatočná alebo žiadna, prístroj sa automaticky zastaví. Svetlo zabliká, ak je hladina v nádržke nízka. V tomto prípade doplňte dostatočné množstvo vody podľa krokov v návode na použitie, aby ste obnovili jeho normálnu funkciu.

POZNÁMKA: Vodu z nádržky vyliievajte pomocou hubice na nalievanie opačným smerom, ako je vývod vzduchu. Nikdy nevyliievajte vodu z nádržky cez vývody vzduchu, difúzor by sa mohol poškodiť. (24)

UPOZORNENIE: BEZ OHĽADU NA TO, ŽE PRÍSTROJ MÁ BEZPEČNOSTNÚ FUNKCIU ZASTAVENIA SNÍMAČA, NENECHÁVAJTE HO ZAPNUTÝ, AK HO NEPOUŽÍVATE.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O POUŽITÍ ESENCIÁLNYCH OLEJOV

- Skôr, ako začnete používať esenciálne oleje, informujte sa o negatívnych vplyvoch na zdravie, ktoré môže použitie týchto látok mať.
- Vždy si vyberajte kvalitné esenciálne oleje: 100 % čisté a prírodné, určené na difúziu. Používajte ich striedmo a opatrne. Riadte sa pokynmi a upozorneniami uvedenými na obaloch esenciálnych olejov a vezmite do úvahy najmä nasledujúce skutočnosti:
 - Použitie éterických olejov je zakázané v prípade tehotných žien a osôb trpiacich epilepsiou, astmou alebo alergiou, osôb so srdcovými problémami alebo závažnými ochoreniami.
 - V miestnostiach, kde sa pohybujú malé deti (mladšie ako 3 roky), je povolené používať esenciálne oleje maximálne 10 minút, a to výlučne v čase, keď deti nie sú v prísľušnej miestnosti prítomné.
- Dbajte na to, aby sa s prístrojom nehrali a nepoužívali ho deti a mladiství.
- Na zabezpečenie riadneho fungovania zariadenia a šírenia vône stačí len pár kvapiek (maximálne 3 až 4 kvapky) esenciálneho oleja. Nadmerné

používanie esenciálnych olejov môže viesť k poškodeniu prístroja.

- Do nádržky najprv nalejte vodu a až potom pridajte kvapky esenciálnych olejov.
- Spoločnosť Lanaform® nenesie zodpovednosť za poškodenie prístroja spôsobené nevhodným použitím, ktoré nezodpovedá pokynom uvedeným v tejto príručke.

ÚDRŽBA A ODKLADANIE

Ak voda obsahuje príliš veľa vápnika a horčíka, môže dôjsť k vytváraniu „bieleho prášku“ v prístroji. Ak sa na snímači (biela keramická dosička, ktorá vydáva ultrazvuk; obrázok 1, bod 5) nahromadí kal, prístroj nebude môcť správne fungovať.

Údržba:

Odporúčame:

1. používať radšej prevarenú a vychladnutú vodu pri každom používaní,
2. čistiť nádržku každý druhý deň a čistiť snímač týždenne,
3. meniť vodu v nádržke každý druhý deň,
4. vyčistiť prístroj a skontrolovať, či sú všetky jeho časti úplne suché, keď sa nepoužíva.

Na čistenie snímača:

1. prístroj vypnite a odpojte z napájania;
2. na povrch naneste 2 až 5 kvapiek octu a nechajte ich pôsť 2 až 5 minút;
3. mäkkou kefou zotrite nahromadený kal z povrchu (bavlnenou handričkou) (25). Nepoužívajte tvrdé nástroje, aby ste nepoškriabali povrch;
4. opláchnite nádržku na spodnej časti čistou vodou;
5. na čistenie snímača nepoužívajte mydlo ani rozpúšťadlá v spreji.

Na čistenie nádržky:

1. prístroj vypnite a odpojte z napájania;
2. očistite nádržku vodou a mäkkou handričkou, prípadne octom, ak sa vo vnútri vytvorili vápenaté usadeniny; (26)
3. vypláchnite nádržku čistou vodou.

Odkladanie:

Po vyčistení a vysušení prístroj skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu detí.

PORUCHY A ICH RIEŠENIE

Ak pri normálnych podmienkach používania dôjde k nesprávnej funkcii, pozrite si nasledujúcu tabuľku:

Poruchy	Možné príčiny	Riešenia
Nevytvára sa para ani nesvieti	Prístroj nie je zapojený do napájania.	Zapojte ho do napájania a stlačte tlačidlo.
	Hladina vody v nádržke je príliš nízka.	Do prázdnej nádržky pridajte vodu.
	Príliš veľa vody v nádržke.	Vyprázdňte nádržku na vodu.
	Teplota prístroja je príliš nízka.	Pol hodiny pred použitím ponechajte jednotku v miestnosti s izbovou teplotou.
Netypický zápach pary	Voda zostala v nádržke príliš dlho.	Vyčistite nádržku a nalejte do nej čerstvú vodu.
Nízka intenzita vytvárania pary	V nádržke je príliš mnoho (príliš málo) vody.	Vylejte z nádržky vodu (dolejte do nádržky vodu).
	Na snímači sa nahromadili usadeniny.	Vyčistite snímač.
	Voda je príliš studená.	Použitie vodu s izbovou teplotou.
	Voda nie je čistá.	Vyčistite nádržku (nádržky) a nalejte do nej (nich) čerstvú vodu.

RADY Z OBLASTI LIKVIDÁCIE ODPADU



- Obal pozostáva výlučne z materiálov bezpečných z hľadiska ochrany životného prostredia, ktoré sa môžu skladovať v triediacom stredisku vašej obce pre opätovné použitie ako sekundárne materiály. Kartón možno vyhodit' do príslušných kontajnerov na zber papiera. Ochranné baliace fólie treba previesť do triediaceho a recyklačného strediska vašej obce.
- Po skončení používania prístroj zlikvidujte v súlade s princípmi ochrany životného prostredia a v súlade s právnymi predpismi.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť LANAFORM® sa zaručuje, že tento výrobok je bez akejkoľvek chyby materiálu či spracovania, a to od dátumu predaja po dobu dvoch rokov, s výnimkou nižšie uvedených prípadov.

Záruka spoločnosti LANAFORM® sa nevzťahuje na škody spôsobené bežným používaním tohto výrobku. Okrem iného sa záruka v rámci tohto výroku spoločnosti LANAFORM® nevzťahuje na škody spôsobené chybným alebo nevhodným používaním či akýmkoľvek chybným užívaním, nehodou, pripojením nedovolených doplnkov, zmenou realizovanou na výrobku či iným zásahom akejkoľvek povahy, na ktorý nemá spoločnosť LANAFORM® vplyv.

Spoločnosť LANAFORM® nebude zodpovedná za žiadny druh poškodenia príslušenstva (následný alebo špeciálny). Všetky záruky týkajúce sa spôsobilosti výrobku sú obmedzené na obdobie dvoch rokov od prvej kúpi pod podmienkou, že pri reklamácií je treba predložiť doklad o kúpe tohto tovaru.

Po prijatí prístroja ho spoločnosť LANAFORM® opraví alebo vymení v závislosti od prípadu a následne vám ho vráti. Záručný servis poskytuje iba servisné stredisko spoločnosti LANAFORM®. V prípade, že akúkoľvek údržbu tohto prístroja zveríte inej osobe ako servisnému stredisku spoločnosti LANAFORM®, táto záruka stráca platnosť.

SK

LANAFORM®

SA LANAFORM NV

**Zoning de Cornémont
rue de la Légende, 55
B-4141 LOUVEIGNE
BELGIUM**

**Tél. +32 (0)4 360 92 91
Fax +32 (0)4 360 97 23**

**info@lanaform.com
www.lanaform.com**